


**ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ВБУДОВАНОЇ ДУХОВОЇ ШАФИ**

ROSIERES RFI 4454

(електрична духовна шафа)


ROSIÈRES ©

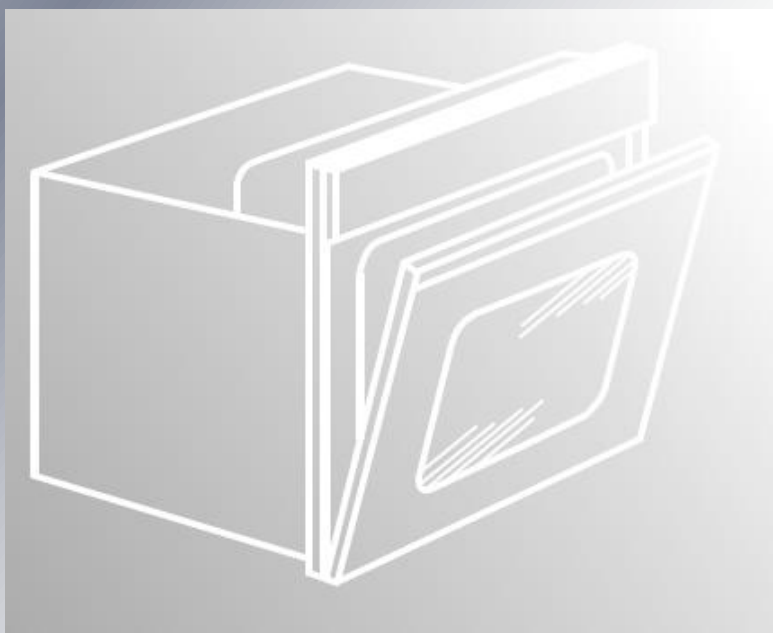

**ROSIERES RFI 4454 PN
ROSIERES RFI 4454 RB
ROSIERES RFI 4454 IN**

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ ROSIERES!

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

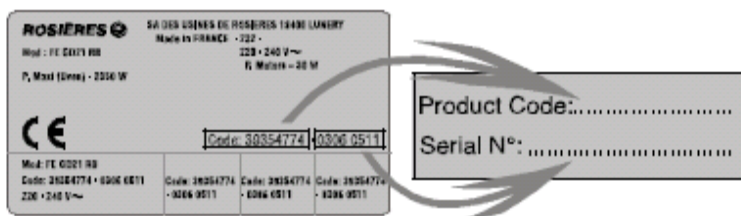

Для оптимального використання Вашої духової шафи, уважно прочитайте дану інструкцію. Ми рекомендуємо зберегти буклет, для подальших консультацій, а перед встановленням запишіть серійний номер виробу, на випадок, якщо Вам буде потрібне сервісне обслуговування.

Ідентифікаційна панель . Табличка з основними даними прикріплена до краю духовки, і її можна побачити, якщо відкрити дверцята духовки.



УВАГА: Цей пристрій відповідає сучасним вимогам правил безпеки . Також Доводимо до Вашого відома, що цей виріб сертифікований згідно з вимогами безпеки органом по сертифікації промислової продукції Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики державна система сертифікації УкрСЕПРО.

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

На підставі протоколу сертифікаційних випробувань №06-08/08 від 7.08.08, виданого ТОВ «Українська ВЛ ВЕСНА», 49036, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, атестат акредитації №2Н557 від 12.07.2007, висновку ОС №1985 від 07.08.2008.



Цей символ на виробі або на його упаковці позначає, що з ним не можна поводитися, як із побутовим сміттям. Замість цього його необхідно повернути до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Видопомагаєте попередити потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людини, які могли би виникнути за умов неналежного позбавлення від цього виробу. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, зверніться до свого місцевого офісу, Вашої служби утилізації або до магазину, де Ви придбали цей виріб.

ОПИС ВИРОБУ

Духова шафа	RFI 4454
Розміри виробу, мм (ВхШхГ)	590 X 596 X 540
Розміри ніши (ВхШхГ)	580 X 560 X 550

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Установку приладу у робочу поверхню та її підключення по електромережі повинен проводити лише кваліфікований фахівець. Одоблювальний матеріал кухонних меблів, куди буде установлена духовка, має бути стійким до впливу високих температур (100°C), у іншому разі оздоблення робочої поверхні може втратити колір або деформуватися.

Підключення має бути виконано згідно інструкцій, наданих у розділі «Підключення до джерела енергопостачання», та відповідати вимогам діючих стандартів тільки кваліфікований спеціаліст.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Духовка має використовуватися лише в цілях, для яких вона призначена: вона повинна використовуватися тільки для приготування їжі. Будь-яке інше використання, наприклад опалення приміщення не відповідає цільовому призначенню і тому може становити небезпеку.

Виробник не несе відповідальності за будь-який збиток, викликаний неправильним або неналежним використанням даного виробу. При використанні будь-якого електроприладу необхідно дотримуватися деяких основних правил:

Не тягніть за кабель живлення, для того щоб вийняти вилку з розетки.

Не торкайтеся до духовки мокрими або вологими руками чи ногами.

Не користуйтеся духовкою босоніж.

Прилад виготовлено відповідно до діючих стандартів безпеки. Однак, ми наполегливо рекомендуємо особам, що мають фізичні та психічні вади, або проблеми руху, а також особам, які не мають достатньо досвіду та навичок, не користуватися приладом без належного нагляду.

Такі ж рекомендації щодо користування приладом стосуються і дітей.

Взагалі не рекомендується використовувати адаптери, трійники або кабелі розширення.

Якщо духовка шафа вийшла з ладу вимкніть її з мережі і не чіпайте.

Якщо кабель пошкоджений, його необхідно швидко замінити.

При заміні кабелю, виконайте такі дії:

Видаліть кабель живлення і замініть його на один з H05RRF, H05VV-F, H05V2V2-F типу.

Кабель має проводити електричний струм необхідний для печі.

Заміну кабелю повинен проводити кваліфікований спеціаліст.

Кабель для заземлення (жовто-зелений) повинен бути на 10 мм довший, ніж кабель живлення.

Звертайтеся лише до авторизованих сервісних центрів для ремонту і переконайтесь, щоб використовувалися тільки оригінальні деталі. Якщо наведені вище інструкції не виконуються, виробник не може гарантувати безпеку роботи приладу.

Духовка, яку ви придбали має певні технічні характеристики, і ви не повинні вносити будь-які зміни.

Ніколи не використовуйте для чищення пару або спреї високого тиску.

Не зберігайте легкозаймисті продукти в духовці, вони можуть спалахнути, якщо прилад ввімкнеться випадково.

Не натискайте на дверцята та не дозволяйте дітям на них сидіти.

Використовуйте кухонні рукавиці, коли ставите або дістаєте страву з духовки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Після кожного використання духовки, мінімальне прибирання допоможе тримати її в чистоті.

Не закривайте стінки духовки алюмінієвою фольгою. Алюмінієва фольга або будь-який інший захист, в безпосередньому контакті з гарячою емаллю, може розплавити або пошкодити її.

Для того, щоб запобігти надмірному забрудненню вашої духовки і в результаті сильних димних запахів, ми рекомендуємо не використовувати прилад при дуже високій температурі. Краще продовжити час приготування і трохи знизити температуру.

Окрім аксесуарів, які йдуть разом з духовкою, ми рекомендуємо використовувати блюда та форми для випічки стійкі до високої температури.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІД'ЄДНАННЯ

Електричне під'єднання повинен виконувати спеціаліст. Установка приладу повинна відповідати стандартам, що діють у країні установки.

Компанія ROSIERES не несе ніякої відповідальності, якщо це положення не виконується.

Підключення до мережі має бути заземлене. Установки повинні бути захищені за допомогою відповідних запобіжників, проводів і з досить великим перетином, щоб поставити духовку.

Духовка оснащена силовим кабелем для підключення виключно до напруги 230 В змінного струму між фазами або між фазою і нейтраллю. Захисний нуль (зелений / жовтий), підключений до терміналу заземлення в духовці повинен бути підключений до клеми заземлення установки.

ОБЕРЕЖНО

Перед під'єднанням електрик має перевірити провода. Виробник не несе відповідальності за будь-який інцидент або можливі наслідки, які можуть виникнути в результаті використання духовки не заземленою.


NB: Не забувайте, що Вам знадобиться сервісне обслуговування.

Кабель живлення: якщо необхідно замінити кабель живлення, то це має робити спеціаліст.

ВБУДОВУВАННЯ

Встановлення духової шафи - обов'язок покупця. Встановлення данного виробу повинен проводити кваліфікований спеціаліст. Гарантія не покриває витрати на ремонт неправильно встановленої техніки. Слід дотримуватися інструкцій. Неправильна установка може заподіяти шкоду або збитки людям, тваринам або речам. Виробник не може нести відповідальність за такого роду збитки.

Кухонний гарнітур, в який буде встановлена духовка повинен бути виготовлений з матеріалу, стійкого до температури не менше 100 ° С. Духовка може бути встановлена в пеналі або під стільницею. Перед остаточним закріпленням: Ви повинні забезпечити гарну вентиляцію в духовому просторі для забезпечення належної циркуляції свіжого повітря, необхідного для охолодження та захисту внутрішніх компонентів печі.

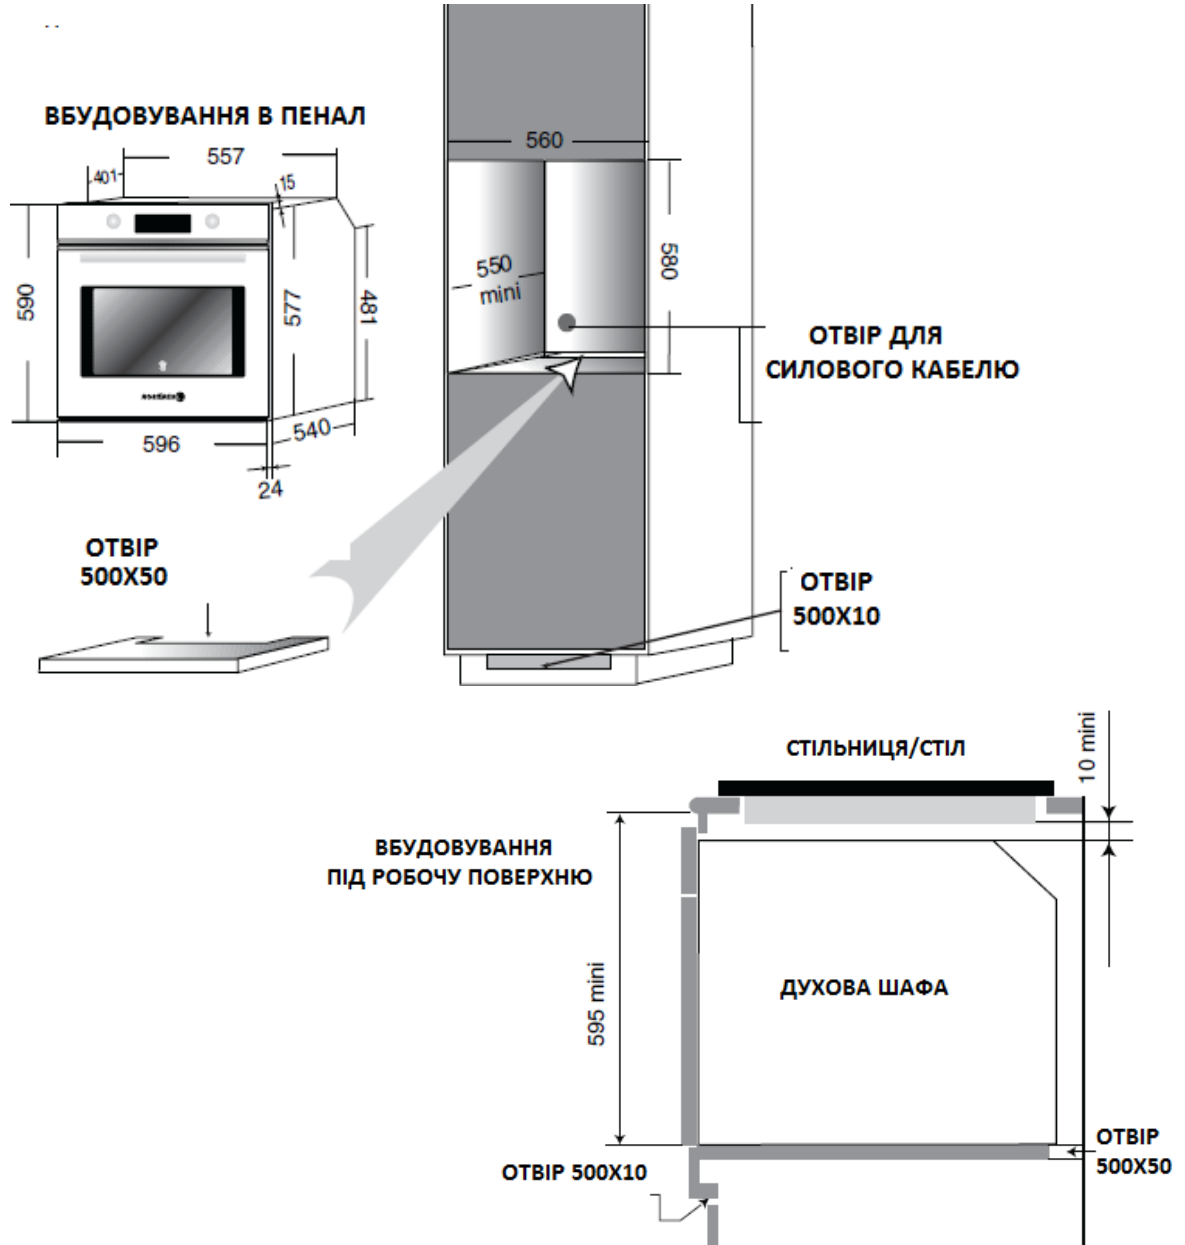

Фіксація у вбудованій ніші

Всередині духовки є мішечок з 4 кріпильними гвинтами.

Кріплення:


При відкритих дверях духовки отвори будуть доступними, вони розташовані на кожній стороні. Використовуйте гвинти, щоб зафіксувати духовку.

PRO-ТЕХНОЛОГІЯ

Технологія ROSIERES і досвід принесли функція типових професійних кухонь в будинок-

- Multijet бічна вентиляційна системи випромінює мікропотоки гарячого повітря безпосередньо на їжу, на низьких швидкостях, охоплюючи його повністю.

Це сприяє рівномірному приготування їжі, зменшенню вологості і одночасному приготуванню їжі на різних рівнях.

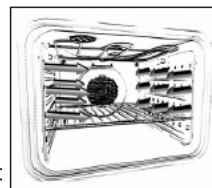

АКСЕСУАРИ


Перед першим використанням обладнання, його слід промити губкою. Промийте і висушіть.

На **решітки** можна ставити блюда

На **піддон** стікають соки зі смаженої їжі.

Ніколи не використовуйте його в якості лотка, жир буде розтікатися і духовка буде повна диму.

Підставка для випікання піци, обладнана відповідно до моделі, йде разом з роликком для нарізання піци.



ВЕРТЕЛ

Для приготування на вертелі не потрібно попередньо розігрівати страву. Готуйте при закритих дверцятах

ЧИЩЕННЯ ДУХОВКИ

- Зачекайте, поки духовка охолоне, перш ніж розпочинати її очистку.
- Ніколи не чистіть духовку абразивними миючими засобами, дротяною мочалкою або гострими предметами, оскільки емаль може бути пошкоджена і не підлягати ремонту.
- Використовуйте тільки мильну воду або відбілюючі засоби.

Скляні частини

Ми рекомендуємо Вам протирати скло дверей абсорбуючим паперовим рушником щоразу при використанні духовки. Якщо розбризкування є значним, то Ви можете очистити добре вижатою губкою і миючим засобом, а потім змити. Ніколи не використовуйте абразивні миючі засоби або гострі предмети

Пломба (печатка)дверцят духовки

Якщо вона забруднилась, потріть її трошки вологою губкою.

Аксесуари

Прочистіть їх губкою, просоченою мильним розчином, промийте чистою водою і висушіть. Уникайте абразивних миючих засобів.

Піддон

Після запікання, вийміть піддон з духовки. Налийте теплий жир в контейнер. Промийте піддон в гарячій воді з губкою, просоченою рідиною для миття посуду. Якщо не весь бруд видалився, замочіть їх у воді з миючим засобом. Його також можна очистити в посудомийній машині або комерційним очисником духовок.

Ніколи не ставте забруднений піддон в духовку.


Ніколи не залишайте піддон в процесі піролізу.

Освітлення духовки


Відключіть живлення від духової шафи перед тим, як розпочати чищення духовки або заміну лампи.

Електрична лампа – це витратний матеріал, гарантія не неї не розповсюджується. Для заміни вам потрібна лампа духовки з такими параметрами: 230 V AC - 25 W - 14 E база - температура 300 ° C

Викрутіть скляну кришку у напрямку протилежного руху стрілки годинника, замініть перегорілу лампу на нову та установіть кришку на місце.

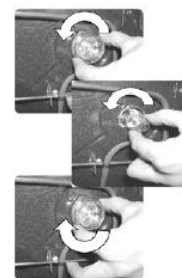

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

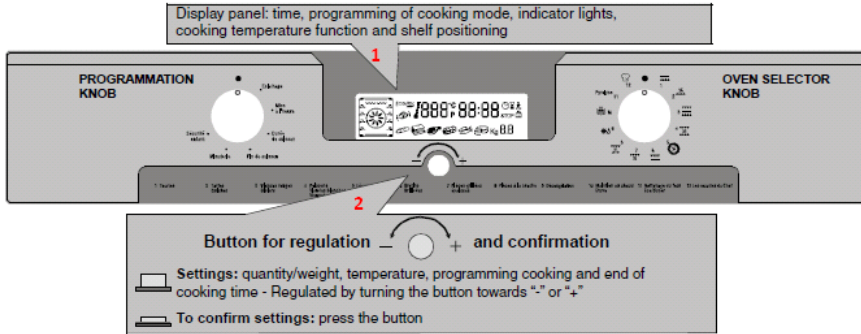

1.Цифровий дисплей час, програмування режиму приготування, індикатори, температура приготування і позиція решітки.




2.Кнопка вибору режиму і підтвердження **Налаштування:**кількість/вага, температура, програма приготування і кінець часу приготування-Регулюється поворотом кнопки вправо-вліво "-" або "+"



Для встановлення налаштувань:натисніть кнопку

ДИСПЛЕЙ

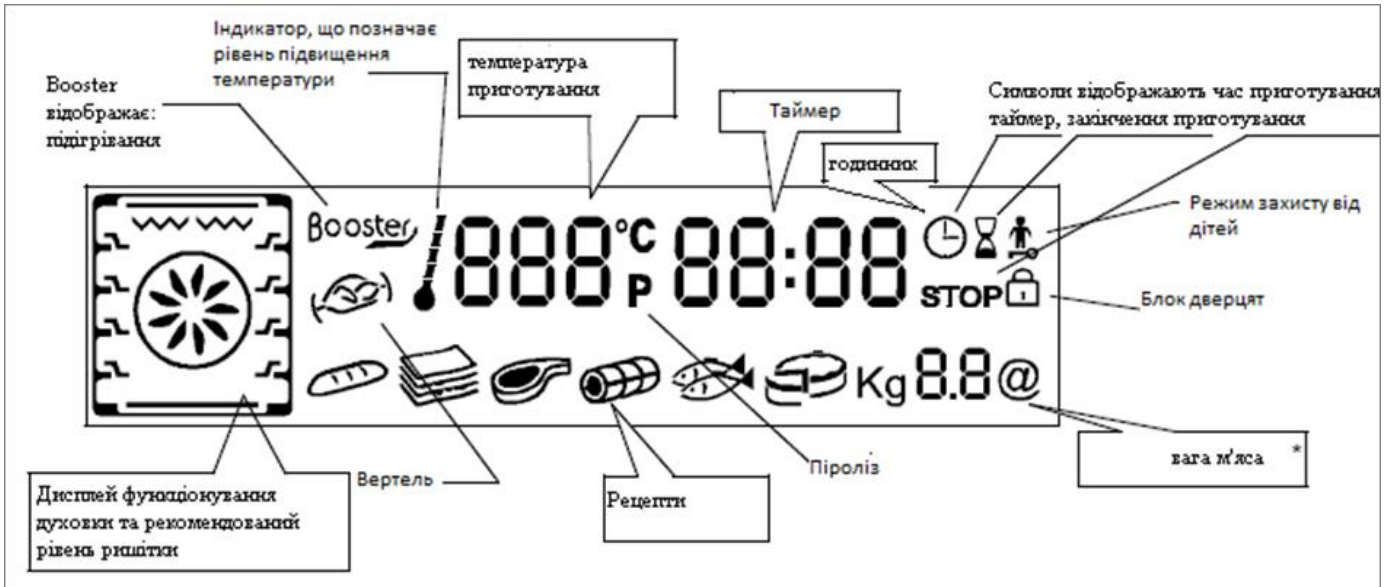

ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ

ПОПЕРЕДНЯ ОЧИСТКА

Зберіть усі частини обладнання з духовки та помийте їх теплою водою та звичайним засобом для чищення. Не користуйтеся грубими засобами для чищення.

При першому застосуванні духової шафи ввімкніть її на 1 год на максимальну температуру, це допоможе видалити сторонні запахи. При нагріванні духової шафи з'являється характерний запах «нового приладу», тому необхідно забезпечити належне провітрювання приміщення під час нагрівання духовки. Намагайтеся користуватися темними, чорними силіконовими або емальованими деко, які здатні добре проводити тепло. Попередньо розігрівайте духовку тільки у тих випадках, коли це зазначено у рецепті або у таблицях даних інструкцій. Під час розігріву порожньої духовки витрачається велика кількість електроенергії; тому під час послідовного приготування великої кількості випічки або піци заощаджується електроенергія, тому що духовка вже розігріта. При тривалому готуванні ви можете відключити духовку приблизно за 10 хвилин до завершення приготування. Таким чином ви зможете заощадити електроенергію, використовуючи залишкове тепло.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ:

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ: налаштування мають бути підтверджені натисканням центральної кнопки

ЗУПИНКА РОБОТИ ДУХОВКИ: може знадобитися, якщо Ви задали не вірну програму. Щоб зупинити духовку - поверніть ручку вибору функцій в положення STOP.

ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ: Щоб заблокувати панель управління, оберіть блок дверцят. Зверніться в меню до наступної секції "Програмування-Захист від дітей"

ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ВЕНТИЛЯТОР: захищає панель управління і електроніку від теплових ушкоджень. Програма запускається і зупиняється автоматично, навіть якщо духовка вимкнена.

ОСВІТЛЕННЯ ДУХОВКИ:

Щоб ввімкнути світло в духовці поверніть символ: освітлення

Коли піч використовується, індикатор горить протягом усієї програми, навіть коли двері відкриті.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Якщо був перебій з напругою під час використання духовки, годинник слід повторно встановити.


ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ГОДИННИКА:

1 - Встановити ручку управління на символ "Годинник":

2 - Коли висвітяться хвилини, встановіть час повертаючи центральну кнопку від "-" до "+". Підтвердіть, натиснувши на центральну кнопку.

3 – потім висвітяться години, встановіть час повертаючи центральну кнопку від "-" до "+". Підтвердіть, натиснувши на центральну кнопку.



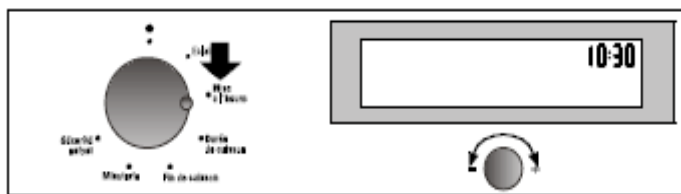







4 – Для зупинки поверніть ручку у положення STOP.



ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВКИ

Ручне керування

Способи приготування їжі в ручному режимі, викладено нижче в таблиці. Температура також запропонована для окремого способу приготування. Вона може бути змінена в відповідності до окремих потреб.

ФУНКЦІЇ (у відповідності до конкретної моделі)	Попередньо налаштована температура °C	Попередньо визначена температура °C	Функція Booster *
 Нижнє нагрівання	160	50-240	BOOSTER
 Нижнє нагрівання+конвекція	210	50-240	BOOSTER
 Природня конвекція	220	50-280	
 Готування з конвекцією	210	50-240	
 Конвекція	180	50-240	
 Гриль	L2	L1-L3	
 Гриль+конвекція	210	180-230	BOOSTER
 Вертиль+конвекція	240	180-240	BOOSTER
 Розморозка	40	no	
 Підтримка тепла	60	no	

* **Booster:** швидке підвищення температури

1. Поверніть ручку управління для вибору потрібної функції. На дисплеї висвітяться нагрівальні елементи, що відповідають обраній функції.
2. Висвітиться температура, яка підходить для обраного методу приготування. Вона може бути змінена протягом заздалегідь встановленого діапазону - див. у таблиці вище. Щоб змінити налаштування температури, поверніть центральну кнопку і на таймері Тип А підтвердіть, нажавши ту ж саму кнопку. Почнеться приготування і духовка почне нагріватися.



Індикатор буде блимати доки не буде досягнута задана температура. Пролунає звуковий сигнал і індикатор зафіксується.

3. Час приготування і закінчення приготування можна запрограмувати, повернувши ручку вибору програм на "приготування" або "кінець часу приготування". На дисплеї почне блимати "Приготування" або "кінець часу приготування". Щоб змінити налаштування використовуйте центральну кнопку, а на таймері типу А нажміть підтвердження. Коли Ви це зробили, не забудьте повернути ручку управління програмами в "нейтральне положення", щоб підтвердити нові налаштування.
4. В кінці циклу приготування, поверніть ручку управління назад в "нейтральне положення". Індикатор загориться знову, він горітиме доки температура в духовці не знизиться.

РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ

Всі приготування повинні здійснюватися із зачиненими дверцятами.



Нижнє нагрівання

Використання нижнього елемента нагріву. Ідеально підходить для приготування всіх страв з тіста. Використовуйте цей режим для запіканок, пирогів, паштетів і будь-яких приготувань, для яких потрібно більше тепла з під низу.



Нижнє нагрівання+конвекція

Поєднання нижнього нагрівального елемента і вентилятора ідеально підходить для фруктових фланів, пирогів, запіканок і випічки. Такий режим допомагає зберегти страву соковитою. Ставте решітку на нижній рівень духовки.



Природня конвекція

Використовуються і верхні, і нижні нагрівальні елементи. Цей метод ідеально підходить для всіх традиційних страв та випічки. Для приготування червоного м'яса, ростбіфу, баранячої ноги, дичини, хлібу та продуктів загорнутих у фольгу.



Готування з конвекцією

Використовуються і верхні, і нижні нагрівальні елементи в поєднанні з вентилятором, який циркулює гаряче повітря по всій духовці. Ми рекомендуємо цей метод приготування для птиці, кондитерських виробів, риби і овочів. При приготуванні таким способом, тепло краще проникає в середину, а також знижується час підігріву. Використання вентилятора дозволяє готувати різні страви одночасно, без ризику змішання смаків і запахів.



Конвекція

Верхні і нижні нагрівальні елементи використовуються в поєднанні з круговим нагрівальним елементом, який циркулює гаряче повітря по всій духовці. Його називають конвекцією.



Гриль

Використовується верхній нагрівальний елемент. Добре підходить для змішаного грилю, шашликів і смаження страв. Гриль має бути попередньо нагрітий до високої температури протягом 5 хвилин. Біле м'ясо має знаходитись на деякій відстані від решітки, час приготування трохи довший, але м'ясо буде більш соковите. Червоне м'ясо і риба можуть бути розміщені безпосередньо на решітці з піддоном на нижньому рівні духовки.



Гриль+конвекція

Верхній нагрівальний елемент використовується у поєднанні з вентилятором, який циркулює гаряче повітря навколо печі. Для червоного м'яса рекомендовано попередній підігрів, але для білого м'яса така процедура не є необхідною. Гриль ідеальний для приготування продуктів таких, як свинина або птиця. Для хорошого приготування розміщайте продукти по середині середньої решітки. Під решітку поставте піддон, на який буде стікати жир. Для досягнення найкращого результату слід переконатися, що продукт не дуже близько до нагрівального елемента.




Вертиль + конвекція


Перевага у використанні верхнього нагрівального елемента, вертиля і вентилятора, полягає в тому, що їжа рівномірно обсмажується, залишається соковитою та смачною. Гриль запрограмований, щоб продовжити обертання близько 5 хвилин після приготування, повною мірою використовуючи залишкове тепло.

РЕЖИМ РЕЦЕПТІВ




Рецепти описані в таблиці нижче. Для кожного режиму приготування температура вже запрограмована відповідно до ваги і вона не регулюється.

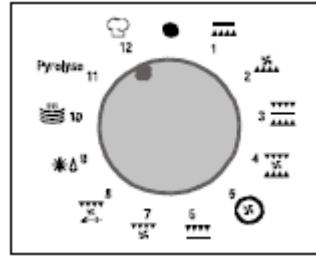1. Поверніть ручку вибору програми в позицію «Рецепти» 



Спершу на дисплеї почне блимати символ «Хліб» 

За допомогою центральної кнопки виберіть найбільш підходящий рецепт і підтвердіть обраний рецепт нажавши ту ж саму кнопку. Рецепт зафіксується на дисплеї.

Рецепт	Символ на дисплеї
Хліб	
Лазанья	
М'ясо	
Печеня	
Риба	
Пиріг	



Відповідно до вибраного рецепту, духовка визначає нагрівальні елементи, а також пропонує рівень решітки та температуру.

Потім висвічується зазначена вага продукту.

2. Виберіть найбільш відповідні налаштування повернувши центральну кнопку, а потім підтвердіть натиснувши її. Відповідно до ваги, прилад визначає час приготування, він не регулюється. Покладіть страву в духовку. Розпочинається процес приготування і духовка починає нагріватися.



Індикатор буде блимати доки не буде досягнута задана температура. Пролунає звуковий сигнал і індикатор зафіксується.

3. Кожен рецепт має час приготування.



На дисплеї висвітиться індикатор часу та індикатор закінчення часу приготування.

Ці налаштування можна встановити, повернувши ручку управління програмами в положення «Час приготування» або «Закінчення часу приготування».

На дисплеї почне блимати «Приготування» або "закінчення приготування". За допомогою центральної кнопки Ви можете змінити налаштування в міру необхідності, а потім підтвердити їх. По закінченню, щоб підтвердити нову програму, не забудьте повернути ручку вибору програм в "нейтральне положення.

4. По закінченню часу приготування, духовка вимикається автоматично. Протягом 15 секунд пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться символ STOP. Поверніть ручку вибору програм в нейтральне положення. В іншому випадку символ **STOP** буде продовжувати блимати.

Охолоджуючий вентилятор буде продовжувати працювати деякий час і зупиниться тільки тоді, коли духовка достатньо охолоне. В кінці циклу приготування індикатор знову загоряється і залишається горіти, навіть якщо духовка вимкнена. Він зникне тільки тоді, коли температура буде досить низькою.

Пам'ятка: Зверніть увагу, що всі програми «Рецепт» розпочинаються без попереднього підігріву. Це означає, що страву слід помістити в духовку прямо на початку програми, за винятком програми "Хліб".

Увага: випічка хлібу процес делікатний, тому духовку обов'язково слід попередньо нагріти. Тісто в духовку ставте тільки тоді коли закінчиться попередній підігрів духовки і пролунає звуковий сигнал.



Символи на дисплеї

-таймер ввімкнено



-програмування часу приготування



-закінчення запрограмованого часу



-ввімкнено режим безпеки для дітей



-замкнення дверей

ТАЙМЕР

Таймер працює незалежно від роботи духовки і не впливає на нагрівальні елементи. Він просто для нагадування.

Поверніть регулятор у положення "Таймер". З'явиться символ таймера і на дисплеї висвітяться цифри 00:00.

Коли висвітяться хвилини, повертайте центральну кнопку, щоб встановити необхідну кількість хвилин та підтвердіть натисканням тієї ж самої кнопки.

Коли висвітяться години, поверніть центральну кнопку на необхідну кількість годин і підтвердіть натисканням тієї ж самої кнопки.

Поверніть регулятор назад у положення •, щоб підтвердити новий час приготування.

Коли програма закінчиться, час приготування зникне з дисплея. Протягом 15 секунд пролунає звуковий сигнал і символ Таймер блиматиме на дисплеї (для зупинки раніше 15 сек, просто натисніть центральну кнопку)

ПРОГРАМУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ПРИГОТУВАННЯ

Різні рецепти мають запрограмований час приготування. Якщо потрібно ви можете самі запрограмувати ручне керування, розморожування або підігрів.

Поверніть ручку управління в позицію "Тривалість приготування". З'явиться значок тривалості приготування. З'явиться або попередньо запрограмована тривалість приготування для різних рецептів, або 00:00 для різних функцій духовки.

Коли висвітяться хвилини, повертайте центральну кнопку, щоб встановити необхідну кількість хвилин на таймері і підтвердіть натисканням тієї ж самої кнопки.

Коли висвітяться години, поверніть центральну кнопку на необхідну кількість годин на таймері і підтвердіть натисканням тієї ж самої кнопки.

Поверніть ручку управління в позицію СТОП і підтвердіть новий час приготування.

Коли час завершується, тривалість приготування зникне з дисплея. Протягом 15 секунд пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться символ Тривалість приготування і STOP.

Встановіть ручку управління в положення STOP. Якщо Ви цього не зробите, символи будуть продовжувати блимати

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

Різні рецепти мають запрограмований час приготування. Якщо потрібно ви можете самі запрограмувати ручне керування, розморожування або підігрів.

Поверніть ручку управління в позицію END. З'явиться значок STOP. З'явиться або попередньо запрограмована тривалість приготування для різних рецептів, або 00:00 для різних функцій духовки, або час доби.

Поверніть ручку управління програмами для підтвердження тривалості приготування.

Коли висвітяться хвилини, повертайте центральну кнопку, щоб встановити необхідну кількість хвилин на таймері і підтвердіть натисканням тієї ж самої кнопки.

Коли висвітяться години, поверніть центральну кнопку на необхідну кількість годин на таймері і підтвердіть натисканням тієї ж самої кнопки.

Пам'ятка: з затримкою початку приготування, на дисплеї з'явиться тривалість приготування, символи "Час приготування" і "STOP", залишить тільки режим «Рецепт». Духовка автоматично розраховує час старту(завершення часу приготування мінус час приготування)

Наприкінці циклу духовка автоматично вимикається. Протягом 15 секунд пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться символ STOP. Встановіть ручку управління в положення •. Якщо Ви цього не зробите, символи будуть продовжувати блимати.

ПОРАДИ З ПРИГОТУВАННЯ

М'ясо перед готуванням краще не солити, так як сіль сприяє розбризкуванню жиру, що забруднить духовку і наробить багато диму. Поєднання білого м'яса, свинини, телятини, баранини і риби можна ложити до печі холодними. Час приготування довший ніж якби попередньо розігріти в духовці, але воно краще прожарюється в середині, так як є більше часу, щоб тепло проникло всередину.

Правильний підігрів є основою для успішного приготування червоного м'яса.

ГРИЛЬ

Перед завантаженням гриля: вийміть м'ясо з холодильника за декілька годин до запікання. Покладіть його на кілька шарів кухонного паперу: це зробить його смачнішим та допоможе краще прожаритись зсередини. Додайте перець і спеції перед смаженням на грилі, а сіль додавайте після приготування. Таким чином воно краще смакуватиме і буде більш соковитим. Готуйте всі страви з малою кількістю олії. Краще просто змастити щіткою. Потім посипте ще перцем і травами (чебрецем, тощо.). Під час приготування їжі: ніколи не проколюйте страву, навіть коли перевертаєте. Бо інакше витече весь сік і страва буде сухою.

ВИПІЧКА

Намагайтеся не використовувати блискучі форми, вони відбивають тепло і можуть зіпсувати ваші тістечка. Якщо торт коричневіє занадто швидко, накрийте його змащеним водонепроникним папером або алюмінієвою фольгою. Увага: для правильного користування фольги, кладіть її блискучою стороною на торт. В іншому випадку тепло буде відбиватися об блискучу поверхню і не проникатиме в страву. Намагайтеся не відкривати двері під час перших 20-25 хвилин приготування: суфле, булочок, бісквітів і так далі так як вони можуть впасти. Ви можете перевірити, чи торт вже готовий проколовши його по середині ножем. Якщо лезо легко виймається і сухе, ваш торт готовий, і ви можете зупинити випікання. Якщо лезо виходить вологе або з шматочками торта продовжуйте випікати, але зменшіть температуру, щоб торт не згорів.

ЦИКЛ ПІРОЛІЗУ

Духовка оснащена системою очищення піролізом, яка знищує залишки продуктів за допомогою високої температури. Операція здійснюється автоматично за допомогою програмування. Дим, який з'являється в процесі приготування зникає, завдяки піролізу, який вмикається, як тільки починається приготування. Так як для піролізу потрібна дуже висока температура, двері обладнано замком. Піроліз може бути зупинений у будь-який час. Двері не можна відкрити, доки не зникне замок на дисплеї.

Якщо у Вас варильна поверхня встановлена над духовкою, щоб уникнути надмірного нагріву панелі управління духовки, ніколи не використовуйте газові пальники або електричні плити в процесі піролізу.

Встановлюються два піролітичних цикли.

ЕКО ПІРОЛІЗ: очищає помірно забруднені духовки. Діє протягом 90 хвилин.

СУПЕР ПІРОЛІЗ: очищає сильно забруднені печі. Діє протягом 120 хвилин. Ніколи не використовуйте наявні у продажу чистячі засоби для чищення!

Примітка: можна заощадити енергію, якщо чистити безпосередньо після приготування, це дозволить використати залишки тепла в духовці.

Перед проведенням піролізу:

Вийміть всі речі з духовки, оскільки вони можуть пошкодитися під дією високої температури під час піролізу. Очистіть важкі забруднення, на очищення яких може піти багато часу. Велика кількість жиру може загорітися при високій температурі.

Закрийте дверцята.

Використання піролітичного циклу:

1 - Встановіть ручку управління у положення "Режим піролізу". Символ "P" (тип А) або "Піро" (тип В) з'явиться. Почне блимати ЕКО режим.

Пам'ятайте:

ЕКО - цикл 90 хвилин - помірно забруднена духовка

СУП- цикл 120 хвилин - сильно забруднена духовка

2- За допомогою центральної кнопки виберіть необхідний режим піролізу, у відповідності до ступеню забруднення: ЕКО або СУП.

• На таймері типу А, підтвердіть вибір, натиснувши на центральну кнопку духовка почне цикл піролізу. На дисплеї з'явиться година доби, "час" і індикатор "стоп".

• На таймері типу В, через три секунди підтвердиться Ваш вибір... Духовка почне цикл піролізу. Коли ви виберете режим на дисплеї з'явиться година доби, "час" і індикатор "стоп".

Протягом циклу піролізу, на дисплеї з'являється замок, це означає, що двері замкнені. Почне працювати холодуючий вентилятор. Індикатор буде блимати доки не встановиться відповідна температура, а потім він зафіксується.

Початок піролітичного циклу може бути відкладено, якщо Ви виберете функцію: тривалість часу. Поверніть регулятор управління програмами на «тривалість часу» і встановіть його. Після піролізу духовка вимкнеться автоматично.

Протягом 15 секунд пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться символ STOP.

Поверніть ручку управління в положення «STOP». Якщо Ви цього не зробите, символи будуть продовжувати блимати. Зникне символ "P" або "Pyro", а також Таймер В та піролітичний режим. Дверцята духовки будуть залишатися заблокованими, доки не знизиться висока температура. Так, якщо на дисплеї висвічується замок, Ви не зможете відкрити дверцята. Охолоджуючий вентилятор не вимкнеться, доки температура в духовці не знизиться. В кінці циклу приготування індикатор знову загоряється і залишається горіти, навіть якщо духовка вимкнена. Він зникне тільки тоді, коли температура буде досить низькою. Після піролізу на стінках духовки залишаються білі сліди. Зачекайте, доки духовка повністю охолоне, потім очистіть внутрішню частину за допомогою вологої губки, щоб витерти залишки.

БЛОКУВАННЯ ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ

Система безпеки блокує панель управління духовки під час роботи. Є два рівня безпеки:

РІВЕНЬ 1: Блокує ручку управління і центральну кнопку.

Для активації: поверніть ручку установки програм на функцію захист від дітей.

Дія: ручки управління неактивні*.

Щоб відключити: поверніть ручку управління програмами в позицію 0.

РІВЕНЬ 2: Блокує ручку перемикача.

Для активації: поверніть ручку вибору програм на функцію захист від дітей і натисніть на центральну кнопку протягом 3 секунд.

Дія: всі елементи дезактивуються*.

Для активації: виконайте ту ж процедуру, для приведення в дію. Поверніть ручку вибору програм на функцію «захист від дітей» і утримуйте центральну кнопку протягом 3 секунд.

Запам'ятайте: у всіх випадках, з міркувань безпеки, навіть якщо контроль заблокований, духовка може бути виключена, для цього слід повернути ручку селектора на 0.

РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРАСТНОСТІ ДИСПЛЕЯ

Контрастність дисплея можна регулювати в будь-який час. За замовчуванням "С5". Щоб змінити налаштування, виконайте наступне:

Поверніть ручку вибору програм в положення "Light", а ручку вибору функцій на "0". Натисніть на центральну клавішу протягом 3 секунд і на дисплеї з'явиться "CX" (де X = рівень контрастності). Поверніть центральний ключ для налаштувати контрастності: налаштування йде від 1 до 9. Підтвердіть нові налаштування, натиснувши на центральну клавішу протягом 3 секунд.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДУХОВА ШАФА МАЄ ГАРАНТІЮ 12 МІСЯЦІВ.

Під час гарантійного періоду будь-який ремонт може бути виконаний тільки кваліфікованим фахівцем сервісного центру.

Перед початком ремонту прилад треба відключити від електромережі, знявши запобіжник або витягнувши шнур живлення з розетки. Непрофесійне втручання та ремонт апарату небезпечні, вони можуть викликати враження електричним струмом та коротке замикання; отже, не намагайтеся усунути несправності самотужки. Залиште цю роботу спеціалістам або представникам сервісного центру. Якщо у роботі апарату виникли якісь незначні проблеми, перевірте за допомогою наступних інструкцій, чи здатні Ви упоратися з ними самі. Візит спеціаліста із авторизованого сервісного центру повинен бути оплаченим Вами, якщо буде встановлено, що прилад не працює через неналежне чи недбале використання. Зберігайте інструкцію таким чином, щоб вона завжди була під рукою у разі потреби; якщо передаватиме прилад іншій особі, передайте також і інструкцію.

УМОВИ :

Сертифікат

Гарантія дійсна тільки при наявності дійсного Гарантійного Сертифікату.

Гарантійний сертифікат не дійсний при наявності в ньому помилок, виправлень чи невідповідностей.

В Сертифікаті мають бути заповнені пункти: назва виробу, модель, серійний номер виробу, дата продажу, підпис продавця, печать торгової організації. При відсутності дати продажу термін гарантії автоматично вичислюється з дати виготовлення пристрою.

Транспортування і зберігання

Будь-які дефекти виробу, спричинені недбайливим транспортуванням і зберіганням виробу, не підлягають безкоштовному гарантійному ремонту;

Установка та експлуатація

Безкоштовний гарантійний ремонт не проводиться, якщо дефект виробу викликаний:

- Неправильним підключенням виробу до джерела електро-, водо- і газопостачання, а також невідповідність параметрів вищевказаних джерел параметрам, що пред'являються обов'язковими Державними стандартами та Інструкцією з експлуатації.
- Експлуатація виробів, підключених до мережі 220В без заземлення, а також підключених до джерела водопостачання без окремого крану подачі води до виробу-є суттєвим порушенням Інструкції з експлуатації та може бути підставою для зняття виробу з гарантійного обслуговування.
- Використання приладу не в відповідності до Інструкції, а також неправильною експлуатацією, що викликало появу механічних та інших видів дефектів;
- Використання виробу не в відповідності з його прямим призначенням або не в домашніх потребах.
- При порушенні пломбування та з інших причин, які не залежать від заводу-виробника.
- Недбалості при зберіганні, експлуатації та транспортуванні власником, торговою або транспортною організацією.
- У випадку втрати гарантійного талона або чека, власник позбавляється права на безкоштовне сервісне обслуговування.
- У разі підключення техніки не сертифікованим сервісним центром, виріб знімається з гарантії.

Ремонт

Безкоштовний гарантійний ремонт не проводиться, якщо виріб:

- Має сліди стороннього втручання або ремонту не уповноваженими особами;
- Має не санкціоновані фірмою зміни конструкції або неприйнятні комплектуючі;
- Має пошкодження, викликані непередбачуваними явищами і діями стихій;
- Має пошкодження, викликані використанням нестандартних матеріалів і пристроїв;
- Має пошкодження, викликані попаданням в середину виробу сторонніх предметів, тварин або комах;
- Не має серійного номеру або його неможливо встановити;
- Має некомплектність після його продажу;
- Має механічні пошкодження (скляні та пластикові вироби);

Гарантія не розповсюджується на розхідні матеріали і аксесуари.

Відповідальність

Фірма не несе відповідальності за збитки причинені Вам чи оточуючим в зв'язку з невідповідним використанням приладу.

Введення виробу в експлуатацію й доробку мереж електро-, водо- і газопостачання для сумісності з виробом не є зоною відповідальності Фірми й Фірмою не оплачується. В випадку виникнення будь-яких проблем з вашим приладом, перед тим як викликати майстра, перевірте правильність установки і функціонування в відповідності до інструкції. Оплату виклику майстра Ви будете проводити за свій рахунок, якщо виріб був в робочому стані або був неправильно встановлений, або неправильно використовувався.

За якість гарантійного ремонту відповідальність несе обслуговуюча організація (служба сервісу).

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПРОДУКЦІЇ МАРКИ ROSIERES ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ НА САЙТІ

WWW.ROSIERES.IN.UA, WWW.ROSIERES.FR

ЧИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ

044 383 44 25

0 800 501 509

СЕРВІС ПРОДУКЦІЇ ROSIERES, ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ, ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, АКСЕСУАРИ

Місто	Сервісний центр	Адреса	Телефон
Алчевск	СЦ "Булат-Сервис"	94204,г. Алчевск, ул. Белинского 11	(06442) 2-58-09, 4-84-01
Белая Церковь	АТЛАНТ ПЛЮС	09113, ул. Клиническая, 6	(04463) 6-75-15
Белая Церковь	КПП Сервис-Мастер	09100 г. Белая Церковь, ул. Вокзальная 5	(0456)33-29-44
Белая Церковь	Сервіс-Цент "Вега"	09100 вул. Гордінського, 2А	(04463)3-51-01
Бердянск	Дека-Сервис	71112, г. Бердянск, ул. Энгельса 42	(06153) 4-32-31, 3-85-14
Винница	ВФ ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	21000, вул Келецька, 61А	(0432) 69-95-73,69-91-93
Винница	КП "Гарант-Сервіс"	21027 пр. Космонавтів, 42	(0432)46-50-01, 46-64-18
Винница	СЦ „Спеціаліст“	21021 г. Винница ул. Порики 1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Винница	СЦ Скормаг-Сервис	21030 Винница, пр. Юности, 16	(0432) 46-43-93, 46-82-13, 51-92-52, 51-92-54
Днепродзержинск	СЦ "Росток"	51934, Днепродзержинск, пр. Ленина, 66, СЦ "Росток"	(0569) 53-54-80, (067) 363-29-29
Днепропетровск	СЦ "Европроект-Сервис"	49000, г.Днепропетровск, ул.Красная 20 А	(056) 371-15-06
Днепропетровск	ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	49101, пр-т Кірова, 59	(0562) 35-67-05, 31-29-57
Донецк	СЦ "ФОКСТРОТ"	83000 г.Донецк, пр.Дзержинського,4	(062) 345-41-23
Дрогобич	"Сервіс-2000"	82100 вул. Галицького,5	(0324)45-00-62
Евпатория	ТОВ „НК-Центр“	97401, пр.Перемоги, 67	(06569) 4-47-74
Житомир	КАРТАЛ	10001, ул. Киевская, 106	(0412) 41-27-97
Житомир	Профмастер	г. Житомир, ул. Л. Украинки, 2	(0412) 42-22-54
Запорожье	"Альфатехноцентр"	69002 вул. Дзержинського, 83	(061)212-03-03
Запорожье	ЗФ ООО ІНТЕРСЕРВІС	69095, ул.Гоголя, 175	(061)220-65-96, 787-50-51
Запорожье	Маэстро	69006, Запорожье, ул.Малая, 3	(061) 270-40-94, (061) 224-58-58
Ивано-Франковск	"Бріз ЛТД"	76002, вул. Нова 19А	(0342) 75-07-77, 55-95-25
Ивано-Франковск	ПП Колодий/Гарант Холод	76009 вул. Мира, 90	(0342)78-30-00, 26-15-82 / (093)328-27-07
Ивано-Франковск	ЧП Волков	76491, г. Ивано-Франковск, ул. Вовчинецкая, 223	(0342)71-28-13
Измаил	СЦ „ЕКРАН“	68600, вул. Котовського, 59	((04841) 6-34-53, 2-22-37
Каменец-Подольский	Сервіс-Центр	32300 вул. Пушкінська, 51	(03849)3-24-88
Керчь	СЦ МЕРКУРИЙ	98302, ул. Пирогова, 1	(06561) 2-13-73
Керчь	ф. ЧП Фокскримсервис	98300 г.Керчь, ул.Советская д.15	(06561) 2-30-62
Киев	ООО "Аматі Сервіс"	вул.Бориспільська 9	(044) 369-50-01
Киев	ООО ДТС	04218, ул. Кибальчича 2а	(044) 501-91-34, 542-79-40, 542-93-65
Киев	РАВИС	ул. Героев Днепра 2а	0-800-504-504
Киев	Фокстрот Сервис	04060, г. Киев, ул. Щусева, 44	(044) 467-08-59, 467-23-75, 467-14-97, 440-43-89
Кировоград	КФ ООО ІНТЕРСЕРВІС	25015, вул. Короленко, 2	(0522) 35-79-23
Кировоград	СЦ "Оптрон"	25006, г.Кировоград, пр-т Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, 24-45-22, (098) 0804138, (066) 16
Кишинев	СЦ „ROLLING INTERNATIONAL“	MD2009 вул. Фередулуй, 4/6	(0-0-373-22) 870536, 870837
Конотоп	ЧП "Алексей"	41615, г. Конотоп, Сумской обл., пр. Ленина,11	(05447) 6-13-56
Кременчуг	ЧП Шамрай	ул. Переяславская 55	(0536) 74-72-10, (0536) 74-71-53
Кременчуг	ЭС EXCLUSIVE-SERVICE	39600 г. Кременчугул. Халаменюка, 10	(05366) 780-235
Кривой Рог	АСЦ "Фокстрот".	50103, г. Кривой Рог, ул. Революционная, 73	(056) 440-07-64
Кривой Рог	ЕВРОСЕРВИС	50027, пр-т. Гагарина, 42	(0564) 74-61-03
Кривой Рог	Крф ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	50064, вул. Косіора, 64-7	(056) 440-07-79, (056) 440-01-19
Лубны	ФЛП Коханенко	37500 вул. Радянська, 4/3	(050)457-49-65
Луганск	Луганск-Сервис	91000, Луганск, ул. Фрунзе, 136-б (Крупно-бытовая техника), ул. Советская, 66 (Мелко-бытовая техника, GSM), ул. Советская, 6 (Аудио-видео).	(ул. Фрунзе, 136-б ((0642) 49-54-50, 49-44-17, 49-3
Луганск	СЦ Миртекс	ул.16-я Линия, д.7	642-248; 42-03-05
Луцк	"Софт Лайн"	43006 вул. Стуса, 11	(0332)77-10-23
Луцк	СЦ „Ваш майстер“	43005 пр-кт. Перемоги,22	8(0332)23-01-03
Львов	ЛФ СП „ТРАНС СЕРВІС“	79008, вул. Вінниченка, 30	(032) 239-92-75, 297-55-88
Львов	СЦ "Мілленіум"	79040, Львів, вул. Курмановича 9	(032)267-07-10
Львов	ТОВ „РОСІМПЕКС“	79034, вул.Хмельницького, 116	(032) 231-78-87
Макеевка	СПД Гордейчук В.А	Донецкая обл., г.Макеевка, ул генерала Данилова 71а	(062) 327-51-23
Мариуполь	ООО "Лотос"	87500 г Мариуполь бр. 50-лет Октября, 32/18	(0629) 49-300-5, 49-300-6,
Мариуполь	СЦ „Марсервіс“	87500, пр-т Металургів, 94	(0629) 41-06-60, 41-06-50

Мукачєво	АСЦ "Гарант Мукачєво"	89600,Закарпатська обл., м.Мукачєво, вул. Берегівська обїзна,12	(03131)2-33-33
Николаєв	МФ ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	54008, Внутрікварт.проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Николаєв	СПД ФОП Дадашев А.О.	54050, Миколаїв, вул. Металургів, 8	(0512) 25-23-35, 59-24-05, (066) 797-66-22
Николаєв	СЦ "Николаєв-Фокстрот"	54003, г. Николаєв, пр. Ленина, 177-А	(0512) 55-29-04
Николаєв	СЦ „ІНТЕРТЕХНОСЕРВІС“	53210, вул. Гагаріна, 62а	(0512) 22-24-88
Николаєв	ЧП Воронин	54001, ул. Большая Морская, 30	(0512) 35-97-99
Никополь	ПП "Імпорттехносервіс"	53210, вул. Гагаріна, 62а	(05662) 2-24-88
Никополь	ПП "Лікс"	53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Карла Лібкнехта 167	(0566) 65-00-89, (099) 200-56-83, (093) 918-39-62
Новая Каховка	СЦ "Електрон"	74900 вул. Горького, 48	(05549)7-83-98
Одесса	ОФ СП ТРАНС СЕРВИС	65029, ул. Новосельского, 64	(048) 777-11-40
Одесса	Фокстрот-Сервис-Одесса, Площадка 1	65029, вул. Транспортна 7-Е	(048) 784-20-85, 784-20-86
Одесса	Фокстрот-Сервис-Одесса, Площадка 2	65029 вул. Базарна, 76	(0482)37-21-92
Павлоград	Лотос (Интерсервис)	51400, Павлоград, ул.Шевченко, 67	(05632) 6-15-54, 6-23-42
Павлоград	ПЧФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	51400, ул. Шевченко, 67	(05632) 6-15-54, 6-23-42
Павлоград	СЦ "Пинфок"	51404 Павлоград, ул.Днепровская, 73 Б	(05632) 3-11-93
Полтава	Айкон-Сервіс	36000 вул. Жовтнева, 40Б	(0532)50-67-89
Полтава	НВО „ПРОМЕЛЕКТРОНІКА“	34022, вул. Пролетарська, 22	(0532) 57-21-66
Полтава	ПФ ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	36023, вул. Красіна, 71 А	((0532) 69-42-62, 50-98-89
Ровно	РАДИОМАСТЕРСКАЯ	33000 г. Ровно ул. Почтовая 2	(0362) 22-68-19
Ромны	ПП Строй	вул. Калишевського,34	(05448)2-17-48
Севастополь	КАУФ	99011 вул. Промислова, 9	(0692)45-60-72
Севастополь	ООО ПАНОРАМА-С	99053, ул. Руднева, 7	(0692) 45-01-88
Севастополь	СЦ ДИАДЕМА	99008, ул. Пожарова, 26	(0692) 55-56-43, 45-36-99
Северодонецк	ПП "СДРТ"	93400, Луганська обл., м.Северодонецк, вул. Менделеева, 46	(06452) 4-49-62
Северодонецк	СЕВЕРОДОНЕЦК РАДИОТЕХНИКА	93400, ул. Маяковского, 13	(06452) 4-30-30, (0645) 70-28-16
Симферополь	НК-центр	95001 вул. Некрасова, 17/1	(0652)54-47-71
Симферополь	РСЦ Фокстрот	95040, г. Симферополь, ул.Балаклавской,68	(0652)520-565
Симферополь	ЧП ГАРАНТ	95051, ул. Павленко, 54	(0652) 52-15-08
Стаханов	АСЦ "Альбит"	94000 вул. Кірова, 15	(06444)4-02-89
Сумы	"СЛТ-Сервис"	40030 Кооперативная 7	(0542) 781-013
Сумы	ПВКФ "СЕРВИСЦЕНТР"	40000, Суми, вул. Петропавлівська, 86/1	(0524) 660-300, 650-340, 655-510
Сумы	СЦ "Сигма-сервіс"	Инд.40024,г.Сумы, ул.Прокофьева 19.	(0542) 36-50-58
Тернополь	СЦ "Репорт-сервіс"	46000, Тернопіль, пр.Злуки, 39	(0352)511247
Тирасполь	СЦ "Бриз-груп"	3300 Молдова, г Тирасполь, пер. Набережный,1	(373) 533-77202
Ужгород	ТзОВ Миллениум	88007, м.Ужгород, вул. Гагаріна 101	(031) 266-12-97
Феодосия	ЧП Фокскримсервис филиал	49000, г. г.Феодосия, ул.Базарная, 4	(06562) 3-12-84
Харьков	РСЦ ФОКСТРОТ-СЕРВИС	61125 г. Харьков, ул. Вернадского, 2	(057) 758-10-39, 758-10-40
Харьков	СЦ НЕО	61052, ул. Косарская, 43	(057) 763-09-12, 763-02-89
Харьков	ХФ СП ТРАНС СЕРВИС	61072, ул. Иванова, 24	(057) 714-24-72, 58-85-63
Херсон	ООО "Ремонт и Серви"	73027, г.Херсон, ул.Рабочая 66	(0552) 48-58-88, 48-50-00
Херсон	ХФ ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	ул. Карбошева, 28А	(0552)43-40-33
Хмельницкий	ООО ТРИТОН ЛТД	28009, ул. Курчатова, 18	(0382) 78-37-73
Хмельницкий	СЦ Прїлюдія"	29016 вул. Львівське шосе, 27	(0382)66-46-16
Хмельницкий	Сервисный центр "Радиононор"	29009, г.Хмельницкий, переулок Ипподромный 2	(0382)704-700, 66-46-16
Червоноград	ТзОВ "Побутрадіотехніка"	80105 вул. Сокальська, 6	(03249)2-25-63
Черкасы	"ТЕХНО-ХОЛОД"	18000, Черкаси, вул. Громова, 146, оф.102	(0472) 56-98-68
Черкасы	ЕВРАЗИЯ-С	18023, ул. Одесская, 8	(0472) 66-36-53
Черкасы	КВАРЦ	18029, ул. 30 лет Победы, 30	(0472) 540-124
Черкасы	ООО ОФИСНАЯ ТЕХНИКА	18000, ул. Смелянская 118, оф. 105	(0472)-63-84-01, 63-66-66
Черкасы	СЦ Сервисный Центр	18005, г. Черкасы, ул. Калинина 115	(0472) 72-35-58
Черкасы	ТОВ "Фабрика побутового сервісу"	18000, Черкаси, вул. Ільїна, 605	(0472) 383-124, (063) 624-24-43
Чернигов	ВЕНА-СЕРВИС	14000, ул. Проектная, 1	(0462) 60-15-85
Чернигов	ООО ЛАГРОС	14005, пр-т Мира, 180а	(04622) 5-99-39, 5-33-06
Чернигов	РСЦ Фокстрот	14000, Чернигов, Шевченко 4	(046) 267-58-58
Черновцы	Фокстрот Сервис	58000, г.Черновцы ул.Головна 265	(0372) 58-43-01
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВИС"	41100 г.Шостка, Сумская обл.,ул.Рабочая д. 5	(05449)4-07-07
Ялта	СЦ „АВІ-ЕЛЕКТРОНІК“	98600, ул. Жадановского, 3	(0654) 38-60-18
Ялта	ТОВ "Лікс-Лайн"	98600, АР Крим, м. Ялта, вул. Дзержинського,15	(0654) 27-67-86, (095) 066-85-56, (097) 242-72-97