


**ІНСТРУКЦІЯ**  
**З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ**  
**ВБУДОВАНОЇ МІКРОХВИЛЬНОЇ ПЕЧІ**  
**ROSIERES RMG 20 DF**  
(електрична духовна шафа)

**ROSIERES** ©

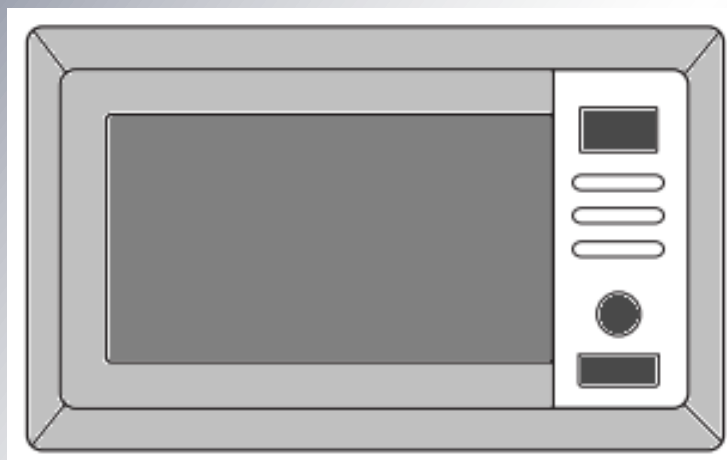

# ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ ROSIERES!

## ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для оптимального використання Вашої мікрохвильової печі, уважно прочитайте дану інструкцію. Ми рекомендуємо зберегти буклет, для подальших консультацій, а перед встановленням запишіть серійний номер виробу, на випадок, якщо Вам буде потрібне сервісне обслуговування.

Спочатку необхідно перевірити, чи не має ваш апарат пошкоджень. Якщо ви виявили будь-які пошкодження, що виникли під час транспортування, зверніться до торгівельного представника або до регіонального складу, з якого прилад було доставлено. Номер телефону зазначений на рахунку або у бланку замовлення. Ми бажаємо вам із задоволенням користуватися вашим новим побутовим приладом.

## УВАГА!

УВАГА: Цей пристрій відповідає сучасним вимогам правил безпеки. Також Доводимо до Вашого відома, що цей виріб сертифікований згідно з вимогами безпеки органом по сертифікації промислової продукції Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики державна система сертифікації УкрСЕПРО.

## ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

На підставі протоколу сертифікаційних випробувань №06-08/08 від 7.08.08, виданого ТОВ «Українська ВЛ ВЕСНА», 49036, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, атестат акредитації №2Н557 від 12.07.2007, висновку ОС №1985 від 07.08.2008.



Цей символ на виробі або на його упаковці позначає, що з ним не можна поводитися, як із побутовим сміттям. Замість цього його необхідно повернути до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Видомагаєте попередити потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людини, які могли би виникнути за умов неналежного позбавлення від цього виробу. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, зверніться до свого місцевого офісу, Вашої служби утилізації або до магазину, де Ви придбали цей виріб.

## ОПИС ВИРОБУ\*

Модель:	RMG 20 DF
Джерело живлення:	230 В ~50 Гц
Споживана потужність (мікрохвиль):	1250Вт
Вихідна потужність (мікрохвиль):	800 Вт
Споживана потужність (гриль):	1000Вт
Місткість печі:	20л
Діаметр обертової підставки:	∅ 245 мм
Зовнішні розміри:	594×345×388мм
Вага без упаковки:	15 кг

## ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- (a) Не намагайтеся користуватися мікрохвильовою піччю при відкритих дверцятах, оскільки при цьому Ви ризикуєте зазнати шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Стежте за тим, щоб не пошкодити й не зіпсувати внутрішні захисні замки;
- (b) Не вставляйте ніяких предметів між дверцятами печі й передньою панеллю. Не допускайте скопчення залишків їжі чи мийних засобів на ущільнювальних поверхнях;
- (c) УВАГА: Не користуйтеся піччю, якщо вона пошкоджена. Особливо важливо, щоб дверцята закривалися добре і не були пошкоджені. Ремонт дверцят
1. **УВАГА:** Не можна нагрівати рідини або їжу в герметичних упаковках, тому що це загрожує вибухом.
  2. **УВАГА:** Лише кваліфікований фахівець може зняти покриття, що захищає від впливу мікрохвильової енергії.
  3. **УВАГА:** Дітям дозволено користуватися мікрохвильовою піччю без нагляду лише у випадку надання відповідних інструкцій, щоб вони могли користуватися нею в безпечному режимі та розуміли увесь ризик у разі неправильного використання.
  4. **УВАГА:** При використанні мікрохвильової печі в комбінованому режимі дітей не можна залишати без нагляду дорослих через високу температуру (лише для серій з грилем).
  5. Використовуйте тільки спеціально призначений для мікрохвильової печі кухонний посуд.
  6. Підтримуйте мікрохвильову піч у чистоті та не залишайте в ній залишків їжі.
  7. Прочитайте та дотримуйтесь цього застереження: «ЯК УНИКНУТИ ОПРОМІНЕННЯ МІКРОХВИЛЯМИ».
  8. При нагріванні їжі в пластикових або паперових контейнерах контролюйте ситуацію усередині печі. Це знизить ризик виникнення вогню в печі.
  9. Помітивши усередині печі дим, вимкніть пристрій або відключіть його від мережі, не відчиняючи при цьому дверцята. Це допоможе уникнути загоряння.
  10. НЕ пересмажуйте їжу.
  11. НЕ використовуйте мікрохвильову піч для зберігання в ній будь-чого. НЕ зберігайте в печі такі предмети, як хліб, булочки тощо.
  12. Зніміть закріплюючий дріт та металеві ручки з паперових чи пластикових контейнерів/ пакетів перед тим, як помістити їх усередину.
  13. Установіть або розмістіть мікрохвильову піч відповідно до інструкцій встановлення.
  14. Не готуйте в печі яйця в шкарлупі, навіть після завершення нагрівання/ готування це загрожує вибухом.
  15. Використовуйте пристрій тільки для тих цілей, для яких він призначений, дотримуючись зазначених настанов. НЕ поміщайте хімічні речовини всередину печі. Піч призначена для підігрівання, але не для промислового чи лабораторного використання.
  16. У разі пошкодження мережевого шнура виробник, представник сервісної служби або кваліфікований фахівець має замінити його для уникнення небезпеки.
  17. НЕ зберігайте/ використовуйте піч поза приміщенням.
  18. НЕ використовуйте піч поблизу води, мокрих покриттів або басейну.
  19. Під час роботи пристрою температура доступних поверхонь може бути високою. Будьте обережні, щоб не пошкодити мережевий шнур. Тримайте мережевий шнур подалі від гарячих поверхонь і в жодному випадку не накривайте мікрохвильову піч.
  20. НЕ допускайте, щоб мережевий шнур звисав з краю стола або стійки.
  21. Недотримання чистоти мікрохвильової печі може призвести до пошкодження поверхні, що негативно впливає на строк експлуатації пристрою та призводить до небезпечної ситуації.
  22. Щоб уникнути опіків необхідно струшувати пляшки і баночки з дитячим харчуванням, а також перевіряти їхню температуру, перед тим як дати продукт дитині.
  23. Під час нагрівання напоїв у НВЧ печі може статися так, що вони почнуть бурхливо кипіти після вимкнення печі, тому будьте обережні, виймаючи посуд.
  24. Не використовуйте пароочисник.
  25. В процесі використання пристрій нагрівається. Обережно, не торкайтеся елементів, що нагріваються, в середині печі.
  26. Нагріватися можуть частини в зоні досяжності. Тому дітей тримайте на відстані.
  27. Не використовуйте жорсткі абразивні миючі засобами або гострі скребки металу для чищення скляних дверей, так як вони можуть подряпати поверхню.
  28. Прилад не призначений для використання особами(включаючи дітей) з обмеженими фізичними, психічними та розумовими здібностями, а також без досвіду та навичок.
  29. За дітьми необхідно наглядати, щоб вони не гралися з приладом.
  30. Прилад не призначений для експлуатації за допомогою зовнішнього таймера або за допомогою системивіддаленого управління.
  - 31.**УВАГА:**Переконайтеся, що прилад вимкнений перед заміною лампи, щоб уникнути електричного шоку.
  32. Використовуйте тільки датчик температури , рекомендований для цієї мікрохвильової печі.
  33. Двері або інша зовнішня поверхня може нагріватися, коли прилад працює.

# Як знизити ризик ураження електричним струмом при встановленні заземлення

## ЗАГРОЗА

Ризик ураження електричним струмом. Доторкання до деяких внутрішніх елементів може призвести до серйозних травм або смерті. НЕ розбирайте цей пристрій.

## УВАГА

Ризик ураження електричним струмом. Неправильне використання заземлення загрожує ураженням електричним струмом. НЕ вставляйте штепсельну вилку в розетку, поки пристрій не буде належним чином встановлений та заземлений.

## ОЧИЩЕННЯ

Упевніться в тому, що мікрохвильова піч від'єднана від джерела електроживлення.

1. Після використання печі очистіть її всередині за допомогою злегка зволоженої ганчірки.
2. Очистіть приладдя звичайним способом у мильній воді.
3. Якщо корпус дверцят, затвор та суміжні деталі брудні, обережно очистіть їх за допомогою вологої ганчірки.

Цей пристрій повинен бути заземлений. У випадку замикання, заземлення знижує ризик ураження електричним струмом, тому що струм може піти по запасному проводу. До цього пристрою додається шнур із заземленим проводом і заземленою вилкою. Вилка приєднується до розетки, що має бути встановлена й заземлена відповідним чином.

Якщо Вам незрозумілі інструкції із заземлення або є сумніви, чи пристрій заземлений належним чином, проконсультуйтеся із кваліфікованим фахівцем. Слід використовувати подовжувальний шнур, використовуйте лише 3-жильний подовжувальний шнур, що має 2-штекерну вилку з контактом та 2-ма пластинами заземлення. Двоконтактна розетка з проводом або виводом/ виводами заземлення має точно підходити до вилки пристрою.

1. Для зниження ризику внаслідок заплутування або спотикання об довгий шнур, передбачено короткий шнур електроживлення.
2. Якщо використовується комплект довгого шнура або подовжувальний шнур:
  - 1) нанесені розрахункові електричні параметри комплексу шнура або подовжувального шнура мають бути принаймні такими, як і розрахункові електричні параметри пристрою;
  - 2) подовжувальний шнур повинен бути 3-жильним шнуром з заземленням;
  - 3) потрібно розмістити довгий шнур таким чином, щоб він не тягнувся через верх стійки або столу, де його можуть ненавмисно зачепити діти.

# КУХОННИЙ ПОСУД

## УВАГА

Ризик ураження електричним струмом  
Лише кваліфікований фахівець може здійснювати ремонт, пов'язаний зі зняттям покриття, що захищає від впливу мікрохвильової енергії.

Дивіться інструкції в розділі «Матеріали, що можуть використовуватися в мікрохвильовій печі» або «Матеріали, що не можуть використовуватися в мікрохвильовій печі».

Звичайно, це може бути неметалевий посуд. Він є небезпечним для використання у мікрохвильовій печі. Якщо ж сумніваєтесь, Ви можете перевірити цей посуд згідно з наданою нижче процедурою.

Перевірка посуду:

1. Поставте чашку холодної води (250 мл) у піч разом з посудом, який Ви хочете перевірити.
2. Увімкніть піч на максимальну потужність на 1 хвилину.
3. Обережно доторкніться до посуду. Якщо порожній посуд сильно нагрівся, то його не рекомендується використовувати.
4. **НЕ** перевищуйте часу нагрівання 1 хв.

## Матеріали, що можуть використовуватися в мікрохвильовій печі

### Примітки щодо посуду

Алюмінієва фольга	Лише для обгортання. Може використовуватися в невеликих кількостях для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована занадто близько до стінки печі або якщо використовується занадто багато фольги, Може виникнути електрична дуга. Тому фольга має бути розміщена на відстані не менш ніж 1 дюйм (2,5 см) від стінок печі.
Термостійкий посуд	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Дно термостійкого посуду повинно бути не менше ніж на 3/16 дюйма (5 мм) вище обертового столика. Неправильне використання обертового столика може призвести до його пошкодження.
Столовий посуд	Лише безпечний від впливу мікрохвиль. Дотримуйтесь інструкцій виробника. НЕ використовуйте тріснуті або обломані тарілки.
Скляні контейнери	Завжди знімайте кришку. Використовуйте для нагрівання їжі тільки до теплого стану. Більшість скляних посудин не є термостійкими та можуть розколотись.
Скляний посуд	Лише термостійкий скляний посуд. Упевніться, що він не має металевого оздоблення. НЕ використовуйте тріснуті або обломані тарілки.
Пакеți для приготування в печі	Дотримуйтесь інструкцій виробника. НЕ закривайте за допомогою металевих затяжок. Зробіть отвори для випаровування.
Паперові тарілки та склянки	Використовуйте лише для короткочасного приготування/ розігрівання. Не відходьте від печі під час приготування їжі.
Паперові рушники	Використовуйте для накривання їжі з метою повторного нагрівання або поглинання вологи. Використовуйте лише для короткочасного приготування під наглядом.
Пергаментний папір	Використовуйте, як покриття, для запобігання розбризкування або обгортку для пропарювання.
Пластик	Лише безпечний від впливу мікрохвиль. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Має бути позначений як «Безпечно для мікрохвильової печі» ("Microwave Safe"). Деякі пластикові контейнери можуть пожелобитися, оскільки їжа всередині стає гарячою. В «пакетах для варіння», а також щільно закритих пластикових пакетах слід зробити отвори, як зазначено на упаковці.
Пластикова упаковка	Лише безпечна від впливу мікрохвиль. Використовуйте для накривання їжі під час приготування, для зберігання вологи. Не допускайте, щоб пластикова упаковка контактувала з їжею.
Термометри	Лише безпечний від впливу мікрохвиль (термометр для м'яса та сирупу).
Вощений папір	Використовуйте як покриття для того, щоб запобігти розбризкуванню та зберегти вологу.

## Матеріали, що не можуть використовуватися в мікрохвильовій печі

### Примітки щодо посуду

Алюмінієва тарілка	Може спричинити утворення електричної дуги. Перемістіть їжу на тарілку, захищену від мікрохвиль.
Картонна коробка для їжі з металевою ручкою	Може спричинити утворення електричної дуги. Перемістіть їжу на тарілку, захищену від мікрохвиль.
Металевий посуд або посуд з металевою обробкою	Метал захищає їжу від мікрохвильової енергії. Металева оздоблення може спричинити утворення електричної дуги.
Металевий закріплюючий дріт	Може спричинити утворення електричної дуги та займання в печі.
Паперові пакети	Можуть спричинити займання в печі.
Пінопласт	При високій температурі пінопласт може розплавитись або забруднити рідину всередині.
Дерево	У разі використанні дерева в мікрохвильовій печі воно висохне та може розколотися або тріснути.

## УСТАНОВЛЕННЯ ПЕЧІ

### Назви частин печі та приладдя


Вийміть мікрохвильову піч та всі матеріали з картонної коробки та з камери печі.

Мікрохвильова піч постачається з таким приладдям:

Скляний столик 1

Кільце обертового столика в зборі 1

Інструкція з експлуатації 1

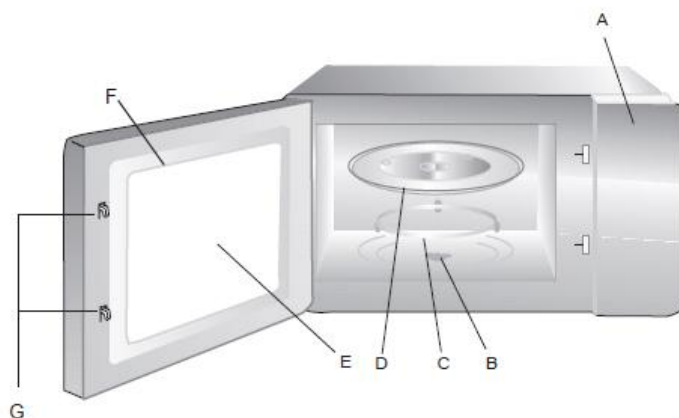

### УВАГА: НЕ

використовуйте грильову стійку в мікрохвильовому режимі!

Завжди виймайте цю стійку при випромінюванні НВЧ-хвиль!



Гриль

- A) Панель керування
- B) Вал обертового столика
- C) Кільце обертового столика в зборі
- D) Скляний столик
- E) Оглядове віконце
- F) Дверцята в зборі
- G) Безпечна система блокування дверцят

Якщо дверцята відчинені під час процесу, вимкніть мікрохвильову піч.

## Установлення обертового столика



- Ніколи не перевертайте скляний столик. Скляний столик ніколи не повинен бути затиснутим.
- Під час приготування їжі потрібно завжди використовувати разом скляний столик і кільце обертового столика в зборі.
- Завжди кладіть будь-яку їжу та посуд з їжею на скляний столик.
- Якщо скляний столик або кільце обертового столика в зборі трісне або поламається, зверніться до найближчого до Вас авторизованого фірмового сервісного центру.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІД'ЄДНАННЯ

- Цей пристрій призначений тільки для домашнього використання.
- Це піч призначена тільки для вбудованого використання. Її не можна просто ставити на стіл чи до шафи.
- Прохання дотримуватися спеціальних інструкцій по встановленню.
- Прилад може бути встановлений в 60 сантиметрову настінну шафу (приблизно 55см в глибину і 85см від підлоги).
- Прилад оснащений розеткою і має бути підключений тільки до електроджерела з заземленням.
- Напруга має відповідати напрузі, зазначеній на табличці.
- Розетка повинна бути встановлена і з'єднувальний кабель повинен бути замінений тільки кваліфікованим електриком.
- Не використовуйте адаптери, багатоходової смуги і подовжувачі. Перевантаження може призвести до займання.

Поверхня може  
нагріватися протягом  
приготування




## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### 1. Встановлення годинника

Коли мікрохвильову піч підключено до розетки, на дисплеї висвітиться «0:00» та пролунає звуковий сигнал.

1) Натисніть кнопку «**CLOCK/PRE-SET**» та індикатор годин буде мерехтіти.

---

2) Поверніть ручку регулятора  для встановлення часу в годинах, що має бути в межах 0—23.

---

3) Натисніть кнопку «**CLOCK/PRE-SET**» та індикатор хвилин буде мерехтіти.

---

4) Поверніть  для встановлення часу в хвилинах, що має бути в межах 0--59.


---


5) Натисніть кнопку «**CLOCK/PRE-SET**» для завершення встановлення часу. Почне мерехтіти позначка «:».

**Примітка:** 1) Якщо час не встановлено, функція годинника не буде працювати в робочому режимі.

2) Якщо в процесі встановлення часу натиснута кнопка «**STOP/CLEAR**», то пристрій автоматично повернеться у початковий стан.

### 2. Мікрохвильове приготування

Натисніть кнопку «Microwave» на дисплеї висвітиться "P100". Натисніть «Microwave» декілька разів або поверніть  для вибору бажаної потужності приготування, і

"P100", "P80", "P50", "P30" або "P10" з'являтимуться при кожному додатковому натисканні. Потім натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" для підтвердження, і поверніть 

для встановлення часу приготування від «0:05» до «95:00». Натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" знову для того, щоб розпочати приготування.

**Приклад:** Якщо Ви бажаєте готувати їжу при 80% потужності мікрохвиль протягом 20 хв., послідовно виконайте такі операції:

1. Натисніть кнопку «Microwave» один раз, і на дисплеї відобразиться «P100»
2. Натисніть «Microwave» ще раз або поверніть , щоб встановити рівень потужності 80%.
3. Натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" для підтвердження, на дисплеї відобразиться "P80"
4. Поверніть для встановлення часу приготування, доки на дисплеї не відобразиться «20:00»
5. Натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" знову для того, щоб розпочати приготування.

**ПРИМІТКА:** Величина кроку при встановленні часу приготування змінюється у такому порядку:

- 0---1 хв. : 5 сек.
- 1---5 хв. : 10 сек.
- 5---10 хв. : 30 сек.
- 10---30 хв. : 1 хв.
- 30---95 хв. : 5 хв




**Таблиця потужності мікрохвиль**


"Microwave" натиснути	Інструкції Дисплей	Потужність мікрохвиль
1 раз	P100	100%
2 рази	P80	80%
3 рази	P50	50%
4 рази	P30	30%
5 раз	P10	10%

**Таблиця потужності гриля**

" Grill/Combi." натиснути	Інструкції Дисплей	Потужність мікрохвиль	Потужність гриля
1 раз	G	0%	100%
2 рази	C-1	55%	45%
3 рази	C-2	36%	64%



### 3. Приготування в режимі грилю

Натисніть "Grill/Combi" один раз, на дисплеї з'явиться "G", потім натисніть "Grill/Combi" декілька разів або поверніть  для вибору потужності приготування, і "G", "C-1", або "C-2"

з'являтимуться при кожному додатковому натисканні. Потім натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" для підтвердження, і поверніть  для встановлення часу приготування від


«0:05» до «95:00». Натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" знову для того, щоб розпочати приготування.

**Приклад:** Якщо Ви бажаєте використовувати 55% потужності мікрохвиль та 45 % потужності гриля(C-1) протягом 10 хв., послідовно виконайте такі операції:

1. Натисніть кнопку "Grill/Combi" один раз, і на дисплеї відобразиться «G»
2. Натисніть "Grill/Combi" ще раз або поверніть , щоб обрати combi.1 режим
3. Натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" для підтвердження, на дисплеї відобразиться "C-1".
4. Поверніть  для встановлення часу приготування, доки на дисплеї не відобразиться «10:00»
5. Натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" знову для того, щоб розпочати приготування.


**Примітка:** якщо половина часу приготування пройшла, і звуковий сигнал пролунає двічі, то це нормально. Задля отримання кращого результату приготування за допомогою гриля, Ви повинні повернути страву, закрити дверцята і продовжувати приготування.

#### 4. Режим швидкого приготування


- 1) В режимі очікування натисніть кнопку “Start/Express” для приготування з 100% потужністю, кожне наступне натискання збільшуватиме час приготування на 30 сек. Максимальний час становить 95 хв.
- 2) В режимі мікрохвиль, гриля, комбінованого приготування та розморожування, кожне натискання “Start/+30 Sec./Confirm” збільшує час приготування на 30 сек.
- 3) В режимі очікування поверніть  проти годинникової стрілки для встановлення часу

приготування з 100% -відсотковою потужність мікрохвиль, потім натисніть “Start/+30 Sec./Confirm” для початку приготування.


#### 5. Розморожування за вагою

- 1) Натисніть “Weight/Time Defrost ” один раз, на дисплеї висвітиться “dEF1”
- 2) Поверніть  для вибору ваги продукта в межах 100 до 2000 гр.
- 3) Натисніть “Start/+30 Sec./Confirm для початку розморожування

#### 6. Розморожування за часом


- 1) Натисніть кнопку “Weight/Time Defrost ” двічі і на дисплеї висвітиться «dEF-2».
- 2) Поверніть  для вибору часу розморожування продуктів.
- 3) Натисніть с для початку розморожування.

#### 7. Режим автоматичного приготування

- 1) Поверніть вправо  для вибору режиму, і “А-1” до “А-10” з’являться на дисплеї, що


означає приготування наступних продуктів відповідно: піцца, картопля, м’ясо, риба, овочі, напої, паста, попкорн, курка і підігрів.

- 2) Потім натисніть “Start/+30 Sec./Confirm для підтвердження.


- 3) Поверніть  для вибору ваги програми приготування.

- 4) Натисніть “Start/+30 Sec./Confirm” знову для того, щоб розпочати приготування.

**Наприклад:** ви хочете використати режим автоматичного приготування 350гр. риби

- 1) Повертайте  за годинниковою стрілкою доки на дисплеї не з’явиться “А-4”

- 2) Натисніть “Start/+30 Sec./Confirm” для підтвердження

- 3) Поверніть  для вибору ваги риби до 350 гр

- 4) Натисніть “Start/+30 Sec./Confirm” для початку приготування



Таблиця режиму автоматичного приготування

Програма	Вага (грам)	Показник дисплея
A-1 PIZZA (ПИЦЦА)	200гр.	200
	400гр.	400
A-2 ПОТАТО (КАРТОПЛЯ)	200гр.	200
	400гр.	400
	600гр.	600
A-3 MEAT (М'ЯСО)	250гр.	250
	350гр.	350
	450гр.	450
A-4 FISH (РИБА)	250гр.	250
	350гр.	350
	450гр.	450
A-5 VEGETABLE (ОВОЧІ)	200гр.	200
	300гр.	300
	400гр.	400
A-6 BEVERAGE (НАПОЇ)	1 чашка(120мл)	1
	2 чашки(240 мл)	2
	3 чашки(360 мл)	3
A-7 PASTA (МАКАРОННІ ВИРОБИ)	50гр. (при 450гр. холодної води)	50
	100гр. (при 800гр. холодної води)	100
A-8 POPCORN (ПОПКОРН)	50 гр.	50 гр.
	100гр.	100гр.
A-9 CHICKEN (КУРКА)	200гр.	200гр.
	400гр.	400гр.
	600гр.	600гр.
	800гр.	800гр.
A-10 REHEAT (ПІДІГРІВ)	200гр.	200 гр.
	400гр.	400 гр.
	600гр.	600 гр.



## 8. Функція попереднього встановлення

- 1) Спочатку встановіть час. (Дивіться інструкцію встановлення годинника)
- 2) Введіть програму приготування. Можна встановити не більше як 2 функції, крім функції розморожування

**Приклад:** Якщо Ви бажаєте готувати їжу при 80% потужності мікрохвиль протягом 7 хв., послідовно виконайте такі операції:

- a. Натисніть "Microwave" одного разу, на дисплеї з'явиться "P100"
- b. Натисніть "Microwave" ще раз або поверніть  для вибору 80% потужності мікрохвиль.
- c. Натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" для підтвердження, і на дисплеї з'явиться "P80"
- d. Поверніть  для встановлення часу приготування, доки на дисплеї не відобразиться «07:00»




Після проведених операцій, будьте уважні, щоб не натиснути "Start/+30 Sec./Confirm" для початку приготування.

- 3) Натисніть "Clock/Pre-Set", значення часу буде мерехтіти
- 4) Поверніть  для встановлення часу в годинах, що має бути в межах 0--23.
- 5) Натисніть кнопку "Clock/Pre-Set", та індикатор хвилин буде мерехтіти.
- 6) Поверніть  для встановлення часу в хвилинах, що має бути в межах 0--59.
- 7) Натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" для завершення встановлення. Якщо двері закриті, коли настане час двічі пролунає звуковий сигнал і приготування почнеться автоматично.

## 9. Багатоступеневе приготування

Для приготування їжі може бути введено не більше як 2 програми. Якщо Ви використовуєте багатоступеневе приготування і одна з функцій – розморожування, вона має бути першою.

**Приклад:** якщо Ви бажаєте розморожувати продукти протягом 5 хв, а потім готувати при 80% потужності мікрохвиль протягом 7хв, виконайте наступні дії:

- 1) Натисніть "Weight/Time Defrost" двічі, і на дисплеї з'явиться "dEF2"
- 2) Поверніть  для вибору часу розморожування, доки на дисплеї не відобразиться «5:00»
- 3) Натисніть «Microwave» один раз, на дисплеї з'явиться "P100"
- 4) Натисніть «Microwave» двічі або поверніть  для вибору 80% мікрохвильової потужності.
- 5) Натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" для підтвердження, і на дисплеї з'явиться "P80"
- 6) Поверніть  для вибору часу приготування, доки на дисплеї не відобразиться «7:00»
- 7) Натисніть "Start/+30 Sec./Confirm" для початку приготування.

**Примітка:** після закінчення першої функції один раз пролунає звуковий сигнал, після цього розпочнеться виконання другої функції. Коли всі функції буде завершено, п'ять разів пролунає звуковий сигнал і пристрій повернеться назад в режим очікування.

## 10. Функція запиту

- (1) В режимі мікрохвиль, гриля та комбінованого приготування натисніть "Microwave", поточна потужність мікрохвиль буде відображена на дисплеї протягом 3 сек. Після цього пристрій повернеться до попереднього режиму;
- (2) В режимі приготування натисніть "Clock/Pre-Set" для запиту часу. Значення часу буде мерехтіти.
- (3) В стадії попереднього встановлення, натисніть "Clock-Pre-Set" для запиту попередньо заданого часу. Значення часу буде мерехтіти протягом 3 хв.

## 11. Функція захисту від дітей

*Активувати:* В режимі очікування, натисніть "Stop/Clear" протягом 3 сек, пролунає тривалий сигнал, що сповіщає про активування режиму захисту від дітей, і на дисплеї висвітиться поточний час, якщо він був заданий, в іншому випадку- дисплей покаже " [ : : ] ".

*Скасувати:* в режимі функції захисту від дітей, натисніть "Stop/Clear" протягом 3 сек, пролунає довгий сигнал, що сповіщає про зняття захисту.

## Пошук та усунення несправностей

Нормальний стан	
Мікрохвильова піч створює перешкоди в телевізійному прийомі	У радіо або телевізійному прийомі можуть виникнути перешкоди під час роботи мікрохвильової печі. Це подібно до перешкод невеликих електричних пристроїв, таких як міксер, пілосос та електричний вентилятор. Це нормально.
Слабка лампа в печі	Під час приготування на низькій потужності мікрохвиль світло в печі може стати слабким. Це нормально.
Нагромадження пари на дверцятах, гаряче повітря із отворів	У процесі приготування пара може виходити з їжі. Більша її частина виходить із отворів. Але певна частина може нагромаджуватись на прохолодних місцях, таких як дверцята печі. Це нормально.
Випадково піч запустили без їжі всередині.	Якщо піч працює порожньою недовго, то це не пошкодить її. Але треба уникати цього.

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення несправності
Піч не запускається.	(1) Шнур живлення нещільно підключений до розетки.	Вийміть його з розетки. Потім знову після 10 сек. увімкніть.
	(2) Згоряння запобіжника або переривання кола	Замініть запобіжник або повторно встановіть переривач кола (ремонтує кваліфікований фахівець нашої компанії)
	(3) Поламана розетка.	Перевірте розетку іншими електричними пристроями.
Піч не гріє	(4) Дверцята не щільно зачинені.	Щільно зачиніть дверцята.
Скляний столик обертається з шумом під час роботи мікрохвильової печі	(5) Забруднена роликів підставка та дно печі	Дивіться «Догляд за мікрохвильовою піччю» для очищення брудних частин.

# ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

## МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ МАЄ ГАРАНТІЮ 12 МІСЯЦІВ.

Під час гарантійного періоду будь-який ремонт може бути виконаний тільки кваліфікованим фахівцем сервісного центру.

Перед початком ремонту прилад треба відключити від електромережі, знявши запобіжник або витягнувши шнур живлення з розетки. Непрофесійне втручання та ремонт апарату небезпечні, вони можуть викликати враження електричним струмом та коротке замикання; отже, не намагайтеся усунути несправності самотужки. Залиште цю роботу спеціалістам або представникам сервісного центру. Якщо у роботі апарату виникли якісь незначні проблеми, перевірте за допомогою наступних інструкцій, чи здатні Ви упоратися з ними самі. Візит спеціаліста із авторизованого сервісного центру повинен бути оплаченим Вами, якщо буде встановлено, що прилад не працює через неналежне чи недбале використання. Зберігайте інструкцію таким чином, щоб вона завжди була під рукою у разі потреби; якщо передаватиме прилад іншій особі, передайте також і інструкцію.

### УМОВИ :

#### Сертифікат

Гарантія дійсна тільки при наявності дійсного Гарантійного Сертифікату.

Гарантійний сертифікат не дійсний при наявності в ньому помилок, виправлень чи невідповідностей.

В Сертифікаті мають бути заповнені пункти: назва виробу, модель, серійний номер виробу, дата продажу, підпис продавця, печать торгової організації. При відсутності дати продажу термін гарантії автоматично вичислюється з дати виготовлення пристрою.

#### Транспортування і зберігання

Будь-які дефекти виробу, спричинені недбайливим транспортуванням і зберіганням виробу, не підлягають безкоштовному гарантійному ремонту;

#### Установка та експлуатація

Безкоштовний гарантійний ремонт не проводиться, якщо дефект виробу викликаний:

- Неправильним підключенням виробу до джерела електро-, водо- і газопостачання, а також невідповідність параметрів вищевказаних джерел параметрам, що пред'являються обов'язковими Державними стандартами та Інструкцією з експлуатації.
- Експлуатація виробів, підключених до мережі 220В без заземлення, а також підключених до джерела водопостачання без окремого крану подачі води до виробу-є суттєвим порушенням Інструкції з експлуатації та може бути підставою для зняття виробу з гарантійного обслуговування.
- Використання приладу не в відповідності до Інструкції, а також неправильною експлуатацією, що викликало появу механічних та інших видів дефектів;
- Використання виробу не в відповідності з його прямим призначенням або не в домашніх потребах.
- При порушенні пломбування та з інших причин, які не залежать від заводу-виробника.
- Недбалості при зберіганні, експлуатації та транспортуванні власником, торговою або транспортною організацією.
- У випадку втрати гарантійного талона або чека, власник позбавляється права на безкоштовне сервісне обслуговування.
- У разі підключення техніки не сертифікованим сервісним центром, виріб знімається з гарантії.

#### Ремонт

Безкоштовний гарантійний ремонт не проводиться, якщо виріб:

- Має сліди стороннього втручання або ремонту не уповноваженими особами;
- Має не санкціоновані фірмою зміни конструкції або неприйнятні комплектуючі;
- Має пошкодження, викликані непередбачуваними явищами і діями стихій;
- Має пошкодження, викликані використанням нестандартних матеріалів і пристроїв;
- Має пошкодження, викликані попаданням в середину виробу сторонніх предметів, тварин або комах;
- Не має серійного номеру або його неможливо встановити;
- Має некомплектність після його продажу;
- Має механічні пошкодження (скляні та пластикові вироби);

Гарантія не розповсюджується на розхідні матеріали і аксесуари.

#### Відповідальність

Фірма не несе відповідальності за збитки причинені Вам чи оточуючим в зв'язку з невідповідним використанням приладу.

Введення виробу в експлуатацію й доробку мереж електро-, водо- і газопостачання для сумісності з виробом не є зоною відповідальності Фірми й Фірмою не оплачується. В випадку виникнення будь-яких проблем з вашим приладом, перед тим як викликати майстра, перевірте правильність установки і функціонування в відповідності до інструкції. Оплату виклику майстра Ви будете проводити за свій рахунок, якщо виріб був в робочому стані або був неправильно встановлений, або неправильно використовувався.

За якість гарантійного ремонту відповідальність несе обслуговуюча організація (служба сервісу).

**ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПРОДУКЦІЇ МАРКИ ROSIERES ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ НА САЙТІ**

[WWW.ROSIERES.IN.UA](http://WWW.ROSIERES.IN.UA), [WWW.ROSIERES.FR](http://WWW.ROSIERES.FR)

**ЧИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ**

**044 383 44 25**

**0 800 501 509**

**СЕРВІС ПРОДУКЦІЇ ROSIERES, ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ, ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, АКСЕСУАРИ**

Місто	Сервісний центр	Адреса	Телефон
Алчевск	СЦ "Булат-Сервис"	94204,г. Алчевск, ул. Белинского 11	(06442) 2-58-09, 4-84-01
Белая Церковь	АТЛАНТ ПЛЮС	09113, ул. Клиническая, 6	(04463) 6-75-15
Белая Церковь	КПП Сервис-Мастер	09100 г. Белая Церковь, ул. Вокзальная 5	(0456)33-29-44
Белая Церковь	Сервіс-Цент "Вега"	09100 вул. Гординського, 2А	(04463)3-51-01
Бердянск	Дека-Сервис	71112, г. Бердянск, ул. Энгельса 42	(06153) 4-32-31, 3-85-14
Винница	ВФ ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	21000, вул Келецька, 61А	(0432) 69-95-73,69-91-93
Винница	КП "Гарант-Сервіс"	21027 пр. Космонавтів, 42	(0432)46-50-01, 46-64-18
Винница	СЦ „Спеціаліст“	21021 г. Винница ул. Порики 1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Винница	СЦ Скормаг-Сервис	21030 Винница, пр. Юности, 16	(0432) 46-43-93, 46-82-13, 51-92-52, 51-92-54
Днепродзержинск	СЦ "Росток"	51934, Днепродзержинск, пр. Ленина, 66, СЦ "Росток"	(0569) 53-54-80, (067) 363-29-29
Днепропетровск	СЦ "Европроект-Сервис"	49000, г.Днепропетровск, ул.Красная 20 А	(056) 371-15-06
Днепропетровск	ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	49101, пр-т Кірова, 59	(0562) 35-67-05, 31-29-57
Донецк	СЦ "ФОКСТРОТ"	83000 г.Донецк, пр.Дзержинского,4	(062) 345-41-23
Дрогобич	"Сервіс-2000"	82100 вул. Галицького,5	(0324)45-00-62
Евпатория	ТОВ „НК-Центр“	97401, пр.Перемоги, 67	(06569) 4-47-74
Житомир	КАРТАЛ	10001, ул. Киевская, 106	(0412) 41-27-97
Житомир	Профмастер	г. Житомир, ул. Л. Украинки, 2	(0412) 42-22-54
Запорожье	"Альфатехноцентр"	69002 вул. Дзержинського, 83	(061)212-03-03
Запорожье	ЗФ ООО ІНТЕРСЕРВІС	69095, ул.Гоголя, 175	(061)220-65-96, 787-50-51
Запорожье	Маэстро	69006, Запорожье, ул.Малая, 3	(061) 270-40-94, (061) 224-58-58
Ивано-Франковск	"Бріз ЛТД"	76002, вул. Нова 19А	(0342) 75-07-77, 55-95-25
Ивано-Франковск	ПП Колодий/Гарант Холод	76009 вул. Мира, 90	(0342)78-30-00, 26-15-82 / (093)328-27-07
Ивано-Франковск	ЧП Волков	76491, г. Ивано-Франковск, ул. Вовчинецкая, 223	(0342)71-28-13
Измаил	СЦ „ЕКРАН“	68600, вул. Котовського, 59	((04841) 6-34-53, 2-22-37
Каменец-Подольский	Сервіс-Центр	32300 вул. Пушкінська, 51	(03849)3-24-88
Керчь	СЦ МЕРКУРИЙ	98302, ул. Пирогова, 1	(06561) 2-13-73
Керчь	ф. ЧП Фокскримсервис	98300 г.Керчь, ул.Советская д.15	(06561) 2-30-62
Киев	ООО "Аматі Сервіс"	вул.Бориспільська 9	(044) 369-50-01
Киев	ООО ДТС	04218, ул. Кибальчича 2а	(044) 501-91-34, 542-79-40, 542-93-65
Киев	РАВИС	ул. Героев Днепра 2а	0-800-504-504
Киев	Фокстрот Сервис	04060, г. Киев, ул. Щусева, 44	(044) 467-08-59, 467-23-75, 467-14-97, 440-43-89
Кировоград	КФ ООО ІНТЕРСЕРВІС	25015, вул. Короленко, 2	(0522) 35-79-23
Кировоград	СЦ "Оптрон"	25006, г.Кировоград, пр-т Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, 24-45-22, (098) 0804138, (066) 16
Кишинев	СЦ „ROLLING INTERNATIONAL“	MD2009 вул. Фередулуй, 4/6	(0-0-373-22) 870536, 870837
Конотоп	ЧП "Алексей"	41615, г. Конотоп, Сумской обл., пр. Ленина,11	(05447) 6-13-56
Кременчуг	ЧП Шамрай	ул. Переяславская 55	(0536) 74-72-10, (0536) 74-71-53
Кременчуг	ЭС EXCLUSIVE-SERVICE	39600 г. Кременчугул. Халаменюка, 10	(05366) 780-235
Кривой Рог	АСЦ "Фокстрот".	50103, г. Кривой Рог, ул. Революционная, 73	(056) 440-07-64
Кривой Рог	ЕВРОСЕРВИС	50027, пр-т. Гагарина, 42	(0564) 74-61-03
Кривой Рог	Крф ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	50064, вул. Косіора, 64-7	(056) 440-07-79, (056) 440-01-19
Лубны	ФЛП Коханенко	37500 вул. Радянська, 4/3	(050)457-49-65
Луганск	Луганск-Сервис	91000, Луганск, ул. Фрунзе, 136-б (Крупно-бытовая техника), ул. Советская, 66 (Мелко-бытовая техника, GSM), ул. Советская, 6 (Аудио-видео).	(ул. Фрунзе, 136-б ((0642) 49-54-50, 49-44-17, 49-3
Луганск	СЦ Миртекс	ул.16-я Линия, д.7	642-248; 42-03-05
Луцк	"Софт Лайн"	43006 вул. Стуса, 11	(0332)77-10-23
Луцк	СЦ „Ваш майстер“	43005 пр-кт. Перемоги,22	8(0332)23-01-03
Львов	ЛФ СП „ТРАНС СЕРВІС“	79008, вул. Вінниченка, 30	(032) 239-92-75, 297-55-88
Львов	СЦ "Мілленіум"	79040, Львів, вул. Курмановича 9	(032)267-07-10
Львов	ТОВ „РОСІМПЕКС“	79034, вул.Хмельницького, 116	(032) 231-78-87
Макеевка	СПД Гордейчук В.А	Донецкая обл., г.Макеевка, ул генерала Данилова 71а	(062) 327-51-23
Мариуполь	ООО "Лотос"	87500 г Мариуполь бр. 50-лет Октября, 32/18	(0629) 49-300-5, 49-300-6,
Мариуполь	СЦ „Марсервіс“	87500, пр-т Металургів, 94	(0629) 41-06-60, 41-06-50



Мукачево	АСЦ "Гарант Мукачево"	89600,Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Берегівська обізна,12	(03131)2-33-33
Николаев	МФ ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	54008, Внутрікварт.проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Николаев	СПД ФОП Дадашев А.О.	54050, Миколаїв, вул. Металургів, 8	(0512) 25-23-35, 59-24-05, (066) 797-66-22
Николаев	СЦ "Николаев-Фокстрот"	54003, г. Николаев, пр. Ленина, 177-А	(0512) 55-29-04
Николаев	СЦ „ІНТЕРТЕХНОСЕРВІС“	53210, вул. Гагаріна, 62а	(0512) 22-24-88
Николаев	ЧП Воронин	54001, ул. Большая Морская, 30	(0512) 35-97-99
Никополь	ПП "Імпорттехносервіс"	53210, вул. Гагаріна, 62а	(05662) 2-24-88
Никополь	ПП "Лікс"	53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Карла Лібкнехта 167	(0566) 65-00-89, (099) 200-56-83, (093) 918-39-62
Новая Каховка	СЦ "Електрон"	74900 вул. Горького, 48	(05549)7-83-98
Одесса	ОФ СП ТРАНС СЕРВИС	65029, ул. Новосельского, 64	(048) 777-11-40
Одесса	Фокстрот-Сервис-Одесса, Площадка 1	65029, вул. Транспортна 7-Е	(048) 784-20-85, 784-20-86
Одесса	Фокстрот-Сервис-Одесса, Площадка 2	65029 вул. Базарна, 76	(0482)37-21-92
Павлоград	Лотос (Интерсервис)	51400, Павлоград, ул.Шевченко, 67	(05632) 6-15-54, 6-23-42
Павлоград	ПЧФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	51400, ул. Шевченко, 67	(05632) 6-15-54, 6-23-42
Павлоград	СЦ "Пинфок"	51404 Павлоград, ул.Днепровская, 73 Б	(05632) 3-11-93
Полтава	Айкон-Сервіс	36000 вул. Жовтнева, 40Б	(0532)50-67-89
Полтава	НВО „ПРОМЕЛЕКТРОНИКА“	34022, вул. Пролетарська, 22	(0532) 57-21-66
Полтава	ПФ ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	36023, вул. Красіна, 71 А	((0532) 69-42-62, 50-98-89
Ровно	РАДИОМАСТЕРСКАЯ	33000 г. Ровно ул. Почтовая 2	(0362) 22-68-19
Ромны	ПП Строй	вул. Калнишевського,34	(05448)2-17-48
Севастополь	КАУФ	99011 вул. Промислова, 9	(0692)45-60-72
Севастополь	ООО ПАНОРАМА-С	99053, ул. Руднева, 7	(0692) 45-01-88
Севастополь	СЦ ДИАДЕМА	99008, ул. Пожарова, 26	(0692) 55-56-43, 45-36-99
Северодонецк	ПП "СДРТ"	93400, Луганська обл., м.Северодонецк, вул. Менделеева, 46	(06452) 4-49-62
Северодонецк	СЕВЕРОДОНЕЦК РАДИОТЕХНИКА	93400, ул. Маяковского, 13	(06452) 4-30-30, (0645) 70-28-16
Симферополь	НК-центр	95001 вул. Некрасова, 17/1	(0652)54-47-71
Симферополь	РСЦ Фокстрот	95040, г. Симферополь, ул.Балаклавской,68	(0652)520-565
Симферополь	ЧП ГАРАНТ	95051, ул. Павленко, 54	(0652) 52-15-08
Стаханов	АСЦ "Альбит"	94000 вул. Кірова, 15	(06444)4-02-89
Сумы	"СЛТ-Сервис"	40030 Кооперативная 7	(0542) 781-013
Сумы	ПВКФ "СЕРВИСЦЕНТР"	40000, Суми, вул. Петропавлівська, 86/1	(0524) 660-300, 650-340, 655-510
Сумы	СЦ "Сигма-сервіс"	Инд.40024,г.Сумы, ул.Прокофьева 19.	(0542) 36-50-58
Тернополь	СЦ "Репорт-сервіс"	46000, Тернопіль, пр.Злуки, 39	(0352)511247
Тирасполь	СЦ "Бриз-груп"	3300 Молдова, г Тирасполь, пер. Набережный,1	(373) 533-77202
Ужгород	ТзОВ Миллениум	88007, м.Ужгород, вул. Гагаріна 101	(031) 266-12-97
Феодосия	ЧП Фокскримсервис филиал	49000, г. г.Феодосия, ул.Базарная, 4	(06562) 3-12-84
Харьков	РСЦ ФОКСТРОТ-СЕРВИС	61125 г. Харьков, ул. Вернадского, 2	(057) 758-10-39, 758-10-40
Харьков	СЦ НЕО	61052, ул. Косарская, 43	(057) 763-09-12, 763-02-89
Харьков	ХФ СП ТРАНС СЕРВИС	61072, ул. Иванова, 24	(057) 714-24-72, 58-85-63
Херсон	ООО "Ремонт и Сервис"	73027, г.Херсон, ул.Рабочая 66	(0552) 48-58-88, 48-50-00
Херсон	ХФ ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС“	ул. Карбошева, 28А	(0552)43-40-33
Хмельницкий	ООО ТРИТОН ЛТД	28009, ул. Курчатова, 18	(0382) 78-37-73
Хмельницкий	СЦ Прілюдія"	29016 вул. Львівське шосе, 27	(0382)66-46-16
Хмельницкий	Сервисный центр "Радиононор"	29009, г.Хмельницкий, переулок Ипподромный 2	(0382)704-700, 66-46-16
Червоноград	ТзОВ "Побутрадіотехніка"	80105 вул. Сокальська, 6	(03249)2-25-63
Черкассы	"ТЕХНО-ХОЛОД"	18000, Черкаси, вул. Громова, 146, оф.102	(0472) 56-98-68
Черкассы	ЕВРАЗИЯ-С	18023, ул. Одесская, 8	(0472) 66-36-53
Черкассы	КВАРЦ	18029, ул. 30 лет Победы, 30	(0472) 540-124
Черкассы	ООО ОФИСНАЯ ТЕХНИКА	18000, ул. Смелянская 118, оф. 105	(0472)-63-84-01, 63-66-66
Черкассы	СЦ Сервисный Центр	18005, г. Черкассы, ул. Калинина 115	(0472) 72-35-58
Черкассы	ТОВ "Фабрика побутового сервісу"	18000, Черкаси, вул. Ільїна, 605	(0472) 383-124, (063) 624-24-43
Чернигов	ВЕНА-СЕРВИС	14000, ул. Проектная, 1	(0462) 60-15-85
Чернигов	ООО ЛАГРОС	14005, пр-т Мира, 180а	(04622) 5-99-39, 5-33-06
Чернигов	РСЦ Фокстрот	14000, Чернигов, Шевченко 4	(046) 267-58-58
Черновцы	Фокстрот Сервис	58000, г.Черновцы ул.Головна 265	(0372) 58-43-01
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВИС"	41100 г.Шостка, Сумская обл.,ул.Рабочая д. 5	(05449)4-07-07
Ялта	СЦ „АВІ-ЕЛЕКТРОНІК“	98600, ул. Жадановского, 3	(0654) 38-60-18
Ялта	ТОВ "Лікс-Лайн"	98600, АР Крим, м. Ялта, вул. Дзержинського,15	(0654) 27-67-86, (095) 066-85-56, (097) 242-72-97