

Электрическая духовка с конфорками

Руководство пользователя

RU



SENCOR®

SEO 2028BK

Перед тем, как приступить к использованию данного устройства, внимательно прочтите руководство пользователя даже в том случае, если есть опыт использования аналогичными приборами. Используйте данное устройство только в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Сохраните данное руководство для последующего использования.

Рекомендуется сохранить оригинальную картонную упаковку, упаковочные материалы, чек и гарантийный талон в течение всего срока действия гарантии. В случае транспортировки используйте только оригинальные материалы для упаковки изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКИ.....	6
ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.....	7
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКИ И КОНФОРОК.....	9
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.....	12
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.....	12

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Дети старше 8 лет и люди с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также люди, не имеющие опыта пользования подобными устройствами могут пользоваться им только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность или после того, как они будут соответствующим образом проинструктированы о безопасном использовании устройства и поймут потенциальную опасность неправильного использования. Не позволяйте детям играть с устройством. Дети не могут производить очистку или техническое обслуживание устройства, не достигнув 8 лет или более, под руководством лица, ответственного за их безопасность.
- Храните устройство и шнур питания в недоступном для детей, не достигших 8-летнего возраста, месте.



Внимание:

Данное устройство не предназначено для управления с помощью запрограммированного устройства, внешнего таймера или дистанционного управления.

**Внимание: Горячие поверхности**

Если устройство включено, то температура доступных поверхностей может быть выше. Не прикасайтесь к горячей поверхности. Это может привести к ожогам. Используйте ручку, чтобы открывать или закрывать духовку. Используйте варежку-прихватку для удержания горячих кастрюль и сковородок или принадлежностей (формы для выпечки, решетку для гриля или вертел).

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Перед тем, как подключить устройство к розетке, проверьте соответствие напряжения на табличке с техническими характеристиками устройства с напряжением сети.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Электрическая цепь, к которой будет подключено устройство, должна быть оснащена электрическим выключателем, соизмеримым с нагрузкой, соответствующей потреблению электроэнергии данного устройства. Не используйте другие приборы одновременно, так как это может привести к перегрузке электрической цепи и отключению выключателя.
- Устройство предназначено только для подогревания пищи в домашних условиях. Не используйте его для коммерческих, промышленных или лабораторных целей.
- Не пользуйтесь устройством за пределами помещения.
- Не ставьте устройство на подоконники или на любые другие неустойчивые поверхности. Устройство должно быть установлено на твердой, сухой и ровной поверхности.
- Во избежание повреждения устройства, не устанавливайте его вблизи открытого огня или устройств, вырабатывающих тепло.
- Используйте с устройством только оригинальные принадлежности от производителя.
- Не закрывайте и не загромождайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства. Убедитесь в отсутствии протечки жидкости в устройство через них и что посторонние предметы не попали на них.
- Во время эксплуатации устройству требуется достаточное пространство для циркуляции воздуха со всех сторон. Не используйте устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы, кухонные полотенца и т. п.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.




Внимание:

При открытии дверцы, горячий воздух выходит из духовки. Открывайте дверцу медленно.

- При приготовлении пищи в духовке или на конфорках, не используйте пластиковые или бумажные кухонные принадлежности.
- Внутренность духовки или конфорки не должны использоваться для хранения продуктов питания или других объектов.
- В случае появления дыма немедленно выключите устройство и отключите кабель питания от розетки. Во избежание распространения пожара оставьте дверцу духовки закрытой.
- Не погружайте устройство или кабель питания в воду или какую-либо иную жидкость.
- Регулярно чистите устройство в соответствии с инструкциями, приведенными в главе Очистка и техническое обслуживание. В противном случае может возникнуть опасная ситуация (подгорание остатков пищи и т. д.).
- Перед тем, как переместить устройство в другое место или почистить его, то дождитесь его полного охлаждения.
- Убедитесь в том, что кабель питания не соприкасается с горячей поверхностью, водой или влагой. Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить его от электросети. Это может повредить кабель питания или розетку. Отсоедините устройство от розетки, держа и вынимая вилку из сети.
- Не используйте данное устройство в том случае, если оно не работает должным образом или повреждено. Ремонт устройства или замена поврежденного кабеля питания может проводиться только в авторизованном сервисном центре, так как это позволит избежать возникновения опасных ситуаций.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКИ


A

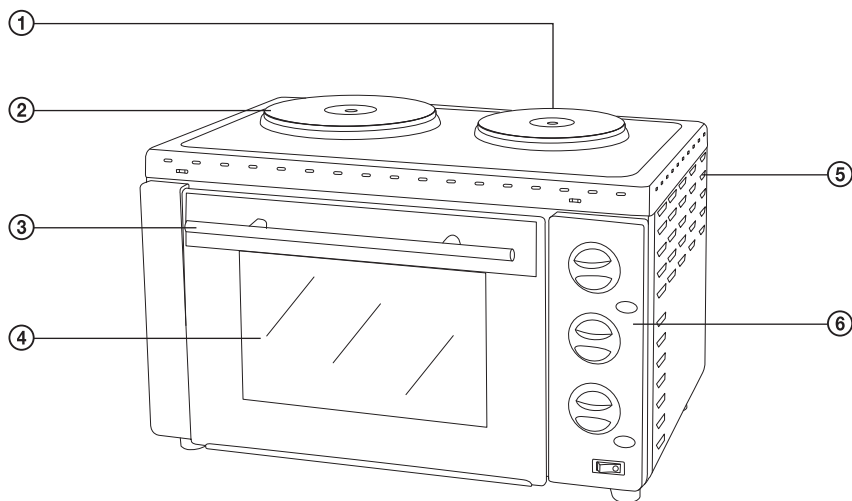

- ① Правая конфорка, $\varnothing$ 152 мм
- ② Левая конфорка, $\varnothing$ 187 мм
- ③ Ручка
- ④ Дверца со стеклянным окошком
- ⑤ Вентиляционные отверстия
- ⑥ Панель управления


ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

B

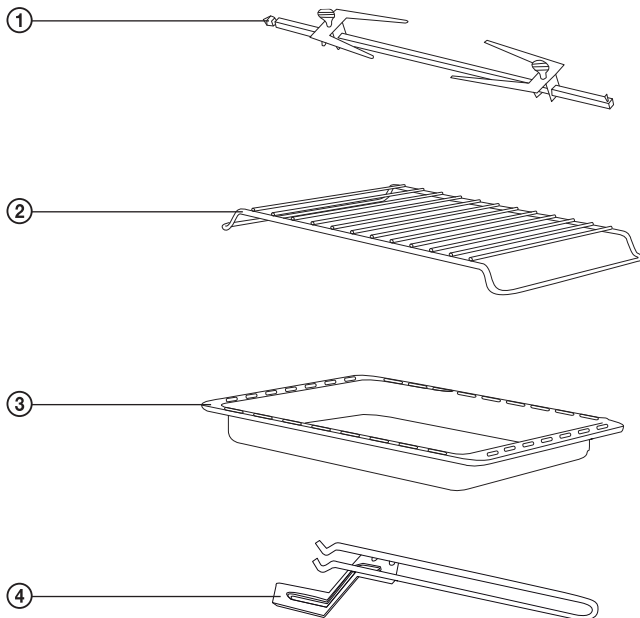

- ① Вилка в вилках вертела
- ② Решетка для гриля
- ③ Форма для выпечки
- ④ Держатель для вынимания решетки для гриля / противня

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

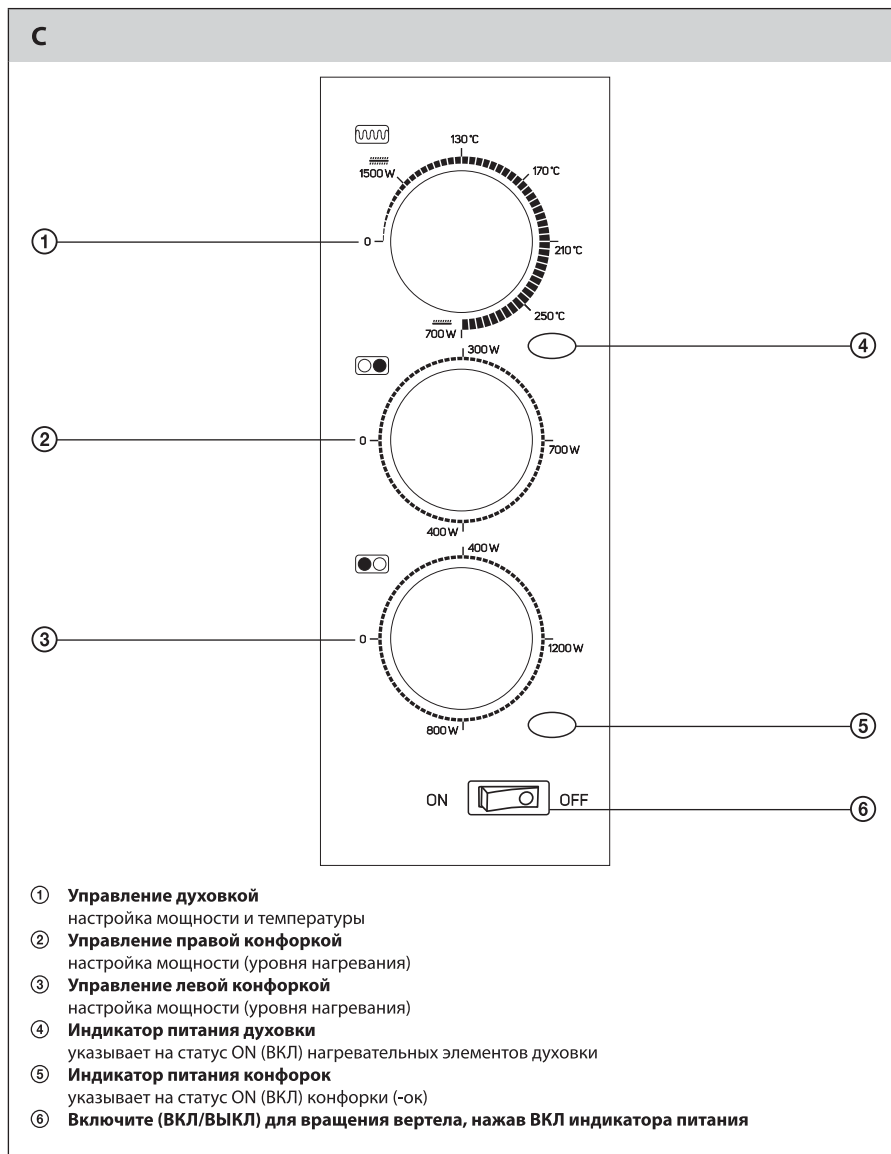

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Перед первым применением выньте устройство и его принадлежности из упаковочного материала.
2. Вымойте принадлежности (противень, решетку для гриля и вертел) горячей водой с добавлением средства для мытья посуды. Затем тщательно прополощите под проточной водой и оставьте полностью просохнуть.
3. Чтобы удалить все запахи, возникшие при производстве, включите пустую духовку на 10 минут при температуре 250 °C. Убедитесь, что в духовке не остался упаковочный материал.



Примечание:

При первом включении может появиться легкий дым. Это нормально.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКИ И КОНФОРОК


- Подключите кабель питания к электрической розетке.

1. РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКИ

A. Включение верхнего и нижнего нагревательного элементов и установка температуры

Для включения верхних и нижних нагревательных элементов, поверните ручку С① в положение 1500 Вт, а затем выберите нужную температуру в диапазоне 130–250 °C. Этот параметр подходит для выпечки или нагревания пищи.

Дайте духовке предварительно нагреться в течение 5 минут. Поместите еду, которую хотите запечь или разогреть на противень В③, решетку для гриля В② или в соответствующую посуду для запекания, расположенную на решетке для гриля В②. Откройте дверцу духовки А④. Поместите противень В③ или решетку В② на горизонтальные держатели решетки, закрепленные горизонтально по бокам внутри духовки и двигайте их в направлении задней стенки духовки.

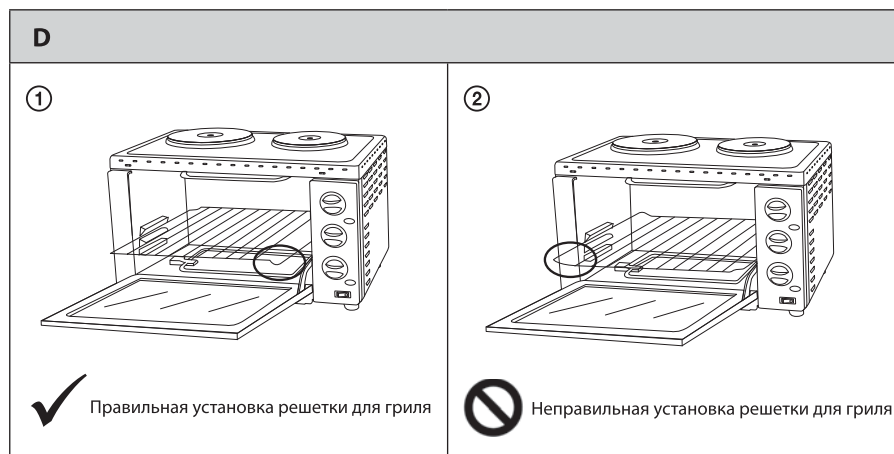

Если хотите запечь еду непосредственно на решетке для гриля В②, то поместите противень В③ с водой под нее, чтобы сок, который выделяется из пищи, капал на нее.

Закройте дверцу духовки А④ и во время готовки регулярно проверяйте состояние пищи.

Электрическая духовка с конфорками

SEO 2028BK



Совет:

Смажьте слегка решетку для гриля В② маслом, чтобы пища не прилипла к ней. Возможно избежать прилипания пищи к противню В③, используя бумагу для выпечки.

Можно использовать держатель В④ для вынимания горячей решетки для гриля В② или противня В③ из духовки. Перед выниманием решетки В② или противня В③ из духовки уберите с их поверхности еду или кухонную утварь, в которой готовили пищу.

Положите горячую решетку В② или противень В③ на огнеупорную подставку.



Примечание:

Нагревательные элементы включаются и выключаются для поддержания заданной температуры внутри духовки.

В. Включение верхнего нагревательного элемента духовки и вращающийся вертел

Чтобы включить верхний нагревательный элемент, поверните ручку управления С① в положение 700 Вт. Если ручка С① установлена в этом положении, то верхний нагревательный элемент нагревается и это не позволяет регулировать температуру. Эта функция подходит для полусырых продуктов или гриля.

Дайте духовке предварительно нагреться в течение 5 минут, а затем поместите пищу в духовку. Если хотите использовать принадлежности В② или В③, то действуйте в соответствии с инструкциями, перечисленными в пункте А данной главы. Если хотите использовать вертел В① и функцию вертела, то следуйте данным инструкциям. Проденьте мясо на вертел В① и закрепите его с двух сторон вилками для фиксации мяса на вертеле. Убедитесь, что переключатель С⑥ установлен в положение OFF (Выкл) и откройте дверцы духовки А④. Вставьте одну сторону вертела В① в держатель на правой стороне внутри духовки и поместите другой конец в отверстие на левой стороне. Убедитесь, что вертел В① надежно закреплен на месте. Установите противень В③ с водой на самом низком уровне таким образом, чтобы жир, капаящий с мяса во время жарки, попадал на него. Закройте дверцу духовки А④ и начните вращение вертела В①, повернув переключатель С⑥ в положение ON (Вкл). Во время готовки регулярно проверяйте состояние пищи.



Внимание:

Максимальный вес пищи, которую вы можете нанизать на вертел составляет 2 кг.

С. Окончание работы с духовкой

Чтобы выключить духовку, поверните ручку управления С① в положение 0. Если переключатель вращения вертела С⑥ установлен в положение ON (Вкл), поверните его в положение OFF (Выкл).

2. РАБОТА КОНФОРОК

А. Установка уровня нагрева плиты

С помощью ручки управления С② или С③ установите нужный уровень нагрева конфорки А① или А②.

Конфорка	УСТАНОВКА ВЫВОДА ПИТАНИЯ
Правая конфорка А①	300 Вт, 400 Вт или 700 Вт
Левая конфорка А②	400 Вт, 800 Вт или 1200 Вт

Поместите кастрюлю с едой на плиту и регулярно проверяйте ее состояние во время приготовления пищи.

В. Выключение конфорок

Чтобы выключить конфорку А① или А②, поверните ручку управления С② или С③ в положение 0.



Примечание:

Обе конфорки и духовка могут использоваться одновременно.

Не оставляйте конфорки включенными, если не готовите. Это может оказать неблагоприятное воздействие на срок их службы.

- После использования отключите кабель питания от электрической розетки и дайте духовке остыть.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой отключите устройство от источника питания и дайте ему остыть.
- Тщательно вымойте использованные принадлежности в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды. Затем тщательно прополощите под проточной водой и оставьте полностью просохнуть.
- Для удаления возможных частиц или остатков пищи из духовки, используйте кухонное полотенце, смоченное чистой водой или теплым раствором воды с мылом с нейтральным кислотным балансом. Протрите части, вымытые мылом полотенцем, смоченным чистой водой. Затем насухо вытрите все части.
- Если каркас духовки или панель управления испачкаются, то протрите их слегка влажным полотенцем, а затем высушите.
- Убедитесь, что при чистке не произошло утечек воды в вентиляционные отверстия духовки.
- Для очистки любой из частей электрической духовки не используйте железные губки, абразивные чистящие средства или растворители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота.....	50 Гц
Номинальная входная мощность	3400 Вт
Объем	28 л

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратиться в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратиться в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.