

SEVERIN

Gebrauchsanweisung	Kontaktgrill (D)
Instructions for use	Contact grill (GB)
Mode d'emploi	Gril viande (F)
Gebruiksaanwijzing	Contact grill (NL)
Instrucciones de uso	Grill de contacto (E)
Manuale d'uso	Grill (I)
Brugsanvisning	Kontaktgrill (DK)
Bruksanvisning	Elgrill (S)
Käyttöohje	Parilagrilli (FIN)
Instrukcja obsługi	Grill dwupłytowy Contact (PL)
Οδηγίες χρήσεως	Τοστιέρα/ψηστιέρα (GR)
Руководство по эксплуатации	Контактный электрогриль (RUS)

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein SEVERIN Qualitätsprodukt gefallen ist und gratulieren Ihnen zu dieser Entscheidung.




Die Marke SEVERIN steht seit über 115 Jahren für Beständigkeit, deutsche Qualität und Entwicklungskraft. Jedes Gerät der Marke SEVERIN wurde mit Sorgfalt geprüft und hergestellt.

In den sechs Kategorien Frühstück, Küche, Grillen & Genießen, Haushalt, Beauty & Wellness und Kühlen & Gefrieren bietet SEVERIN mit über 200 verschiedenen Produkten ein umfassendes Sortiment an Elektrokleingeräten an. Wir haben für jeden Anlass genau das richtige Produkt für Sie.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.severin.de oder www.severin.com.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät.

**Ihre
Geschäftsleitung und Mitarbeiter
der SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

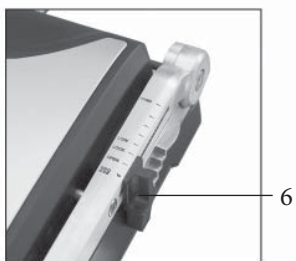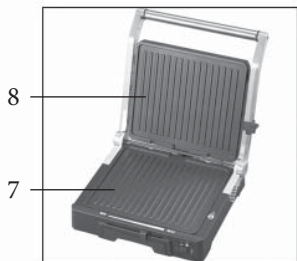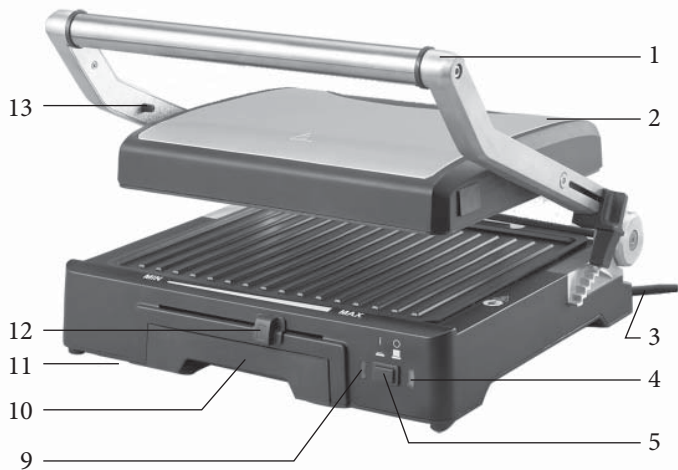

Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Benutzung des Gerätes durch und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch auf. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die mit den Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

Anschluss


Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Aufbau

1. Griff
2. obere Grillfläche
3. Anschlussleitung
4. Temperaturkontrollleuchte
5. Ein-/Aus-Schalter
6. Einstellhebel der verschiedenen Bedienpositionen
7. untere Grillplatte
8. obere Grillplatte
9. Betriebskontrollleuchte
10. Fettauffangschale
11. Typenschild (unter dem Gerät)
12. Temperaturregler
13. Arretierstift obere Grillfläche

Sicherheitshinweise

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
-  **Vorsicht!** Dieses Symbol gibt an, dass während des Betriebes die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr hoch sein kann. Berühren Sie das Gerät daher nur am Griff und benutzen Sie gegebenenfalls geeignete Topflappen.
- Vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. eventueller Zubehörteile auf Mängel überprüfen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Auch in diesem Fall das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Überprüfen Sie die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Nicht in Betrieb nehmen, wenn die Anschlussleitung einer unzulässigen Zugbelastung ausgesetzt worden ist. Eine Beschädigung ist von außen nicht immer erkennbar; deshalb lassen Sie das Gerät vor der nächsten Inbetriebnahme überprüfen.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gehäuse noch die Anschlussleitung des Gerätes mit einer heißen Kochplatte oder offenem Feuer in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine wärmebeständige, spritzunempfindliche Unterlage, da Spritzbildung bei fetthaltigem Grillgut unvermeidbar ist.
- **Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen,**
 - nach jedem Gebrauch
 - bei Störungen während des Betriebes,

- vor jeder Reinigung des Gerätes.

- Das Gerät nur im abgekühlten Zustand transportieren und wegstellen.
- Den Griff nicht zum Transportieren des Gerätes benutzen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckfremd verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, z.B.
 - in Läden, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen
 - in landwirtschaftlichen Betrieben
 - von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen
 - in Frühstückspensionen
- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung. Schicken Sie daher im Reparaturfall das Gerät zu unserem Kundendienst. Die Anschrift finden Sie im Anhang der Anweisung.

Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchten

Das Gerät wird mit dem Ein-/Aus-Schalter eingeschaltet. Die rote Betriebskontrollleuchte leuchtet auf, solange das Gerät eingeschaltet ist. Die grüne Temperaturkontrollleuchte leuchtet auf, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Temperaturregler

Die gewünschte Grilltemperatur kann stufenlos von MIN (Warmhalten) bis MAX (Grillen) eingestellt werden.

Bedienpositionen

Mit dem Einstellhebel an der rechten

Geräteseite können die verschiedenen Bedienpositionen eingestellt werden:

BBQ MODE: Durch Festhalten des Einstellhebels in dieser Position kann die obere Grillfläche zum Barbecue-Grillen und Reinigen ganz aufgeklappt werden (siehe ‚Arretierung obere Grillfläche‘).

OPEN: Das Gerät kann geöffnet werden.

LOCK: Die obere Grillfläche ist verriegelt und das abgekühlte Gerät kann transportiert werden.

LOW – HIGH: Die Höhe der oberen Grillfläche kann in fünf verschiedenen Positionen zum Kontaktgrillen oder Überbacken der Dicke des Gargutes angepasst werden.

Arretierung obere Grillfläche

Beim Aufklappen der oberen Grillfläche in die Barbecue-/Reinigungs-Stellung muss die obere Grillfläche arretiert werden. Dazu den Einstellhebel zunächst in die Position **OPEN** stellen und den Griff leicht herunterdrücken. Dadurch arretiert die obere Grillfläche am Arretierknopf. Nun den Einstellhebel auf die Position **BBQ MODE** stellen und das Gerät öffnen.

Erste Inbetriebnahme

- Grillplatten mit einem feuchten Tuch abwischen und abtrocknen.
- Das Gerät schließen.
- Netzstecker einstecken und Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter einschalten. Den Temperaturregler auf die MAX-Position stellen.
- Den Kontaktgrill ca. 15 Minuten ohne Grillgut aufheizen, damit der typische Eigengeruch abklingt (leichte Rauchentwicklung möglich, daher für ausreichende Lüftung sorgen.)
- Gerät abkühlen lassen.
- Dann Grillplatten erneut abwischen und abtrocknen.

Bedienung

- Das Gerät vor dem Aufheizen in die gewünschte Bedienposition bringen:

Kontaktgrillen (LOW – HIGH)

z.B. Schnitzel, Bratwurst, Sandwich, Panini usw.:

Die Einstellung der oberen Grillfläche der Dicke des Grillguts anpassen. Die obere Grillfläche sollte nach dem Eingeben des Grillguts gleichmäßig auf dem Grillgut aufliegen, dieses aber nicht zerdrücken.

Überbacken (HIGH)

z.B. Toastgerichte:

Die obere Grillfläche mit Hilfe des Einstellhebels in die höchste Position stellen. Bitte achten Sie darauf, dass sich die obere Grillfläche in einer waagerechten Position befindet.

Barbecuegrillen (BBQ MODE)

z.B. Steak, Schnitzel, Bratwurst:

Den Einstellhebel zunächst in die Position **OPEN** stellen, den Griff leicht herunterdrücken. Dadurch arretiert die obere Grillfläche. Danach die obere Grillfläche leicht öffnen, den Einstellhebel auf die Position **BBQ MODE** stellen, festhalten und das Gerät öffnen.

- Netzstecker in die Steckdose stecken und das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter einschalten.
- Achten Sie darauf, dass die Fettauffangschale eingesetzt ist und entleeren Sie sie während des Betriebs rechtzeitig.
- Mit dem Temperaturregler den gewünschten Temperaturbereich einstellen.
- Aufheizzeit abwarten bis die grüne Temperaturkontrollleuchte aufleuchtet.
- Die antihaftbeschichteten Grillplatten brauchen nur zu Beginn leicht eingefettet werden.
- Der Kontaktgrill ist jetzt betriebsbereit.
- Deckel gegebenenfalls öffnen.
- Grill- bzw. Backgut eingeben. Die Grill-

bzw. Backzeiten hängen vom Grill- bzw. Backgut ab.

- Keine spitzen oder scharfen Gegenstände zur Entnahme des Grillgutes benutzen, damit die antihaftbeschichteten Grillplatten nicht beschädigt werden.
- Nach Beendigung der Speisenzubereitung Netzstecker ziehen und den Kontaktgrill bei geschlossenen Grillflächen abkühlen lassen.

Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und den Kontaktgrill bei geschlossenen Grillflächen abkühlen lassen.
- Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeit behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Die Außenseite des Kontaktgrills nur mit einem angefeuchteten Tuch reinigen und mit einem trockenen Tuch nachwischen.
- Reinigung der Grillplatten:
Kontaktgrill ganz aufklappen. Dazu den Einstellhebel zunächst in die Position **OPEN** stellen, den Griff leicht herunterdrücken. Dadurch arretiert die obere Grillfläche. Nun den Einstellhebel auf die Position **BBQ MODE** stellen, festhalten und das Gerät öffnen.
Die Grillplatten mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel reinigen.
Grillplatten abtrocknen.
- Die Fettauffangschale kann im Spülwasser gereinigt werden.

Ersatzteile und Zubehör

Falls Sie Ersatzteile oder Zubehör zu Ihrem Gerät benötigen, können Sie diese auch bequem über unseren Internet-Bestellshop bestellen. Sie finden unseren Bestellshop auf unserer Homepage <http://www.severin.de> unter dem Unterpunkt „Service/Ersatzteilshop“.

Entsorgung



Unbrauchbar gewordene Geräte sind in den dafür vorgesehenen öffentlichen Entsorgungsstellen zu entsorgen.

Garantie

SEVERIN gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von SEVERIN autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, senden Sie bitte das Gerät ohne Zubehörteile, gut verpackt, mit Fehlererklärung und Kaufbeleg versehen, direkt an den SEVERIN-Service. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien bleiben unberührt.

Dear Customer,

Before using the appliance, please read the following instructions carefully and keep this manual for future reference. The appliance must only be used by those familiar with these instructions.

Connection to the mains supply

The appliance should only be connected to an earthed socket installed in accordance with the regulations. Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label of the appliance. This product complies with all binding CE directives on labelling.


Familiarisation

1. Handle
2. Upper grill element
3. Power cord
4. Temperature indicator lamp
5. On/Off switch
6. Operating position lever
7. Lower grill plate
8. Upper grill plate
9. Main indicator lamp
10. Fat collection tray
11. Rating label (on underside)
12. Temperature control
13. Locking pin for upper grill element

Important safety instructions

- This appliance may be used by children (at least 8 years of age) and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance and fully understand all dangers and safety precautions involved.
- Children must not be permitted to play with the appliance.
- Children must not be permitted to carry

out any cleaning or maintenance work on the appliance unless they are supervised.

- The appliance and its power cord must be kept well away from children under 8 at all times.
- **Caution:** Keep any packaging materials well away from children – such materials are a potential source of danger, E.g. of suffocation.
-  **Caution:** This symbol indicates that the accessible housing surfaces may become very hot during operation. Do not touch any part of the appliance except the handle; use suitable oven cloths if necessary.
- Before the appliance is used, the main unit as well as any attachment fitted should be checked thoroughly for any defects. Should the appliance, for instance, have been dropped onto a hard surface, it must not be used any longer: even invisible damage may have adverse effects on the operational safety of the appliance.
- The power cord should be regularly examined for any signs of damage. In the event of such damage being found, the appliance must no longer be used.
- Do not operate the appliance if excessive force has been used to pull the power cord. Damage cannot always be detected from the outside; the entire unit should therefore be checked by a qualified technician before it is used again.
- Do not allow the housing or the power cord to touch hot surfaces (E.g. cooker hotplates) or come into contact with any other heat sources.
- During operation, the appliance must be placed on a heat-resistant surface, impervious to splashes and stains. When cooking food with a high fat or moisture content, splashes are not always avoidable.
- **Always switch off and remove the plug from the wall socket**
 - after use,
 - in cases of malfunction, and
 - during cleaning.
- Before moving or storing the appliance,

ensure it has cooled down completely.

- Do not use the handle to carry the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system
- No responsibility is accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.
- This appliance is intended for domestic or similar applications, such as
 - in shops, offices and other similar working environments,
 - in agricultural areas,
 - by customers in hotels, motels etc. and similar establishments,
 - in bed-and breakfast type environments.
- In order to comply with safety regulations and to avoid hazards, repairs of electrical appliances must be carried out by qualified personnel, including the replacement of the power cord. If repairs are needed, please send the appliance to one of our customer service departments. The addresses can be found in the appendix to this manual.

On/Off switch with indicator lamps

Use the On/Off switch to turn the appliance on. The main red indicator lamp remains lit as long as the appliance is switched on. The green temperature indicator lamp comes on once the pre-set temperature is reached.

Temperature control

The required grill temperature can be adjusted continuously from MIN (keeping warm) to MAX (grilling).

Operating positions

The different operating positions can be selected by means of the adjusting lever on the right-hand side:

BBQ MODE: With the lever held in this position, the upper grill element can be opened completely for BBQ-style grilling, and also for thorough cleaning (see *Locking the upper*

grill element).

OPEN: The appliance can be fully opened.

LOCK: The upper grill plate is locked in place and the appliance can be moved after a sufficient cooling-down period.

LOW – HIGH: The height of the upper grill element can be adjusted to five different heights for contact grilling or cooking 'au gratin', depending on the thickness of the food to be cooked.

Locking the upper grill element

When opening the upper grill element into the barbecue-/cleaning position, it must be locked: put the lever first into the **OPEN** position and push the handle lightly down; in that way, the upper grill element will be locked by the pin. Now put the lever to the **BBQ MODE** position, when the appliance can be opened.

Before using for the first time

- Clean the grill plates with a damp, lint-free cloth and wipe dry afterwards.
- Close the unit.
- Insert the plug into a suitable wall outlet, and use the On/Off switch to turn the appliance on. Set the temperature control to its MAX position.
- Let the grill heat up for about 15 minutes without any food. This will remove the smell typically encountered when first switching on a grill. (A little smoke may be emitted; this is quite normal, but ensure there is sufficient ventilation.)
- Let the appliance cool down.
- Clean the grill plates again with a damp, lint-free cloth and wipe dry afterwards.

Operation

- Set the appliance up in the desired operating position.

Contact grilling (LOW – HIGH)

E.g. cutlet or escalope, fried sausage,

sandwich, panini etc.:

adjust the upper grill element to the thickness of the food to be grilled. The upper grill element should be in level contact with the food but should not press down on it.

Cooking 'au gratin' (HIGH)

E.g. toasted dishes:

use the adjusting lever to bring the upper grill element to its highest (and horizontal) position.

Barbecue-type grilling (BBQ MODE)

E.g. steak, cutlet or escalope, fried sausage: put the lever first to the **OPEN** position and push the handle down lightly; in that way, the upper grill element will be locked. Now open the upper grill element slightly, put the lever to the **BBQ MODE** position, hold the lever and open the appliance fully.

- Insert the plug into a suitable wall outlet, and use the On/Off switch to turn the appliance on.
- Ensure that the fat collection tray is in place; always empty it in good time during operation.
- Use the temperature control to choose the desired temperature level.
- Wait until pre-heating is complete and the green temperature indicator lamp comes on.
- The non-stick grill plates only need to be slightly greased when first used.
- The grill is now ready for use.
- Open the lid if necessary.
- Place the items to be cooked into the unit. The cooking or grilling time depends largely on the nature of the food concerned.
- In order to prevent the non-stick grill plates from being damaged, do not use sharp or pointed objects while placing or removing food items.
- After cooking is complete, remove the plug from the wall socket and allow

sufficient time for the unit to cool down with the plates closed.

General care and cleaning

- Before cleaning the appliance, remove the plug from the wall socket and make sure that the grill has cooled down completely with the plates closed.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the appliance with water and do not immerse it in water.
- The outside of the grill may be cleaned with a soft damp cloth only. Wipe dry with a dry cloth afterwards.
- Cleaning the non-stick grill plates:
Open the unit completely as follows: put the lever first into the **OPEN** position and push the handle down lightly; in that way, the upper grill element will be locked. Now put the lever to the **BBQ MODE** position, hold the lever and open the appliance fully.
Clean the grill plates with a damp, lint-free cloth.
Wipe the plates completely dry.
- The fat collection tray can be cleaned with hot soapy water.

Disposal



Do not dispose of old or defective appliances in domestic garbage; this should only be done through public collection points.

Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse.

This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as glass and ceramic items, bulbs etc. This guarantee does not affect your statutory rights, nor any legal rights you may have as a consumer under applicable national legislation governing the purchase of goods. If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your name and address and the reason for return. If within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of purchase.

Chère cliente, Cher client,

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire soigneusement les instructions suivantes et conserver ce manuel pour future référence. L'appareil doit être utilisé exclusivement par des personnes familiarisées avec les présentes instructions.

Branchement au secteur

Le gril devrait être branché exclusivement sur une prise de courant avec terre, installée selon les normes. Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Ce produit est conforme aux directives obligatoires relatives au marquage CE.

Familiarisez-vous avec votre appareil

1. Poignée
2. Partie gril supérieure
3. Cordon d'alimentation
4. Voyant indicateur de température
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Levier de position de fonctionnement
7. Plaque de cuisson gril inférieure
8. Plaque de cuisson gril supérieure
9. Voyant indicateur principal
10. Bac de récupération des graisses
11. Plaque signalétique (sous l'appareil)
12. Contrôle de la température
13. Goupille de verrouillage pour la partie gril supérieure

Consignes de sécurité importantes

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants (à partir de 8 ans) et par des personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils ont été formés à l'utilisation de l'appareil et ont été supervisés, et s'ils en comprennent les dangers et les précautions de sécurité à prendre.

- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à nettoyer ou à entretenir l'appareil à moins d'être supervisés.
- L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être, à tout moment, tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- **Attention :** Tenez les enfants à l'écart des emballages, qui représentent un risque potentiel, par exemple, de suffocation.
- **⚠ Attention :** Ce symbole indique que les surfaces extérieures accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement. Ne touchez aucune partie de l'appareil à part la poignée ; servez-vous d'une manique si nécessaire.
- Avant d'utiliser l'appareil, l'appareil principal ainsi que tout accessoire installé doivent être soigneusement vérifiés pour détecter tout dommage éventuel. Si l'appareil, par exemple, est tombé sur une surface dure, il ne doit plus être utilisé: même d'invisibles dommages peuvent avoir des effets nocifs sur la sécurité opérationnelle de l'appareil.
- Examinez régulièrement le cordon pour vous assurer de son parfait état. N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé.
- Ne pas faire fonctionner si une force excessive a été utilisée pour tirer sur le cordon électrique. Les dégâts ne peuvent pas toujours être détectés de l'extérieur; l'appareil en entier doit donc être vérifié par un technicien qualifié avant d'être utilisé de nouveau.
- Ne permettez jamais que le boîtier ou le cordon d'alimentation entre en contact avec une flamme ou surface chaude telle qu'une plaque chauffante.
- Utilisez le gril exclusivement sur une surface résistante à la chaleur et aux éclaboussures et taches. Les éclaboussures ne sont pas toujours inévitables pendant la cuisson d'aliments à forte teneur en graisse ou en eau.
- **Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur**

- après utilisation,
- en cas de fonctionnement défectueux,
- avant de nettoyer l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil a complètement refroidi avant de le déplacer ou de le ranger.
- Ne pas utiliser la poignée pour transporter l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un programmateur horaire externe ou une télécommande indépendante.
- Aucune responsabilité n'est acceptée en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation ou si on ne se conforme pas à ces consignes.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire, telle que
 - dans des bureaux et autres locaux commerciaux,
 - dans des zones agricoles,
 - par la clientèle dans les hôtels, motels et établissements similaires,
 - et dans des maisons d'hôtes.
- En conformité avec les règles de sécurité et afin d'éviter un danger, les réparations d'appareils électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié, y compris le remplacement du cordon d'alimentation. Si une réparation est nécessaire, veuillez envoyer votre appareil à un de nos services après-vente. Leurs adresses sont répertoriées à la fin de ce mode d'emploi.

Interrupteur marche/arrêt avec voyants indicateurs

Mettez l'appareil en marche grâce à l'interrupteur marche/arrêt. Le voyant indicateur rouge principal reste allumé tant que l'appareil est en marche. Le voyant indicateur de température vert s'allume une fois que la température choisie est atteinte.

Contrôle de la température

La température requise pour la cuisson au gril peut être réglée à l'infini et va de MIN (conserver au chaud) à MAX (cuisson au gril).

Positions de fonctionnement

Les différentes positions de fonctionnement peuvent être sélectionnées en changeant la position du levier à droite de l'appareil :

BBQ MODE: Lorsque le levier est dans cette position, la partie gril supérieure peut être entièrement ouverte pour une cuisson de style barbecue, ainsi que pour permettre un nettoyage à fond (voir paragraphe '*Verrouillage de la partie gril supérieure*').

OPEN: L'appareil peut être entièrement ouvert.

LOCK: La plaque de cuisson gril supérieure est verrouillée et l'appareil peut être déplacé après avoir suffisamment refroidi.

LOW – HIGH: La hauteur de la partie gril supérieure peut être ajustée selon cinq niveaux différents pour permettre une cuisson gril contact ou une cuisson 'au gratin', en fonction de l'épaisseur des aliments à cuire.

Verrouillage de la partie gril supérieure

Lorsque vous ouvrez la partie gril supérieure pour la mettre en position barbecue/nettoyage, celle-ci doit être verrouillée : placez le levier d'abord en position **OPEN** (OUVERT) et appuyez légèrement sur la poignée ; de cette façon, la partie gril supérieure sera verrouillée par la goupille. Puis placez le levier sur la position **BBQ MODE** (MODE BBQ), et l'appareil peut être ouvert.

Avant la première utilisation

- Nettoyez les plaques de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et non pelucheux. Essuyez ensuite.
- Fermez l'appareil
- Branchez la fiche sur une prise murale adaptée et à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt, mettez l'appareil en marche. Réglez le contrôle de la température sur la position MAX.
- Il est conseillé de laisser le gril chauffer sans aliment pendant 15 minutes.

Ceci aura pour effet d'éliminer l'odeur caractéristique accompagnant la mise en circuit initiale de tout gril. (Une légère fumée risque de se dégager; ce phénomène est normal mais veillez à prévoir une aération suffisante).

- Laissez refroidir l'appareil.
- Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon non-pelucheux humide et séchez-les ensuite.

Fonctionnement

- Mettez l'appareil dans la position de fonctionnement désirée.

Cuisson contact au gril (LOW – HIGH) (BASSE – HAUTE)

Par ex. une côtelette ou une escalope, une saucisse à frire, un sandwich, un panini etc.:

Ajustez la partie gril supérieure selon l'épaisseur des aliments à griller. La partie gril supérieure doit venir s'appuyer à plat sur les aliments, mais ne doit pas les écraser.

Cuisson 'au gratin' (HIGH) (HAUTE)

Par ex. des plats toastés :

Servez-vous du levier pour relever au plus haut (et à l'horizontale) la partie gril supérieure.

Cuisson au gril style barbecue (BBQ MODE) (MODE BBQ)

Par ex. un steak, une côtelette ou une escalope, une saucisse à frire :

Placez d'abord le levier sur la position **OPEN** (OUVERT) puis appuyez légèrement sur la poignée ; de cette façon, la partie gril supérieure est verrouillée. Ensuite, relevez légèrement la partie gril supérieure, placez le levier sur la position **BBQ MODE** (MODE BBQ), tenez le levier et ouvrez entièrement l'appareil.

- Insérez la fiche dans une prise murale appropriée et à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt, mettez l'appareil en marche.

- Assurez-vous que le bac de récupération des graisses est bien en place ; videz-le toujours pendant le fonctionnement avant qu'il ne déborde.
- Servez-vous du contrôle de la température pour sélectionner la température désirée.
- Attendez que le préchauffage soit terminé et que le voyant indicateur de température vert s'allume.
- Les plaques de cuisson antiadhésives devront être légèrement graissées lors de la première utilisation uniquement.
- Le gril est maintenant prêt pour l'emploi.
- Ouvrez la partie gril supérieure si nécessaire.
- Placez les denrées à cuire dans l'appareil. Le temps de cuisson ou de grillage dépendra en grande partie de la nature des aliments concernés.
- Pour éviter d'endommager les plaques de cuisson antiadhésives, abstenez-vous d'utiliser des instruments tranchants ou pointus pour poser les aliments sur le gril ou les en retirer.
- Une fois que la cuisson est terminée, débranchez la fiche de la prise murale et laissez refroidir l'appareil en laissant les plaques de cuisson fermées.

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche de la prise murale et assurez-vous que l'appareil a bien eu le temps de refroidir avec les plaques de cuisson fermées.
- Pour éviter le risque de choc électrique, ne nettoyez pas l'appareil à l'eau et ne le plongez pas dans l'eau.
- Nettoyez les surfaces extérieures du gril exclusivement à l'aide d'un chiffon doux et humide. Essayez ensuite à l'aide d'un chiffon sec.
- Nettoyage des plaques de cuisson gril au revêtement anti-adhésif :
Ouvrez entièrement l'appareil comme suit : placez d'abord le levier dans la position **OPEN** (OUVERT) puis appuyez légèrement sur la poignée ; de cette façon,

la partie gril supérieure est verrouillée. Ensuite, placez le levier sur la position **BBQ MODE** (MODE BBQ), tenez le levier et ouvrez entièrement l'appareil.

Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide non-pelucheux.

Séchez bien les plaques.

- Le bac de récupération des graisses peut être nettoyé à l'eau chaude savonneuse.

Mise au rebut



Ne jetez pas vos appareils ménagers vétustes ou défectueux avec vos ordures ménagères; apportez-les à un centre de collecte sélective des déchets électriques et électroniques.

Garantie

Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables telles que du verre, des ampoules, etc., ni les détériorations provoquées par une mauvaise utilisation et le non-respect du mode d'emploi. Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non-agrèées par nous-mêmes. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs sous les lois nationales applicables en vigueur, ni les droits du consommateur face au revendeur résultant du contrat de vente/d'achat. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez l'adresser, sous emballage solide, à une de nos stations de service après-vente agréées, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre à votre envoi la preuve de garantie (ticket de caisse, facture etc.) certifiée par le vendeur.

- Kinderen mogen in geen geval dit apparaat schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren behalve wanneer onder toezicht van een volwassene.
- Het apparaat en het snoer moeten altijd goed weggehouden worden van kinderen jonger dan 8 jaar.
- **Waarschuwing:** houdt kinderen weg van inpakmateriaal, daar deze een bron van gevaar zijn b.v. door verstikking.
- **⚠ Waarschuwing:** Dit symbool geeft aan dat de bereikbare huizing oppervlaktes zeer heet worden tijdens gebruik. Raak geen onderdeel van dit apparaat aan behalve de hendel; gebruik een daarvoor geschikte ovenlap wanneer nodig.
- Voordat het apparaat wordt gebruikt moet zowel de hoofdeenheid als gelijk welk hulpstuk, dat wordt aangebracht, eerst zorgvuldig op eventuele defecten worden gecontroleerd. Ingeval het apparaat, bij voorbeeld, op een hard oppervlak is gevallen mag het niet meer worden gebruikt: zelfs onzichtbare beschadiging kan ongewenste effecten hebben op de gebruiksveiligheid van het apparaat.
- Het snoer moet regelmatig op eventuele beschadiging worden gecontroleerd. Wanneer een beschadiging wordt geconstateerd mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
- Niet gebruiken wanneer excessieve kracht is gebruikt om het aansluitsnoer uit de stopcontact te trekken. Schade is niet altijd aan de buitenkant te zien; alvorens het opnieuw wordt gebruikt moet het hele apparaat daarom worden nagekeken door een gekwalificeerd monteur.
- Zorg dat de huizing of het snoer niet in aanraking komen met hete oppervlaktes (zoals kookplaten) of in contact komen met andere hittebronnen.
- Tijdens gebruik moet de grill altijd op een hittebestendige ondergrond geplaatst zijn die tevens bestand is tegen spetteren en vlekken. Wanneer men voedsel grilt met een hoog vetgehalte kan spetteren niet

Geachte klant,

Voordat het apparaat gebruikt wordt, de volgende instructies goed doorlezen en deze handleiding bewaren voor toekomstige raadpleging. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door personen die bekend zijn met de gebruiksaanwijzing.

Aansluiting

Deze grill mag alleen worden aangesloten op een volgens de wet geïnstalleerd geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Dit produkt komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE-label.

Beschrijving

1. Hendel
2. Boven grillelement
3. Power snoer
4. Temperatuur indicatielampje
5. Aan/Uit schakelaar
6. Gebruikspositie hefboom
7. Onderste grillplaat
8. Bovenste grillplaat
9. Hoofd indicatielampje
10. Vetcollectieblad
11. Type plaatje (aan onderzijde)
12. Temperatuurcontrole
13. Sluitingspin voor boven grillelement

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen (tenminste 8 jaar oud) en door personen met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale bekwaamheden, of gebrek van ervaring en kennis, wanneer deze onder begeleiding zijn of instructies ontvangen hebben over het gebruik van dit apparaat en volledig de gevaren en veiligheidsvoorschriften begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

altijd voorkomen worden.

- **Schakel het apparaat altijd uit en verwijder de stekker uit het stopcontact:**
 - na gebruik,
 - wanneer het apparaat niet werkt,
 - wanneer men het apparaat schoonmaakt.
- Voordat men het apparaat verplaatst of opbergt moet men ervoor zorgen dat het altijd volledig efgeloopt is.
- Gebruik de hendel niet om het apparaat te dragen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik met een externe tijdklok of een apart afstandsbedienings systeem.
- Wordt dit apparaat op een verkeerde manier gebruikt of worden de veiligheidsregels niet gevolgt, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk of gelijkwaardig gebruik, zoals
 - in winkels, kantoren of andere bedrijfsruimtes,
 - in agrarische instellingen,
 - door klanten in hotels, motels enz. en gelijkwaardige etablissementen,
 - in bed-and breakfast gasthuizen.
- Bij de reparatie van elektrische apparaten moeten veiligheidsaspecten in acht genomen worden. Reparaties mogen derhalve slechts door erkende vakmensen uitgevoerd worden, zelfs de vervanging van het snoer. Indien dit apparaat kapot is, stuur het dan aan de klantenservice van de fabrikant. Het adres vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.

Aan/Uit schakelaar met indicatielampje

Gebruik de Aan/Uit schakelaar om het apparaat Aan te zetten. Het rode hoofdindicatielampje zal aanblijven zolang als het apparaat aangeschakeld is. Het groene temperatuur indicatielampje zal aangaan zodra de ingestelde temperatuur bereikt is.

Temperatuurcontrole

De benodigde grilltemperatuur kan

onafgebroken vermeldt worden van MIN (warmhouden) naar MAX (grillen).

Gebruiksposities

De verschillende gebruiksposities kunnen geselecteerd worden door de verstelbare hefboom aan de rechterzijde:

BBQ MODE: Met de hefboom in positie gehouden, kan men het bovenste grillelement geheel openen voor BBQ-stijl grillen, en ook voor grondig schoonmaken (zie *Vastsluiten van het bovenste grillelement*).

OPEN: Het apparaat kan volledig geopent worden.

LOCK: De bovenste grillplaat is in plaats vastgezet en het apparaat kan verplaatst worden na een periode van afkoeling.

LOW – HIGH: De hoogte van het bovenste grillelement kan vermeldt worden in vijf verschillende standen voor contactgrillen of 'au gratin' koken op de dikte van het te koken voedsel.

Sluiten van het bovenste grillelement

Wanneer men het bovenste grillelement in de bbq-/schoonmaak positie zet, moet het vastgezet zijn: plaats de hefboom eerst in de **OPEN** positie en druk de hendel dan voorzichtig omlaag; op deze manier zal het bovenste grillelement met een pin vastgezet worden. Schuif nu de hefboom naar de **BBQ MODE** positie, zodat het apparaat geheel geopend kan worden.

Voor het eerste gebruik

- Maak de kookplaten schoon met een vochtige pluisvrije doek en droog daarna af.
- Sluit nu het apparaat.
- Stop de stekker in het stopcontact, en gebruik de Aan/Uit knop om het apparaat aan te zetten. Zet de temperatuurcontrole naar de **MAX** positie.
- Het is aanbevolen om de grill op te warmen

voor tenminste 15 minuten zonder voedsel. Dit zal de geur verwijderen die normaal aanwezig is wanneer men de grill voor het eerst aanzet. (Een kleine hoeveelheid rook kan afgegeven worden, dit is normaal, maar zorg voor voldoende ventilatie).

- Laat het apparaat afkoelen.
- Maak de grillplaten weer schoon met een vochtige pluisvrije doek en veeg hierna droog.

Gebruik

- Zet het apparaat in de gewenste gebruikspositie.

Contact grillen (LAAG – HOOG)

B.v. karbonade of escalope, gegrillde worst, sandwich, panini enz.:

Verstel het bovenste grillelement tot de dikte van het te grillen voedsel. Het bovenste grillelement moet in contact met het voedsel zijn maar er niet op drukken.

Koken 'au gratin' (HOOG)

B.v. geroosterde schotels:

Gebruik de verstelbare hefboom om het bovenste grillelement naar de hoogste stand te brengen (en horizontaal).

Barbecue-type grillen (BBQ MODE)

B.v. biefstuk, karbonade of escalope, gegrillde worst:

Plaats de hefboom eerst naar de **OPEN** positie en druk de hendel zachtjes aan; op de manier, zal het bovenste grillelement vastgesloten zijn. Open het bovenste grillelement een klein beetje, plaats de hefboom nu naar de **BBQ MODE** positie, houdt de hefboom vast en open het apparaat volledig.

- Stop de stekker in het stopcontact en gebruik de Aan/Uit schakelaar om het apparaat aan te zetten.
- Zorg ervoor dat het vetcollectieblad in plaats is; en leeg het regelmatig tijdens gebruik.

- Gebruik de temperatuurcontrole om de gewenste temperatuurlevel in te stellen.
- Wacht totdat het voorverwarmen klaar is en het groene temperatuur indicatielampje aan gaat.
- De kookplaten met antiaanbaklaag behoeven maar lichtelijk ingevet te worden wanneer men deze voor het eerst gebruikt.
- De grill is nu klaar voor gebruik.
- Open de bovenste grillplaat wanneer nodig.
- Plaats het voedsel dat men wil koken op de grill. De kook of grilltijd hangt af van het soort voedsel dat men gebruikt.
- Om te voorkomen dat men de antiaanbaklaag van de bakplaten beschadigd mag men geen scherpe of puntige voorwerpen gebruiken voor het plaatsen of verwijderen van voedsel.
- Nadat men klaar is met koken, verwijder de stekker uit het stopcontact en laat de unit geheel afkoelen met de platen gesloten.

Schoonmaken en algemeen onderhoud

- Voordat men het apparaat schoonmaakt, verwijder de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de grill volledig afgekoeld is met de platen gesloten.
- Om elektrische schokken te voorkomen maak dit apparaat nooit schoon met water en dompel het nooit onder.
- De buitenkant van de grill mag alleen schoongemaakt worden met een zachte vochtige doek. Maak het apparaat hierna droog met een droge doek.
- Schoonmaken van de antiaanbak grillplaten:
Open de unit geheel als volgt: plaats de hefboom eerst in de **OPEN** positie en druk de hendel zachtjes aan; op deze manier, zal het bovenste grillelement vastgesloten zijn. Plaats nu de hefboom naar de **BBQ MODE** positie, houdt de hefboom vast en open het apparaat volledig.
Maak de grillplaten schoon met een vochtige pluisvrije doek.

Veeg de platen hierna geheel droog.

- Het vetcollectieblad mag schoongemaakt worden met heet water en zeep.

Verwijdering



Gooi nooit oude of defecte apparaten weg in het normale huisvuil, maar alleen in de daarvoor beschikbare publieke collectiepunten.

Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen als glaskannen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheerst. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen.

Estimado Cliente,

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para cualquier consulta posterior. El aparato sólo debe ser usado por personas que se han familiarizado con estas instrucciones.

Conexión a la red eléctrica

El grill sólo debe ser enchufado a una toma conectada a tierra instalada según las normas vigentes. Asegúrese de que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa de características. Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE.


Elementos componentes

1. Empuñadura
2. Componente superior del grill
3. Cable eléctrico
4. Luz indicadora de temperatura
5. Interruptor Encender/Apagar
6. Palanca de posiciones operativas
7. Placa inferior del grill
8. Placa superior del grill
9. Luz indicadora de conexión
10. Bandeja recoge-grasa
11. Placa de características (en la base)
12. Control de temperatura
13. Clavija de bloqueo del componente superior del grill

Instrucciones importantes de seguridad

- Este aparato podrá ser utilizado por niños (mayores de 8 años) y personas con reducidas facultades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimiento del producto, siempre que hayan recibido la supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato y entienda por completo el peligro y las precauciones de seguridad.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- No se debe permitir que los niños

realicen ningún trabajo de limpieza o mantenimiento del aparato a menos que estén bajo vigilancia.

- El aparato y su cable eléctrico siempre se deben mantener fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- **Precaución:** mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.
-  **Aviso:** Este símbolo indica que las superficies accesibles de la carcasa pueden llegar a estar muy calientes durante el funcionamiento del aparato. No toque ninguna pieza del aparato excepto la empuñadura; utilice un paño adecuado para el horno cuando sea necesario.
- Antes de utilizar el aparato, se debe comprobar que tanto la unidad principal como cualquier accesorio no están defectuosos. En caso de que el aparato caiga sobre una superficie dura, por ejemplo, no se debe utilizar de nuevo: incluso los desperfectos no visibles pueden tener efectos adversos sobre la seguridad en el uso del aparato.
- El cable eléctrico debería examinarse con regularidad para detectar si ha resultado dañado. Si descubriera que está dañado, no debe utilizar el aparato.
- No se debe utilizar si se ha tirado del cable eléctrico con excesiva fuerza. Una avería no se puede detectar siempre desde fuera; por lo tanto, el aparato completo debe ser examinado por un técnico cualificado antes de utilizarse de nuevo.
- No permita que la carcasa o el cable de alimentación entren en contacto con llamas o cualquier superficie caliente, como las placas de cocina.
- Durante el funcionamiento, el grill debe ser colocado sobre una superficie termorresistente, insensible a salpicaduras y manchas. Cuando se cocina comida con un contenido alto de grasa o humedad, no se puede siempre evitar las salpicaduras.
- **Apague y desenchufe siempre el aparato - después del uso,**

- si hay una avería, y
- antes de limpiarlo.
- Antes de trasladar o guardar el aparato, asegúrese de que se ha enfriado por completo.
- No utilice la empuñadura para transportar el aparato.
- El aparato no debe ser utilizado con un temporizador externo ni un sistema de mando a distancia.
- No se acepta responsabilidad alguna si hay averías a consecuencia del uso incorrecto del aparato o si estas instrucciones no han sido observadas debidamente.
- Este aparato ha sido diseñado para el uso doméstico u otra aplicación similar, por ejemplo
 - en oficinas y otros puntos comerciales,
 - en zonas agrícolas,
 - por los clientes de hoteles, pensiones, etc. y establecimientos similares,
 - en casas rurales.
- Para cumplir con las normas de seguridad y para evitar riesgos, las reparaciones de los aparatos eléctricos deben ser efectuadas por técnicos cualificados, incluso al reemplazar el cable de alimentación. Si es preciso repararlo, se debe mandar el aparato a uno de nuestros servicios de asistencia postventa. Las direcciones se encuentran en el apéndice de este manual.

Interruptor Encender/Apagar con luces indicadoras

Utilice el interruptor Encender/Apagar para encender el aparato. La luz roja indicadora de conexión permanece encendida siempre que el aparato está encendido. La luz verde indicadora de temperatura se enciende solo cuando el aparato alcanza la temperatura seleccionada.

Control de la temperatura

La temperatura a la que desea que funcione el grill se puede ajustar de modo continuo entre el MIN (mantener caliente) y el MAX (asar).

Posiciones operativas

Puede seleccionar una de las distintas posiciones operativas mediante la palanca del lado derecho:

BBQ MODE: Manteniendo la palanca en esta posición, podrá abrir totalmente el componente superior del grill para utilizar el grill al estilo barbacoa, y también para facilitar su limpieza (véase *Bloqueo del componente superior del grill*).

OPEN: El aparato se puede abrir por completo.

LOCK: La placa superior del grill está bloqueada correctamente y el aparato se puede mover después de haber esperado un intervalo de tiempo suficiente para que se enfriara.

LOW – HIGH: La altura del componente superior del grill se puede ajustar entre cinco alturas diferentes para asar por contacto o para gratinar, dependiendo del grosor de los alimentos que vaya a cocinar.

Bloqueo del componente superior del grill

Después de abrir el componente superior del grill hasta la posición de barbacoa-/limpieza, deberá bloquearlo: coloque la palanca primero en la posición **OPEN** y empuje la empuñadura ligeramente hacia abajo; de este modo, el componente superior del grill quedará bloqueado mediante la clavija. Ahora coloque la palanca en la posición **BBQ MODE**, donde podrá abrir el aparato.

Antes de usarlo por primera vez

- Limpie las placas de cocción con un paño limpio ligeramente humedecido. Después séquelo.
- Cierre la unidad.
- Enchufe el cable eléctrico en una toma de corriente, y utilice el interruptor Encender/Apagar para encender el aparato. Sitúe el control de temperatura en la posición **MAX**.
- Se recomienda dejar la parrilla calentarse durante unos 15 minutos sin comida. Esto

eliminará el olor típico que se produce cuando se enciende por primera vez. (Puede salir un poco de humo; esto es normal, pero asegúrese de que haya una ventilación adecuada.)

- Espere hasta que el aparato se haya enfriado.
- Limpie las placas del grill de nuevo con un paño húmedo, sin pelusa y séquelas después.

Funcionamiento

- Coloque el aparato en la posición de funcionamiento preferida.

Asar por contacto (BAJO – ALTO)

Por ejemplo chuletas o escalopes, salchichas, sándwiches, panecillos, etc: ajuste el componente superior del grill en función del grosor de los alimentos que desea asar. El componente superior del grill debe estar a la altura que permita el contacto con los alimentos sin presionarlos.

Gratinar (POTENCIA ALTA)

para recetas en las que se deban gratinar los ingredientes: utilice la palanca para colocar el componente superior del grill hasta su posición más alta (y en horizontal).

Grill estilo barbacoa (MODO BBQ)

Filetes, chuletas, escalopes, salchichas: primero debe colocar la palanca en la posición **OPEN** y empujar la palanca ligeramente hacia abajo; de este modo, el componente superior del grill quedará bloqueado. A continuación abra ligeramente el componente superior del grill, sitúe la palanca en la posición **BBQ MODE**, sujete la palanca y abra el aparato por completo.

- Enchufe la clavija en una toma de pared adecuada y utilice el interruptor Encender/Apagar para encender el aparato.

- Compruebe que la bandeja recoge-grasa está correctamente colocada; vacíela con suficiente antelación durante el funcionamiento del aparato.
- Utilice el control de temperatura para seleccionar el nivel de temperatura deseado.
- Espere hasta que el aparato se haya calentado y la luz verde indicadora de temperatura se haya encendido.
- Sólo hace falta pasar un poco de aceite por encima de las placas de cocción antiadherentes la primera vez que se emplean.
- El grill ahora está listo para usarlo.
- Abra el componente superior del grill, cuando sea necesario.
- Coloque los alimentos que desea cocer dentro de la unidad. El tiempo necesario para la cocción depende sobre todo del tipo de alimento.
- Para evitar dañar las placas de cocción antiadherentes, no utilice objetos afilados o puntiagudos para colocar o quitar los alimentos.
- Una vez que haya terminado de cocinar, desenchufe el aparato de la pared y espere el tiempo necesario para que se enfríe con las placas cerradas.

Limpieza y mantenimiento general

- Antes de limpiar el aparato, desenchufe el cable de la toma de la pared y asegúrese de que la parrilla se haya enfriado por completo con las placas cerradas.
- Para evitar riesgo de electrocución, no limpie la unidad con agua ni la sumerja.
- El exterior del grill solamente se puede limpiar con un paño suave y húmedo. Después, séquelo con un paño seco.
- Limpieza de las placas antiadherentes de la parrilla :
Abra totalmente el aparato del modo siguiente: coloque primero la palanca en la posición **OPEN** y empuje la empuñadura ligeramente hacia abajo; de este modo, el componente superior del grill quedará bloqueado. A continuación, coloque la

palanca en la posición **BBQ MODE**, sujete la palanca y abra el aparato por completo.

Limpie las placas del grill con un paño húmedo, sin pelusa.

Seque totalmente las placas con un paño.

- La bandeja recoge-grasa se puede limpiar con agua templada y jabón.

Eliminación



Los electrodomésticos viejos o defectuosos no se deben tirar en la basura de su hogar, sino que deben desecharse en los puntos públicos de reciclaje y recogida.

Garantía

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor ante la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa.

Gentile Cliente,

Prima di utilizzare l'apparecchio, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per farvi riferimento anche in futuro. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone che hanno preso familiarità con le seguenti istruzioni.

Collegamento alla rete

L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente a una presa di corrente con messa a terra, installata a norma di legge. Assicuratevi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta portadati. Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l'etichettatura CE.

Descrizione

1. Impugnatura
2. Elemento superiore della griglia
3. Cavo di alimentazione
4. Spia luminosa della temperatura
5. Interruttore Acceso/Spento (On/Off)
6. Leva per le diverse posizioni di funzionamento
7. Piastra inferiore della griglia
8. Piastra superiore della griglia
9. Spia luminosa principale
10. Vassoio di raccolta grassi
11. Targhetta portadati (sotto l'apparecchio)
12. Leva di regolazione della temperatura
13. Dente di bloccaggio dell'elemento superiore della griglia

Importanti norme di sicurezza

- Il presente apparecchio può essere usato da bambini (di almeno 8 anni di età) e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o persone senza particolari esperienze o conoscenze, purché siano sotto sorveglianza o

siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio e comprendano pienamente i rischi e le precauzioni di sicurezza che l'apparecchio comporta.

- Ai bambini non deve essere consentito di giocare con l'apparecchio.
- Ai bambini non deve essere consentito di effettuare operazioni di pulitura o di manutenzione sull'apparecchio senza nessuna sorveglianza.
- L'apparecchio e il cavo di alimentazione devono essere tenuti sempre fuori della portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- **Avvertenza:** Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa del rischio potenziale esistente, per esempio di soffocamento.
- **⚠ Attenzione:** Questo simbolo indica che le superfici accessibili dell'apparecchio diventano molto calde durante il funzionamento. Non toccate nessun elemento dell'apparecchio oltre l'impugnatura e, se necessario, utilizzate presine o guanti da forno.
- Prima di ogni utilizzo dell'apparecchio, controllate attentamente che l'unità motore e gli accessori inseriti non presentino tracce di deterioramento. Non usate l'apparecchio nel caso in cui lo stesso abbia incidentalmente subito colpi: danni anche invisibili ad occhio nudo potrebbero comportare conseguenze negative sulla sicurezza nel funzionamento dell'apparecchio.
- Controllate con regolarità che sul cavo di alimentazione non ci siano tracce di deterioramento. Nell'eventualità che tali tracce siano rinvenute, l'apparecchio non va più usato.
- Non utilizzate in caso sia stata esercitata un'eccessiva forza nel tirare il cavo di alimentazione. Eventuali danni non sempre sono visibili dall'esterno; l'intero apparecchio va controllato da un tecnico qualificato prima di essere riutilizzato.
- Evitate che l'esterno dell'apparecchio o il

cavo di alimentazione si trovino a contatto con fiamme libere o superfici calde, come per esempio piastre elettriche.

- Sistemate l'apparecchio su una superficie termoresistente impermeabile a schizzi e macchie. Non sempre è possibile evitare schizzi durante la cottura di cibi ad alto tenore di grasso o d'acqua.
- **Spegnete sempre l'apparecchio e disinserite la spina dalla presa di corrente**
 - dopo l'uso,
 - in caso di cattivo funzionamento,
 - prima di pulire l'apparecchio.
- Prima di spostare o di conservare l'apparecchio, accertatevi che si sia raffreddato completamente.
- Non usate l'impugnatura per trasportare l'apparecchio.
- L'apparecchio non è previsto per l'uso con un timer esterno o con un sistema separato di comando a distanza.
- Nessuna responsabilità verrà assunta in caso di danni risultanti da un uso errato o dalla non conformità alle istruzioni.
- Questo apparecchio è studiato per il solo uso domestico o per impieghi simili, come per esempio
 - uffici e altri ambienti commerciali,
 - zone agricole,
 - clienti di alberghi, motel e stabilimenti simili,
 - clienti di pensioni „bed-and-breakfast“ (letto & colazione).
- In conformità alle norme di sicurezza e per evitare ogni pericolo, tutte le riparazioni di un apparecchio elettrico - compresa la sostituzione del cavo di alimentazione - devono essere effettuate da personale specializzato. Nel caso in cui l'apparecchio richieda una riparazione, rinviatelo ad uno dei nostri Centri Assistenza Clienti i cui indirizzi si trovano in appendice al presente manuale.

Interruttore Acceso/Spento (On/Off) e spie luminose

Accendete l'apparecchio tramite l'interruttore

Acceso/Spento (On/Off). La spia luminosa principale rossa rimane sempre illuminata per tutto il tempo in cui l'apparecchio è acceso. La spia luminosa verde della temperatura si illumina quando è stata raggiunta la temperatura pre-impostata.

Regolazione della temperatura

La temperatura richiesta per il grill può essere regolata in modo continuo dal livello di MIN (per tenere in caldo) a quello di MAX (per grigliare).

Posizioni di funzionamento

Le diverse posizioni di funzionamento si possono impostare con la leva di regolazione che si trova sul lato destro:

BBQ MODE: (MODALITÀ BARBECUE) Con la leva posta in questa posizione, è possibile lasciare completamente aperto l'elemento superiore della griglia, per ottenere una grigliatura come con il barbecue, oltre che per pulire l'apparecchio (si veda la sezione “*Bloccaggio dell'elemento superiore della griglia*”).

OPEN: (APERTO) Potete aprire completamente l'apparecchio.

LOCK: (BLOCCATO) L'elemento superiore della griglia è bloccato in sede e potete spostare l'apparecchio dopo averlo lasciato raffreddare a sufficienza.

LOW – HIGH: (BASSO – ALTO) Potete regolare l'altezza dell'elemento superiore della griglia su di cottura se il tipo di cottura che scegliete è una grigliatura a contatto o a gratinatura, in base allo spessore degli alimenti da preparare.

Bloccaggio dell'elemento superiore della griglia

Quando mettete l'elemento superiore della griglia nella posizione aperta tipo barbecue o di pulizia, dovrete bloccarlo: prima portate la leva nella posizione **OPEN (APERTA)** e poi spingete leggermente verso il basso l'impugnatura; in questo modo, l'elemento

superiore della griglia si blocca sul dente di bloccaggio. Ora portate la leva sulla posizione **BBQ MODE (MODALITÀ BARBECUE)** e così potete aprire l'apparecchio.

Prima di adoperare l'apparecchio per la prima volta

- Pulite le piastre di cottura con un panno umido non lanuginoso. Asciugate bene.
- Richiudete l'apparecchio.
- Collegate la spina a una presa di corrente elettrica adatta e agendo sull'interruttore Acceso/Spento (On/Off) accendete l'apparecchio. Impostate la leva di regolazione della temperatura sulla posizione massima MAX.
- Si raccomanda di lasciar riscaldare il grill per circa 15 minuti prima di inserire gli alimenti. (Ciò eliminerà l'odore caratteristico esalato al momento della prima messa in funzione degli apparecchi elettrici; tale fenomeno è normale, comunque occorrerà prevedere una sufficiente ventilazione).
- Lasciate raffreddare l'apparecchio.
- Pulite di nuovo le piastre della griglia con un panno umido non lanuginoso e poi asciugatele.

Funzionamento

- Impostate l'apparecchio sulla posizione di funzionamento che desiderate.

Grigliatura a contatto – LOW (BASSO) / HIGH (ALTO)

Es.: cotoletta o scaloppina, salsiccia fritta, sandwich, panini ecc.

Regolate l'elemento superiore della griglia in base allo spessore degli alimenti che dovete grigliare. L'elemento superiore della griglia deve trovarsi a livello di contatto con gli alimenti senza però arrivare a schiacciarli.

Cottura con gratinatura "au gratin" – HIGH (ALTO)

Es.: alimenti da tostare.

Con la leva di regolazione portate

l'elemento superiore della griglia nella posizione più alta (e orizzontale).

Grigliatura tipo Barbecue - BBQ MODE (MODALITÀ BARBECUE)

Es: bistecca, cotoletta o scaloppina, salsiccia fritta.

Mettete la leva prima sulla posizione di aperto **OPEN** e spingete leggermente verso il basso l'impugnatura; in questo modo, l'elemento superiore della griglia resta bloccato. Ora aprite leggermente l'elemento superiore della griglia, mettete la leva sulla posizione della modalità per barbecue **BBQ MODE**, mantenete la leva e aprite completamente l'apparecchio.

- Inserite la spina in una presa di corrente adatta e agendo sull'interruttore di Acceso/Spento (On/Off) accendete l'apparecchio.
- Accertatevi che il vassoio raccogli grassi sia in sede; ricordatevi sempre di svuotarlo a tempo debito durante il funzionamento.
- Con la leva di regolazione della temperatura, scegliete il livello di temperatura desiderato.
- Aspettate che sia completa la fase di preriscaldamento e che si accenda la spia luminosa verde della temperatura.
- Sistemate il vassoio di raccolta dei grassi sotto il punto di scarico dei grassi e vuotate il contenitore quando necessario.
- La griglia è ora pronta per l'uso.
- Se necessario, aprite l'elemento superiore della griglia.
- Ponete nell'apparecchio i cibi da cuocere. Il tempo di cottura dipenderà in gran parte dal tipo di alimenti.
- Per non danneggiare le piastre di cottura antiaderenti, evitate di utilizzare degli utensili affilati o appuntiti per porre sulla griglia o togliere dalla griglia gli alimenti.
- Al completamento del processo di cottura, disinserite la spina dalla presa di corrente a muro e lasciate all'apparecchio il tempo sufficiente per raffreddarsi con le piastre chiuse.

Pulizia e manutenzione

- Prima di pulire l'apparecchio, disinserite la spina dalla presa di corrente a muro e accertatevi che la griglia sia completamente fredda con le piastre chiuse.
- Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non pulite l'apparecchio con acqua e non immergetelo in acqua.
- La superficie esterna del grill può essere pulita con un panno morbido leggermente umido. Asciugate poi con un panno asciutto.
- Pulitura delle piastre antiaderenti della griglia:
Aprite completamente l'apparecchio nel modo seguente: prima mettete la leva nella posizione di aperto (**OPEN**) e poi spingete leggermente verso il basso l'impugnatura; in questo modo, l'elemento superiore della griglia resta bloccato. Ora portate la leva sulla posizione della modalità da barbecue (**BBQ MODE**), mantenete la leva e aprite completamente l'apparecchio.
Pulite le piastre della griglia con un panno umido non lanuginoso.
Dopo asciugate completamente le piastre.
- Il vassoio per la raccolta dei grassi può essere pulito con acqua calda e detersivo.

Smaltimento



Non smaltite apparecchi vecchi o difettosi gettandoli tra i normali rifiuti domestici, ma solo tramite i punti di raccolta pubblici.

Dichiarazione di garanzia

La garanzia sui nostri prodotti ha validità di 2 anni dalla data di vendita (certificata da scontrino fiscale) e comprende gli eventuali difetti del materiale o di particolari di costruzione. I danni derivanti da un uso improprio, rotture da caduta o similari non vengono riconosciuti. La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali, né i diritti acquisiti in quanto consumatore e riconosciuti dalla legislazione nazionale vigente che disciplina l'acquisto di beni.

La garanzia decade nel momento in cui gli apparecchi vengono aperti o manomessi da Centri non da noi autorizzati.

Kære kunde,

Inden apparatet tages i brug bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt, og derefter gemmes til senere reference. Apparatet bør kun benyttes af personer der er bekendt med denne brugsanvisning.

El-tilslutning

Grillen må kun tilsluttes en godkendt stikkontakt i en godkendt installation med beskyttelse mod fejlstrøm. Vær opmærksom på om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet. Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CE-mærkning.


Grillens dele

1. Håndtag
2. Øverste grillelement
3. Ledning
4. Temperatur indikatorlys
5. Tænd/sluk-knap
6. Knap til betjeningsindstilling
7. Nederste grillplade
8. Øverste grillplade
9. Hovedindikatorlys
10. Fedtopsamlingsbakke
11. Typeskilt (på undersiden)
12. Temperaturindstilling
13. Låsetap for det øverste grillelement

Vigtige sikkerhedsforskrifter

- Dette apparat kan benyttes af børn (som er mindst 8 år) og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, såfremt de har fået vejledning og instruktion i brugen af dette apparat og fuldt ud forstår alle farer og forholdsregler vedrørende sikkerheden som brug af apparatet medfører.
- Børn må aldrig få lov til at lege med apparatet.
- Børn må aldrig få lov til at udføre

rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på apparatet medmindre de er under opsyn.

- Apparatet og dets ledning må altid holdes væk fra børn som er yngre end 8 år.
- **Advarsel:** Hold børn væk fra emballeringen, da denne udgør en mulig risiko for tilskadekomst, ved f.eks. kvælning.
-  **Advarsel:** Dette symbol betyder at kabinettets ydre overflader bliver meget varme under brug. Berør aldrig andre dele af apparatet end håndtaget; brug om nødvendigt egnede grillhandsker.
- Inden grillen benyttes må både grillen og dets tilbehør ses grundigt efter for fejl. Hvis apparatet for eksempel har været tabt på en hård overflade må det ikke længere anvendes; selv skader der ikke er synlige kan have ugunstig indvirkning på sikkerheden ved brug af apparatet.
- Ledningen bør jævnligt efterses for beskadigelse. Hvis man opdager fejl ved ledningen, må apparatet ikke længere benyttes.
- Benyt ikke apparatet hvis der er trukket i ledningen med alt for stor kraft. Beskadigelse kan ikke altid påvises udefra; i sådanne tilfælde bør apparatet derfor gennemgås nøje af en autoriseret tekniker inden det atter tages i brug.
- Lad aldrig kabinettet eller ledningen komme i kontakt med åben ild eller andre varme overflader såsom kogeplader.
- Under brug må grillen placeres på et varmefast underlag, der tåler stænk og sprøjt. Hvis der tilberedes mad med et højt fedt- eller fugtindhold, kan stænk ikke undgås.
- **Sluk altid for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten**
 - efter brug,
 - i tilfælde af fejlfunktion,
 - inden rengøring af apparatet.
- Sørg for at grillen er kølet fuldstændigt af inden den flyttes eller sættes væk.
- Brug ikke håndtaget til at bære apparatet.
- Apparatet er ikke beregnet til brug ved

hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernstyringssystem.

- Vi påtager os intet ansvar for skader, der skyldes misbrug eller manglende overholdelse af denne brugsanvisning.
- Dette apparat er beregnet til privat brug eller i tilsvarende omgivelser, såsom
 - kontorer eller andre mindre virksomheder,
 - landhusholdninger,
 - af kunder på hoteller, moteller m.m. og tilsvarende foretagender,
 - B&B pensionater.
- For at overholde sikkerhedsreglerne og for at undgå farer, skal reparationer af el-artikler, herunder udskiftning af el-ledningen, altid udføres af kvalificeret personale. Hvis kontaktgrillen skal repareres, skal den sendes til en af vore afdelinger for kundeservice. Adresserne findes i tillægget til denne brugsanvisning.

Tænd/sluk-knap med indikatorlys

Brug tænd/sluk-knappen til at tænde for apparatet. Det røde indikatorlys vil lyse konstant når apparatet er tændt. Det grønne indikatorlys vil tænde når den forindstillede temperatur er nået.

Temperaturindstillinger

Den ønskede grilltemperatur kan justeres trinløst fra MIN (holde varm) til MAX (grilning).

Betjeningsindstillinger

De forskellige betjeningsindstillinger kan vælges med justeringsknappen på højre side:

BBQ MODE: Når knappen sættes i denne position, kan det øverste grillelement placeres i lodret position til åben BBQ grilning, og også til grundig rengøring (se *Lås det øverste grillelement*).

OPEN: Apparatet kan åbnes fuldstændigt.

LOCK: Den øverste grillplade er låst fast og apparatet kan flyttes efter en passende

afkølingsperiode.

LOW – HIGH: Højden på det øverste grillelement kan justeres til fem forskellige højder til kontaktgrilning eller tilberedning 'au gratin', afhængigt af tykkelsen på de fødevarer der skal tilberedes.

Lås det øverste grillelement

Når det øverste grillelement åbnes til BBQ-/rengøringspositionen, må det låses fast: Sæt først knappen til betjeningsindstillingen hen på positionen **OPEN** og tryk håndtaget let nedad; på den måde vil det øverste grillelement låses fast af tappen. Nu kan knappen sættes hen på positionen **BBQ MODE**, hvorefter apparatet kan åbnes.

Før brug

- Rengør grillpladerne med en fugtig, fnugfri klud; tør efter med en tør klud.
- Luk grillen.
- Sæt stikket i en passende stikkontakt, og brug tænd/sluk-knappen til at tænde for apparatet. Sæt temperaturindstillingen hen på positionen **MAX**.
- Det anbefales at lade grillen varme op tom i ca. 15 minutter. Dette vil fjerne den lugt der typisk opstår, når en grill tændes første gang. (Den kan ose en smule, det er helt normalt, men sørg for at der er tilstrækkelig udluftning.)
- Lad apparatet køle af.
- Rengør grillpladerne igen med en fugtig, fnugfri klud og tør dem af bagefter.

Betjening

- Indstil apparatet til den ønskede betjeningsposition.

Kontaktgrilning (LAV – HØJ)

F.eks. kotelet eller minutsteak, ristede pølser, sandwich, panini etc.:

Juster det øverste grillelement så det passer til tykkelsen på maden der skal grilles. Det øverste grillelement bør være i jævn kontakt med maden, men bør ikke trykke den ned.

Tilberedning 'au gratin' (HØJ)

F.eks. grillede retter:

Brug indstillingsknappen til at bringe det øverste grillelement op i den højeste (og vandrette) position.

Barbecue grilning (BBQ MODE)

F.eks. bøf, kotelet eller minutsteak, ristede pølser:

Sæt først indstillingsknappen hen på positionen **OPEN** og tryk let ned på håndtaget; på den måde vil det øverste grillelement blive låst fast. Åbn derefter det øverste grillelement en lille smule og sæt indstillingsknappen hen på positionen **BBQ MODE**, hold fast i knappen og åbn apparatet fuldstændigt.

- Sæt stikket i en passende stikkontakt og brug tænd/sluk-knappen til at tænde for apparatet.
- Sørg for at sætte fedtopsamlingsbakken på plads; husk altid at tømme den i god tid.
- Brug temperaturindstillingen til at vælge den ønskede temperatur.
- Vent til forvarmningen er færdig og det grønne temperaturindikatorlys tænder.
- Slip-let grillpladerne behøver kun at blive smurt let for grillen tages i brug.
- Grillen er nu klar til brug.
- Åbn det øverste grillelement om nødvendigt.
- Læg fødevarerne der skal grilles ind i apparatet. Koge- eller stegetiden afhænger hovedsagelig af de pågældende madvarers boksafhed.
- For ikke at ødelægge de slip-let belagte grillplader må man aldrig benytte skarpe eller spidse ting til at placere eller tage madvarerne ud med.
- Når tilberedningen er færdig, tages stikket ud af stikkontakten og apparatet stilles til afkøling med grillpladerne lukket sammen.

Generel rengøring og vedligehold

- Inden apparatet rengøres, skal man sørge for at stikket er taget ud af stikkontakten

og at grillen er kølet tilstrækkeligt af med grillpladerne lukket sammen.

- For at undgå elektrisk stød bør apparatet ikke rengøres med vand og heller ikke nedsænkes i vand.
- Grillens ydre kan rengøres med en blød fugtig klud. Tør efter med en tør klud.
- Rengøring af slip-let grillpladerne: Åbn apparatet fuldstændigt på følgende måde: Sæt først indstillingsknappen hen på positionen **OPEN** og tryk let ned på håndtaget; på den måde vil det øverste grillelement blive låst fast. Sæt derefter indstillingsknappen hen på positionen **BBQ MODE**, hold fast i knappen og åbn apparatet fuldstændigt. Rengør grillpladerne med en fugtig, fnugfri klud. Tør pladerne grundigt af bagefter.
- Fedtopsamlingsbakken kan rengøres med varmt sæbevand.

Bortskaffelse



Gamle eller defekte apparater må aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, de skal afleveres på den lokale genbrugsstation.

Garantierklæring

På dette husholdningsprodukt overtager vi garantien i to år fra salgsdatoen. Garantien gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Skader, der er opstået som følge af forkert behandling, normalt slid samt på skørbare dele som f.eks. glas, dækkes ikke af garantien. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovmæssige rettigheder, heller ikke de nationale forbrugerrettigheder om anskaffelse af varer. Hvis produktet ikke fungerer og må returneres, skal det pakkes forsvarligt ind, og navn, adresse samt årsagen til returneringen skal vedlægges. Hvis dette sker mens garantien stadig dækker, må garantibeviset og kvitteringen også lægges ved. Garantien bortfalder ligeledes ved indgreb på produktet af folk, der ikke er autoriseret af os.

Bästa kund!

Innan du använder apparaten bör du läsa denna bruksanvisning noga och spara den för framtida referens. Apparaten bör endast användas av personer som bekantat sig med dessa instruktioner.

Anslutning till vägguttaget

Grillen bör endast kopplas till ett jordat uttag som installerats i enlighet med gällande elföreskrifter. Se till att nätspänningen i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skylt. Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning.


Beskrivning

1. Handtag
2. Övre grillelement
3. Elsladd
4. Temperaturlampa
5. På/Av-knapp
6. Driftlägesspåk
7. Lägre grillplatta
8. Övre grillplatta
9. Huvudsignallampa
10. Uppsamlingsstråg för fett
11. Märkskylt (på undersidan)
12. Temperaturnapp
13. Låssprint för det övre grillelementet

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- Denna apparat kan endast användas av barn (minst 8 år gamla) och av personer som har minskad fysisk rörelseförmåga, reducerat sinnes- eller mentaltillstånd, eller som har bristfällig erfarenhet och kunskap, förutsatt att dessa personer är under uppsyn eller har fått tillräckliga instruktioner beträffande apparatens användning och vet vilka risker och säkerhetsåtgärder som användningen innefattar.
- Barn bör inte tillåtas leka med apparaten.
- Barn bör inte tillåtas att utföra rengörings-

eller underhållsarbeten på apparaten utan övervakning.

- Apparaten och dess elsladd bör hållas utom räckhåll för barn under 8 år.
- **Varning:** Håll barn på avstånd från apparatens förpackningsmaterial eftersom fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex. risk för kvävning.
-  **Varning:** Denna symbol indikerar att apparatens ytor kan bli mycket varma under drift. Rör inte någon del av apparaten utom handtaget; Använd lämpliga grytappar vid behov.
- Kontrollera noga om det märks några defekter innan apparaten används, både på huvudenheten och monterade tillsatser. Om apparaten t.ex. har tappats på en hård yta får den inte längre användas. Även osynliga skador kan försämra apparatens driftsäkerhet.
- Kontrollera regelbundet att elsladden inte blivit skadad. Om sladden har skadats får apparaten inte längre användas.
- Använd inte apparaten om våldsam kraft har använts för att dra elsladden ur uttaget. Skador märks inte alltid från utsidan; hela enheten borde därför kontrolleras av en kvalificerad tekniker innan den används igen.
- Låt inte höljet eller elsladden komma i kontakt med heta ytor (t ex kokplattor) eller andra värmekällor.
- Under användningen bör grillen placeras på en värmebeständig yta, som tål stänk och fläckar. När man tillreder mat som innehåller mycket fett eller vätska kan man ibland inte undvika stänk.
- **Stäng alltid av apparaten och dra stickproppen ur vägguttaget**
 - efter användning,
 - om apparaten skulle uppvisa fel, och
 - innan apparaten rengörs.
- Innan du flyttar på eller ställer undan apparaten för förvaring bör du se till att den har svalnat helt.
- Använd inte handtaget för att bära apparaten.
- Apparaten bör inte användas med hjälp av

- en extern timer eller separat fjärrkontroll.
- Inget ansvar godtas om skada uppkommer till följd av felaktig användning, eller om dessa instruktioner inte följts.
 - Apparaten är avsedd för hemmabruk eller liknande användning, såsom
 - i kontor och andra kommersiella miljöer,
 - inom jordbrukssektorn,
 - för kunder i hotell, motell och andra liknande anläggningar,
 - för kunder i bed-and-breakfast hus.
 - För att uppfylla säkerhetsbestämmelser och undvika risker får reparationer av elektriska apparater endast utföras av fackmän, inklusive byte av sladden. Om det krävs reparationer, var vänlig skicka apparaten till någon av våra kundtjänstavdelningar. Adresserna står i bilagan till denna handbok.

På/av-knappen med signallampor

Använd på/av-knappen för att koppla på apparaten. Den röda huvudsignallampan lyser så länge apparaten är påkopplad. Den gröna temperaturlampan tänds när den förinställda temperaturen har uppnåtts.

Temperaturknapp

Den önskade grilltemperaturen kan justeras kontinuerligt från MIN (varmhållning) till MAX (grillning).

Driftslägen

De olika driftslägena kan väljas genom att justera driftsläggsspaken på höger sida:

BBQ MODE: Med spaken i detta läge kan det övre grillelementet öppnas helt för grillning i barbecue (BBQ) stil, och även för grundlig rengöring (se *Låsning av det övre grillelementet*).

OPEN: Apparaten kan öppnas helt.

LOCK: Den övre grillplattan är låst på plats och apparaten kan flyttas efter att ha svalnat tillräckligt lång tid.

LOW – HIGH: Höjden på det övre grillelementet kan justeras till fem olika höjder för kontaktgrillning eller gratinering, beroende på tjockleken av den mat som tillagas.

Låsning av det övre grillelementet

När du öppnar det övre grillelementet i barbecue-/ rengöringsläge bör det vara låst: sätt spaken i öppet läge först (**OPEN**) och tryck sedan handtaget försiktigt nedåt, på det sättet kommer det övre grillelementet att låsas av sprinten. När apparaten kan öppnas för du spaken till **BBQ MODE** läge.

Innan du använder grillen för första gången

- Rengör grillplattorna med en fuktig, luddfri trasa och torka efteråt.
- Stäng grillen.
- Sätt stickproppen i ett lämpligt vägguttag och använd på/av-knappen för att koppla på apparaten. Ställ temperaturknappen i MAX läge.
- Vi rekommenderar att du hettar upp den tomma grillen i ca 15 minuter. Detta kommer att ta bort lukten som ofta uppstår när man först sätter igång grillen. (Litet rök kan uppstå; det är rätt vanligt, men se till att ventilera ordentligt).
- Låt apparaten svalna.
- Rengör grillplattorna igen med en fuktig, luddfri trasa och torka torrt efteråt.

Användning

- Justera apparaten enligt det önskade driftsläget.

Kontaktgrillning (LOW – HIGH)

T.ex. kotlett eller schnitzel, grillkorv, smörgås, panini osv.:

Justera det övre grillelementet enligt tjockleken på den mat som skall grillas. Det övre grillelementet ska vara i kontakt med maten, men bör inte trycka ner den.

Gratinering (HIGH)

T.ex. rostade rätter:

använd anpassningsspaken för att få det övre grillelementet till det högsta (och

horisontella) läget.

Barbecue grillning (BBQ MODE)

T.ex. biff, kotlett eller schnitzel, grillkorv: sätt spaken först till öppet läge (**OPEN**) och tryck sedan handtaget försiktigt nedåt; på det sättet låses det övre grillelementet. Öppna sedan det övre grillelementet något, sätt spaken till **BBQ MODE** läget, håll i spaken och öppna apparaten helt.

- Sätt stickproppen i ett lämpligt vägguttag och använd på/av-knappen för att koppla på apparaten.
- Se till att fettuppsamlingstråget är på plats och att alltid tömma det i god tid under drift.
- Använd temperaturknappen för att välja önskad temperaturnivå.
- Vänta tills förvärmningen är klar och den gröna temperaturlampan tänds.
- Grillplattorna med teflonyta behöver endast smörjas lätt innan de används.
- Grillen är nu klar för användning.
- Öppna det övre grillelementet ifall nödvändigt.
- Placera de produkter som skall tillredas i grillen. Kok- och stektid bestäms huvudsakligen enligt matvarornas beskaffenhet.
- Använd inte skarpa eller spetsiga redskap när du lägger till eller tar bort matvaror, eftersom grillplattornas teflonyta kan skadas.
- När tillagningen är klar, drar du stickproppen ur vägguttaget och låter enheten svalna tillräckligt länge med plattorna stängda.

Allmän skötsel och rengöring

- Dra stickproppen ur vägguttaget och se till att grillen har svalnat helt med plattorna stängda innan du rengör apparaten.
- På grund av risken för elektrisk stöt bör apparaten inte rengöras eller doppas i vatten.
- Utsidan av grillen kan rengöras med en mjuk och fuktig trasa. Torka torrt med en

torr trasa efteråt.

- Rengöring av grillplattorna med teflonyta: Öppna enheten helt så här: ställ spaken i **OPEN** läge först och tryck sedan handtaget lätt nedåt, på det sättet kommer det övre grillelementet att låsas. Sätt sedan spaken i **BBQ MODE** läget, håll i spaken och öppna apparaten helt.
Rengör grillplattorna med en fuktig, luddfri trasa.
Torka plattorna helt torra.
- Fettuppsamlingstråget kan rengöras i hett diskvatten.

Bortskaffning



Kasta inte gamla eller söndriga apparater med hushållsavfallet, utan lämna dem till din hemorts återvinningsstation.

Garanti i Sverige och Finland

För material- och tillverkningsfel gäller 2 års garanti räknat från inköpsdagen mot uppvisande av specificerat inköpskvitto i överensstämmelse med de allmänna garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. Ifall apparaten används felaktigt, eller vårdslöst, ansvarar den som använder apparaten för eventuella material- och personsador.

Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH, Tyskland.

Hyvä Asiakas,

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten. Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet näihin ohjeisiin.

Verkkoliitäntä

Parila tulee kytkeä vain sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen.

Osat

1. Kädensija
2. Parilagrillin yläosa
3. Liitäntäjohto
4. Lämpötilan merkkivalo
5. Virtakytkin
6. Käyttöasennon säädin
7. Alempi parilalevy
8. Ylempi parilalevy
9. Päämerkkivalo
10. Rasva-astia
11. Arvokilpi (sijaitsee laitteen alla)
12. Lämpötilasäädin
13. Parilagrillin yläosan lukitustappi

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Tätä laitetta saavat käyttää lapset (vähintään 8-vuotiaat) sekä henkilöt, joilla on fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittunut toimintakyky tai joilla on puuttuvat tai vajavaiset tiedot laitteen toiminnasta, mikäli heitä valvotaan tai ohjataan laitteen käytössä ja he ymmärtävät täysin kaikki käyttöön liittyvät vaarat ja turvatoimenpiteet.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa tehdä laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä,

elleivät he ole aikuisen valvonnassa.

- Laite ja sen liitäntäjohto täytyy aina pitää alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
- **Varoitus:** Pidä lapset poissa pakkausmateriaalien luota potentiaalisen vaaratilanteen esim. tukehtumisvaaran vuoksi.
- **⚠️ Varoitus:** Tämä merkki varoittaa, että laitteen ulkokuori voi olla erittäin kuuma käytön aikana. Älä koske laitteen muihin osiin kuin kädensijaan ja käytä pannulappuja tarvittaessa.
- Ennen käyttöä laite ja mahdolliset lisäosat tulee tarkistaa vaurioiden varalta. Jos laite putoaa kovalle alustalle, sitä ei saa enää käyttää: näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa vaaratilanteita laitetta käytettäessä.
- Liitäntäjohto on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos johdossa on vikaa, laitetta ei saa enää käyttää.
- Älä käytä laitetta, jos liitäntäjohdosta on vedetty voimakkaasti. Vika ei aina näy ulospäin, joten tarkistuta laite ennen seuraavaa käyttöönottoa.
- Älä anna ulkokuoren tai liitäntäjohton koskettaa avotulta tai kuumia pintoja (kuten keittolevyä).
- Käytön aikana parilagrillin on oltava tulenkestävällä, roiskeet ja tahrautumisen kestävällä työtasolla. Rasvaista tai nestepitoista ruokaa valmistettaessa ei aina ole mahdollista välttää roiskumista.
- **Irrota pistotulppa pistorasiasta aina - käytön jälkeen,**
 - jos laitteessa on käyttöhäiriö,
 - ennen laitteen puhdistamista.
- Varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen kuin siirrät sitä tai laitat sen säilytyspaikkaan.
- Älä kannaa laitetta kädensijasta kiinnipitämällä.
- **Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisen ajastimen tai kaukosäätimen kanssa.**
- Jos laite vahingoittuu väärinkäytön seurauksena, tai siksi että annettuja

ohjeita ei ole noudatettu, valmistaja ei vastaa aiheutuneista vahingoista.

- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaavaan, kuten
 - toimistot ja muut kaupalliset ympäristöt
 - maatalousalueet
 - hotellien, motellien jne. ja vastaavien yritysten asiakkait
 - aamiaisen ja majoituksen tarjoavat majatalot.
- Turvallisuusmääräykset vaativat, että sähkölaitteen saa korjata ja liittäjäjohdon uusia ainoastaan sähköalan ammattilainen. Näin vältetään vaarallisilta tilanteilta. Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Merkkivalollinen virtakytkin

Kytke laitteeseen virta virtakytkimestä. Punainen merkkivalo palaa aina laitteen virran ollessa päällä. Vihreä lämpötilan merkkivalo syttyy, kun ohjelmoitu lämpötila saavutetaan.

Lämpötilasäädin

Parilagrillin lämpötila voidaan säätää portaattomasti minimistä MIN (pitää lämpimänä) maksimiin MAX (grillaus).

Käyttöasennot

Käyttöasennot valitaan oikealla puolella olevan säätimen avulla.

BBQ MODE (PARILOINTITOIMINTO):

Kun säädin on tässä asennossa, parilagrillin yläosan voi avata kokonaan parilointia, ja myös perusteellista puhdistusta varten (katso *Parilagrillin yläosan lukitus*).

OPEN (AUKI): Laitteen voi avata kokonaan.

LOCK (KIINNI): Ylempi parilalevy on lukittu paikoilleen ja laitetta voidaan siirtää, kun se on jäähtynyt.

LOW – HIGH (MATALA – KORKEA):

Parilagrillin yläosa on säädettävissä viiteen eri korkeusasentoon kosketusgrillausta tai

gratinointia varten, riippuen valmistettavan ruoan paksuudesta.

Parilagrillin yläosan lukitseminen

Kun parilagrillin yläosa avataan parilointi-/siivousasentoon, se on lukittava. Aseta ensiksi säädin AUKI-asentoon (**OPEN**) ja paina kädensijaa kevyesti alaspäin niin, että parilagrillin yläosa lukkiutuu lukitustapilla. Laita seuraavaksi säädin **BBQ MODE** -asentoon, jolloin laitteen voi avata.

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Puhdista parilalevyt kostealla, nukkaantumattomalla kankaalla ja kuivaa.
- Sulje parilagrilli.
- Kytke pistotulppa sopivaan seinäpistorasiaan ja kytke laitteeseen virta virtakytkimestä. Aseta lämpötilasäädin MAKSIMI-asentoon (MAX).
- Anna parilagrillin kuumentua noin 15 minuutin ajan tyhjänä. Näin laitteesta poistuu haju, jota ilmenee tavallisesti ensimmäisen käytön yhteydessä. (Laitteesta voi tulla jonkin verran savua; tämä on normaalia, mutta tuuleta hyvin.)
- Anna laitteen jäähtyä.
- Puhdista parilalevyt uudestaan kostealla nukkaamattomalla rätillä ja pyyhi ne sitten kuivaksi.

Käyttö

- Aseta laite haluttuun käyttöasentoon.

Kosketusgrillaus (LOW – HIGH)

esim. kyljys tai leike, paistetut makkarat, voileipä, panini.

Säädä parilagrillin yläosa grillattavan ruoan korkeuden mukaan. Parilagrillin yläosan kuuluu koskettaa ruokaa painamatta sitä.

Kypsennys gratinoimalla (HIGH)

esim. paahdetut ruoat.

Aseta parilagrillin yläosa korkeimpaan käyttöasentoon (ja vaakasuoraan) säätimen avulla.

Parilointi (BBQ MODE)

esim. pihvi, kyljys tai leike, paistetut makkarat.

Aseta ensiksi säädin AUKI-asentoon (**OPEN**) ja paina kädensijaa kevyesti alaspäin niin, että grillin yläosa lukkiutuu lukitustapilla. Avaa grillin yläosaa hieman, aseta säädin **BBQ MODE** -asentoon, pidä säädintä ja avaa laite kokonaan.

- Työnnä pistotulppa pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta virtakytkimestä.
- Varmista, että rasvankeruustia on paikallaan ja tyhjennä se aina tarvittaessa käytön aikana.
- Valitse haluamasi lämpötila lämpötilasäätimellä.
- Odota, kunnes laite on esikuumennut ja lämpötilan vihreä merkkivalo syttyy.
- Parilalevyt on tarpeen rasvata vain kevyesti ensimmäisen käytön yhteydessä.
- Sen jälkeen parila on käyttövalmis.
- Avaa parilagrillin yläosa tarvittaessa.
- Laita valmistettavat ruoka-ainekset parilaan. Valmistusaika riippuu paljolti valmistettavasta ruoasta.
- Älä käytä teräviä tai teräväkärkisiä esineitä ruoan sisään laittamiseen tai ulos ottamiseen - voit vahingoittaa parilalevyjä.
- Irrota pistotulppa seinäpistorasiasta käytön jälkeen ja anna laitteen jäähtyä riittävästi parilalevyt kiinni.

Laitteen puhdistus ja hoito

- Ennen laitteen puhdistamista irrota pistotulppa pistorasiasta ja varmista, että parilagrilli on täysin jäähtynyt parilalevyt kiinni.
- Sähköiskun välttämiseksi älä puhdistaa laitetta vedellä. Älä myöskään upota sitä veteen.
- Parilagrillin ulkopuoli puhdistetaan kostealla rievulla. Kuivaa kuivalla rievulla.
- Tarttumattomien parilalevyjen puhdistus: Avaa laite seuraavasti: Aseta ensiksi säädin AUKI-asentoon (**OPEN**) ja paina kädensijaa kevyesti alaspäin niin, että parilagrillin

yläosa lukkiutuu lukitustapilla. Laita seuraavaksi säädin **BBQ MODE** -asentoon, jolloin laitteen voi avata kokonaan.

Puhdista parilagrilli kostealla, nukkaamattomalla rätillä.

Kuivaa parilalevyt täysin kuiviksi.

- Rasvankeruustia voidaan puhdistaa lämpimällä saippuavedellä.

Jätehuolto



Vanhoja tai viallisia laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Käytöstä poistettavat laitteet tulisi viedä jätteiden hyötykäyttöasemalle.

Takuu

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuitia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien takuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu ei vaikuta lakimääräisiin oikeuksiin eikä mihinkään muihin kansallisen lainsäädännön säätämiin tuotteiden ostoa koskeviin laillisiin kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankkijalla on.

Valmistuttaja: Severin Elektrogeräte GmbH, Saksa

Maahantuoja:

Oy Harry Marcell Ab

PL 63, 01511 VANTAA

Puh (09) 870 87860

Fax (09) 870 87801

www.harrymarcell.fi

asiakaspalvelu@harrymarcell.fi

Ⓜ Grill dwupłytowy Contact

Szanowni Klienci!

Przed użyciem urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją, którą należy zachować do późniejszego wglądu. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Podłączenie do sieci zasilającej

Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie przez prawidłowo zainstalowane gniazdko z uziemieniem. Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Niniejszy wyrób zgodny jest z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi oznakowania produktu.

Zestaw

1. Uchwyt
2. Górny element grilla
3. Przewód zasilający
4. Lampka kontrolna temperatury
5. Włacznik On/Off
6. Dźwignia do ustawiania pozycji roboczej
7. Dolna płyta grillowa
8. Górna płyta grillowa
9. Główna lampka kontrolna
10. Miseczka na odprowadzany tłuszcz
11. Tabliczka znamionowa (na spodzie)
12. Regulator temperatury
13. Kółek blokujący górny element grilla

Instrukcja bezpieczeństwa

- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych albo nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy, a także dzieci (w wieku co najmniej 8 lat), mogą korzystać z urządzenia, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak używać urządzenia i

są w pełni świadome wszelkich zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.

- Nie dopuszczać do używania urządzenia jako zabawki przez dzieci.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na wykonywanie jakichkolwiek prac związanych bezpośrednio z konserwacją lub czyszczeniem urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie dopuszczać do urządzenia i jego przewodu zasilającego dzieci poniżej 8 lat.
- **Uwaga:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie, np. uduszenia.
- **⚠Uwaga:** Ten symbol oznacza, że w trakcie pracy urządzenia dostępne elementy obudowy rozgrzewają się do wysokiej temperatury. Nie dotykać żadnej części urządzenia poza uchwytem, a w razie potrzeby używać odpowiednich rękawic.
- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy główny korpus urządzenia i wszystkie elementy czynnościowe są sprawne i nie noszą śladów uszkodzenia. Jeżeli urządzenie spadło na twardą powierzchnię, nie nadaje się do dalszego użytku, nawet najmniejsza, niewidoczna usterka powstała z tego powodu, może mieć ujemny wpływ na jego działanie i bezpieczeństwo użytkownika.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający był narażony na gwałtowne szarpnięcia. Nie zawsze można zauważyć uszkodzenia patrząc na urządzenie wyłącznie z zewnątrz. Dlatego przed ponownym użyciem całe urządzenie powinno zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego serwisanta.
- Należy uważać, aby przewód zasilający i korpus urządzenia nie były narażone na działanie otwartego ognia lub gorących

elementów, np. płyty kuchennej lub grzejnej.

- W czasie pracy, urządzenie musi być umieszczone na powierzchni odpornej na wysokie temperatury, płamy i rozgrzany tłuszcz. Podczas opiekania żywności z dużą zawartością tłuszczu nie zawsze można uniknąć odprysków.
- **Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka każdorazowo**
 - **po zakończeniu pracy;**
 - **w przypadku stwierdzenia usterki urządzenia;**
 - **i przed przystąpieniem do czyszczenia.**
- Przed przestawieniem lub schowaniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy już zupełnie ostygło.
- Nie używać uchwytu do przenoszenia urządzenia.
- Urządzenie nie jest przystosowane by je uruchamiać przy użyciu zewnętrznego czasomierza lub odrębnego systemu zdalnego sterowania.
- Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkownika niezgodnego z instrukcją obsługi odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w
 - biurach lub innych miejscach pracy;
 - agroturystyce;
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
 - pensjonatach.
- Ze względów bezpieczeństwa wszelkie naprawy urządzeń elektrycznych muszą być dokonywane przez wykwalifikowany i upoważniony do tego personel. Dotyczy to również wymiany przewodu zasilającego. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, prosimy wysłać je do jednego z naszych działów obsługi klienta. Odpowiednie adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej w języku polskim.

Włącznik On/Off z lampkami kontrolnymi
Uruchomić urządzenie za pomocą włącznika On/Off. Czerwona główna lampka kontrolna świeci się przez cały czas, kiedy urządzenie jest włączone. Zielona lampka kontrolna temperatury zapala się, kiedy urządzenie osiągnie żadaną temperaturę.

Regulator temperatury

Żadaną temperaturę opiekania można płynnie regulować od poziomu MIN (utrzymywanie ciepłego dania) do MAX (grillowanie).

Pozycje robocze

Za pomocą dźwigni znajdującej się po prawej stronie można ustawiać różne pozycje robocze:

BBQ MODE: Przy dźwigni ustawionej w tej pozycji, górny element grilla można całkowicie otworzyć do grillowania w stylu barbecue, a także w celu dokładnego wyczyszczenia urządzenia (zob. *Blokowanie górnego elementu grilla*).

OPEN: Urządzenie można całkowicie otworzyć.

LOCK: Górna płyta grillowa jest zablokowana i po ostygnięciu urządzenia można je przenieść lub schować.

LOW – HIGH: Wysokość zawieszenia górnego elementu grilla można ustawić na jednym z pięciu poziomów do grillowania kontaktowego lub opiekania *au gratin*, w zależności od grubości przygotowywanego produktu.

Blokowanie górnego elementu grilla

Po otwarciu górnego elementu grilla w celu opiekania w stylu barbecue albo wyczyszczenia urządzenia, element ten należy zablokować: ustawić najpierw dźwignię w pozycji **OPEN**, po czym popchnąć uchwyt lekko w dół; w ten sposób górny element grilla zostanie zablokowany przez

kołek. Następnie ustawić dźwignię w pozycji **BBQ MODE**, kiedy można otworzyć urządzenie.

Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy

- Oczyszczyć obie płyty grillowe wilgotną ściereczką, po czym wytrzeć je do sucha.
- Zamknąć urządzenie.
- Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazdka i uruchomić urządzenie za pomocą włącznika On/Off. Ustawić regulator temperatury w pozycji MAX.
- Zaleca się rozgrzewać grill na pusto przez około 15 minut. W ten sposób pozbywamy się specyficznego zapachu nowego urządzenia. (W tym czasie może wydzielиться niewielka ilość dymu, co jest zupełnie normalne, należy więc zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia).
- Zostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Wyczyścić ponownie płyty grillowe wilgotną i gładką ściereczką, po czym wytrzeć je do sucha.

Instrukcja obsługi

- Ustawić urządzenie w żądanej pozycji roboczej.

Grillowanie kontaktowe (LOW – HIGH)

Np. kotlety lub eskalopki, pieczona kielbasa, kanapki, panini itp:
ustawić górny element na wysokości odpowiedniej do grubości przygotowywanego produktu. Górny element powinien równo stykać się z produktem, ale nie powinien go przyciskać.

Opiekanie au gratin (HIGH)

Np. dania tostowane:
za pomocą dźwigni podnieść górny element maksymalnie w górę (w ustawieniu poziomym).

Grillowanie typu barbecue (BBQ MODE)

Np. steki, kotlety, eskalopki, pieczona kielbasa:
ustawić najpierw dźwignię w pozycji **OPEN**, po czym popchnąć uchwyt lekko w dół; w

ten sposób górny element grilla zostanie zablokowany. Następnie otworzyć nieco górny element, ustawić dźwignię w pozycji **BBQ MODE**, przytrzymać dźwignię i całkowicie otworzyć urządzenie.

- Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do odpowiedniego gniazdka i włączyć urządzenie za pomocą włącznika On/Off.
- Sprawdzić, czy miseczek na odprowadzany tłuszcz jest na swoim miejscu, a w czasie grillowania regularnie ją opróżniać.
- Za pomocą regulatora temperatury ustawić żadaną temperaturę.
- Poczekać, aż urządzenie się rozgrzeje i włączy się zielona lampka kontrolna temperatury.
- Płyty grillowe wymagają niewielkiego natłuszczenia tylko przed pierwszym użyciem.
- Po wykonaniu powyższych czynności grill jest gotowy do użycia.
- W razie potrzeby otworzyć górny element grilla.
- Umieścić na płycie potrawę przygotowaną do grillowania. Czas opiekania zależy w dużej mierze od rodzaju potrawy.
- Aby uniknąć zniszczenia płyt grillowych, nie należy dotykać ich ostrymi narzędziami kuchennymi, szczególnie podczas nakładania lub zdejmowania potraw.
- Po zakończeniu opiekania wyjąć wtyczkę z kontaktu i zostawić urządzenie do ostygnięcia z płytami zamkniętymi.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia z płytami zamkniętymi.
- Nie zanurzać sprzętu w wodzie, ani nie myć go wodą, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
- Zewnętrzne powierzchnie grilla można przetrzeć miękką wilgotną ściereczką, następnie wytrzeć do sucha.
- Czyszczenie płyt grillowych:

Otworzyć całkowicie urządzenie w następujący sposób: ustawić najpierw dźwignię w pozycji **OPEN**, po czym popchnąć uchwyt lekko w dół; w ten sposób górny element grilla zostanie zablokowany. Następnie ustawić dźwignię w pozycji **BBQ MODE**, przytrzymać dźwignię i otworzyć całkowicie urządzenie.

Wyczyścić płyty grillowe wilgotną i gładką ściereczką.

Wytrzeć je do sucha.

- Misceczkę na odprowadzany tłuszcz można myć w gorącej wodzie z detergentem.

Utylizacja



Nie należy wyrzucać starych lub zepsutych urządzeń do domowego kosza na śmieci, lecz oddawać je do specjalnych punktów zbiórki.

Gwarancja

Gwarancja na produkt obejmuje wady materiału i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że produkt zostanie odniesiony przez klienta do punktu zakupu, a później odesłany przez sklep do serwisu centralnego w Opolu, prowadzonego przez firmę Serv- Serwis Sp.z o.o. Aby gwarancja zachowała ważność, urządzenie musi być używane zgodnie z instrukcją i nie może być modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, elementy ceramiczne, żarówki itd. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych. Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo i musi zostać odesłane, należy je dokładnie

zapakować i dołączyć imię, nazwisko i adres nadawcy oraz przyczynę odesłania. Jeśli urządzenie jest nadal na gwarancji, proszę także dołączyć paragon zakupu, lub fakturę zakupową.

Οδηγίες χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που να γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες.

Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Η τοστιέρα/ψηστήρα πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένο ρευματοδότη σύμφωνα με τους κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ περί αναγραφής στοιχείων.

Χαρακτηριστικά

1. Λαβή
2. Άνω στοιχείο γκριλ
3. Ηλεκτρικό καλώδιο
4. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
5. Διακόπτης λειτουργίας (On/Off)
6. Μοχλός θέσης λειτουργίας
7. Κάτω πλάκα γκριλ
8. Άνω πλάκα γκριλ
9. Κύρια ενδεικτική λυχνία
10. Δίσκος συλλογής λίπους
11. Πινακίδα ονομαστικών τιμών (στο κάτω μέρος)
12. Χειριστήριο θερμοκρασίας
13. Πείρος ασφάλισης για άνω στοιχείο γκριλ

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλειά σας

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά (τουλάχιστον 8 ετών) και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς πείρα και γνώσεις, με την προϋπόθεση ότι επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση

της συσκευής και κατανοούν πλήρως όλους τους εμπλεκόμενους κινδύνους και προφυλάξεις για την ασφάλεια.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης στη συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται.
- Κρατήστε πάντα τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- **Προσοχή!** Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας.
- **⚠ Προσοχή:** Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι προσβάσιμες επιφάνειες του περιβλήματος μπορεί να θερμανθούν πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε κανένα μέρος της συσκευής εκτός από τη λαβή. Να χρησιμοποιείτε κατάλληλα πανιά για φούρνο, εάν απαιτείται.
- Πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή, θα πρέπει η κύρια μονάδα καθώς και οποιοδήποτε εξάρτημα να ελεγχθεί προσεκτικά για οποιαδήποτε ελαττώματα. Αν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει πέσει σε μια σκληρή επιφάνεια, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά. Ακόμη και αν η ζημιά δεν φαίνεται μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
- Θα πρέπει να εξετάζετε τακτικά το ηλεκτρικό καλώδιο για τυχόν ενδείξεις βλάβης. Σε περίπτωση που βρεθεί τέτοια βλάβη, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πλέον τη συσκευή.
- Μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία αν έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολική δύναμη για να τραβηχτεί το ηλεκτρικό καλώδιο. Η βλάβη δεν μπορεί πάντα να εντοπιστεί από την εξωτερική όψη. Ολόκληρη η συσκευή θα πρέπει επομένως να ελεγχθεί από αρμόδιο τεχνικό πριν χρησιμοποιηθεί πάλι.
- Μην αφήνετε το εξωτερικό περιβλήμα

της συσκευής ή το ηλεκτρικό καλώδιο να έρχονται σε επαφή με γυμνή φλόγα ή οποιαδήποτε καυτή επιφάνεια όπως είναι τα μάτια της ηλεκτρικής κουζίνας.

- Κατά τη λειτουργία, η τοστιέρα/ψηστήρα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε επιφάνεια ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες που δεν αλλοιώνονται από πιτσιλιάρια ή λεκέδες. Όταν ψήνετε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα λίπους ή υγρασίας, δεν είναι πάντα δυνατό να αποφεύγετε τα πιτσιλιάρια.
- Να σβήνετε πάντα τη συσκευή και να βγάξετε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα.
 - μετά τη χρήση,
 - σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, και
 - κατά τον καθαρισμό.
- Πριν μετακινήσετε ή φυλάξετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λαβή για να μεταφέρετε τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό τηλεχειριζόμενο σύστημα.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω εσφαλμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες χρήσεις, όπως για παράδειγμα:
 - σε γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - σε γεωργικές περιοχές,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία κτλ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις,
 - σε ξενώνες που σερβίρουν πρωινό.
- Για να τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας και να αποφεύγετε ενδεχόμενους κινδύνους, φροντίστε οι επισκευές των ηλεκτρικών συσκευών να γίνονται από ειδικευμένους τεχνικούς, και αυτό αφορά και την αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου. Αν χρειασθεί επισκευή, παρακαλούμε, στείλτε

τη συσκευή σε ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης των πελατών μας. Θα βρείτε τις διευθύνσεις στο παράρτημα του εγχειριδίου.

Διακόπτης λειτουργίας (On/Off) με ενδεικτικές λυχνίες

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας (On/Off) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η κύρια κόκκινη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη για όσο διάστημα η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ανάβει μόλις επιτευχθεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία.

Χειριστήριο θερμοκρασίας

Η απαιτούμενη θερμοκρασία γκριλ μπορεί να ρυθμίζεται αδιάκοπα από MIN (διατήρηση ζεστού) έως MAX (γκριλ).

Θέσεις λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε τις διαφορετικές θέσεις λειτουργίας μέσω του μοχλού ρύθμισης στη δεξιά πλευρά:

BBQ MODE: Με το μοχλό σε αυτή τη θέση, μπορείτε να ανοίξετε εντελώς το άνω στοιχείο γκριλ για ψήσιμο τύπου μπάρμπεκιου, αλλά και για πολύ καλό καθαρίσμα (δείτε *Ασφάλιση του άνω στοιχείου γκριλ*).

OPEN: Η συσκευή μπορεί να ανοιχτεί εντελώς.

LOCK: Η άνω πλάκα γκριλ είναι ασφαλισμένη και μπορείτε να μετακινήσετε τη συσκευή αφού περάσει κάποιος χρόνος και κρυώσει αρκετά.

LOW – HIGH: Το ύψος του άνω στοιχείου γκριλ μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε διαφορετικά ύψη για γκριλ εξ επαφής ή μαγείρεμα «ωγκρατέν», ανάλογα με το πάχος του φαγητού που μαγειρεύεται.

Ασφάλιση του άνω στοιχείου γκριλ

Όταν ανοίγετε το άνω στοιχείο γκριλ στη θέση μπάρμπεκιου/καθαρισμού, αυτό πρέπει να είναι ασφαλισμένο: Θέστε το μοχλό

πρώτα στη θέση **OPEN** και σπρώξτε τη λαβή ελαφριά προς τα κάτω. Έτσι, το άνω στοιχείο γκριλ θα ασφαλίσει με τον πείρο. Τώρα θέστε το μοχλό στη θέση **BBQ MODE**, από την οποία μπορεί να ανοίξει η συσκευή.

Πριν την πρώτη χρήση

- Στη συνέχεια, καθαρίστε τις αντικολητικές πλάκες με ένα βρεγμένο ύφασμα χωρίς χνούδι.
- Κλείστε την τοστιέρα/ψηστιέρα.
- Εισαγάγετε το φισ του ηλεκτρικού καλωδίου σε κατάλληλη πρίζα και χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας (On/Off) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θέστε το χειριστήριο θερμοκρασίας στη μέγιστη θέση MAX.
- Σας συνιστούμε να αφήσετε την τοστιέρα/σχάρα να ζεσταθεί για 15 λεπτά χωρίς να τοποθετήσετε κανένα τρόφιμο. Με τον τρόπο αυτό, θα φύγει η χαρακτηριστική μυρωδιά που αναδύεται όταν η συσκευή λειτουργεί για πρώτη φορά. (Μπορεί να βγει λίγος καπνός. Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό, φροντίζετε όμως να υπάρχει επαρκής εξαερισμός).
- Αφήστε τη συσκευή να ψυχθεί.
- Καθαρίστε ξανά τις πλάκες γκριλ με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι και μετά σκουπίστε μέχρι να στεγνώσει.

Λειτουργία

- Στήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση λειτουργίας.

Γκριλ εξ επαφής (LOW – HIGH)

Π.χ. λεπτές φέτες κρέατος, ψητό λουκάνικο, σάντουιτς, πανίни, κτλ.:

Ρυθμίστε το άνω στοιχείο γκριλ στο πάχος του φαγητού που θα μαγειρευτεί. Το άνω στοιχείο γκριλ πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επαφή με το τρόφιμο αλλά δεν πρέπει να το πιέζει.

Μαγείρεμα «ωγκρατέν» (HIGH)

Π.χ. φρυγανισμένα πιάτα:

Χρησιμοποιήστε το μοχλό ρύθμισης για να φέρετε το άνω στοιχείο γκριλ στην

υψηλότερη (και οριζόντια) θέση.

Γκριλ τύπου μπάμπεκιου (BBQ MODE)

Π.χ. μπριζόλα, λεπτές φέτες κρέατος, ψητό λουκάνικο:

Θέστε το μοχλό πρώτα στη θέση **OPEN** και σπρώξτε τη λαβή ελαφριά προς τα κάτω. Έτσι, το άνω στοιχείο γκριλ θα ασφαλίσει. Τώρα ανοίξτε λίγο το άνω στοιχείο γκριλ, θέστε το μοχλό στη θέση **BBQ MODE**, κρατήστε το μοχλό και ανοίξτε πλήρως τη συσκευή.

- Βάλτε το φισ του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα και χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας (On/Off) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής λίπους βρίσκεται στη θέση του. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, να τον αδειάζετε πάντα έγκαιρα.
- Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο θερμοκρασίας για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.
- Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προθέρμανση και ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας.
- Οι αντικολητικές πλάκες χρειάζονται ελαφρύ λάδωμα μόνο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά.
- Η τοστιέρα/ψηστιέρα είναι τώρα έτοιμη για χρήση.
- Ανοίξτε το άνω στοιχείο γκριλ εάν απαιτείται.
- Βάλτε τα τρόφιμα που θα ψήσετε μέσα στη συσκευή. Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος των τροφίμων.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στις πλάκες ψησίματος μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα όταν τοποθετείτε ή βγάξετε το φαγητό.
- Αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, βγάλτε το φισ του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα και αφήστε να περάσει αρκετή ώρα για να κρυώσει η μονάδα με τις πλάκες κλειστές.

Γενική φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι το γκριλ έχει κρυώσει εντελώς με τις πλάκες κλειστές.
- Για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία, μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό και μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.
- Μπορείτε να καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής μόνο με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Σκουπίστε την μετά με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρισμός των αντικολητικών πλακών γκριλ:
Ανοίξτε τη μονάδα εντελώς ως εξής: Θέστε το μοχλό πρώτα στη θέση **OPEN** και σπρώξτε τη λαβή ελαφριά προς τα κάτω. Έτσι, το άνω στοιχείο γκριλ θα ασφαλίσει. Τώρα θέστε το μοχλό στη θέση **BBQ MODE**, κρατήστε το μοχλό και ανοίξτε εντελώς τη συσκευή.
Καθαρίστε τις πλάκες γκριλ με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
Σκουπίστε τις πλάκες μέχρι να στεγνώσουν εντελώς.
- Μπορείτε να καθαρίσετε το δίσκο συλλογής λίπους με ζεστό σαπουνόνερο.

Απορριψη



Μην απορρίπτετε τις παλιές ή ελαττωματικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματά σας. Να τις απορρίπτετε μόνο μέσω δημόσιων σημείων συλλογής.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την

ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής.

Контактный электрогриль

Уважаемый покупатель!

Перед использованием этого прибора прочитайте, пожалуйста, внимательно данное руководство и держите его под рукой, так как оно может понадобиться вам в будущем. Этот прибор могут использовать только лица, ознакомившиеся с данным руководством.

Подключение к сети

Следует подключать гриль только к заземленной розетке, установленной в соответствии с действующими нормами. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке. Данное изделие соответствует требованиям директив, обязательных для получения права на использование маркировки CE.

Устройство прибора

1. Ручка
2. Верхний элемент гриля
3. Шнур питания
4. Индикаторная лампа температуры
5. Переключатель On/Off (Вкл./Выкл.)
6. Рычаг регулировки рабочего положения
7. Нижняя пластина гриля
8. Верхняя пластина гриля
9. Главная индикаторная лампа
10. Поддон для сбора жира
11. Заводская табличка (на нижней стороне прибора)
12. Регулятор температуры
13. Фиксирующий шплинт для верхнего элемента гриля

Важные указания по технике безопасности

- Этот прибор может использоваться

детьми (не младше 8-летнего возраста) и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающими достаточным опытом и умением только при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж по пользованию данным прибором, полностью осознают все опасности, которые могут при этом возникнуть, и ознакомлены с соответствующими правилами техники безопасности.

- Дети никогда не должны проводить очистку или техническое обслуживание прибора, если только они не находятся под наблюдением старших.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Детям можно разрешать чистку и обслуживание прибора только под присмотром и если им не менее 8 лет.
- **Предупреждение.** Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они представляют опасность удушья.
- **⚠ Предупреждение:** Этот символ указывает на то, что доступные поверхности корпуса могут сильно нагреваться во время эксплуатации. Не дотрагивайтесь до любых частей прибора, кроме ручки; если необходимо используйте соответствующую кухонную прихватку.
- Перед включением электроприбора следует убедиться в отсутствии повреждений как на основном устройстве, так и на жарочных пластинах. Если вы роняли прибор на твердую поверхность, его не следует больше использовать: даже невидимое повреждение может отразиться на безопасности при эксплуатации прибора.
- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие возможного повреждения. Не пользуйтесь прибором при

обнаружении такого повреждения.

- Не включайте прибор, если шнур питания был подвергнут чрезмерному натяжению. В этом случае повреждение не всегда можно обнаружить посредством внешнего осмотра. Поэтому перед повторным включением прибора его должен проверить квалифицированный специалист.
- Следите за тем, чтобы корпус электроприбора или шнур питания не соприкасались с открытым пламенем или с какой-либо горячей поверхностью, (например, с конфорками кухонной плиты) или с любым другим источником тепла.
- При использовании электроприбор должен стоять на теплостойкой легко моющейся поверхности. При жарке пищи с высоким содержанием жира или влажности не всегда удастся избежать появления брызг.
- После применения **обязательно выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки:**
 - после использования
 - при любой неполадке
 - до очистки прибора.
- Перед передвижением или для перемещения на хранение прибора, убедитесь, что он полностью остыл.
- Не используйте ручку для перемещения прибора.
- Эксплуатация прибора с использованием внешнего таймера или отдельного устройства дистанционного управления не допускается.
- Изготовитель не несет никакой ответственности за повреждение, вызванное неправильной эксплуатацией или появившееся в результате нарушения настоящих указаний.
- Этот прибор предназначен для использования в домашних или подобных условиях, как, например:

- в офисах или в других коммерческих помещениях;
- в сельской местности;
- в постояльцами в отелях, мотелях и т. д. и в других подобных заведениях;
- в гостевых домах с предоставлением ночлега и завтрака.

- В соответствии с требованиями правил техники безопасности и для исключения возможного травматизма ремонт электроприборов, включая и замену шнура питания, должен производиться квалифицированным персоналом. Если необходим ремонт, направьте, пожалуйста, электроприбор в одну из наших сервисных служб. Адреса указаны в приложении к данному руководству.

Переключатель On/Off (Вкл./Выкл.) с индикаторными лампами

Используйте переключатель On/Off для включения прибора. Пока прибор находится во включенном положении, то будет продолжать гореть главная красная индикаторная лампа. Зеленая индикаторная лампа температуры загорается при достижении предарительно установленной температуры.

Регулятор температуры

Необходимую температуру гриля можно постоянно регулировать от MIN (МИН.) (режим поддержания в теплом состоянии) до MAX (МАКС.) положения (режим гриля).

Рабочие положения

Разные рабочие положения прибора можно выбирать при помощи рычага регулировки, который находится с правой стороны:

BBQ MODE: Если рычаг находится в данном положении, то верхний элемент гриля можно полностью открыть для приготовления в режиме барбекю, а также

для проведения тщательной очистки прибора (см. 'Блокировка элемента верхнего гриля').

OPEN: Прибор можно открывать.

LOCK: Верхняя пластина гриля зафиксирована в своем положении и прибор можно перемещать после соответствующего периода охлаждения.

LOW – HIGH: Высоту верхнего элемента гриля можно регулировать в пяти разных положениях для контактного приготовления на гриле или для приготовления 'в панировке', в зависимости от толщины пищи, которую Вы хотите приготовить на гриле.

Фиксирование верхнего элемента гриля

При открытии верхнего элемента гриля для режима приготовления в виде барбекю или для проведения очистки прибора, верхний элемент гриля должен быть зафиксирован: сначала переместите рычаг в положение **OPEN** (ОТКРЫТО) и слегка надавите вниз ручку; таким образом, произойдет фиксация верхнего элемента гриля. Теперь переместите рычаг в положение **БАРБЕКЮ** и откройте прибор.

Перед первым включением

- Протрите жарочные пластины влажной безворсовой тканью, после чего вытрите их насухо.
- Закройте гриль.
- Вставьте штекер в соответствующую розетку, и используйте переключатель On/Off, чтобы включить прибор. Установите регулятор температуры в положение **MAX** (МАКС.).
- Дайте электроприбору нагреться в течение приблизительно 15 минут без пищевых продуктов. Так можно избавиться от запаха, который обычно появляется при включении электрогриля в первый раз.

(Возможно появление легкого дыма; это нормальное явление, но нужно обеспечить достаточную вентиляцию).

- Дайте прибору остыть.
- Чистите пластины гриля при помощи влажной, безворсовой ткани и, затем, вытрите насухо.

Эксплуатация

- Установите прибор в желаемое рабочее положение.

Контактный гриль (LOW – HIGH)

напр. приготовления котлеты или эскалопа, жареной сосиски, сэндвича, панини и т.д.:

Отрегулируйте верхний элемент гриля в соответствии с толщиной пищи, приготавливаемой на гриле. Верхний элемент гриля должен находиться на одном уровне с пищей, но не должен ее прижимать.

Приготовление 'в панировке' (HIGH)

напр. Поджаренные блюда:

Используйте рычаг регулировки, чтобы переместить верхний элемент гриля в наивысшее положение. Убедитесь, что верхний элемент гриля находится в горизонтальном положении.

Режим приготовления в виде барбекю (BBQ MODE)

напр. для приготовления стейка, котлеты или эскалопа, жареной сосиски:

Сначала переместите рычаг в положение **OPEN** (ОТКРЫТО) и слегка надавите вниз ручку; таким образом, произойдет фиксация верхнего элемента гриля. Теперь слегка откройте верхний элемент гриля, переместите рычаг в положение **BBQ MODE**, удерживайте рычаг и полностью откройте прибор.

- Вставьте штекер в соответствующую розетку, и используйте переключатель

On/Off, чтобы включить прибор.

- Убедитесь, что поддон для сбора жира находится на своем месте, если необходимо опорожните его во время эксплуатации.
- Используйте регулятор температуры, чтобы выбрать желаемый уровень температура.
- Подождите, пока загорится зеленая индикаторная лампа температуры после достижения температуры предварительного подогрева.
- Перед первым применением жарочные пластины с антипригарным покрытием нужно только слегка смазать.
- Теперь электроприбор готов к использованию.
- Если необходимо, откройте крышку.
- Положите продукты для жарки на нижнюю пластину. Время жарки зависит от типа пищевых продуктов.
- Чтобы избежать повреждения жарочных поверхностей с антипригарным покрытием не следует применять острых или остроконечных предметов для переворачивания пищевых продуктов.
- После завершения приготовления, отключите штекер от розетки и дайте прибор остыть при закрытых пластинах.

Общие указания по чистке и уходу

- Перед проведением очистки прибора, отключите штекер из розетки и убедитесь, что гриль полностью остыл при закрытых пластинах.
- Во избежание поражения электрическим током не мойте устройство водой и не погружайте его в воду.
- Снаружи электроприбор можно протереть мягкой увлажненной тканью. После этого вытрите его сухой салфеткой.
- Чистка пластин гриля с антипригораемым покрытием
Полностью откройте прибор

следующим образом: сначала переместите рычаг в положение **OPEN** (ОТКРЫТО) и слегка надавите вниз ручку; таким образом, произойдет фиксация верхнего элемента гриля. Теперь слегка откройте верхний элемент гриля, переместите рычаг в положение **BBQ MODE**, удерживайте рычаг и полностью откройте прибор. Чистите пластины при помощи влажной, безворсовой ткани.

- Поддон для сбора жира можно мыть горячей водой или в посудомоечной машине.

Утилизация



Не выбрасывайте старые или неисправные электроприборы вместе с бытовым мусором. Отнесите их на специальные пункты сбора мусора.

Гарантия

Гарантийный срок на приборы фирмы „Severin“ - 2 года со дня их продажи. В течение этого времени мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие в результате производственного брака или применения некачественных материалов. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за несоблюдения руководства по эксплуатации, грубого обращения с прибором, а также на бьющиеся (стеклянные и керамические) части. Данная гарантия не нарушает ваших законных прав, а также любых других прав потребителя, установленных национальным законодательством, регулирующим отношения, возникающие между потребителями и продавцами при продаже товаров. Гарантия аннулируется, если прибор ремонтировался не в указанных нами пунктах сервисного обслуживания. Вы можете по почте отправить прибор с перечнем неисправностей и приложенным кассовым чеком на наш ближайший

пункт сервисного обслуживания. Какие-либо дополнительные гарантии продавца заводом-изготовителем не принимаются.

Kundendienstzentralen
Service Centres
Centrales service-après-vente
Oficinas centrales del servicio
Centros de serviço
Centrale del servizio clienti
Service-centrales
Centrale serviceafdelinger
Centrale kundtjänstplatser
Keskushuollot
Servisné stredisko
Centrala obsługi klientów
Szerviz
Κεντρικό σέρβις

SEVERIN Service
Am Brühl 27
59846 Sundern
Telefon (02933) 982-460
Telefax (02933) 982-480
service@severin.de

Kundendienst Ausland

Belgique
Dancal N.V.
Bavikhoofsestraat 72
8520 Kuurme
Tel.: 056/71 54 51
Fax: 056/70 04 49

Bosnia i Hercegovina
Malisic MP d.o.o.
Tromeda Medugorje bb
88260 Citluk
Tel: + 387 36 650 446
Fax: + 387 36 651 062

Bulgaria
Noviz AG
Khan Kubrat 1 Str.
BG-4000 Plovdiv
Tel.: + 359 32 275 617, 275 614
e-mail: sales@noviz.com

Czech Republic
ARGO spol. s r.o.
Zihobce 137
CZ 342 01 Sušice
Tel.: + 376 597 197
Fax: + 376 597 197
http://argo.zihobce.cz
argo@zihobce.cz

Croatia
TD Medimurka d.d.
Trg. Republike 6
HR-40000 Cakovec
Croatia
Tel: +385-40 328 650
Fax: + 385 40 328 134
e-mail: marija.s@medjimurka.hr

Cyprus
G.L.G. Trading
4-6, Oidipodos Street
Larnaca, Cyprus
Tel.: 024/633133
Fax: 024/635992

Denmark
Scandia Serviceteknik A/S
Hedeager 5
2605 Brøndby
Tel.: 45-43202700
Fax: 45-43202709

Estonia:
Tallinn: CENTRALSERVICE,
Tammsaare tee 134B,
tel: 654 3000
Tartu: CENTRALSERVICE, Aleksandri 6,
tel: 7 344 299, 7 344 337, 56 697 843
Pärnu: CENTRALSERVICE, Riia mnt. 64,
tel: 44 25 175
Narva: CENTRALSERVICE, Tallinna 6A,
tel: 35 60 708
Haapsalu: Teco KM OÜ, Jalaka 1A,
tel: 47 56 900
Rakvere: Nirgi Tõnu FIE,
tel: 32 40 515
Viljandi: Aaber OÜ, Vabaduse pl. 4,
tel: 43 33 802
Kuressaare: Toomas Teder FIE, Pikk 1B,
tel: 45 55 978
Käina: Ilmar Pauk Elektroonika FIE, Mäe2S,
tel: 46 36 379, 51 87 444

Espana
Severin Electrodom. España S.L.
Plaza de la Almazara Portal 4, 1º E.
45200 ILLESCAS(Toledo)
Tel: 925 51 34 05
Fax: 925 54 19 40
eMail: severin@severin.es
http://www.severin.es

France
SEVERIN France Sarl
4, rue de Thal
B.P. 38
67211 OBERNAI CEDEX
Tel.: 03 88 47 62 08
Fax: 03 88 47 62 09

Greece
BERSON
C. Sarafidis Bros. S.A.
Agamemnonos 47
176 75 Kallithea, Athens
Tel.: 0030-210 9478700

Philippos Business Center
Agias Anastasias & Laertou, Pilea
Service Post of Thermi
570 01 Thessaloniki, Greece
Tel.: 0030-2310954020

Iran
IRAN-SEVERIN KISH CO. LTD.
No. 668, 7th. Floor
Bahar Tower
Ave. South Bahar
TEHRAN - IRAN
Tel. : 009821 - 77616767
Fax : 009821 - 77616534
Info@iranseverin.com
www.iranseverin.com

Israel
Eatay Agencies
109 Herzl St.
Haifa
Phone: 050-5358648
Email: service@severin.co.il

Italia
Videoelettronica di Sgambati &
Gabrini C.S.N.C.
via Dino Col 52r-54r-56r,
I - 16149 Genova
Green Number: 800240279
Tel.: 010/6 45 11 02 - 01041 86 09
Fax: 010/6 42 50 09
e-mail: videoelettronica@panet.it

Jordan
F.A. Kettaneh
P.O. Box 485
Amman, 11118, Jordan
Tel: 00962-6-439 8642
e-mail: app@kettaneh.com.jo

Korea

Jung Shin Electronics co., Ltd.
501, Megaventuretower 77-9,
Moonrae-Dong 3ga, Yongdeungpo-Gu
Seoul, Korea
Tel: +82-22-637 3245~7
Fax: +82-22-637 3244
Service Hotline: 080-001-0190

Latvia

SERVO Ltd.
Mr. Janis Pivovarenoks
Tel: + 371 7279892
servo@apollo.lv

Lebanon

Khoury Home
7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora
P.O.Box 70611
Antelias, Lebanon
Telephone 01 244200, Fax 01 253535
eMail: info@khouryhome.com
Internet: www.khouryhome.com

Luxembourg

Ser-Tec
Rue du Chateau d'Eua
3364 Leudelange
Tel.: 00352 -37 94 94 402
Fax 00352 -37 94 94 400

Macedonia

Agrotehna
St.Prvomajska bb
1000-Skopje
MACEDONIA
e-mail: servis@agrotehna.com.mk
Tel : +389 2 / 24 45 009 or - 019
Fax : +389 2 24 63 270

Magyarország

TFK Elektronik Kft.
Gyar u.2
H-2040 Budaörs
Tel.: (+36) 23 444 266
Fax: (+36) 23 444 267

Nederland

HAS b.v.
Stedenbaan 8
NL-5121 DP Rijen
Tel: 0161-22 00 00
Fax: 0161-29 00 50

Norway

Løkken Trading AS
Trollåsveien 34
1414 Trollåsen
Tel: 40 00 67 34
Fax: 66 80 45 60

Österreich

Degupa
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstr. 7
5081 Anif / Salzburg
Tel.: 0 62 46 / 73 58 10
Fax.: 0 62 46 / 72 70 2

Polska

SERV- SERWIS SP. Z O.O.
UL. CYGANA 4
45-131 OPOLE
Tel/Fax 0048 77 453 86 42
e-mail: centralny@serv-serwis.pl

Portugal

Auferma
Comercio Internacional SA
Aguda Parque
Lago de Arcozelo No 76-Armazem-H3
4410 455 Arcozelo
Tel.: 022/616 7300
Fax: 022/616 7325
auferma@auferma.pt

Russian Federation

Orbita Service
123362 Moskau
ul. Svobody 18,
Tel.: (495) 585 05 73

Орбита Сервис
123362 г. Москва,
ул. Свободы, д. 18.
Тен.: (495)585-05-73

Romania

For Brands srl
Str. Capitan Aviator Alexandru
Serbanescu Nr. 33-35, Bl. 20^e
Sc. 2 Et.1, Ap. 27, Sector 1
Bucuresti
Tel: + 40 21 233 41 12
+ 40 21 233 41 13
+ 40 21 688 66 13
Fax: + 40 21 233 41 03
+ 40 21 688 66 13
E-mail: office@forbrands.ro
Web site: www.forbrands.ro

Schweiz

VB Handels Sàrl GmbH
Postfach 306
1040 Echallens
Tel: 021 881 60 45
Fax: 021 881 60 46
mail: severin@helt.ch

Serbia

SMIL doo
Pasiceva 28, Novi Sad
Serbia and Montenegro
tel: + 381-21-524-638
tel: +381-21-553-594
fax: +381-21-522-096

Slovak Republic

PREMT,s.r.o.
Skladová 1
917 01 Trnava
Tel: 033/544 7177

Finland

Oy Harry Marcell Ab
Rälssitie 6, PL 63
01511 Vantaa
Tel.: 00358 / 2 07 599 860
Fax: 00358 / 2 07 599 803

Svenska

Rakspécialisten HS
Möllévångsgatan 34
214 20 Malmö
Tel.: 040/12 07 70
Fax: 040/6 11 03 35

Slovenia

SEVTIS d.o.o.
Smartinska 130
1000 Ljubljana
Tel: 00386 1 542 1927
Fax: 00386 1 542 1926

Stand: 03.2012

SEVERIN