

Электроплитки бытовые настольные SIMFER HP 1000, HP 1500, HP 2500

Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Во время эксплуатации прибора всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Перед первым использованием проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электрической сети в Вашем доме.
- Используйте прибор только в целях, предусмотренных данной инструкцией.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект прибора.
- Размещайте прибор на ровной, устойчивой, теплостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой вилке был свободным.
- Во избежание поражения электрическим током **не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости.** Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости. При попадании воды на прибор, немедленно отключите его от сети. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду. Отнесите его в уполномоченный сервисный центр.
- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- **Если штепсельная вилка прибора не совпадает по конструкции с Вашей розеткой, обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр. Применение различных переходников может привести к порче прибора или возгоранию и прекращению гарантийных обязательств.**
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания.
- **Отсоединяйте прибор от сети после окончания использования, перед перемещением с одного места на другое и перед чисткой.**
- Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.
- Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.
- Располагайте прибор и шнур так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Замена электрического шнура и штепсельной вилки должна производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно; неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора. **Все ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре.**
- Не пользуйтесь прибором в местах, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся газов.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- Выполняйте все требования данной инструкции.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не накрывайте прибор легковоспламеняющимися материалами.
- При приготовлении блюд соблюдайте меры противопожарной безопасности. Не оставляйте посуду на плите без присмотра.
- Устанавливайте прибор вне досягаемости детей и домашних животных.
- Не помещайте плитку в ванной комнате, прачечной или в подобных местах, а также рядом с раковинами, стиральными машинами, бассейнами и другими источниками воды.


ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

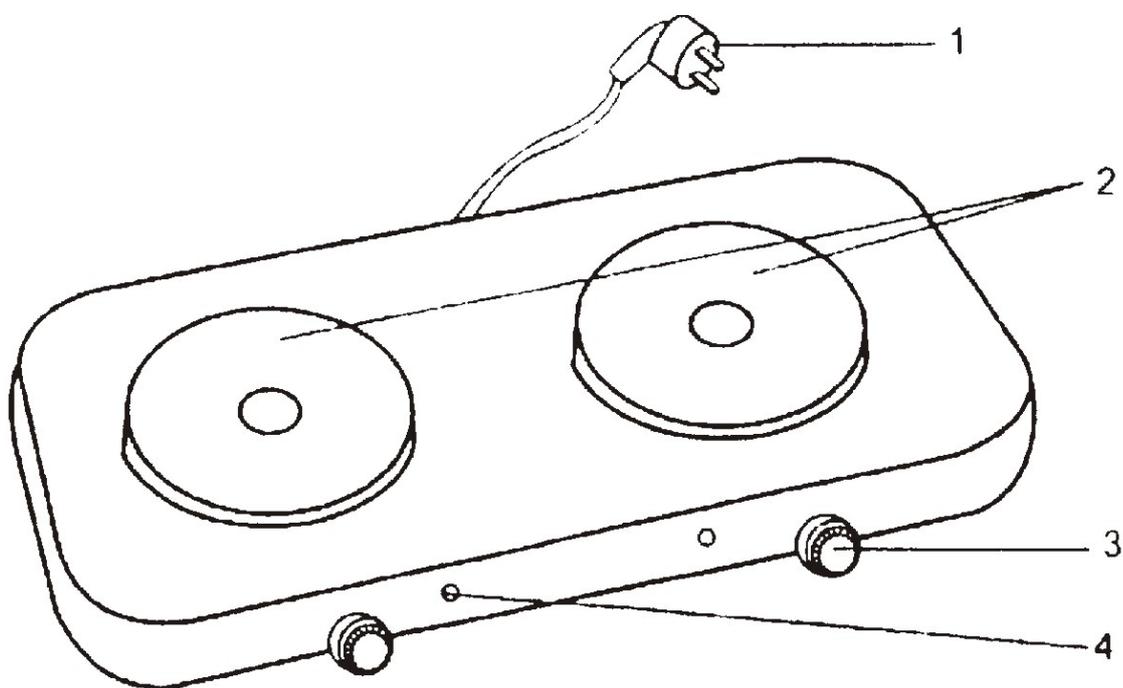

1. Сетевая вилка
2. Нагревательный элемент
3. Регулятор мощности
4. Индикатор работы

Модель НР 2500 – плитка настольная электрическая с двумя нагревательными элементами

Модели НР 1000 и НР 1500 с одним нагревательным элементом

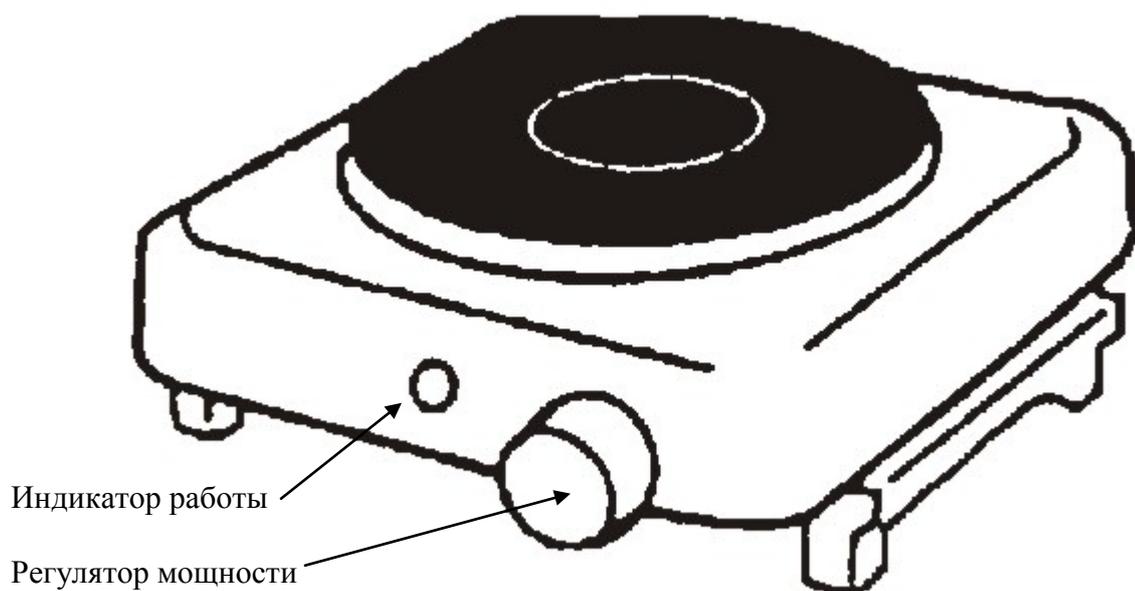

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Снимите все упаковочные материалы с прибора.
- В случае присутствия на деталях прибора предохранительной смазки протрите детали сухой тряпочкой.
- Перед включением прибора в сеть проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению сети в Вашем доме.

Внимание! При первом включении возможно появления запаха «горячего металла» в течение приблизительно 10-15 минут. Это не является дефектом, так как происходит окаливание поверхности нагревательного элемента.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Расположите посуду по центру нагревательного элемента.
- Задайте требуемую температуру нагрева, перемещая регулятор по часовой стрелке. Таким образом, Вы устанавливаете требуемый уровень мощности

Примечание: Положение регулятора «0» - плитка выключена.

Регулируйте мощность нагрева перемещая ручку по часовой стрелке от «1» до «6».

- В положении регулятора мощности от «1» до «6» горит индикатор работы
- Используйте посуду только с ровным дном

УХОД И ЧИСТКА

- Чистку прибора осуществляйте только отключив прибор от сети!
- Протирайте прибор специальными моющими средствами, не используйте абразивные чистящие средства.
- Не опускайте прибор в воду.
- Следите, чтобы вода не попадала внутрь прибора
- После чистки удалите оставшуюся воду и тщательно протрите и высушите прибор.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе. Для правильной утилизации прибора часто достаточно отнести его в местный центр переработки вторичного сырья. Для упаковки производимых нами приборов используются только экологически чистые материалы. Поэтому картон и бумагу можно утилизировать вместе с бумажными отходами.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает плохо, обратитесь в уполномоченный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Нагревательный элемент	Мощность	Напряжение сети
НР 1000	145 мм	1000 Вт	220 – 240 В, 50 Гц
НР 1500	180 мм	1500 Вт	
НР 2500	145 мм + 180 мм	1000 Вт + 1500 Вт	

Гарантийный срок – 1 год с даты покупки.

Срок службы – 3 года