

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ **20TWG35**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение микроволновой печи **SUPRA**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если микроволновая печь перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
УСТАНОВКА ПЕЧИ	5
УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7
НАСТРОЙКА ЧАСОВ И ТАЙМЕРА	8
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.....	8
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	11
РАЗМОРАЖИВАНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	12
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ.....	12
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	12
ВЫБОР ПОСУДЫ	13
ЧИСТКА И УХОД	15
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	16
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	16
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.....	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	17

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на задней стенке микроволновой печи.

— Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Использование печи по иному назначению может привести к травмам и повреждению Вашего имущества. Не используйте ее для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или для стерилизации.

— Не позволяйте детям использовать печь без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.

— Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы имеют повреждения.

— Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

— Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой.

— Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду.

— В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь погаснет.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня!

— При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жид-

кости может произойти после того, как Вы вынете емкость из печи. В результате Вы можете получить ожог.

— Будьте аккуратны при вынимании посуды, так как существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.

— Будьте внимательны при разогреве детского питания. Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка.

— Не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком, они могут взорваться даже в конце приготовления, когда печь перестанет нагревать.

— Для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.

— Регулярно производите очистку камеры печи от крошек и остатков продуктов. Рекомендуется содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Не соблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может сказаться на сроке эксплуатации печи или привести к возникновению опасной ситуации.

— Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров, так как их температуру трудно контролировать.

— Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.

При эксплуатации микроволновой печи соблюдайте следующие меры безопасности:

1. Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса.
2. Не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
3. Не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т. п.
4. Кожуру картофеля, яичный желток или пленку

печени перед приготовлением следует проткнуть вилкой.

5. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продукты необходимо поместить в специальную посуду.

6. Используйте посуду для микроволновой печи согласно инструкции:

- не используйте металлическую посуду, посуду с металлическими ручками

- или с металлическим ободком;

- не используйте металлические столовые приборы;

- не используйте столовую посуду с металлической отделкой;

- не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой;

- не используйте эмалированную посуду;

- не используйте бутылки с узким горлышком;

- используйте сосуды, которые шире сверху, чем в основании;

- используйте только специальные термометры для микроволновой печи.

7. Не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи.

8. Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер. При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.

9. Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для детей; исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбалансироваться.

10. Продукты, содержащие жиры, например, бульон, следует оставить на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи; за это время жидкость сбалансируется, что позволит избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.

11. При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, например пудинги, джем или начинка для пирога; для разогрева или приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.

12. Для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.

13. Для предотвращения воспламенения в печи:

- не готовьте пищу слишком долго;

- удаляйте с посуды бумажные ручки перед тем, как поместить ее в печь;

!!! — будьте особо внимательны, если в микроволновую печь помещена бумажная, пластиковая или другая легко воспламеняющаяся посуда, необходимая для приготовления.

14. При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин ближе на расстоянии меньше 50 см от неё нежелательно.

15. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить квалифицированный персонал авторизованного сервисного центра.

16. При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания, при нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранил неисправность.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.

ВНИМАНИЕ! Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.


ВНИМАНИЕ! Использование печи без надзора разрешается детям только в том случае, если даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании печью и тех опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильном пользовании. Использование печи детьми без присутствия взрослых **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Печь | 1 |
| 2. Роликовая подставка | 1 |
| 3. Стекланный поднос | 1 |
| 4. Инструкция по эксплуатации | 1 |

УСТАНОВКА ПЕЧИ

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи.
4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи.

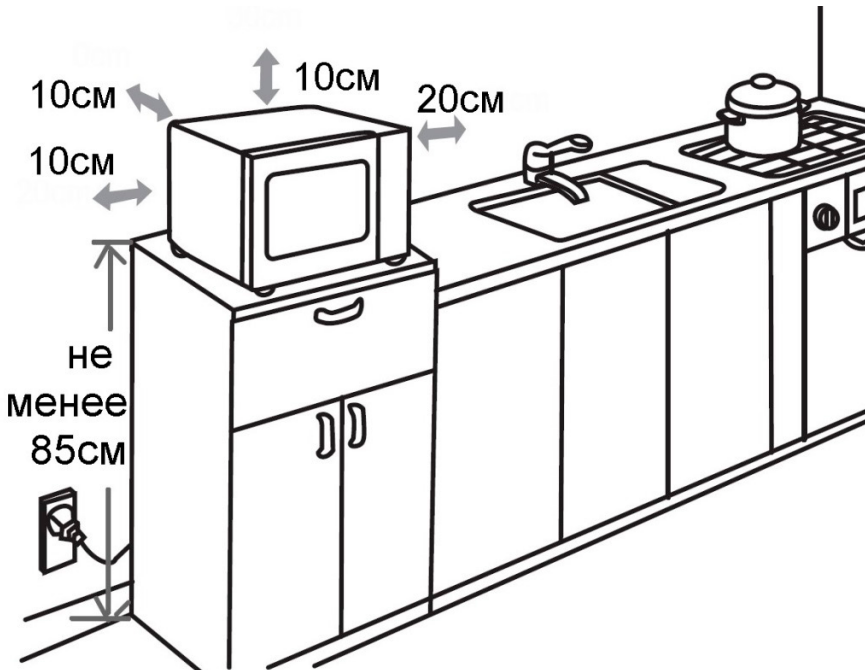

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- Микроволновая печь должна быть заземлена. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск получения электрошока, т.к. ток может уйти по заземленному проводу. К этому прибору прилагается заземляющий провод и заземленная вилка. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.

- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.

- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, держа за сетевой шнур, беритесь за изолированную часть вилки.

Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.

УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ



- | | |
|------------------------|-------------------|
| A. Панель управления | E. Смотровое окно |
| B. Поворотный вал | F. Дверца печи |
| C. Роликовая подставка | G. Защелки дверцы |
| D. Стекланный поднос | |

Выемка на нижней стороне



На поворотную ось устанавливается стеклянный поднос. Под стеклянный поднос устанавливается роликовая подставка, которая помогает подносу свободно вращаться. Вращение пищи во время работы печи способствует ее равномерному приготовлению.

В камере печи со стороны панели управления расположена крышка волновода.

Микроволновая печь может начать работу, только если ее дверца плотно закрыта, что предотвращает излучение микроволн наружу.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается снимать крышку волновода. В случае повреждения крышки обратитесь в сервисный центр для ее замены.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

МИКРОВОЛНЫ/ГРИЛЬ/КОМБИ

Кнопка МИКРОВОЛНЫ/ГРИЛЬ/КОМБИ служит для выбора режима приготовления: в режиме микроволн, на гриле или в комбинированном режиме.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Кнопка РАЗМОРАЖИВАНИЕ служит для выбора режима размораживания продуктов: по весу или по времени.



СТАРТ/ОК

Кнопка СТАРТ/ОК используется для начала приготовления в соответствии с выбранными настройками, а также для подтверждения во время

настройки. Кроме того, кнопка СТАРТ/ОК служит для выбора режима экспресс-приготовления на максимальной мощности.

ЧАСЫ/ТАЙМЕР

Кнопка ЧАСЫ/ТАЙМЕР служит для установки времени часов и таймера.

СТОП/ОТМЕНА

Кнопка СТОП/ОТМЕНА служит для остановки приготовления и отмены сделанных настроек.

Регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС

Регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС в нижней части панели управления позволяет установить время приготовления (размораживания), уровень мощности, вес продуктов или выбрать режим Автоприготовления.

Звуковые сигналы при нажатии кнопок

Если при нажатии кнопки команда принята, печь подает звуковой сигнал.

Если при нажатии кнопки вы не слышите звуковой сигнал, убедитесь в правильности команды.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ И ТАЙМЕРА

Подключение к электросети

Подключите вилку питания к электрической розетке, тогда печь подаст звуковой сигнал и на дисплее отобразится индикация «00:00».

Настройка часов

При желании вы можете установить время часов.

1. Один раз нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР, тогда значение часов начнет мигать.
2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите значение часов от 0 до 23.
3. Нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР еще раз, тогда начнет мигать значение минут.
4. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите значение минут от 0 до 59.
5. Нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР, чтобы подтвердить установленное время. После этого на дисплее

будет отображаться время часов, при этом двоеточие будет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если во время настройки часов нажать кнопку СТОП/ОТМЕНА или не нажимать никакую кнопку в течение одной минут, печь автоматически выйдет из режима настройки часов.

Настройка таймера

При желании вы можете установить таймер на время в пределах 95 минут. Функция таймера работает независимо от функции часов.

1. Два раза нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР, и на дисплее отобразится индикация «00:00».
2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите время таймера в пределах 95 минут.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения.
4. На дисплее начнется обратный отсчет установленного времени таймера. Когда это время истечет, печь подаст пять звуковых сигналов. После этого на дисплее начнет отображаться время часов (если оно было установлено ранее).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Приготовление в режиме микроволн

1. Один раз нажмите кнопку МИКРОВОЛНЫ/ГРИЛЬ/КОМБИ, и на дисплее отобразится индикация «P100».
2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите необходимый уровень мощности (см. таблицу ниже).
3. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения.
4. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите время приготовления от 5 секунд до 95 минут (см. таблицу ниже).
5. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения,

чтобы начать приготовление.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается начинать приготовление, если в камере печи нет продуктов.

Если в процессе приготовления вам нужно перевернуть продукты или проверить их готовность, нажмите кнопку СТОП/ОТМЕНА один раз, откройте дверцу, переверните продукты. После этого закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/ОК, чтобы печь продолжила приготовление.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если во время настройки режима приготовления не нажимать никакую кнопку в течение одной минут, печь автоматически вернется в режим отображения часов. При этом все настройки приготовления будут удалены.

Уровни мощности в режиме микроволн

Индикация	Мощность	Приготовление
100P	100% мощности	Быстрое и тщательное приготовление, а также разогрев
80P	80% мощности	Обычное и быстрое приготовление
50P	50% мощности	Медленное приготовление, тушение, приготовление на пару
30P	30% мощности	Приготовление напитков и супов, размораживание
10P	10% мощности	Поддержание тепла, размягчение мороженого

Регулировка времени приготовления

Для установки времени приготовления (размораживания) поворачивайте регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС.

В диапазоне от 0 до 1 мин время регулируется с точностью до 5 секунд;

от 1 до 5 мин – с точностью до 10 секунд;

от 5 до 10 мин – с точностью до 30 секунд;

от 10 до 30 мин – с точностью до 1 минуты;

от 30 до 95 мин – с точностью до 5 минут.

Чтобы увеличить время приготовления в процессе приготовления (размораживания по времени), нажмите кнопку СТАРТ/ОК. Каждое нажатие кнопки СТАРТ/ОК увеличивает время приготовления (размораживания) на 30 секунд.

Окончание приготовления

По окончании приготовления печь подает пять звуковых сигналов.

Приготовление на гриле

1. Один раз нажмите кнопку МИКРОВОЛНЫ/ГРИЛЬ/КОМБИ, и на дисплее отобразится индикация «P100».
2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, выберите режим гриля, на дисплее должен отобразиться индикатор «G».
3. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения.

4. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите время приготовления от 5 секунд до 95 минут (см. таблицу ниже).

5. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения, чтобы начать приготовление.

В середине процесса приготовления печь подаст два звуковых сигнала, напоминая вам о необходимости перевернуть продукты.

Если в процессе приготовления вам нужно перевернуть продукты или проверить их готовность, нажмите кнопку СТОП/ОТМЕНА один раз, откройте дверцу, переверните продукты. После этого закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/ОК, чтобы печь продолжила приготовление.

ВНИМАНИЕ:

В режиме приготовления на гриле и в комбинированных режимах корпус печи, а также решетка для приготовления на гриле и посуда, в которой готовятся продукты очень сильно нагреваются. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Будьте особенно внимательны, когда достаёте продукты из камеры печи, и используйте прихватки или ухват для посуды.

Приготовление в комбинированных режимах

1. Один раз нажмите кнопку МИКРОВОЛНЫ/ГРИЛЬ/КОМБИ, и на дисплее отобразится индикация «P100».

2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, выберите комбинированный режим, на дисплее должен отобразиться индикатор «C-1» (55% времени приготовление в режиме микроволн и 45% времени – в режиме гриля) или индикатор «C-2» (36% времени приготовление в режиме микроволн и 64% времени – в режиме гриля).

3. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения.

4. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите время приготовления от 5 секунд до 95 минут (см. таблицу ниже).

5. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения, чтобы начать приготовление.

Экспресс-приготовление

В режиме ожидания нажмите кнопку СТАРТ/ОК, чтобы начать приготовление на максимальной мощности в течение 30 секунд. Чтобы увеличить время приготовления, снова нажимайте кнопку СТАРТ/ОК. Максимально можно установить 95 минут.

Вы также можете включить экспресс-приготовление, если в режиме ожидания, поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС влево, установите время приготовления, а затем нажмете кнопку СТАРТ/ОК.

Автоприготовление

В печь встроены программы автоматического приготовления, позволяющие быстро и просто выбрать подходящий режим приготовления в зависимости от типа и веса продуктов.

1. В режиме ожидания поворачивайте регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС вправо, чтобы выбрать нужную программу, при этом на дисплее должна отобразиться индикация от «A-1» до «A-8» (см. таблицу ниже).

2. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения.

3. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите вес продуктов.

4. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения, чтобы начать приготовление.

Меню автоприготовления

Индикация	Продукты	Вес (объем)	Индикация
A-1	Разогрев	200 г	200
		400 г	400
		600 г	600
A-2	Овощи	200 г	200
		300 г	300
		400 г	400
A-3	Рыба	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-4	Мясо	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-5	Макароны	50 г (с водой 450 мл)	50
		100 г (с водой 800 мл)	100
A-6	Картофель	200 г	200
		400 г	400
		600 г	600
A-7	Пицца	200 г	200
		400 г	400
A-8	Суп	200 мл	200
		400 мл	400

ПРИМЕЧАНИЕ:

Результаты приготовления определяются температурой, весом и формой продуктов в значительной степени. В зависимости от этих характеристик может потребоваться коррекция времени приготовления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Тщательно распределяйте продукты. Более крупные кусочки кладите по краям блюда. Старайтесь не накладывать кусочки один на другой.
2. Соблюдайте время приготовления, указанное в рецепте. Сначала устанавливайте меньшее время, указанное в рецепте, а затем при необходимости увеличивайте его. При избыточном приготовлении продукты могут начать дымиться или подгореть.
3. Накрывайте продукты во время приготовления, это поможет предотвратить пересушивание продук-

тов и разбрызгивание внутри камеры печи, а также будет способствовать более равномерному приготовлению.

4. Переворачивайте такие продукты, как курица и гамбургеры, чтобы ускорить процесс их приготовления. Большие кусочки (например, жаркое) следует переворачивать не менее одного раза.

5. Перераспределяйте такие продукты, как тефтели или фрикадельки, на блюде как снизу-вверх, так и от центра блюда к краям.

6. Выдерживайте продукты после приготовления в течение достаточного времени, это позволит завершиться процессу приготовления и медленно остыть пище.

7. Вы можете определить, что пища готова, по следующим признакам:

- от продуктов в любой части блюда идет пар;
- птица легко делится на части по суставам;
- при прокалывании мяса не появляется кровь;
- рыба становится непрозрачной, мясо легко отделяется от костей.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Микроволновая печь позволяет размораживать продукты в течение установленного времени или автоматически в зависимости от их веса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размораживание продуктов в микроволновой печи происходит на мощности 30%.

Размораживание по весу

1. Один раз нажмите кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ, и на дисплее отобразится индикация «dEF1».
2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите вес продуктов от 100 г до 2000 г.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения, чтобы начать размораживание.

Размораживание по времени

1. Два раза нажмите кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ, и на дисплее отобразится индикация «dEF2».
2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите время размораживания.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения, чтобы начать размораживание.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ

Микроволны во время размораживания проникают на глубину 4 см, чтобы обеспечить равномерное размораживание, регулярно переворачивайте большие куски продукта. Если вес размораживаемых продуктов превышает 500 г, то необходимо переворачивать их как минимум 2 раза.

Обычно процесс размораживания занимает больше времени, чем процесс приготовления того же продукта.

Процесс размораживания можно считать законченным, если продукт поддается резке ножом.

Размороженные продукты следует как можно быстрее приготовить. Не рекомендуется снова замораживать ранее размороженные продукты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приготовление с несколькими стадиями

Некоторые рецепты требуют готовить продукты на разной мощности. Данная модель микроволновой печи позволяет запрограммировать две стадии приготовления с различной мощностью и длительностью (первой стадией также может быть размораживание по времени).

Например, вам нужно разморозить продукты в течение 5 минут, а затем приготовить их в режиме микроволн на мощности 80% в течение 7 минут.

А. Размораживание в течение 3 минут

1. Два раза нажмите кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ,

на дисплее загорится индикатор «dEF2».

2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите время размораживания «5:00».

Б. Приготовление в режиме микроволн течение 7 минут

1. Один раз нажмите кнопку МИКРОВОЛНЫ/ГРИЛЬ/КОМБИ, при этом на дисплее должен загореться индикатор «100P».

2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите мощность 80%, на дисплее должен загореться индикатор «80P».

3. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения.

4. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ/ВЕС, установите время приготовления «7:00».

В. Начало приготовления

Нажмите кнопку СТАРТ/ОК для подтверждения, чтобы начать приготовление.

Запрос информации

В режиме приготовления нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР, чтобы узнать текущее время (если вы установили время часов).

В режиме приготовления нажмите кнопку МИКРОВОЛНЫ/ГРИЛЬ/КОМБИ, чтобы узнать установленную мощность микроволн или режим гриль/комби.

Блокировка кнопок панели управления

Функция блокировки кнопок управления («защита от детей») позволяет заблокировать панель управления, когда вы проводите чистку прибора или чтобы дети не смогли пользоваться микроволновой печью без присмотра. При включении этой функции все кнопки становятся неактивными.

Чтобы активировать блокировку кнопок, нажмите и удерживайте кнопку СТОП/ОТМЕНА около 3 секунд.

Чтобы отключить блокировку кнопок, нажмите

и удерживайте кнопку СТОП/ОТМЕНА, около 3 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дизайн передней панели может быть изменен без предварительного уведомления.

ВЫБОР ПОСУДЫ

Изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи». Не используйте столовую посуду с металлической отделкой. Если вы сомневаетесь в правильности выбора посуды, вы можете воспользоваться следующим тестом.

Тест:

1. Наполните тестируемую емкость одним стаканом холодной воды (250 мл) и поставьте ее в микроволновую печь.

2. Включите режим приготовления на полную мощность на 30 секунд.

3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если посуда остается теплой, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.

4. Не включайте режим приготовления на более чем 30 секунд.

Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Только для защиты. Используйте для оборачивания маленьких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить перегрев. Возможно искрение при близком соприкосновении фольги к стенкам печи. Расстояние от стенок печи до фольги должно быть не менее 2,5 см.
Блюда с глазурью	Следуйте рекомендациям производителя
Столовая посуда	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароупорными, поэтому могут разбиться.
Стеклянная тара	Используйте только жароупорную стеклянную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Пакеты для приготовления в микроволновой печи	Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.
Бумажные полотенца	Накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве и для впитывания жира. Используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.
Пергаментная бумага	Используется для предотвращения разбрызгивания и прохождения пара.
Пластик	Используйте только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwave safe». Продукты в мягком пластике становятся горячими. Пластиковые бутылки или

	плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть или сделать отверстие непосредственно перед упаковыванием.
Пластиковая упаковка	Используйте только предназначенную для микроволновых печей. Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.
Термометры	Используйте только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и сладостей).
Вощёная бумага	Предотвращает разбрызгивание и пересушивание.

Материалы, не рекомендованные для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Пищевая картонная коробка с металлической ручкой	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Посуда из металла или с металлической отделкой	Металл не пропускает микроволны. Возможно искрение из-за металлической отделки.
Металлические жгуты	Возможно искрение и возгорание в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Возможно возгорание в микроволновой печи.
Пищевая пленка	Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.
2. Содержите внутреннюю поверхность духовки чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не используйте абразивных моющих средств.
3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.

4. Панель управления не должна быть влажной. Для чистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставить разводы и пятна.

5. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.

6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.

7. Регулярно производите чистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.

8. Чтобы избавиться от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами. Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Если микроволновая печь не работает:

1. Убедитесь, что печь подключена к сети. Проверьте напряжение в сети.

2. Проверьте правильность установки таймера и выбора мощности. Прочтите соответствующие разделы инструкции по эксплуатации.

3. Неплотно закрыта дверца печи. Откройте дверцу и плотно закройте ее, в противном случае волны не будут подаваться в камеру печи.

Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров.

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. В этом случае:

- протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи;
- переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи;
- убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом;
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сохраняйте кассовый чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к печи, при утере не возобновляются.

Во избежание повреждения печи при транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте меры предосторожности:

- оберегайте от резких толчков и падений;
- избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220–240 В

Частота тока: 50 Гц

Потребляемая мощность: 1050 Вт

Выходная мощность в режиме микроволн: 700 Вт

Выходная мощность в режиме гриля: 1000 Вт

Частота магнетрона: 2450 МГц

Объем камеры печи: 20 л

Диаметр стеклянного подноса: 255 мм

Габаритные размеры печи: 440х343х259 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011); Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия № TC RU C-НК.ЦС01.
B.00876

Срок действия с 21.08.2017 по 20.08.2018
включительно

Орган по сертификации продукции:
«ПРОФИСЕРТ» ООО «СОБУС»

Место нахождения: 111024, Россия, город
Москва, улица Кабельная 3-я, 1, 1

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия — 3 года

Гарантийный срок — 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 143441, МО, Красногорский
район, деревня Путилково, ул.Сходненская, д.25.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего ЦС вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,
комната 2
Сделано в Китае.

Manufacturer:

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222
QUEEN`S RD CENTRAL. HONG KONG
Made in CHN.

Импортёр/Организация, уполномоченная на при-
нятие претензий от покупателей на территории
России: ООО «ПРОФСЕРВИС», 143441, МО, Красно-
горский район, деревня Путилково, ул.Сходнен-
ская, д.25.

Единая справочная служба: **8-800-100-3331**

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA. Ком-
пания-производитель оставляет за собой пра-
во вносить изменения в конструкцию, дизайн
и комплектацию товара без предварительного
уведомления.

SUPRA

SUPRA.RU