

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
23SW12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой **SUPRA**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если микроволновая печь передаст к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
УСТАНОВКА ПЕЧИ	5
УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	8
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	11
РАЗМОРАЖИВАНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	12
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ	12
ВЫБОР ПОСУДЫ	13
ЧИСТКА И УХОД	14
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	15
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	15
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на задней стенке микроволновой печи.

- Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Использование печи по иному назначению может привести к травмам и повреждению Вашего имущества. Не используйте ее для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или для стерилизации.
- Не позволяйте детям использовать печь без взрослого присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.
- Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы имеют повреждения.
- Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой.
- Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду.
- В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь погаснет.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня!

- При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как Вы вынете

емкость из печи. В результате Вы можете получить ожог.

- Будьте аккуратны при вынимании посуды, так как существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.
 - Будьте внимательны при разогреве детского питания. Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка.
 - Не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком, они могут взорваться даже в конце приготовления, когда печь перестанет нагревать.
 - Для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.
 - Регулярно производите очистку камеры печи от крошек и остатков продуктов. Рекомендуется содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Не соблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может оказаться на сроке эксплуатации печи или привести к возникновению опасной ситуации.
 - Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров, так как их температуру трудно контролировать.
 - Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.
- При эксплуатации микроволновой печи соблюдайте следующие меры безопасности:
1. Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса.
 2. Не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
 3. Не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т. п.

4. Кожуру картофеля, яичный желток или пленку печени перед приготовлением следует проткнуть вилкой.
5. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продукты необходимо поместить в специальную посуду.
6. Используйте посуду для микроволновой печи согласно инструкции:
 - не используйте металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком;
 - не используйте металлические столовые приборы;
 - не используйте столовую посуду с металлической отделкой;
 - не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой;
 - не используйте эмалированную посуду;
 - не используйте бутылки с узким горлышком;
 - используйте сосуды, которые шире вверху, чем в основании;
 - используйте только специальные термометры для микроволновой печи.
7. Не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи.
8. Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер. При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.
9. Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для детей; исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбалансироваться.
10. Продукты, содержащие жиры, например, бульон, следует оставить на 30–60 секунд в печи после выключения микроволновой печи; за это время жидкость сбалансируется, что позволит избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.
11. При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, например пудинги, джем или начинка для пирога; для разогрева или приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.
12. Для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.
13. Для предотвращения воспламенения в печи:
 - не готовьте пищу слишком долго;
 - удалите с посуды бумажные ручки перед тем, как поместить ее в печь;
 - !!! – будьте особо внимательны, если в микроволновую печь помещена бумажная, пластиковая или другая легко воспламеняющаяся посуда, необходимая для приготовления.
14. При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин ближе на расстоянии меньше 50 см от неё желательно.
15. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить квалифицированный персонал авторизованного сервисного центра.
16. При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания, при нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.

ВНИМАНИЕ!

При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.

Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного

сервисного центра.

Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.


Использование печи без надзора разрешается детям только в том случае, если даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании печью и тех опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильном пользовании. Использование печи детьми без присутствия взрослых ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Печь	1
2. Роликовая подставка	1
3. Стеклянный поднос	1
4. Инструкция по эксплуатации	1

УСТАНОВКА ПЕЧИ

- Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
- Выньте из печи весь упаковочный материал.
- Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи.
- Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажности.
- Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см

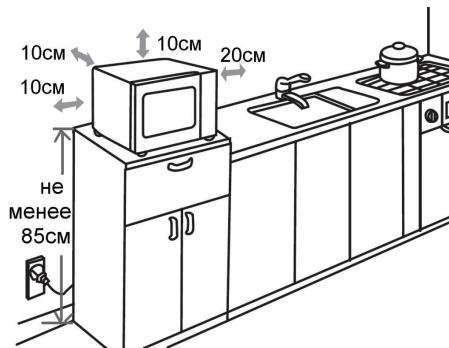

- Не снимайте ножки микроволновой печи.

Подключение питания


- Микроволновая печь должна быть заземлена. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск получения электрошока, т. к. ток может уйти по заземленному проводу. К этому прибору прилагается заземляющий провод и заземленная вилка. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.
- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, беритесь за изолированную часть вилки.

Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.

УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

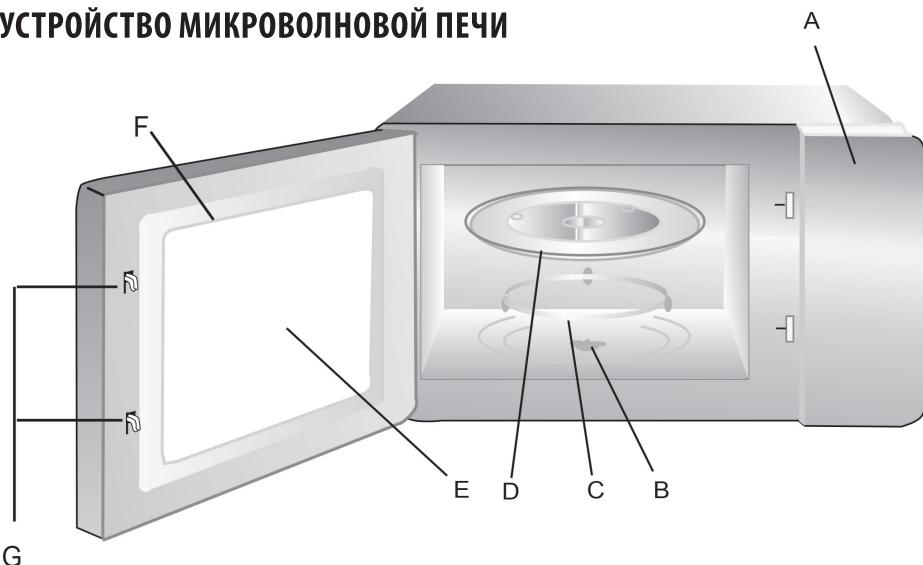

- A. Панель управления
- B. Поворотный вал
- C. Роликовая подставка
- D. Стеклянный поднос
- E. Смотровое окно
- F. Дверца печи
- G. Зашелки дверцы



На поворотную ось устанавливается стеклянный поднос. Под стеклянный поднос устанавливается роликовая подставка, которая помогает подносу свободно вращаться. Вращение пищи во время работы печи способствует ее равномерному приготовлению.


В камере печи со стороны панели управления расположена крышка волновода.

Микроволновая печь может начать работу, только если ее дверца плотно закрыта, что предотвращает излучение микроволн наружу.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается снимать крышку волновода. В случае повреждения крышки обратитесь в сервисный центр для ее замены.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

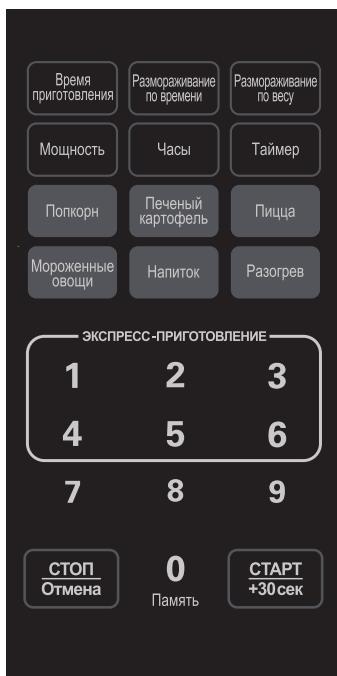

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Кнопка Время приготовления используется установки времени приготовления в режиме микроволн.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

Кнопка Размораживание по времени используется для установки времени размораживания.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ

Кнопка Размораживание по весу используется для размораживания продуктов в зависимости от их веса. Время размораживания при этом устанавливается автоматически.

МОЩНОСТЬ

Кнопка Мощность служит для выбора уровня мощности микроволн.

ЧАСЫ

Кнопка Часы служит для установки времени часов.

ТАЙМЕР

Кнопка Таймер служит для активации и настройки таймера.

Кнопки меню автоприготовления

Кнопки Попкорн, Печебный картофель, Пицца, Мороженные овощи, Напиток, Разогрев служат для быстрого запуска программ автоматического приготовления соответствующих продуктов.

Цифровые кнопки

Цифровые кнопки служат для ввода времени приготовления, веса продуктов, настройки часов и таймера.

ПАМЯТЬ

Кнопка Память позволяет сохранить в памяти печи до трех программ приготовления с одной или двумя стадиями.

СТОП/Отмена

Кнопка СТОП/Отмена служит для отмены всех сделанных настроек или остановки процесса приготовления.

СТАРТ/+30 СЕК

Кнопка СТАРТ/+30сек используется для начала приготовления в соответствии с выбранными настройками или увеличения времени приготовления (размораживания по времени).

Звуковые сигналы

При нажатии любой кнопки печь подает один или два сигнала. Один сигнал означает, что команда принята. Два сигнала означают, что команда непринята. В этом случае убедитесь, что даете верную команду и попробуйте еще раз.

Блокировка кнопок панели управления

Функция блокировки кнопок управления («защита от детей») позволяет заблокировать панель управления, когда вы проводите чистку прибора или чтобы дети не смогли пользоваться микроволновой печью без присмотра. При включении этой функции все кнопки становятся неактивными.

Чтобы активировать блокировку кнопок, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку СТОП/Отмена. На дисплее должна отобразиться индикация

Чтобы отключить блокировку кнопок, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку СТОП/Отмена.

Примечание:

Дизайн надписей передней панели может быть изменен без предварительного уведомления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Настройка времени часов

При желании вы можете установить время часов.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку ЧАСЫ.
2. Печь перейдет в режим настройки часов.
3. Цифровыми кнопками установите текущее время. Например, чтобы установить время 12:30, последовательно нажмите кнопки «1», «2», «1» и «0».
4. Нажмите кнопку ЧАСЫ еще раз. После этого на дисплее будет отображаться время часов, при этом двоеточие будет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если во время настройки часов нажать кнопку СТОП/ОТМЕНА или не нажимать никакую кнопку в течение одной минуты, печь автоматически выйдет из режима настройки часов.

det из режима настройки часов.

Чтобы узнать текущее время в режиме приготовления, нажмите кнопку ЧАСЫ.

Настройка таймера

При желании вы можете установить таймер на время. Функция таймера работает независимо от функции часов.

1. Нажмите кнопку ТАЙМЕР.
2. Цифровыми кнопками установите время таймера. Например, чтобы установить время 24:05, последовательно нажмите кнопки «2», «4», «0» и «5». Максимально можно установить 99 минут 99 секунд.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для подтверждения.
4. На дисплее начнется обратный отсчет установленного времени таймера. Когда это время истечет, печь подаст пять звуковых сигналов. После этого на дисплее начнет отображаться время часов (если оно было установлено ранее).

Приготовление в режиме микроволн

Мощность микроволн устанавливается с помощью кнопки МОЩНОСТЬ. Последовательно нажмайте кнопку МОЩНОСТЬ, чтобы установить нужную мощность, на дисплее будет соответственно меняться индикация.

Индикация	Мощность	Приготовление
PL10	100% мощности	Быстрое и тщательное приготовление, а также разогрев
PL9	90% мощности	
PL8	80% мощности	Обычное приготовление
PL7	70% мощности	
PL6	60% мощности	Медленное приготовление, тушение, приготовление на пару
PL5	50% мощности	
PL4	40% мощности	Приготовление напитков и супов, размораживание
PL3	30% мощности	
PL2	20% мощности	Поддержание тепла, размягчение мороженого
PL1	10% мощности	
PL0	0% мощности	

A. Приготовление в одном режиме

1. Положите продукты в камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, и на дисплее отобразится «00:00».
3. Цифровыми кнопками установите время приготовления. Например, чтобы установить время 20:00, последовательно нажмите кнопки «2», «0», «0» и «0».
4. Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ, а затем установите нужный уровень мощности цифровыми кнопками.
5. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

Например, вам нужно готовить продукты на мощности 50% в течение 15 минут.

1. Положите продукты в камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, и на дисплее отобразится «00:00».
3. Последовательно нажмите кнопки «1», «5», «0» и «0».
4. Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ, а затем кнопку «5». На дисплее должен отобразиться индикатор **PL5**.
5. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

Максимальное время приготовления в режиме микроволн 99 минут 99 секунд.

Если в процессе приготовления вам нужно перевернуть продукты или проверить их готовность, откройте дверцу, переверните продукты, а после этого закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы печь продолжила приготовление.

Чтобы проверить уровень установленной мощности во время приготовления, нажмите кнопку МОЩНОСТЬ.

В процессе приготовления вы можете изменить уровень мощности. Для этого нажмите кнопку МОЩНОСТЬ, а затем, когда на дисплее отобразится

текущий уровень мощности, цифровыми кнопками другой уровень мощности.

Чтобы увеличить время приготовления в процессе приготовления, нажимайте кнопку СТАРТ/+30 СЕК. Каждое нажатие кнопки СТАРТ/+30 СЕК увеличивает время приготовления (размораживания) на 30 секунд.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается начинать приготовление, если в камере печи нет продуктов.

Б. Приготовление с двумя стадиями (с использованием двух режимов последовательно)

Некоторые рецепты требуют готовить продукты сначала на одной мощности, а потом на другой.

Например, вам нужно готовить продукты на мощности 80% в течение 5 минут, а затем на мощности 60% еще 10 минут. В этом случае вам нужно запрограммировать две стадии приготовления.

1. Приготовление на мощности 80% в течение 5 минут
 - 1.1. Нажмите кнопку ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, а затем последовательно нажмите кнопки «5», «0» и «0».
 - 1.2. Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ, а затем нажмите кнопку «8».
2. Приготовление на мощности 60% в течение 10 минут
 - 2.1. Нажмите кнопку ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, а затем последовательно нажмите кнопки «1», «0», «0» и «0».
 - 2.2. Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ, а затем нажмите кнопку «6».
3. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

Окончание приготовления

По окончании приготовления печь подает пять звуковых сигналов.

Если вам нужно досрочно завершить приготовление, нажмите кнопку СТОП/ОТМЕНА, чтобы отмен-

нить все настройки, чтобы печь не стала работать с ними в следующий раз.

Экспресс-приготовление

Чтобы быстро начать приготовление на максимальной мощности, в режиме ожидания нажмите одну из цифровых кнопок от «1» до «6». Печь начнет приготовление в течение от 1 до 6 минут соответственно. Вы можете увеличивать время приготовления, нажимая кнопку СТАРТ/+30 СЕК. Каждое нажатие кнопки СТАРТ/+30 СЕК увеличивает время приготовления на 30 секунд.

Вы также можете нажать СТАРТ/+30 СЕК режиме ожидания нажмите кнопку, чтобы начать приготовление на максимальной мощности в течение 30 секунд. Вы можете увеличивать время приготовления, нажимая кнопку СТАРТ/+30 СЕК. Каждое нажатие кнопки СТАРТ/+30 СЕК увеличивает время приготовления на 30 секунд.

Максимально можно установить время приготовления 99 минут и 99 секунд.

Память программ приготовления

1. Последовательно нажмайте кнопку ПАМЯТЬ, чтобы установить номер для сохранения программы, на дисплее отобразится индикация «1», «2», «3». Всего можно сохранить не более трех программ приготовления.
2. Если программа уже была сохранена, выбрав ее номер, нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать ее выполнение.
3. Если программа не была сохранена или вы хотите ее изменить, установите программу приготовления и нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы ее сохранить и вернуться в режим ожидания. Если вы нажмете кнопку СТАРТ/+30 СЕК два раза, печь начнет выполнять данную программу приготовления.

Например, вам нужно сохранить под номером 2 программу приготовления в режиме микроволн на мощности 80% в течение 3 минут и 20 секунд.

1. Два раза нажмите кнопку ПАМЯТЬ, на дисплее

должна отобразиться индикация «2».

2. Нажмите кнопку ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, а затем последовательно нажмите кнопки «3», «2» и «0».
3. Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ, а затем кнопку «8». На дисплее должен отобразиться индикатор «PL8».
4. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК один раз, чтобы сохранить данную программу и вернуться в режим ожидания, или два раза, чтобы сохранить программу и начать ее выполнение.

Чтобы начать приготовление по сохраненной программе, в режиме ожидания, нажимая кнопку ПАМЯТЬ, выберите ее номер, а затем нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

ПРИМЕЧАНИЕ:


При отключении печи от электросети или отключении электричества программы не сохраняются в памяти.

Автоприготовление


В печь встроены программы автоматического приготовления, позволяющие быстро и просто выбрать подходящий режим приготовления в зависимости от типа и веса продуктов. Выбор программ автоприготовления осуществляется кнопками Попкорн, Печеньй картофель, Пицца, Напиток, Замороженный обед, Разогрев.

Попкорн

1. В режиме ожидания нажмите кнопку Попкорн, чтобы выбрать вес упаковки попкорна: 50 г или 100 г (на дисплее отобразится «50» или «100» соответственно).
2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

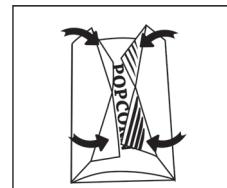

Если вы готовите упаковку попкорна весом 100г, рекомендуется перед началом приготовления загнуть уголки пакетика, как показано на рисунке.

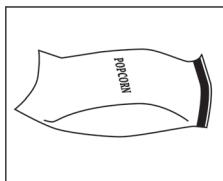

Если пакетик раздился и не может нормально вращаться, нажмите кнопку СТОП/ОТМЕНА, откройте дверцу и измените положение пакетика, чтобы попкорн готовился равномерно. Затем закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

Печенный картофель

1. В режиме ожидания нажимайте кнопку Печенный картофель, чтобы установить количество картофелин, при этом на дисплее будет отображаться соответствующая индикация: «1» – одна картофелина весом около 230 г, «2» – две картофелины общим весом около 460 г, «3» – три картофелины общим весом около 690 г.
2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

Мороженые овощи

1. В режиме ожидания последовательно нажимайте кнопку Мороженые овощи, чтобы установить вес овощей: 150 г, 350 г или 500 г (на дисплее отобразится «150», «350» или «500» соответственно).
2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

Напиток

Данный режим подходит для разогрева напитков в чашках объемом около 120 мл.

1. В режиме ожидания последовательно нажимайте кнопку Напиток, чтобы установить количество чашек (на дисплее отобразится «1», «2» или «3»).
2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

Разогрев

Данный режим подходит для разогрева тарелки с остывшими продуктами.

1. В режиме ожидания нажимайте кнопку Разогрев, чтобы установить вес продуктов: 250 г, 350 г или 500 г (на дисплее отобразится «250», «350» или «500» соответственно).
2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

Пицца

1. В режиме ожидания нажимайте кнопку Пицца, чтобы установить вес (кусочка) пиццы: 100 г, 200 г или 400 г (на дисплее отобразится «100», «200» или «400» соответственно).
2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Тщательно распределите продукты. Более крупные кусочки кладите по краям блюда. Страйтесь не накладывать кусочки один на другой.
2. Соблюдайте время приготовления, указанное в рецепте. Сначала устанавливайте меньшее время, указанное в рецепте, а затем при необходимости увеличивайте его. При избыточном приготовлении продукты могут начать дымиться или подгореть.
3. Накрывайте продукты во время приготовления, это поможет предотвратить пересушивание продуктов и разбрзгивание внутри камеры печи, а также будет способствовать более равномерному приготовлению.
4. Переворачивайте такие продукты, как курица и гамбургеры, чтобы ускорить процесс их приготовления. Большие кусочки (например, жаркое) следует переворачивать не менее одного раза.
5. Перераспределяйте такие продукты, как тефтели или фрикадельки, на блюде как снизу-вверх, так и от центра блюда к краям.

6. Выдерживайте продукты после приготовления в течение достаточного времени, это позволит завершиться процессу приготовления и медленно остывать пище.
7. Вы можете определить, что пища готова, по следующим признакам:
 - от продуктов в любой части блюда идет пар;
 - птица легко делится на части по суставам;
 - припрокалыванием мяса не появляется кровь;
 - рыба становится непрозрачной, мясо легко отделяется от костей.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Микроволновая печь позволяет размораживать продукты в течение установленного времени или автоматически в зависимости от их веса.

Размораживание по весу

Функция размораживания по весу позволяет автоматически установить время размораживания в зависимости от веса продуктов.

1. Нажмите кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ, и на дисплее отобразится индикация «dEF1».
2. Цифровыми кнопками установите вес продуктов в диапазоне от 100 г до 2000 г. Например, чтобы установить вес 1,15 кг, последовательно нажмите кнопки «1», «1», «5».
3. Нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК, и печь начнет размораживание. Время размораживания будет определено автоматически.
4. В середине процесса размораживания печь подаст два звуковых сигнала, напоминая о необходимости перевернуть продукты. Откройте дверцу, переверните продукты, закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК, чтобы печь продолжила размораживание.
5. По окончании размораживания печь подаст пять звуковых сигналов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При попытке установить вес меньше 100 г или больше 2 кг, команда не будет выполнена.

Размораживание по времени

1. Положите продукты в камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку Размораживание по времени, и на дисплее отобразится индикация «dEF2».
3. Цифровыми кнопками установите время размораживания. Например, чтобы установить время 24 минуты, последовательно нажмите кнопки «2», «4», «0» и «0».
4. Нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК, чтобы начать размораживание. На дисплее будет отображаться обратный отсчет установленного времени размораживания. По умолчанию размораживание осуществляется при мощности микроволн 30%. Если вы хотите изменить уровень мощности размораживания, перед нажатием кнопки СТАРТ/+30СЕК, нажмите кнопку МОЩНОСТЬ и, после того как отобразится индикатор «PL3», цифровой кнопкой установите нужный уровень мощности.
5. Когда установленное время размораживания истечет, печь подаст пять звуковых сигналов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ

1. Микроволны во время размораживания проникают на глубину до 4 см, чтобы обеспечить равномерное размораживание, регулярно переворачивайте большие куски продукта. Если вес размораживаемых продуктов превышает 500 г, то необходимо переворачивать их как минимум 2 раза.
2. Размороженные продукты следует как можно быстрее приготовить.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Обычно процесс размораживания занимает больше времени, чем процесс приготовления того же продукта.

Процесс размораживания можно считать законченным, если продукт поддается резке ножом.

Не рекомендуется снова замораживать ранее размороженные продукты.

ВЫБОР ПОСУДЫ

Изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи». Не используйте столовую посуду с металлической отделкой. Если вы сомневаетесь в правильности выбора посуды, вы можете воспользоваться следующим тестом.

Тест:

1. Наполните тестируемую емкость одним стаканом холодной воды (250 мл) и поставьте ее в микроволновую печь.
2. Включите режим приготовления на полную мощность на 30 секунд.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если посуда остается теплой, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.
4. Не включайте режим приготовления на более чем 30 секунд.

Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Только для защиты. Используйте для оберывания маленьких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить перегрев. Возможно искрение при близком соприкосновении фольги к стенкам печи. Расстояние от стенок печи до фольги должно быть не менее 2,5 см.
Блюда с глазурью	Следуйте рекомендациям производителя
Столовая посуда	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароупорными, поэтому могут разбиться.
Стеклянная тара	Используйте только жароупорную стеклянную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Пакеты для приготовления в микроволновой печи	Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.
Бумажные полотенца	Накрывают продукты бумажными полотенцами при перегреве и для впитывания жира. Используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.
Пергаментная бумага	Используется для предотвращения разбрзгивания и прохождения пара.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пластик	Используйте только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwave safe». Продукты в мягком пластике становятся горячими. Пластиковые бутылки или плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть или сделать отверстие непосредственно перед упаковыванием.
Пластиковая упаковка	Используйте только предназначенную для микроволновых печей. Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.
Термометры	Используйте только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и сладостей).
Вошёная бумага	Предотвращает разбрызгивание и пересушивание.

Материалы, не рекомендованные для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Пищевая картонная коробка с металлической ручкой	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Посуда из металла или с металлической отделкой	Металл не пропускает микроволны. Возможно искрение из-за металлической отделки.
Металлические жгуты	Возможно искрение и возгорание в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Возможно возгорание в микроволновой печи.
Пищевая пленка	Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незашитенную жидкость внутри печи при высоких температурах.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.
- Содержите внутреннюю поверхность духовки чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не используйте абразивных моющих средств.
- Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.
- Панель управления не должна быть влажной. Для чистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
- Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.

6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
7. Регулярно производите чистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.
8. Чтобы избавится от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устраниить сами. Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Если микроволновая печь не работает:

1. Убедитесь, что печь подключена к сети. Проверьте напряжение в сети.
2. Проверьте правильность установки таймера и выбора мощности. Прочтите соответствующие разделы инструкции по эксплуатации.
3. Неплотно закрыта дверца печи. Откройте дверцу и плотно закройте ее, в противном случае печь не включится.

Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров.

Радиопомехи

Микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. В этом случае:

- протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи
- переместите antennу радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи
- убедитесь, что радио или телевизионная антenna установлена должным образом
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с засеченым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сохраняйте кассовый чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации. Руководство по эксплуатации и гарантийный

талон, прилагаемые к печи, при утере не возобновляются. Во избежание повреждения печи при транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте меры предосторожности:

- оберегайте от резких толчков и падений;
- избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240В

Частота тока: 50Гц

Потребляемая мощность: 1250Вт

Выходная мощность: 800Вт

Частота магнетрона: 2450МГц

Объем камеры печи: 23 л

Диаметр стеклянного подноса: 270 мм

Габаритные размеры печи: 485x410x293 мм

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

Технический регламент таможенного союза
«О безопасности низковольтного оборудования»
(TP TC 004/2011);

Технический регламент таможенного союза
«Электромагнитная совместимость технических
средств» (TP TC 020/2011).

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ТС RU C-AE.AY04.B.02725.

Срок действия с 26.01.2018 по 25.01.2019
включительно.

Орган по сертификации продукции:

000 «Сертификация и экспертиза».

Адрес: 109202, город Москва, ул. Басовская, 16, 1.

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

000 «ПРОФСЕРВИС», 143441, МО, Красногорский
район, деревня Путилково, ул. Сходненская, д. 25

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг

Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

SUPRA TECNOLOGIE LIMITED

RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222

QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG.

Made in CHN

Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России:
000 «ПРОФСЕРВИС», 143441, МО, Красногорский район, деревня Путилково, ул. Сходненская, д. 25.

Единая справочная служба: **8-800-100-3331**

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

SUPRA

SUPRA.RU