

SUPRA®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MWS-8300

MWS-8300



- Объем 25 литров
- Корпус и камера из нержавеющей стали
- Мощность печи 900 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- 5 уровней мощности
- 8 программ автоприготовления
- Таймер на 95 минут
- Авторазмораживание
- Сигнал окончания приготовления

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Пожалуйста, позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если микроволновая печь перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по технике безопасности	3
Возможные неполадки и способы их устранения	5
Радиопомехи	5
Установка	6
Выбор посуды	7
Комплектация	9
Описание печи	9
Настройки микроволновой печи	10
Защита от детей	16
Чистка и уход	16
Технические характеристики	17

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

! Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на задней стенке микроволновой печи.

- Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Использование печи по иному назначению может привести к травмам и повреждению Вашего имущества. Не используйте ее для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или для стерилизации.
- Не позволяйте детям использовать печь без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.
- Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы имеют повреждения.
- Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой.
- Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду.
- В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь погаснет.

! Ни в коем случае не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня.

- При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как Вы вынете емкость из печи. В результате Вы можете получить ожог.
- Будьте аккуратны при вынимании посуды, так как существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.
- Будьте внимательны при разогреве детского питания. Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка.
- Не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком, они могут взорваться даже в конце приготовления когда печь перестанет нагревать.
- Для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.
- Регулярно производите очистку камеры печи от крошек и остатков продуктов. Рекомендуется содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Не соблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может сказаться на сроке эксплуатации печи или привести к возникновению опасной ситуации.
- Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров, так как их температуру трудно контролировать.
- Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.

При эксплуатации микроволновой печи соблюдайте следующие меры безопасности:

1. Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса.
2. Не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
3. Не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т.п.
4. Кожуру картофеля, яичный желток или пленку печени перед приготовлением следует проткнуть вилкой.
5. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продукты необходимо поместить в специальную посуду.
6. Используйте посуду для микроволновой печи согласно инструкции:
 - не используйте металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком;
 - не используйте металлические столовые приборы;
 - не используйте столовую посуду с металлической отделкой;
 - не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой;
 - не используйте эмалированную посуду;
 - не используйте бутылки с узким горлышком;
 - используйте сосуды, которые шире сверху, чем в основании;
 - используйте только специальные термометры для микроволновой печи.
7. Не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи.
8. Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер. При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.
9. Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для детей; исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбалансироваться.
10. Продукты, содержащие жиры, например, бульон, следует оставить на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи; за это время жидкость сбалансируется, что позволит избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.
11. При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, например пудинги, джем или начинка для пирога; для разогрева или приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.
12. Для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.
13. Для предотвращения воспламенения в печи:
 - не готовьте пищу слишком долго;
 - удаляйте с посуды бумажные ручки перед тем как поместить ее в печь;
- **! будьте внимательны, если в микроволновую печь помещена бумажная, пластиковая или другая легко воспламеняющаяся посуда, необходимая для приготовления.**
14. При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин ближе, чем 50 см. от неё не желательно.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами. Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Если микроволновая печь не работает:

1. Убедитесь, что печь подключена к сети. Проверьте напряжение в сети.
2. Проверьте правильность установки таймера и выбора программы. Прочтите соответствующие разделы инструкции по эксплуатации.
3. Неплотно закрыта дверца печи. Откройте дверцу и плотно закройте ее, в противном случае волны не будут поступать в камеру печи.

Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров.

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. В этом случае:

- протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи
- переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи
- убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку

УСТАНОВКА

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи.
4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажности.
5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи.

Подключение питания

- Микроволновая печь должна быть заземлена.
- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.

! Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур.

! Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.

ВЫБОР ПОСУДЫ

Изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи». Не используйте столовую посуду с металлической отделкой. Если вы сомневаетесь в правильности выбора посуды, вы можете воспользоваться следующим тестом.

Тест:

1. Наполните тестируемую емкость одним стаканом холодной воды (250 мл) и поставьте ее в микроволновую печь.
2. Включите режим приготовления на полную мощность на 30 секунд.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если посуда остается теплой, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.
4. Не включайте режим приготовления на более чем 30 секунд.

Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Только для защиты. Используйте для оборачивания маленьких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить перегрев. Возможно искрение при близком соприкосновении фольги к стенкам печи. Расстояние от стенок печи до фольги должно быть не менее 2,5 см.
Блюда с глазурью	Следуйте рекомендациям производителя
Столовая посуда	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Стеклянная банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароупорными, поэтому могут разбиться.
Стеклянная тара	Используйте только жароупорную стеклянную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Пакеты для приготовления в микроволновой печи	Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.
Бумажные полотенца	Накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве и для впитывания жира. Используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.
Пергаментная бумага	Используется для предотвращения разбрызгивания и прохождения пара.

Посуда	Примечания
Пластик	Используйте только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwave safe». Продукты в мягком пластике становятся горячими. Пластиковые бутылки или плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть или сделать отверстие непосредственно перед упаковыванием.
Пластиковая упаковка	Используйте только предназначенную для микроволновых печей. Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.
Термометры	Используйте только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и сладостей).

Материалы, не рекомендованные для использования в микроволновой печи


Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Пищевая картонная коробка с металлической ручкой	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Посуда из металла или с металлической отделкой	Металл не пропускает микроволны. Возможно искрение из-за металлической отделки.
Бумажные пакеты	Возможно возгорание в микроволновой печи.
Пищевая пленка	Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Печь	1
2. Роликовая подставка	1
3. Стекланный поднос	1
4. Инструкция по эксплуатации	1

ОПИСАНИЕ ПЕЧИ

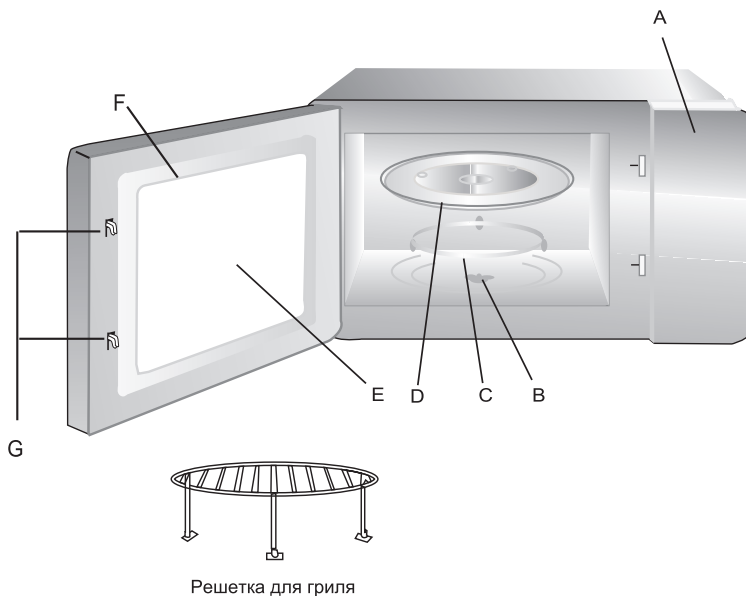

- A)** Панель управления
- B)** Поворотные ролики
- C)** Поворотное кольцо
- D)** Стекланный поднос
- E)** Окно печи
- F)** Дверца печи
- G)** Защелки

НАСТРОЙКИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Настройка часов

После подключения микроволновой печи в сеть появится световой индикатор «0:00» и прозвучит однократно звуковой сигнал.

- 1) При нажатии кнопки «Часы/Настройка» на дисплее появится изображение значений часов.
- 2) Поворотом ручки управления задайте значения часов в формате 0 - 23.
- 3) При нажатии кнопки «Часы/Настройка» на дисплее появится изображение значений минут.
- 4) Поворотом ручки управления задайте значения минут в формате 0 - 59.
- 5) Нажмите кнопку «Часы/Настройка» для завершения настройки времени. На дисплее появится изображение «:», значение времени будет отображено на дисплее.

Примечание:

- 1) Если значение времени не установлено, то оно не будет отображаться на дисплее при подключении питания.
- 2) Во время установки значения времени при нажатии кнопки «Стоп/Удалить» автоматически вернуться предыдущие настройки.

2. Приготовление в режиме Микроволны

Нажмите на кнопку «Микроволны», на дисплее на некоторое время появится изображение «P100.Press», или поворотом ручки управления выберите желаемый уровень мощности печи, при каждом последующем нажатии на дисплее появится «P100», «P80», «P50», «P30» или «P10». Затем нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для подтверждения выбора, поворотом ручки управления задайте время от 0:05 до 95:00. Снова нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления.

Пример:

Если Вы желаете готовить в микроволновой печи 20 минут при мощности 80%, следуйте следующим рекомендациям:

- 1) Нажмите один раз кнопку «Микроволны», на дисплее появится следующее изображение «P100».
- 2) Нажмите еще раз кнопку «Микроволны» или поверните ручку управления, чтобы выбрать уровень мощности микроволн 80%.
- 3) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для подтверждения выбора, на дисплее появится изображение «P80».
- 4) Поворотом ручки управления задайте время приготовления «20:00».
- 5) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления.

Кнопка «Микроволны»:

Количество нажатий	Изображение на дисплее	Уровень мощности
1	P100	100 %
2	P80	80 %
3	P50	50 %
4	P30	30 %
5	P10	10 %

3. Режим приготовления «Гриль» и комбинированный режим

Нажмите кнопку «Гриль/Комби», на дисплее появится изображение «G», нажмите кнопку «Гриль/Комби» несколько раз или поворотом ручки управления выберите желаемый уровень мощности, при каждом последующем нажатии на дисплее появится, при каждом последующем нажатии на дисплее появится «G», «C-1», «C-2». Затем нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для подтверждения выбора, поворотом ручки управления задайте время от 0:05 до 95:00. Снова нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления.

Пример:

Если вы желаете задать время работы микроволн 30%, гриля 70%, а время приготовления 10 минут, то руководствуйтесь следующими рекомендациями:

- 1) Нажмите один раз кнопку «Гриль/Комби», на дисплее появится следующее изображение «G».
- 2) Нажмите еще раз кнопку «Гриль/Комби» или поверните ручку управления, чтобы выбрать режим приготовления «combi.1».
- 3) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для подтверждения выбора, на дисплее появится изображение «C-1».
- 4) Поворотом ручки управления задайте время приготовления «10:00».
- 5) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления.

Кнопка «Гриль/Комби»:

Количество нажатий	Изображение на дисплее	Уровень мощности	Уровень мощности гриля
1	G	100 %	100 %
2	C-1	80 %	45 %
3	C-2	50 %	64 %

Предупреждение:

По прошествии половины времени, отведенной на режим гриль, дважды прозвучит звуковой сигнал, затем включится обычный режим приготовления. Для того, чтобы получить лучший эффект от приготовления в режиме гриль рекомендуется перевернуть пищу, закрыть дверцу печи и продолжить приготовление.

4. Быстрое приготовление

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления на полную мощность печи 100%, каждое последовательное нажатие кнопки увеличивает время приготовления на 30 секунд. Максимальное время приготовления 95 минут.
- 2) В режиме приготовления микроволн, гриля, комбинированном режиме и при авторазморозивании каждое нажатие кнопки «Старт/+30сек./Подтверждение» увеличивает время приготовления на 30 секунд.
- 3) В режиме ожидания поверните ручку управления против часовой стрелки, чтобы установить время приготовления при мощности печи 100%, затем нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления.

5. Разморозивание по заданному весу

- 1) Нажмите один раз кнопку «Вес/Время Разморозивания», на дисплее появится следующее изображение «dEF1».
- 2) Поворотом ручки управления выберите вес продукта от 100 до 2000 грамм.
- 3) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления.

6. Разморозивание по заданному времени приготовления

- 1) Нажмите два раза кнопку «Вес/Время Разморозивания», на дисплее появится следующее изображение «dEF2».
- 2) Поворотом ручки управления установите время размораживания.
- 3) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления.

7. Авторазогрев

- 1) Нажмите один раз кнопку «Авторазогрев», на дисплее появится следующее изображение «200».
- 2) Нажмите кнопку «Авторазогрев» несколько раз или поворотом ручки управления выберите вес приготавливаемого продукта «400» или «600» грамм.
- 3) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления.

8. Автоприготовление

- 1) Поверните вправо ручку управления для входа в меню, на дисплее появится следующее изображение «А-1» и так далее до «А-8», которые обозначают следующее: пицца, картофель, мясо, овощи, рыба, макаронные изделия, суп и каша.
- 2) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для подтверждения выбора.
- 3) Поворотом ручки управления выберите вес из диалогового меню.
- 4) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления.

Пример:

Вы желаете приготовить рыбу весом 350 гр. при помощи «Автоменю»:

- 1) Поворачивайте ручку управления по часовой стрелке до тех пор, пока на дисплее не появится изображение «А-5».
- 2) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для подтверждения выбора.
- 3) Поворотом ручки управления выберите вес рыбы «350».
- 4) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления.

Диалоговое меню:

Меню	Вес	Изображение на дисплее
А-1 Пицца	200гр.	200гр.
	400 гр.	400 гр.
А-2 Картофель	200 гр.	200 гр.
	400 гр.	400 гр.
А-3 Мясо	250 гр.	250 гр.
	350 гр.	350 гр.
	450 гр.	450 гр.
А-4 Овощи	200 гр.	200 гр.
	300 гр.	300 гр.
	400 гр.	400 гр.
А-5 Рыба	250 гр.	250 гр.
	350 гр.	350 гр.
	450 гр.	450 гр.
А-6 Макаронные изделия	50 гр. + 450 гр. холодной воды)	50 гр.
	100 гр. + 450 гр. холодной воды)	100 гр.

Меню	Вес	Изображение на дисплее
А-7 Суп	200 мл	200 мл
	400 мл	400 мл
А-8 Каша	550 гр.	550 гр.
	1100 гр.	1100 гр.

9. Дополнительные программные установки

- 1) В первую очередь установите значение времени. (Обратитесь к инструкции по установке времени).
- 2) Выберите программу приготовления. Могут быть заданы максимум 2 режима приготовления. Авторазмораживание не может быть установлена как программа приготовления.

Пример:

Если вы хотите приготовить продукт за 7 минут при мощности печи 80%, то следуйте следующим рекомендациям:

- а) Нажмите один раз кнопку «Микроволны», на дисплее появится следующее изображение «Р 100».
- б) Нажмите еще раз кнопку «Микроволны» или поворотом ручки управления выберите мощность печи 80%.
- в) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для подтверждения выбора, на дисплее появится следующее изображение «Р 80».
- г) Чтобы установить время приготовления поворачивайте ручку управления до тех пор, пока на дисплее не появится изображение «7:00».

После выполнения действий, представленных выше, будьте внимательны, не нажимайте кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления.

- 3) При нажатии кнопки «Часы/Настройка» на дисплее появится изображение значений часов.
- 4) Поворотом ручки управления задайте значения часов в формате 0 - 23.
- 5) При нажатии кнопки «Часы/Настройка» на дисплее появится изображение значений минут.
- 6) Поворотом ручки управления задайте значения минут в формате 0 - 59.
- 7) Нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» для завершения настройки. По истечении времени при закрытой дверце печи прозвучит дважды звуковой сигнал, затем автоматически включится режим приготовления.

10. Многоступенчатое приготовление

Возможно установка максимум 2-х режимов приготовления. При многоступенчатом приготовлении одним из режимов должен быть «Авторызмораживание», который устанавливается первым.

Пример:

Если вы желаете разморозить продукт за 5 минут и затем приготовить его за 7 минут при мощности микроволн 80%, то следуйте следующим рекомендациям:

- 1) Нажмите дважды кнопку «Вес/Время Размораживания», на дисплее появится следующее изображение «dEF2».
- 2) Поворотом ручки управления установите время размораживания «5:00».
- 3) Нажмите один раз кнопку «Микроволны», на дисплее появится следующее изображение «P 100».
- 4) Нажмите еще раз кнопку «Микроволны» или поворотом ручки управления выберите мощность печи 80%.
- 5) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для подтверждения выбора, на дисплее появится следующее изображение «P 80».
- 6) Чтобы установить время приготовления поворачивайте ручку управления до тех пор, пока на дисплее не появится изображение «7:00».
- 7) Нажмите «Старт/+30сек./Подтверждение» для начала приготовления, однократно прозвучит звуковой сигнал по истечении времени размораживания; по завершении второй стадии приготовления снова прозвучит звуковой сигнал. После завершения приготовления звуковой сигнал прозвучит 5 раз.

11. Функция вывода на дисплей информации

- 1) При приготовлении в режиме микроволн, гриля или комбинированном режиме нажмите кнопку «Микроволны», текущий уровень мощности печи появится на дисплее в течение 3-х секунд. По истечении 3-х секунд микроволновая печь вернется к предыдущему режиму.
- 2) В режиме приготовления нажмите кнопку «Часы/Настройка», на дисплее в течение 3-х секунд появится информация о времени.
- 3) Во время текущего режима нажмите кнопку «Часы/Настройка», на дисплее в течение 3-х секунд появится информация о текущем времени.

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Блокирование: в режиме ожидания нажмите кнопку «Стоп/Удалить» и удерживайте ее в течение 3-х секунд, далее последует длинный звуковой сигнал, предупреждающий о включении защиты от детей. Индикатор блокировки появится на дисплее, если время установлено; в противном случае на дисплее появится изображение .

Отключение блокирования: при включенной функции защиты от детей нажмите кнопку «Стоп/Удалить» и удерживайте ее в течение 3-х секунд, далее последует длинный звуковой сигнал, предупреждающий о выключении блокирования.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед очисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.
2. Содержите внутреннюю поверхность духовки чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не используйте абразивных моющих средств.
3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.
4. Панель управления не должна быть влажной. Для очистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
5. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.
6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
7. Регулярно производите очистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.
8. Чтобы избавиться от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	1450 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Частота магнетрона	2450 МГц
Выходная мощность	900 Вт
Мощность гриля	1000 Вт
Внешние размеры упаковки (ШхГхВ)	579 x 468 x 368 мм
Камера печи (ШхГхВ)	513 x 440 x 305 мм
Объем печи	25 л
Вес печи без упаковки	17,9 кг
Вес печи с упаковкой	19,1 кг
Диаметр стеклянного подноса	315 мм

Срок службы микроволновой печи составляет 5 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Телефон (приемка)	Адрес
Армавир	ООО "Форет"	(86137) 4-50-00	ул. Халтурина, д.107
Валуйки	СЦ Мастер	(47236) 54584	ул. Новая, д.12/1
Владивосток	"ВЛ-Сервис"	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Волгоград	"Сервисцентр ТМ"	(8442) 35-15-81	ул. 8 Воздушной Армии, 35
Воронеж	ООО "Комплайн"	(4732) 41-00-51	Ленинский пр-т, д. 8/1
Воронеж	ИП Клецова И.М.	8 (4732) 266-327; 772-772	пер. Серафимовича, д. 32 а; ул. Куколкина, д. 29
Екатеринбург	"Интертехника-Сервис"	(343) 376-15-50, 323-31-1	ул. Монтанжиков, д. 24
Зеленогорск	ООО "Кобра"	(39169) 4-67-88	ул. Заводская, д. 4
Иваново	ТР-Сервис	8(4932) 30-06-05,41-09-61	
Ижевск	ООО "ДС-Центр"	(3412) 43-16-6	ул. Карла Маркса, д. 393
Иркутск	Евросервис		
Евросервис			
Иркутск	НПФ "ТИС"	(3952) 51-36-93	ул. Партизанская, 149
Казань	Гарант-Сервис"	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д. 113
Калининград	"Bega"	(4012) 35-85-05	ул. Гагарина, 41-45
Калуга	СЦ "Калуга"	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	(3439) 34-74-39	ул. Исетская, д. 33 б
Кемерово	Мобил Сервис	(3842) 52-82-82	пр. Ленина, 69
Котлас	ИП Лопатин С.Л.	(81837) 35-314	пр-т Мира, д. 21
Краснодар	И.П. Новоженцев И.Ю.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе, 22/4
Красноярск	Интерлинк	(3912) 21-87-36	ул. Лиды Прушинской, д.5, кор.3
Красноярск	ДОН-ТВ Сервис	(3912) 21-94-82, 21-46-51	Красноярск ул. Железнодорожников, 11
Липецк	"Техно"	(0742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д. 8
Махачкала	АСЦ "Центр Сервис"	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова, 52
Нижний Новгород	"Электроника"	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	ООО Ультра	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, 36;
Новосибирск	ООО "Сибирский Сервис"	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Орёл	"Феникс Электроникс"	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	"Аста-Сервис"	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пермь	"РТВ-Сервис"	(3422) 2/200-848 (34249) 2/22553	ул. Мира, д.55
Пермь	"Сатурн-Р"	(3422) 2/190-500, 2/190-512	ул. Карпинского, д. 27
Ростов-на-Дону	"Поиск-сервис"	(8632) 55-20-17/ -18/ -19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1
Рязань	"НИСА-Сервис"	(4912) 277-267	ул. Есенина, д. 36
Рязань	ООО "Турист"	(4912) 76-01-56, 75-27-07	ул. Дзержинского, д. 59, кор. 3
Санкт-Петербург	"Партия-Сервис"	(812) 374-21-16 / -17	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Санкт-Петербург	ООО "Аманит"	(812) 703-55-24	ул. Мгинская, д.7
Саратов	ООО "Архипелаг-Сервис"	(8452) 27-22-68, 52-37-74	ул. Московская, д. 134/146
Саратов	"Рим-сервис"	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д. 3
Ставрополь	ИП Плотников Ремонт-серви	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова, д. 37 офис 11
Ставрополь	ООО "Вектор Юг"	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова, д. 9
Сызрань	"ОООКвант"	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5.
Сыктывкар	"Атлант-Сервис"	(8212) 200-286	ул. Южная, д. 7
Таганрог	"ТРЦ-Bega"	(86344) 510-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тверь	"Виват сервис"	(4822) 42-70-95	Б-р Ногина, д.7.
Томск	"Академия Сервис"	(3822) 49-15-80 мастера 49-23-72	пр-т Академический, д. 1
Тюмень	ООО "Пульсар"	(3452)75-95-08, 28-85-69	ул. Республик, д.169, ул. Первомайская, д. 6
Улан-Уде	"Славия-Тех"	(3012) 41-50-43	ул. Геологическая, д. 17
Ульяновск	"Мастер Про"	(8422) 36-55-81	ул. Автозаводская, 36
Уфа	"БашТелеРадиоСервис"	(3472) 52-46-97, 52-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Уфа	"Техно" (Fusion)	(3472) 51-80-06	ул. Чернышевского, д. 88
Уфа	"Форте ВД"	(3472) 55-90-99	ул. Степана Кувкина, 18
Хабаровск	Контур	(4212) 75-21-37 (136)	
Чита	СЦ "Славянский-Электроник	(3022) 32-55-22	ул. Ингодинская, д. 35
Якутск	"Альфа-Сервис"	8-914-220-62-22	ул. Халтурина, д. 45
Якутск	АСЦ "АРТ-Сервис"	(4112) 215-946	Ул. Ф.Попова, 18/1 "Т"
Ярославль	ВИРТ	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91