

KK	Қолдану туралы нұсқаулары	2
RU	Инструкция по эксплуатации	15
UK	Інструкція	29

USER MANUAL

Микротолқынды пеш
Микроволновая печь
Mікрохвильова піч

ZFG20110SA
ZFG20110WA

ZANUSSI

Мазмұны

Қауіпсіздік ақпараты.	2	Керек-жарақтарды қолдану.	10
Қауіпсіздік нұсқаулары.	5	Ақыл-кеңес.	10
Бүйім сипаттамасы.	6	Құту менен тазалау.	12
Бірінші қолданғанға дейін.	6	Ақаулықты түзету.	12
Әркүндік қолдану.	6	Орнату.	13

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

⚠ Қауіпсіздік ақпараты

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде сақтаңыз.

Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі



ЕСКЕРТУ!

Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе кемтар болып қалу қаупі бар.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе, онда қолдануына болады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз. 3 жасқа толмаған балаларды құрылғының қасына қараусыз қалдыруға болмайды.
- Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
- Құрылғы жұмыс істеп түрғанда немесе ол сүйіп түрғанда, балалар мен үй жануарларын оған жақыннатпаңыз. Қол жететін бөлшектері ыстық.
- Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен жабдықталса, оны қосу керек.

- Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын бақылаусыз орындауда керек.
- Құрылғы мен оның қуат сымын 8 жасқа толмаған балалардан алыс ұстаңыз.

Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

- Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде аталған жерлерде қолдануға арналған:
 - Фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер мен басқа жұмыс орындарындағы қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде;
 - Қонақ үйлерде, мотельдерде, төсек және таңғы аспен қамтамасыз ететін қонақжайларда және басқа тұрғынды жерлерде
- ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады. Қыздырығыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау керек. 8 жасқа толмаған балаларды үнемі бақылап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
- Құрылғыны бүмен тазалау құралын пайдаланып тазаламаңыз.
- Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан сұрырыңыз.
- Егер есікке немесе есіктің тығыздағыштарына зақым келсе, құрылғыны білікті маман жөндегенше іске пайдалануға болмайды.
- Қуат сымына зақым келсе, электр қатерінен сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Білікті маман ғана микротолқын қуатынан қорғайтын қақпақты алууды қажет ететін техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын іске асыруға тиіс.
- Құрылғыны сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқармаңыз.
- Сұйық заттарды және басқа тағамдарды түмшаланған сауытта қыздыруға болмайды. Жарылып кетуі мүмкін.

- Микротолқынды пештерде пайдалануға болатын ыдыстарды ғана пайдаланыңыз.
- Пластик немесе қағаз сауыттарда тағам қыздырған кезде, құрылғыны назардан тыс қалдырмаңыз, тұтанып кетуі мүмкін.
- Бұл тағамдарды және сусындарды қыздыруға ғана арналған құрылғы. Тағам немесе киім кептіру және қыздырғышты, жөкелерді, дымқыл шүберекті және сол сияқты затты қыздыру, жарақат алу, тұтану немесе өрт пайда болуға әкелуі мүмкін.
- Егер тұтін шыққаны байқалса, жалынды тоқтату үшін құрылғыны сөндіріп немесе розеткасын ағытып, есігін жабық ұстаңыз.
- Сусындарды микротолқынмен қыздырған кезде кенет тасып тәгілуі мүмкін. Сауытты абайлап ұстау керек.
- Баланы тамақтандыратын шөлмектердің және баланың тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында араластыру немесе шайқау керек және күйіп қалмас үшін температурасын тексеру керек.
- Қабығы аршылмаған жұмыртқаларды немесе бітеулей пісірілген жұмыртқаларды құрылғыда қыздырмада керек, себебі олар микротолқынмен пісіріп болғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны уақытылы тазалап, тағамның қалдықтарын алып отыру керек.
- Құрылғыны таза ұстамасаңыз, оның бетіне зақым келуі мүмкін және құрылғының қолданыс мерзіміне теріс әсер етуі және қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Пеш жұмыс істеп тұрған кезде оның беткі қабаттарының температурасы өте жоғары болуы мүмкін.
- Жиһаз ішінде арнайы сынақтан өткізілмеген микротолқынды пешті жиһаз ішіне орналастыруға болмайды.
- Құрылғылардың артқы бетін қабырғаға тигізіп қою керек.
- Шыны есікті тазалау үшін қатты жеміргіш заттарды немесе өткір темір құралдарды пайдаланбаңыз, себебі сызат түсіп, шыны шытынап кетуі мүмкін.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Орнату



ЕСКЕРТУ!

Бұл құрылғыны тек білікті маман ғана орнатуға тиіс.

- Бұлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген орнату бойынша нұсқауларды орындаңыз.
- Пешті ас бөлмениң ішіндегі кез келген жерге орналастыруға болады. Пешті жазық әрі тегіс бетке орналастырыңыз және пештің астыңғы бетінің желдеткіш саңылауларының (жеткілікті түрде желдетілуі үшін) бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.

Электртоғына қосу



ЕСКЕРТУ!

Өрт шығу және электр қатеріне үшшырау қаупі бар.

- Электртоғына қосу жұмыстарын білікті электрші ғана іске асыруға тиіс.
- Құрылғыны міндепті түрде жерге түйіктау қажет.
- Техникалық ақпарат тақтасындағы параметрлердің негізгі қуатпен жабдықтау желісіндегі электр параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер құрылғы розеткаға ұзартқыш сыммен жалғанса, сымның жерге түйікталуын қамтамасыз етінің.
- Құрылғының ашасына және сымына зақым келтірменіз. Зақым келген электр сымын ауыстырту үшін қызмет көрсету орталығына немесе электршіге хабарласыңыз.
- Құрылғыны тоқтан ақырату үшін сымын тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып сурыныңыз.

Пайдалану



ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу, қүйіп қалу және электр қатеріне үшшырау не жарыльыс шығу қаупі бар.

- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеніз.
- Жұмыс істеп түрған құрылғыны назардан тыс қалдырмаңыз.
- Ашық түрған құрылғы есігіне құш салмаңыз.
- Желдеткіш саңылаулардың бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жұмыс бетіне немесе зат сақтайтын орынға айналдырмаңыз.

Күту менен тазалау



ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу, өрт қаупі немесе құрылғыны бүлдіріп алу қаупі бар.

- Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан сұрырыңыз.
- Құрылғының қаптамасының сапасы түспес үшін мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
- Есіктің тығыздарғыш беткі қабаттарына тағамның шашырауына немесе тазартқыш зат қалдығының жиналуына жол бермеңіз.
- Құрылғының ішінде қалған май және тағам микротолқын функциясы жұмыс істеген кезде өрт және электр қатерінің пайда болуына әкеледі.
- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрлілік жекеңі, еріткіштерді немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.
- Тұмшапеш бүріккішін қолдансаныңыз, оның орамында көрсетілген сақтақ шараларын орындаңыз.

Құрылғыны тастау




ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны электр желісінен ақыратыңыз.
- Құрылғыға жақын орналасқан электр сымын кесіп, қоқысқа тастаңыз.

Бұйым сипаттамасы

Жалпы көрінісі

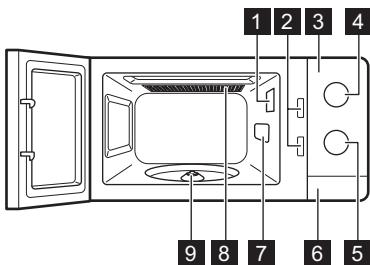


- 1 Шам
- 2 Қауіпсіздік бекітпесінің жүйесі
- 3 Басқару панелі
- 4 Қуат параметрінің тетігі
- 5 Таймер тетігі
- 6 Есік ашқыш
- 7 Толқын бағыттағыштың қақпағы
- 8 Гриль
- 9 Бұрылмалы табақтың білікшесі

Керек-жарақтары

Бұрылмалы табақтың жинағы




Микротолқынды пеште тағам пісіру үшін үнемі бұрылмалы табақ жинағын пайдаланыңыз.

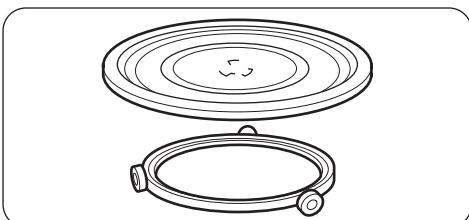

Шыны пісіру науасы және айналмалы бағыттағыш.

Гриль торы

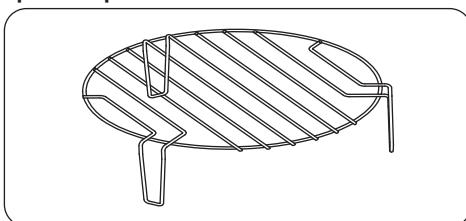

Пайдаланыңыз:

- тағамнан гриль жасау
- аралас пісіру

Бірінші қолданғанға дейін



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

Алғашқы тазалау



АБАЙЛАҢЫЗ

"Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.

Әркүндік қолдану



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

- Микротолқынды пештен барлық керек-жарақтарды және қосымша орам материалдарын алыңыз.
- Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында тазалаңыз.

Құрылғыны пайдалануға қатысты жалпылама ақпарат

- Құрылғыны сөндіргеннен кейін, тағамды бірнеше минут қоя тұрыңыз.

- Алюминий қағаздан жасалған орамды, темір сауыттарды т.с.с. тағам дайындар алдында алыңыз.

Пісіру

- Егер мүмкін болса, тағамды микротолқынға сай келетін материалмен жауып пісіріңіз. Тағамды қытырақ етіп пісіргіңіз келсе, қақпақ жаппай пісіріңіз
- Қуат және уақыт параметрлерін тым жоғары мәнге қойып, тағамды қатты пісірмейіз. Тағам кеүіп, күйіп немесе оның кей жерлері жаңылып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны жұмыртқаны немесе шырышты қабықтарымен пісіру үшін пайдаланбаңыз, себебі жарылып кетуі мүмкін. Жұмыртқаны қуыру үшін өзелі сарысын тесіп алыңыз.
- Терісі немесе қабығы бар картоп, қызанақ, шұжық немесе осы сияқты тағамдар жарылып кетпес үшін бірнеше рет шашықымен тескеннен кейін пісіріңіз.
- Тоңазытылған немесе мұздатылған тағамдарды пісіру үшін ұзағырақ пісіру уақытын орнатыңыз.
- Тұздығы бар тағамдарды ара-тұра арапастыру керек.
- Сәбіз, бүршақ немесе орамжапырақ тәрізді тығыз тағамдарды суға салып пісіру керек.
- Үлкен тағам кесектерін пісіргендеге, уақыттың жартысы өткенде аударыңыз.
- Егер мүмкін болса, көкөністерді кішкенелеп тұраңыз.
- Жалпақ, кең ыдыстарды қолданыңыз.
- Фарфор, керамика немесе балышқтан жасалған мысалы, сабында кішкене тесіктері бар не түбі безендірілмеген ыдыстарды пайдаланбаңыз. Осы тесікке енетін ылғал қызған ыдысты жарып жіберуі мүмкін.

Жарамды ыдыстар мен материалдар

Ұдыс-аяқ / Материалдар	Микротолқынды пеш			Гриль жасау
	Жібіту	Қыздыру	Пісіру	
Тұмшапешке тәзімді шыны және керамика, ешбір бөлігі металл емес, мысалы, пирекс, қызуға тәзімді шыны	✓	✓	✓	✓

- Бұл микротолқынды пештің жұмысы үшін шыны пісіру науасы қажет. Оның үстінде тағам немесе сұйықтықты қойыңыз.

Етті, құстың етін, балықты жібіту

- Мұздатылған, оралмаған тағамды ыдыстың үстінде төңкерілген кішкене табақа қойыңыз, сонда жібіген сөлі ыдысқа жиналады.
- Тағамды жібіту уақытының жартысы өткенде аударыңыз. Егер мүмкін болса, жіби бастаған бөліктерін бөліпіңіз де, алғып қойыңыз.

Сары майды, торттың тілімдерін, кваркты жібіту

- Тағамды құрылғының ішіндегі әбден жібітпеніз, бөлме температурасында жібітіңіз. Сонда пісіру нәтижесі барынша біркелкі болады. Жібіту алдында темір не алюминий орамдарының барлығын алыңыз.

Жеміс-көкөністерді жібіту

- Жеміс не көкөністерді сол қалпы қалдыру керек болса, құрылғыда әбден жібітпеніз. Бөлме температурасында жібітіңіз.
- Жеміс пен көкөністерді жібітпей пісіру үшін өзелі жоғарырақ микротолқын қуатын пайдаланыңыз.

Дайын тағамдар

- Дайын тағамдарды орамдары микротолқынды пеште пайдалануға жарасаған, құрылғыда дайындауга болады.
- Орам материалында көрсетілген өндіруші нусқауларын (мысалы, темір қақпақты алу және пластик таспаны тесу) орындаңыз.

Ыдыс-аяқ / Материалдар	Микротолқынды пеш			Гриль жасау
	Жібіту	Қыздыру	Пісіру	
Пешке төзімді емес шыны және керамика 1)	✓	x	x	x
Тұмшапешке/аязға төзімді материалдан (мысалы, аркофлам) жасалған шыны және керамика ыдыс, гриль сөресі	✓	✓	✓	✓
Керамика 2), фарфор 2)	✓	✓	✓	x
200 °C градусқа дейінгі қызыға төзімді пластик 3)	✓	✓	✓	x
Картон, қағаз	✓	x	x	x
Таспа	✓	x	x	x
Микротолқынды пеште пайдалануға қауіпсіз материалдан жасалған қырыу таспасы ³⁾	✓	✓	✓	x
Металдан, мысалы. эмаль, құйылған шойыннан жасалған, тағам қырыға арналған ыдыстар	x	x	x	✓
Қара қаптамасы бар немесе кремниймен капталған пісірме қалыптар ³⁾	x	x	x	✓
Пісірме табақ	x	x	x	✓
Жұқа табақ немесе кранч табағы тәрізді браунинг ыдыстары	x	✓	✓	x
Орамдағы дайын тағамдар ³⁾	✓	✓	✓	✓

1) Күміс, алтын, платина немесе металл жалатылмаған / безендірілмеген

2) Кварц немесе металл бөлшектері немесе құрамында металы бар жылтырақсыз

3) Өндірушінің ең үлкен температурага қатысты нұсқауларын орындау керек.

✓ жарамды

X жарамсыз

Микротолқынды пешті іске қосу және сөндіру



АБАЙЛАҢЫЗ

Тағам салынып тұрмаса, микротолқынды пешті іске қоспаңыз.

1. Қуат параметрін таңдау үшін қуат тетігін бұраңыз.
2. Ұақытты орнату үшін таймер тетігін бұраңыз, сонда тұмшапеш автоматты түрде қосылады.

Тұмшапешке қуат деңгейі мен ұақыт параметрі орнатылып, есіргі жабылғаннан кейін пісіру автоматты түрде басталады. Құрылғыны сөндіру үшін:

- таймердің тетігі 0-ге келіп, дыбысты сигнал естіліп, құрылғы автоматты түрде сөнгенше күтіз.
- таймердің тетігін 0-ге қойыңыз.
- есікті ашыңыз. Құрылғы автоматты түрде тоқтайды. Пісіруді жалғастыру үшін есікті жабыңыз. Тағамды қаруа үшін осы функцияны пайдаланыңыз.

Жібіту

2 жібіту режимінің біреуін таңдауға болады:

- Салмақ бойынша жібіту
- Уақыт бойынша жібіту

i Салмақ бойынша жібіту функциясын мұздатқыштан 20 минуттан көп уақыт бұрын алынған немесе қолдануға дайын, мұздатылған тағамдар үшін пайдаланбаңыз.

i Салмақ бойынша жібіту функциясын қосу үшін 200 г-нан көп тағам пайдалану керек.

i 200 гр-нан аз тағамды жібіту үшін, оны бұрылмалы табақтың шетіне қойыңыз.

- Қуат тетігін Жібіту режиміне қойыңыз.
- Жібіту уақытын не тағам салмағын орнату үшін таймер тетігін бұраңыз. Бұл микротолқынды автоматты түрде қосады.

Қуат параметрін орнату кестесі

Белгі	Қуат параметрі	Қуат
	Төменгі деңгейі	119 Watt
	Мұздату	231 Watt
	Орташа піскен	385 Watt
	Орташа жоғары	539 Watt
	Жоғары	700 Watt
Гриль		
	Гриль	1000 Watt
Аралас пісіру режимі		
	Аралас пісіру режимі 1	20 % Микротолқын, 80 % Гриль
	Аралас пісіру режимі 2	30 % Микротолқын, 70 % Гриль

Белгі	Қуат параметрі	Қуат
 3	Аралас пісіру режимі 3	40 % Микротолқын, 60 % Гриль

Керек-жарақтарды қолдану



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараныз.

Бұрылмалы табақ жинағын орнату




АБАЙЛАНЫЗ

Тағамды бұрылмалы табақ жинағын пайдаланбай пісіруге болмайды. Осы микротолқынды пешпен бірге жеткізілген бұрылмалы табақ жинағын ғана пайдаланыңыз.




Тағамды ешқашан шыны пісіру науасына тұра салып пісірменіз.

1. Бұрылмалы табақ білікшесінің айналасына айналмалы бағыттағышты салыңыз.
2. Шыны пісірме науаны айналмалы бағыттағышқа орнатыңыз.

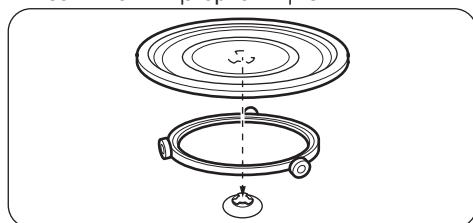

Гриль торын салу

Гриль торын бұрылмалы табақ жинағына орнатыңыз.

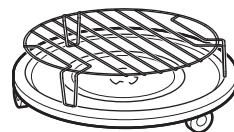

Ақыл-кеңес



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараныз.

Микротолқынға қатысты ақыл-кеңес

Ақаулық	Шешімі
Дайындалған тағамның мөлшеріне қатысты мәліметті таба алмадыңыз.	Ұқсас тағамды ізденіз. Келесі ережеге сүйеніп тағам пісіру уақытын созыңыз немесе азайтыңыз: Мөлшері екі есе болса = уақытты екі есе көбейтіңіз, Жарты тағамға = уақыттың жартысы қажет
Тағам тым кебір болып кетті.	Қысқа пісіру уақытын қолданыңыз немесе төменірек микротолқын құатын таңдаңыз.
Уақыт аяқталған кезде тағам жібіген жоқ, ыстық емес немесе піспеді.	Ұзағырақ пісіру уақытын қолданыңыз немесе жоғары құатты таңдаңыз. Көп тағамға ұзағырақ уақыт қажет.
Пісіру уақыты аяқталған кезде тағамның шеттері қатты қызып кетеді, бірақ ортасы өлі піскен жоқ.	Келесі жолы төменірек құат мәнін және ұзағырақ уақытты таңдаңыз. Сүйиқ тағамды, мысалы, сорпаны пісіру уақытының ортасына келгендे араластырыңыз.

Жалпақ, кең ыдысты қолдансаңыз, күріш жақсы піседі.

Жібіту

Күрыллатын тағамның майлы жағын үнемі төмен қаратып жібітіңіз.

Етті жауып жібітпеніз, себебі ет жібімей, пісіп кетуі мүмкін.

Әрқашан бүтін тауықтың төс жағын төмен қаратып жібітіңіз.

Пісіру

Тоңазытылған ет пен құс етін пісірерден кем дегенде 30 минут бұрын алып қойыңыз.

Етті, құс етін, балықтың және көкөністерді пісіріп болғаннан кейін қақпақ жауып қойыңыз.

Балықтың үстінен шамалы көкөніс майын немесе еріген сары май жағыңыз.

Барлық көкөністерді толық микротолқын құатымен пісіру керек.

Әр 250 г көкөніске 30 - 45 мл суық су қосыңыз.

Жас көкөністерді пісірер алдында біркелкі етіп тұраңыз. Көкөністердің барлығын қақпағы бар сауытқа салып пісіріңіз.

Қыздыру

Орамдағы дайын тағамдарды қыздырған кезде, әрқашан орамдағы нұсқауларды орындаңыз.

Гриль

Жайпақ тағам түрлерін гриль торының ортасына қойып қуыруға арналған.

Орнатылған уақыттың ортасына келгендे тағамды аударып, қуыруды жалғастырыңыз.

Аралас пісіру режимі

Кей тағамдарды қытырлақ күйде ұстау үшін Аралас пісіру режимін пайдаланыңыз.

Пісіру уақытының жартысы өткенде тағамдарды аударып, пісіруді жалғастырыңыз.

Аралас пісіру функциясына арналған 3 режим бар. Әр режим әр түрлі уақытта және әр түрлі құат деңгейлеріне келгендеге, микротолқын және гриль функцияларын біріктіріп пайдаланады.

Күтү менен тазалау



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараныз.

Тазалауга қатысты ескерімдер және көнестер

- Құрылғының алдыңғы жағын жуғыш зат қосылған жылы суға батырылған жұмысақ шүберекпен тазалаңыз.
- Құрылғының металл беттерін тазалау үшін әдette қолданылатын жуғыш заттарды пайдаланыңыз.
- Құрылғының ішкі жағын пайдаланып болған сайын тазалап отырыңыз. Қоқыс тез жанбайды және оңай тазаланбайды.

- Оңай тазаланбайтын қалдықтарды арналы тазалағыштармен тазалаңыз.
- Барлық керек-жарақтарды уақытылы тазалап, құргатыңыз. Шуберекті, жылы су мен жуғыш затты пайдаланыңыз.
- Қатып қалған қоқыстарды жібіту үшін, стакан суды ең жоғары микротолқын қуатымен 2-3 минут қайнатыңыз.
- Істерді көтіру үшін стакандары суға 2 шай қасық лимон шырынын құйып, 5 минут ең үлкен микротолқын қуатымен қайнатыңыз.

Ақаулықты түзету



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараныз.

Не істерсіңіз, егер...

Ақаулық	Ұқытимал себебі	Шешімі
Құрылғы жұмыс іstemейді.	Құрылғы сөндірүлі.	Құрылғыны іске қосыңыз.
Құрылғы жұмыс іstemейді.	Құрылғы тоққа қосылмаған.	Құрылғыны тоққа қосыңыз.
Құрылғы жұмыс іstemейді.	Сақтандырғыш блогындағы сақтандырғыш жаңып кеткен.	Сақтандырғышты тексеріңіз. Сақтандырғыш бірнеше рет жаңып кетсе, білікті электршіге хабарласыңыз.
Құрылғы жұмыс іstemейді.	Есік дүріс жабылмаған.	Есікке ешнәрсенің кедергі келтірмей түрғанын тексеріңіз.
Шам жанбайды.	Шамда ақаулық бар.	Шамды ауыстыру керек.
Корпустың ішінен жарқыл көрінеді.	Темір ыдыстар немесе темір жиекті ыдыстар пайдаланылған.	Ыдысты құрылғыдан алыңыз.
Корпустың ішінен жарқыл көрінеді.	Ішкі қабырғаларға темір істіктер немесе алюминий жұқалтыр тиіп тұр.	Темір істіктердің немесе алюминий жұқалтырдың ішкі қабырғаларға тимей түрғанына көз жеткізіңіз.

Ақаулық	Ықтимал себебі	Шешімі
Бұрылмалы табақ жинағынан егеп немесе сыйғылап жатқан дыбыс шығады.	Шыны пісіру науасының астында зат немесе қоқыс түр.	Шыны пісіру науасының астынғы жағын тазалаңыз.
Құрылғы ешбір нақты себепсіз жұмыс істеуін тоқтатты.	Ақаулық орын алды.	Егер осы жағдай қайталанса, уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қызмет көрсету дерегі

Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба алмасаңыз, дилеріңізге не уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қызмет көрсету орталығына қажетті ақпарат техникалық ақпарат

тақтайшасында көрсетілген. Техникалық ақпарат тақтайшасы құрылғыға орналастырылған. Құрылғыдағы техникалық ақпарат тақтайшасын алмаңыз.

Оларды мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:

Ұлғи (MOD.)
Өнім нөмірі (PNC)
Сериялық нөмірі (S.N.)

Орнату



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

Жалпылама ақпарат



АБАЙЛАҢЫЗ

Ая саңылауларын бітеменіз. Егер бітеп қойсаңыз, құрылғы қатты қызып кетеді.



АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғыны адаптерге немесе ұзартқыш сымдарға қоспаңыз. Жүктемесі артып кетіп, ерт шығуы мүмкін.



АБАЙЛАҢЫЗ

Ең кем дегенде 85 см биіктікке орнату керек.

- Бұл микротолқынды пеш ас үй шкафының үстіне қойып пайдалануға

ғана арналған. Құрылғыны орнықты, тегіс жерге орнату керек.

- Микротолқынды пешті бу, ыстық ауасы бар және су шашырайтын жерден алыс қойыңыз.
- Егер микротолқынды пеш, ТД және радиоға жақын тұрса, қабылданатын сигналға кедері жасауы мүмкін.
- Микротолқынды пешті сұзық кезде тасымалдасаныз, орнатып болғаннан кейін дереу іске қоспаңыз. Бөлме температурасына қоя тұрып, жылу сіцирғенше күтіңіз.

Электртоғына қосу



ЕСКЕРТУ!

Құрылғыны білкті маман ғана электр желісіне қосуға тиіс.




Егер "Қауіпсіздік туралы мағлұмattар" тарауындағы сақтық шараларын орындаmasыз, өндіруші жауапкершілік көтермейді.

Бұл микротолқынды пеш қуат сымымен және қуат ашасымен бірге жеткізіледі.

Қуат сымының жерге түйіктайтын ашасы мен жерге түйіктайтын сымы бар. Ашаны дұрыс орнатылған және жерге түйікталған розеткаға қосу керек. Жерге түйіктай электр желісі қысқа түйікталған кезде электр қатерін азайтады.

Ең аз қашықтық

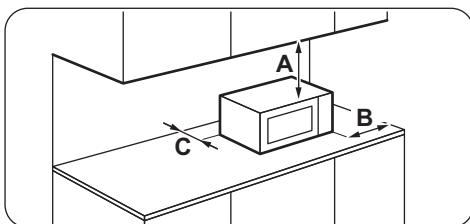

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның

Өлшемі	ММ
A ¹⁾	300
B	200
C	0

1) Пештің үстінгі бетінің жоғарғы жағынан сақталуға тиіс ең аз қашықтық,

денсаулығына зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

Содержание

Сведения по технике безопасности	15	Полезные советы	24
Указания по безопасности	18	Уход и очистка	25
Описание изделия	19	Поиск и устранение неисправностей	25
Перед первым использованием	20	Установка	27
Ежедневное использование	20		
Использование дополнительных принадлежностей	23		

Право на изменения сохраняется.

⚠ Сведения по технике безопасности

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством.

Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникший вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните данное руководство под рукой в надежном месте для последующего использования.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями



ВНИМАНИЕ!

Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений нетрудоспособности.

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
Запрещается оставлять детей в возрасте до 3 лет вблизи прибора без присмотра.

- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда он работает или остывает. Доступные для контакта части прибора сохраняют высокую температуру.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.
- Держите прибор и его сетевой шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

Общие правила техники безопасности

- Прибор предназначен для домашнего бытового и аналогичного применения, например:
 - В сельских жилых домах; в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
 - Для использования клиентами отелей, мотелей мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других мест проживания.
- **ВНИМАНИЕ:** Прибор и его доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательным элементам. Детям младше 8 лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Не используйте пароочистители для очистки прибора.
- Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Если дверца или дверное уплотнение повреждено, прибором пользоваться нельзя, пока он не будет отремонтирован квалифицированным специалистом.
- В случае повреждения кабеля электропитания во избежание поражения электрическим током он должен

быть заменен изготавителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией.

- Все операции по обслуживанию и ремонту прибора, в ходе которых требуется снятие кожуха, защищающего от микроволнового излучения, должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Не эксплуатируйте данный прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах. Они могут взорваться.
- Используйте только ту посуду, которая подходит для использования в микроволновой печи.
- При нагреве продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах не оставляйте прибор без присмотра: может произойти возгорание.
- Прибор предназначен для нагревания продуктов и напитков. Высушивание продуктов, сушка одежды, разогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной одежды и т.п. несет в себе риск травм, возгорания или пожара.
- При появлении дыма выключите прибор или извлеките вилку сетевого шнура из розетки и не открывайте дверцу, чтобы не допустить притока воздуха к источнику возгорания.
- Разогревание в микроволновой печи напитков может привести к задержанному бурному вскипанию. Следует проявлять осторожность при извлечении контейнера.
- Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо перемешать или взболтать и проверить температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.
- Не следует нагревать в приборе как яйца в скорлупе, так и яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться даже после завершения нагрева при помощи СВЧ.
- Прибор следует регулярно чистить, а также удалять из него какие бы то ни было остатки продуктов.

- Если не поддерживать прибор в чистом состоянии, это может привести к повреждению его поверхности, что, в свою очередь, может неблагоприятно повлиять на срок службы прибора и даже привести к несчастному случаю.
- Во время работы температура наружной поверхности прибора может значительно повышаться.
- Микроволновую печь не следует устанавливать в шкаф, если она не была испытана для такого типа применения.
- Задняя сторона данного вида приборов должна располагаться у стены.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его поверхность, в результате чего стекло может лопнуть.

Указания по безопасности

Установка



ВНИМАНИЕ!

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом!

- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Прибор можно ставить практически в любом месте на кухне. Убедитесь, что духовой шкаф установлен на плоской ровной поверхности, а вентиляционные отверстия и поверхность под прибором не закрыты (нет препятствий для достаточной вентиляции).

Подключение к электросети



ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными,

соответствуют характеристикам электросети.

- Если прибор подключен к электросети через удлинительный шнур, убедитесь, что шнур заземлен.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в сервисный центр или к электрику.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.

Эксплуатация



ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, ожога и поражения электрическим током или взрыва.

- Не вносите изменения в параметры данного прибора.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- Не надавливайте на открытую дверцу прибора.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Не используйте прибор как столешницу и не используйте его внутреннюю камеру для хранения каких-либо предметов.

Уход и очистка



ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, пожара или повреждения прибора.

- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку.
- Следите за тем, чтобы на уплотняющих поверхностях двери не накапливались остатки пищи или моющего средства.
- Жир и остатки продуктов в приборе могут привести к возгоранию и электроискрению во время работы функции микроволновой обработки.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только

нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.

- В случае использования спрея для очистки духового шкафа следуйте инструкции по безопасности на его упаковке.

Утилизация




ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от сети электропитания.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.

Описание изделия

Общий обзор

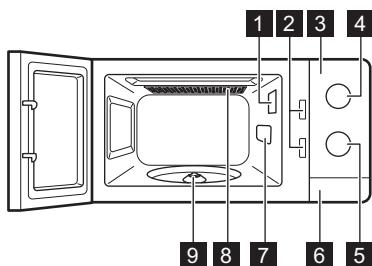


- 1 Лампа освещения
- 2 Предохранительная блокировочная система
- 3 Панель управления
- 4 Ручка выбора уровня мощности
- 5 Ручка таймера
- 6 Открыватель дверцы
- 7 Крышка отверстия волновода
- 8 Гриль
- 9 Поворотная ось

Принадлежности

Комплект с вращающимся поддоном.




Обязательно используйте для приготовления продуктов в микроволновой печи комплект с вращающимся поддоном.

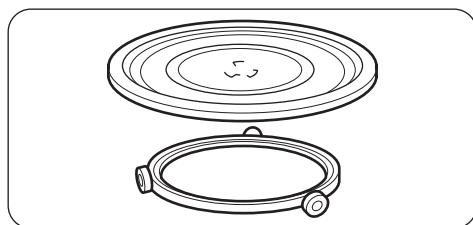

Стеклянный поддон и роликовая направляющая.

Подставка для гриля

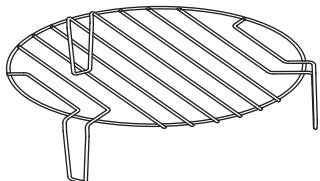

Используется для:

- приготовление на гриле
- комбинированного приготовления

Перед первым использованием



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.

- Извлеките из микроволновой печи все съемные элементы и дополнительную упаковку.
- Перед первым использованием прибор следует очистить.

Первая очистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

См. Главу «Уход и очистка».

Ежедневное использование



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.

- Не используйте прибор для приготовления яиц в скорлупе и моллюсков/улиток, потому что они могут взрываться. При поджаривании яиц сначала проткните желтки.
- Продукты с кожей или кожурой, такие как картофель, помидоры или сосиски, перед приготовлением следует проткнуть вилкой в нескольких местах, чтобы они не взорвались.
- При приготовлении охлажденных или замороженных продуктов увеличивайте время приготовления.
- Блюда, содержащие соусы, необходимо время от времени помешивать.
- Твердые овощи, такие, как морковь, горох или цветная капуста, необходимо готовить в воде.
- По прошествии половины времени приготовления переворачивайте крупные куски продуктов.
- По возможности нарезайте овощи на кусочки одного размера.
- Используйте плоскую, широкую посуду.
- Не используйте кухонную посуду из фарфора, фаянса и глины, в которой есть небольшие отверстия без глазури (например, на ручках). Влага, попавшая в такие отверстия, может привести к

Общие сведения по эксплуатации прибора

- После выключения прибора дайте продуктам постоять несколько минут.
- Перед приготовлением освободите продукты от упаковки из алюминиевой фольги, выньте их из металлических контейнеров и т.д.

Приготовление

- Во время приготовления накрывайте продукты материалами, пригодными для использования в микроволновой печи. Готовьте продукты, не накрывая их крышкой, только если требуется сохранить корочку.
- Не подвергайте продукты излишней тепловой обработке, устанавливая слишком высокую мощность и слишком большую длительность работы прибора. Продукты могут потерять влагу, пережариться или местами подгореть.

образованию в посуде трещин при нагреве.

- Наличие стеклянного поддона обязательно для работы микроволновой печи. На него следует класть продукты или жидкости.

Размораживание мяса, птицы и рыбы

- Положите замороженный неразвернутый продукт на небольшую перевернутую тарелку, положенную в какой-либо контейнер, чтобы образующаяся при размораживании жидкость стекала в контейнер.
- По истечении половины времени размораживания переверните продукт. По возможности разделяйте куски и отбирайте те из них, которые уже начали размораживаться.

Размораживание масла, порционных пирожных и творога

- Не размораживайте продукты в приборе полностью: дайте им окончательно оттаять при комнатной температуре. Это сделает процесс размораживания более равномерным. Перед

размораживанием удалите всю металлическую или алюминиевую упаковку.

Размораживание фруктов и овощей

- Если требуется сохранить овощи и фрукты неприготовленными, не размораживайте их в приборе полностью. Дайте им оттаять при комнатной температуре.
- Для приготовления овощей и фруктов без предварительного размораживания сначала задайте более высокую мощность микроволновой обработки.

Готовые блюда

- Можно готовить в приборе блюда быстрого приготовления, только если их упаковка пригодна для использования в микроволновой печи.
- Необходимо следовать инструкциям производителя на упаковке (например, удалить металлические крышки и сделать отверстия в пластиковой пленке).

Подходящая кухонная посуда и материалы

Кухонная посуда/материал	Микроволны			Гриль
	Размораживание	Нагрев	Приготовление	
Жаростойкое стекло и фарфор без металлических примесей, например, марки «Пирекс» или из жаростойкого стекла.	✓	✓	✓	✓
Нежаростойкое стекло и фарфор ¹⁾	✓	x	x	x
Стекло и стеклокерамика из жаростойкого/холодостойкого материала (напр., марки «Аркофлам»), решетка для гриля.	✓	✓	✓	✓
Фаянс, керамика ²⁾ , глиняная посуда ²⁾	✓	✓	✓	x
Жаростойкий пластик (до 200°C) ³⁾	✓	✓	✓	x
Картон, бумага.	✓	x	x	x
Пищевая пленка.	✓	x	x	x
Пленка для жарки, пригодная для использования в микроволновой печи ³⁾	✓	✓	✓	x

Кухонная посуда/материал	Микроволны			Гриль
	Размораживание	Нагрев	Приготовление	
Жарка в посуде из металла, например, эмалированной посуды, чугуна.	X	X	X	✓
Формы для выпечки, с черной лакировкой или покрытые силиконом 3)	X	X	X	✓
Эмалированный противень	X	X	X	✓
Посуда для поддумянивания, например, марок «Крисп пэн» или «Кранч-плейт».	X	✓	✓	X
Готовые блюда в упаковках 3)	✓	✓	✓	✓

1) Без серебряного, золотого, платинового или металлического покрытия/росписи.

2) Без элементов из кварца или металла или металлоксодержащей глазури

3) Обязательно соблюдайте указания производителя касательно максимальных температур.

✓ Соответствует

X – не подходит

Включение и выключение микроволновой печи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не включайте микроволновую печь, если в ней нет продуктов.

- С помощью ручки выбора уровня мощности задайте нужный уровень мощности.
- Поверните ручку таймера, чтобы задать время; это приведет к автоматическому включению микроволновой печи.

После установки уровня мощности и времени приготовления микроволновая печь автоматически начинает работу при закрытии дверцы.

Выключение прибора:

- Дождитесь, пока прибор не выключится автоматически в момент, когда ручка таймера окажется на отметке «0» и будет выдан звуковой сигнал.
 - Поверните ручку таймера на отметку «0».
 - Откройте дверцу. Прибор автоматически прервет работу.
- Закройте дверцу, чтобы приготовление

продолжилось. Используйте эту возможность для проверки хода приготовления.

Размораживание

Можно выбрать 2 режима размораживания:

- Размораживание по весу
- Размораживание по времени



Не используйте размораживание по весу для продуктов, которые были извлечены из морозильника 20 минут назад или для замороженных продуктов быстрого приготовления.



Для выбора размораживания по весу требуется, чтобы вес продуктов был не менее 200 г.



Для размораживания продуктов весом менее 200 г положите их на край врачающегося поддона.

- Поверните ручку выбора мощности на режим размораживания.
 - Задайте вес продуктов или время размораживания, поворачивая ручку таймера.
- Будет автоматически выбран режим СВЧ.

Таблица уровней мощности

Символ	Уровень мощности	Электропитание
	Низкая мощность	119 Watt
	Размораживание	231 Watt
	Медиум	385 Watt
	Умеренно высокий	539 Watt
	Высокий	700 Watt
Малый гриль		
	Малый гриль	1000 Watt
Комбинированное приготовление		
	Комбинированное приготовление 1	20 % микроволновая печь, 80 % гриль
	Комбинированное приготовление 2	30 % микроволновая печь, 70 % гриль
	Комбинированное приготовление 3	40 % микроволновая печь, 60 % гриль

Использование дополнительных принадлежностей



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

Установка комплекта с вращающимся поддоном



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не готовьте продукты без вращающегося поддона.

Используйте только комплект с вращающимся поддоном, поставляемый вместе с микроволновой печью.




Ни в коем случае не готовьте продукты непосредственно на стеклянном поддоне.

1. Разместите роликовую направляющую вокруг поворотной оси.
2. Поместите на роликовую направляющую стеклянный поддон.

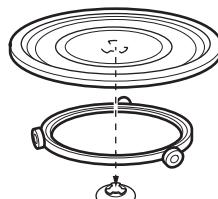

Установка подставки для гриля

Установите подставку для гриля на вращающийся поддон.

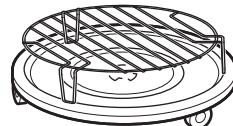

Полезные советы



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.

Рекомендации по использованию режима микроволновой обработки

Неисправность	Решение
Отсутствуют данные для веса или объема продуктов, которые предстоит приготовить.	Ориентируйтесь на похожий продукт. Увеличить или уменьшить время приготовления, следуя правилу: Двойное количество = почти вдвое больше времени; половина количества = вдвое меньше времени
Пища слишком сухая.	Выбрать более короткое время приготовления или уменьшить мощность микроволновой обработки.
Продукт не успел разморозиться, нагреться или приготовиться по истечении заданного времени.	Увеличить время приготовления или выбрать большую мощность. Обратите внимание: чем больше размеры посуды, тем больше требуемое время приготовления.
По окончании времени приготовления пища перегрета по краям, но все еще не готова в середине.	В следующий раз уменьшить уровень мощности и увеличить продолжительность приготовления. Перемешивать жидкые продукты, такие как супы, по истечении половины времени.

При приготовлении риса более удачный результат дает использование плоской, широкой посуды.

Размораживание

Всегда размораживайте жаркое, положив его жирной стороной вниз.

Не размораживайте накрытое мясо, потому что это может привести к приготовлению, а не к размораживанию.

Если требуется разморозить птицу целиком, всегда кладите ее грудкой вниз.

Приготовление

Всегда извлекайте охлажденные мясо и птицу из холодильника как минимум за 30 минут до начала их приготовления.

Дайте мясу, птице, рыбе и овощам постоять накрытыми после приготовления.

Полейте рыбу небольшим количеством растительного или растопленного сливочного масла.

Все овощи следует готовить на полной мощности СВЧ.

На каждые 250 г овощей добавляйте 30–45 мл холодной воды.

Перед приготовлением нарежьте свежие овощи на ровные кусочки. Все овощи готовить в контейнере под крышкой.

Разогрев

При разогреве готовых блюд в упаковке всегда следуйте инструкциям на упаковке.

Грилирование

При грилировании готовьте продукты плоской формы в центре подставки для гриля.

По истечении половины времени приготовления переверните продукт и продолжите грилирование.

Уход и очистка



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

Рекомендации и примечания по очистке

- Переднюю часть прибора протирайте мягкой тканью, смоченной в теплой воде с моющим средством.
- Для очистки металлических поверхностей используйте обычное чистящее средство.
- Очищайте внутреннюю камеру прибора после каждого использования. В этом случае грязь не пригорает и легко удаляется.

Комбинированное приготовление

Используйте режим комбинированного приготовления, чтобы сохранить определенные продукты хрустящими.

По истечении половины срока приготовления переверните продукты и продолжите приготовление.

Имеется 3 режима комбинированного приготовления. В каждом режиме функции микроволновой печи и гриля используются различные соотношения времени применения и уровня мощности.

- Стойкие загрязнения удаляйте специальными чистящими средствами.
- Все дополнительные принадлежности следует регулярно мыть и просушивать. Используйте для этого мягкую тряпку, смоченную в теплой воде с моющим средством.
- Для того, чтобы размягчить трудноудаляемые остатки пищи, вскипятите стакан воды на полной мощности СВЧ в течение 2–3 минут.
- Для удаления запахов добавьте в стакан воды 2 ст. ложки лимонного сока и кипятите на полной мощности СВЧ в течение 5 минут.

Поиск и устранение неисправностей



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

Что делать, если...

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	Прибор выключен.	Включите прибор.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	Прибор не включен в сеть электропитания.	Включите прибор в сеть.
Прибор не работает.	Сгорел предохранитель на электрощите.	Проверьте предохранитель В случае повторного срабатывания предохранителя обратитесь к квалифицированному электрику.
Прибор не работает.	Дверца не закрыта как следует.	Проверьте, не мешает ли что-либо закрыванию дверцы.
Лампа не горит.	Лампа перегорела.	Требуется замена лампы.
В камере прибора видны искры.	Используется металлическая посуда или посуда с металлической окантовкой.	Выньте блюдо из прибора.
В камере прибора видны искры.	Металлические шпажки или алюминиевая фольга касается стенок внутренней камеры.	Позаботьтесь о том, чтобы шпажки и фольга не касались стенок внутренней камеры.
От вращающегося поддона доносятся скрежещущие звуки.	Под стеклянным поддоном имеется посторонний предмет или туда попала грязь.	Очистите область под стеклянным поддоном.
Прибор прекращает свою работу без определенной причины.	Возникла неисправность.	Если ситуация повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Информация для обращения в сервис-центр

Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обращайтесь в магазин или в авторизованный сервисный центр.

Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими данными.

Табличка с техническими данными расположена на самом приборе. Не удаляйте с прибора табличку с техническими данными.

Рекомендуем записать их здесь:

Модель (MOD.)
Код изделия (PNC)
Серийный номер (S.N.)

Установка



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.

Общая информация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не закрывайте вентиляционные
отверстия. В случае их
блокировки прибор может
перегреться.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подключайте прибор через
переходники или удлинители.
Это может привести к перегрузке
и риску возгорания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Минимальная высота установки
– 85 см.

- Микроволновая печь предназначена
только для бытового применения и
установки на кухонной столешнице. Его
необходимо размещать на прочной и
ровной поверхности.
- Не размещайте микроволновую печь
вблизи источников пара, горячего
воздуха или брызг воды.
- Установка микроволновой печи рядом с
телевизором или радиоприемником
может привести к помехам в
принимаемом сигнале.
- При транспортировке микроволновой
печи в холодную погоду не включайте
ее сразу после установки. Дайте
прибору постоять при комнатной
температуре и нагреться.

Электрическое подключение



ВНИМАНИЕ!

Электрическое подключение
должно выполняться
квалифицированным
специалистом.




Производитель не несет
ответственность, если
пользователь не соблюдает
меры предосторожности,
приведенные в Главе «Сведения
по технике безопасности».

Данная микроволновая печь поставляется
с сетевым шнуром и вилкой.

Кабель имеет провод заземления и
оснащен вилкой с контактом заземления.
Вилку следует вставлять в розетку,
установленную и заземленную
надлежащим образом. В случае короткого
замыкания заземление уменьшает риск
поражения электрическим током.

Минимальные расстояния

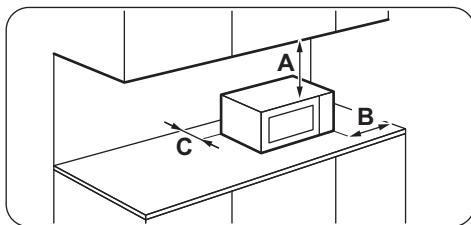

Размеры	ММ
A ¹⁾	300
B	200
C	0

1) Минимально допустимое пространство над верхней по-
верхностью прибора.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электротехнического оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 43012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2014 года.

Гуандонг Мидеа Майкровейв енд Электрикал Апплайансез Ко., Лтд.,
6, Йонг Ан Роуд, Беджиао, Шунд, Фошан, Гуандонг Провинс,
Китай

Зміст

Інформація з техніки безпеки	29	Використання приладдя	37
Інструкції з техніки безпеки	32	Поради і рекомендації	37
Опис виробу	33	Догляд та чистка	39
Перед першим користуванням	33	Усунення проблем	39
Щоденне користування	34	Установка	40

Може змінитися без оповіщення.

⚠ Інформація з техніки безпеки

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

Безпека дітей і вразливих осіб



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати працездатності.

- Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями та особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після отримання інструктажу стосовно безпечного користування приладом і пов'язаних ризиків.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Не слід залишати дітей до трьох років без нагляду поблизу приладу.
- Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте ці матеріали належним чином.
- Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу під час його роботи чи охолодження. Доступні частини гарячі.
- Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від доступу дітей, такий пристрій необхідно активувати.

- Дітям забороняється виконувати очищення чи роботи з обслуговування приладу, які можуть виконуватися користувачем, без нагляду.
- Зберігайте прилад та шнур до нього в місцях, недосяжних для дітей молодших 8 років.

Загальні правила безпеки

- Цей прилад призначено для використання в побутових і аналогічних сферах, наприклад:
 - у фермерських будинках; на кухнях магазинів, офісів та інших робочих установ;
 - клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщень.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Прилад і його доступні поверхні нагріваються під час використання. Необхідно поводитись обережно, щоб не торкатися нагрівальних елементів. Не слід залишати дітей до 8 років без постійного нагляду поблизу приладу.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
- У разі пошкодження дверцят або ущільнювача дверцят приладом користуватися не можна, доки його не буде полагоджено кваліфікованим спеціалістом.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити представник виробника або його авторизованого сервісного центру чи інша кваліфікована особа. Робити це самостійно забороняється, оскільки існує небезпека ураження електричним струмом.
- Лише кваліфікований спеціаліст може виконувати будь-яке обслуговування або ремонтні операції, що передбачають зняття кришки, яка захищає від мікрохвильового випромінювання.
- Не використовуйте для керуванням приладом зовнішній таймер або окрему систему дистанційного керування.

- Не нагрівайте рідини та інші продукти в герметичних контейнерах. Вони можуть вибухнути.
- Користуйтесь лише тим посудом, який підходить для мікрохвильових печей.
- Під час нагрівання продуктів у пластиковому чи паперовому контейнері наглядайте за приладом у зв'язку з можливістю запалювання.
- Цей прилад призначено лише для розігрівання продуктів і напоїв. Сушіння продуктів або одягу, а також нагрівання розігрівачів, пантофель, ганчірок тощо може привести до травм, загорання або пожежі.
- При появі диму вимкніть прилад, витягніть вилку з розетки й відкрийте дверцята, щоб загасити полум'я.
- Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може привести до вибухового закипання із запізненням. Тому брати в руки посуд необхідно дуже обережно.
- Вміст пляшечок і баночок із дитячим харчуванням необхідно збовтати або струснути. Щоб уникнути опіків, обов'язково перевірте його температуру, перш ніж давати дитині.
- Яйця у шкаралупі або цілі зварені вкруту не можна нагрівати у приладі, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після того як закінчилося мікрохвильове нагрівання.
- Прилад потрібно регулярно чистити й видаляти залишки їжі.
- Якщо не тримати прилад у чистоті, це може привести до пошкодження поверхні, що негативно позначиться на терміні служби приладу й може привести до виникнення небезпечних ситуацій.
- При роботі приладу доступні поверхні можуть нагріватися до високої температури.
- Мікрохвильову піч не слід будовувати в кухонні меблі, якщо вона не була попередньо перевірена на предмет роботи в таких умовах.
- Прилад слід встановлювати задньою стороною до стіни.

- Не використовуйте для чищення скляної поверхні дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві шкрабки, оскільки це може привести до появи на склі тріщин.

Інструкції з техніки безпеки

Установка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Цей пристрій повинен встановлювати лише кваліфікований фахівець.

- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Прилад можна встановлювати практично в будь-якій точці кухні. Він має стояти на гладкій рівній поверхні, і вентиляційні отвори, а також нижня частина приладу не повинні бути заблоковані (щоб повітря могло вільно циркулювати).

Підключення до електромережі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання або ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Переконайтесь в тому, що параметри на таблиці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електропривалення від мережі.
- Якщо прилад підключається до розетки за допомогою подовжувача, він має бути заземленим.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Для заміни пошкодженого кабелю слід звернутися у сервісний центр або до електрика.
- Не тягніть за кабель живлення при відключенні приладу від мережі. Вимкнення з розетки завжди здійснюйте, витягаючи за штепсельну вилку.

Користування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування, опіків, ураження електричним струмом і вибуху.

- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
- Не натискайте на відчинені дверцята.
- Пильнійте, щоб вентиляційні отвори не були заблоковані.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню та не використовуйте його для зберігання речей.

Догляд та чистка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, пожежі або пошкодження приладу.

- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
- Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
- Не допускайте накопичення залишків їжі або миючого засобу на контактній поверхні прокладки дверцят.
- Залишки їжі та жир, що знаходяться у приладі, можуть привести до виникнення пожежі й електричної дуги під час увімкненої функції мікрохвильової печі.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Якщо ви користуєтесь аерозолями для чищення духових шаф, обов'язково дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці.

Утилізація



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Існує небезпека задушення.

- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

Опис виробу

Загальний огляд

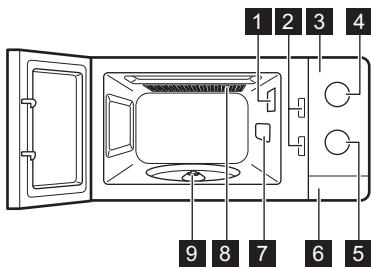


- 1 Лампочка
- 2 Система блокування
- 3 Панель керування
- 4 Перемикач рівня потужності
- 5 Ручка таймера
- 6 Кнопка відкривання дверцят
- 7 Кришка хвилеводу
- 8 Гриль
- 9 Вал для поворотного столика

Приладдя

Конструкція поворотного столика




Завжди використовуйте поворотний столик під час приготування їжі в мікрохвильовій печі.

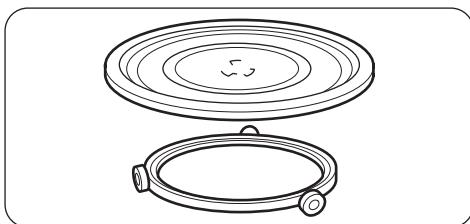

Скліаний піднос і напрямний ролик.

Підставка гриля

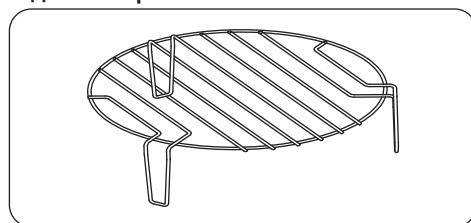

Призначення:

- приготування на грилі;
- комбіноване приготування;

Перед першим користуванням



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

- Видаліть всі додаткові частини та зніміть додаткове пакування з мікрохвильової печі.

- Перед першим користуванням почистіть прилад.

Первинне чищення



УВАГА

Див. розділ «Догляд та чистка».



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

Загальна інформація щодо використання пристрою

- Після вимкнення пристрою залиште їжу на кілька хвилин.
- Перед приготуванням їжі слід зняти алюмінієву фольгу, металеву упаковку тощо.

Готування

- По можливості їжу слід готувати накритою матеріалом, що підходить для застосування у мікрохвильових печах. Якщо ви хочете зберегти скоринку, готуйте страву без кришки.
- Не слід перегрівати страви, установлюючи зависокі значення параметрів потужності й часу. Їжа може пересохнути, підгоріти або загорітися в деяких місцях.
- Не використовуйте пристрій для приготування яєць у шкаралупі, оскільки вони можуть вибухнути. Перш ніж класти всередину смажені яйця, слід проколоти жовтки.
- Перш ніж готувати продукти зі шкіркою, наприклад картоплю, помідори, ковбасу тощо, слід кілька разів проколоти їх виделкою, щоб запобігти розриванню цих продуктів.
- Встановлюйте більшу тривалість приготування для охолоджених або заморожених продуктів або страв.
- Страви із соусом слід час від часу помішувати.
- Тверді овочі, наприклад моркву, горошок або цвітну капусту слід готувати у воді.
- Великі шматки їжі слід перегортати після того, як спліне половина часу приготування.
- Овочі бажано нарізати однаковими шматками.
- Користуйтесь пласким і широким посудом.

- Не слід готувати в порцеляновому, керамічному чи фаянсовому посуді з неглазуреваним дном чи маленькими отворами, наприклад на ручках. Волога, що потрапляє в отвори, може спричинити розтріскування посуду під час нагрівання.

- Для роботи мікрохвильової печі необхідне скляне деко. Кладіть на нього їжу або рідину.

Розморожування м'яса, домашньої птиці, риби

- Покладіть заморожену страву без упаковки на маленьку перевернуту тарілку, розміщену поверх контейнера, куди стікатиме тала вода.
- Страву слід перевернути по закінченні половини часу розморожування. Бажано відділити й вийняти шматки, що розморозилися.

Розморожування масла, порційних тортів або тістечок, м'якого сиру

- Не розморожуйте продукти повністю у пристрії — нехай вони розморожуються при кімнатній температурі. У такий спосіб досягається рівномірне розморожування. Видаліть усі металеві та алюмінієві частини упаковки перед розморожуванням.

Розморожування фруктів і овочів

- Якщо фрукти й овочі потрібно залишити сирими, не розморожуйте їх повністю у пристрії. Вони мають розморозитися при кімнатній температурі.
- Для приготування овочів і фруктів без попереднього розморожування спочатку використайте більш високу потужність мікрохвильової печі.

Готові страви

- У пристрії можна розігрівати готові страви, лише якщо упаковка підходить для використання в мікрохвильовій печі.
- Слід дотримуватися інструкцій виробника, зазначених на упаковці (наприклад, щодо усунення металевої кришки чи проколювання поліетиленової плівки).

Посуд або матеріал	Мікрохвилі			Гриль
	Розморожування	Нагрівання	Готування	
Жаростійке скло й порцеляна (без металевих елементів, наприклад Pyrex, вогнетривке скло)	✓	✓	✓	✓
Звичайне скло й порцеляна ¹⁾	✓	✗	✗	✗
Скло та склокераміка з жаростійких або морозостійких матеріалів (наприклад, Arcofam), решітки для гриля	✓	✓	✓	✓
Кераміка ²⁾ , фаянс або глиняний посуд ²⁾	✓	✓	✓	✗
Жаростійка пластмаса, що витримує температуру до 200°C ³⁾	✓	✓	✓	✗
Картон, папір	✓	✗	✗	✗
Харчова плівка	✓	✗	✗	✗
Плівка для запікання, придатна для використання в мікрохвильових печах ³⁾	✓	✓	✓	✗
Форми для смаження, металеві (емаль, чавун).	✗	✗	✗	✓
Форми для запікання, покриті чорним лаком або силіконом ³⁾	✗	✗	✗	✓
Деко для випічки	✗	✗	✗	✓
Посуд для обсмажування, наприклад деко для запікання з хрусткою скоринкою або для отримання хрустких шматків хліба	✗	✓	✓	✗
Запаковані готові страви ³⁾	✓	✓	✓	✓

1) Без вмісту срібла, золота, платини чи металевого покриття або оздоблень

2) Без вмісту кварцових або металевих елементів, без металевого глазурування

3) Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо максимальної температури.

✓ Підходить
✗ не підходить

Увімкнення та вимкнення мікрохвильової печі



УВАГА

Не запускайте мікрохвильову піч, коли в ній немає продуктів.

- Поверніть ручку встановлення потужності для вибору налаштування потужності.
- Поверніть ручку таймера для встановлення часу. Після цього мікрохвильова піч автоматично вмикається.

Мікрохвильова піч починає готувати автоматично, після того як вибрано рівень потужності та час готування, а дверцята закрито.

Вимкнення приладу:

- зачекайте, доки пристрій вимкнеться автоматично, коли ручка таймера досягне позиції 0 і пролунає звуковий сигнал.
- поверніть ручку таймера в позицію 0.
- відкрийте дверцята. Робота приладу зупиняється автоматично. Для продовження приготування їжі закройте дверцята. Використовуйте цю опцію для спостерігання за процесом приготування їжі.

Розморожування

Можна вибрати один із 2 режимів розморожування:

Таблиця встановлення рівня потужності

Символ	Налаштування потужності	Потужність
	Низький рівень	119 Watt
	Розморожування	231 Watt
	Середній	385 Watt
	Вище середнього	539 Watt
	Високий	700 Watt
Гриль		
	Гриль	1000 Watt

- Розморожування за вагою
- Розморожування за часом



Не використовуйте розморожування за вагою для продуктів, що були вивінняті з морозильника понад 20 хвилин, або для заморожених готових страв.



Для активації розморожування за вагою потрібно використовувати більше 200 г продуктів.



Для розморожування менше 200 г продуктів, помістіть їх на край поворотного столика.

- Встановіть перемикач потужності на режим «Розморожування».
- Поверніть перемикач часу для встановлення ваги або часу розморожування. Це автоматично вмикає мікрохвильову піч.

Символ	Налаштування потужності	Потужність
Комбіноване приготування		
1	Комбіноване приготування 1	20% Мікрохвилі, 80% Гриль
2	Комбіноване приготування 2	30% Мікрохвилі, 70% Гриль
3	Комбіноване приготування 3	40% Мікрохвилі, 60% Гриль

Використання приладдя



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

Встановлення поворотного столика




УВАГА

Не готуйте їжу без поворотного столика. Використовуйте лише поворотний столик, що постачається разом із мікрохвильовою піччю.




Ніколи не готуйте їжу безпосередньо на скляному піддоні.

1. Розмістіть направляючий ролик навколо вала приводу.
2. Поставте скляний лоток на направляючий ролик

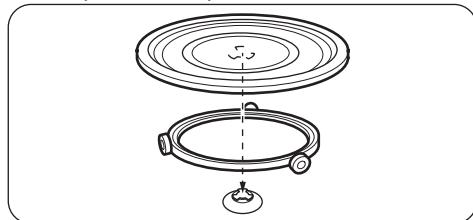

Встановлення підставки гриля

Поставте підставку гриля на поворотний столик.

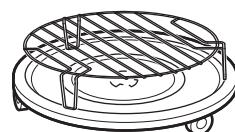

Поради і рекомендації



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

Поради щодо користування мікрохвильовою піччю

Несправність	Спосіб усунення
Не можете знайти інформацію про розмір страви для приготування.	Скористайтеся інформацією про подібну страву. Збільшуйте або зменшуйте тривалість приготування згідно з таким правилом: Удвічі більша кількість = приблизно вдвічі більше часу, удвічі менша кількість = половина часу
Страва вийшла надто сухою.	Установіть коротший час приготування або оберіть нижчу потужність мікрохвиль.
Страва не розморозилася, не нагрілася чи не приготувалася після закінчення встановленого часу.	Встановіть довший час приготування або оберітьвищу потужність. Зверніть увагу, що велика страва потребує довшого часу.
Після закінчення часу готовування край страви перегрілися, а середина ще не готова.	Наступного разу встановіть нижчу потужність і довший час. Перемішуйте рідини (супи тощо), після того як міне половина часу.

Ви зможете отримати кращі результати в приготуванні рису, застосовуючи плаский і широкий посуд.

Розморожування

Завжди розморожуйте печено жирною стороною донизу.

Не розморожуйте накрите м'ясо, тому що це може привести до приготування замість розморожування.

Завжди розморожуйте птицю грудкою донизу.

Готування

Завжди виймайте охолоджене м'ясо та птицю з холодильника не менш ніж за 30 хвилин до початку готовування.

Накрійте м'ясо, птицю, рибу або овочі після приготування.

Рибу трохи намастіть олією або розплавленим коров'ячим маслом.

Усі овочі слід готовувати на повній потужності мікрохвильової печі.

Додайте 30–45 мл холодної води на кожні 250 г овочів.

Перед приготуванням наріжте свіжі овочі на шматки однакового розміру. Усі овочі слід готовувати в посуді з кришкою.

Повторне нагрівання

Якщо ви повторно нагріваєте готову їжу, завжди дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

Гриль

Готуйте пласкі страви посередині решітки для гриля.

Переверніть страву, коли міне половина встановленого часу, і продовжуйте готовувати.

Комбіноване приготування

Використовуйте режим комбінованого приготування, щоб зберегти страву хрусткою.

Коли міне половина встановленого часу, переверніть страву та продовжуйте готовувати.

Існує 3 режими для комбінованого приготування. В обох режимах мікрохвильова піч та гриль працюють у різні періоди часу та з різною потужністю.

Догляд та чистка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

Примітки та поради щодо очищення

- Помийте передню панель пристрою м'якою ганчіркою, змоченою в теплій воді з додаванням засобу для очищення.
- Металеві поверхні слід чистити за допомогою звичайного засобу для очищення.
- Чистьте внутрішню камеру пристрою після кожного використання.
Забруднення не пригорає та його можна з легкістю видалити.

- Для видалення стійких забруднень використовуйте спеціальний очисник.
- Регулярно мийте та просушуйте всі аксесуари. Використовуйте м'яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням засобу для очищення.
- Щоб розм'якшити важкі для видалення залишки, прокип'ятіть склянку води на максимальній потужності мікрохвиль протягом 2-3 хвилин.
- Щоб видалити запахи, додайте у склянку з водою 2 чайні ложки лимонного соку та прокип'ятіть на максимальній потужності мікрохвиль протягом 5 хвилин.

Усуення проблем



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

Що робити у випадку, якщо...

Проблема	Можлива причина	Спосіб усуення
Прилад не працює.	Прилад вимкнено.	Увімкніть прилад.
Прилад не працює.	Прилад не увімкнено.	Підключіть прилад до джерела живлення.
Прилад не працює.	Спрацював запобіжник на електричному щитку.	Перевірте запобіжник. Якщо запобіжник спрацював декілька раз, викличте кваліфікованого електрика.
Прилад не працює.	Дверцята не зачинені належним чином.	Переконайтесь, що ніщо не блокує дверцята.
Лампочка не світиться.	Лампочка несправна.	Замініть лампочку.
Щось іскриться в камері.	До камери потрапили металеві тарілки або тарілки з металевим оздобленням.	Витягніть тарілку з приладу.
Щось іскриться в камері.	Металевий рожен або алюмінієва фольга торкаються стінок приладу зсередини.	Подбайте про те, щоб рожен і фольга не торкалися внутрішніх стінок.

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
Поворотний столик видає звук подряпування або шліфування.	Під скляний піддон потрапив якийсь об'єкт або бруд.	Очистьте ділянку під скляним піддоном.
Прилад перестає працювати без чіткої причини.	Виникла несправність.	Якщо ця ситуація повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Експлуатаційні характеристики

Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до служби технічної підтримки.

Дані, необхідні для сервісного центру, вказані на табличці з технічними даними.

Ця табличка розташована на приладі. Не знімайте табличку з технічними даними з приладу.

Рекомендуємо записати ці дані в наведених нижче полях.

Модель (MOD.)
Номер виробу (PNC)
Серійний номер (S.N.)

Установка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

Загальна інформація



УВАГА

Не блокуйте вентиляційні отвори. В іншому разі прилад може перегріватися.



УВАГА

Не підключайте прилад до адаптерів або подовжуваčів. Це може привести до перевантаження та небезпеки виникнення пожежі.



УВАГА

Мінімальна висота встановлення — 85 см.

- Мікрохвильова піч призначена тільки для використання на робочій поверхні

кухні. Її слід встановлювати на стійкій рівній поверхні.

- Встановлюйте мікрохвильову піч подалі від пари, гарячого повітря та близько води.
- Якщо мікрохвильову піч встановлено поблизу телевізора й радіо, це може спричинити перешкоди під час отримання сигналу.
- У разі транспортування мікрохвильової печі в холодну погоду не вмикайте її відразу після встановлення. Залиште її постійно при кімнатній температурі та дозвольте дещо нагрітися.

Підключення до електромережі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Підключення приладу до електромережі повинен виконувати лише кваліфікований спеціаліст.




Виробник не несе відповідальності у разі порушення користувачем правил техніки безпеки, викладених у розділі «Інформація з техніки безпеки».

Прилад оснащено електричним кабелем з вилкою.

Кабель має дріт заземлення з вилкою заземлення. Вилка має бути вставлена в розетку, яка правильно встановлена й заземлена. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.

Мінімальні відстані

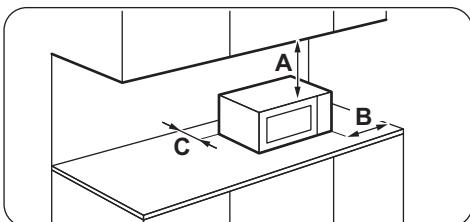

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколошне середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не

Розмір	мм
A ¹⁾	300
B	200
C	0

1) Мінімальний вільний простір над верхньою поверхнею печі.

викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.



www.zanussi.com/shop



EAC CE

867300796-A-082017