
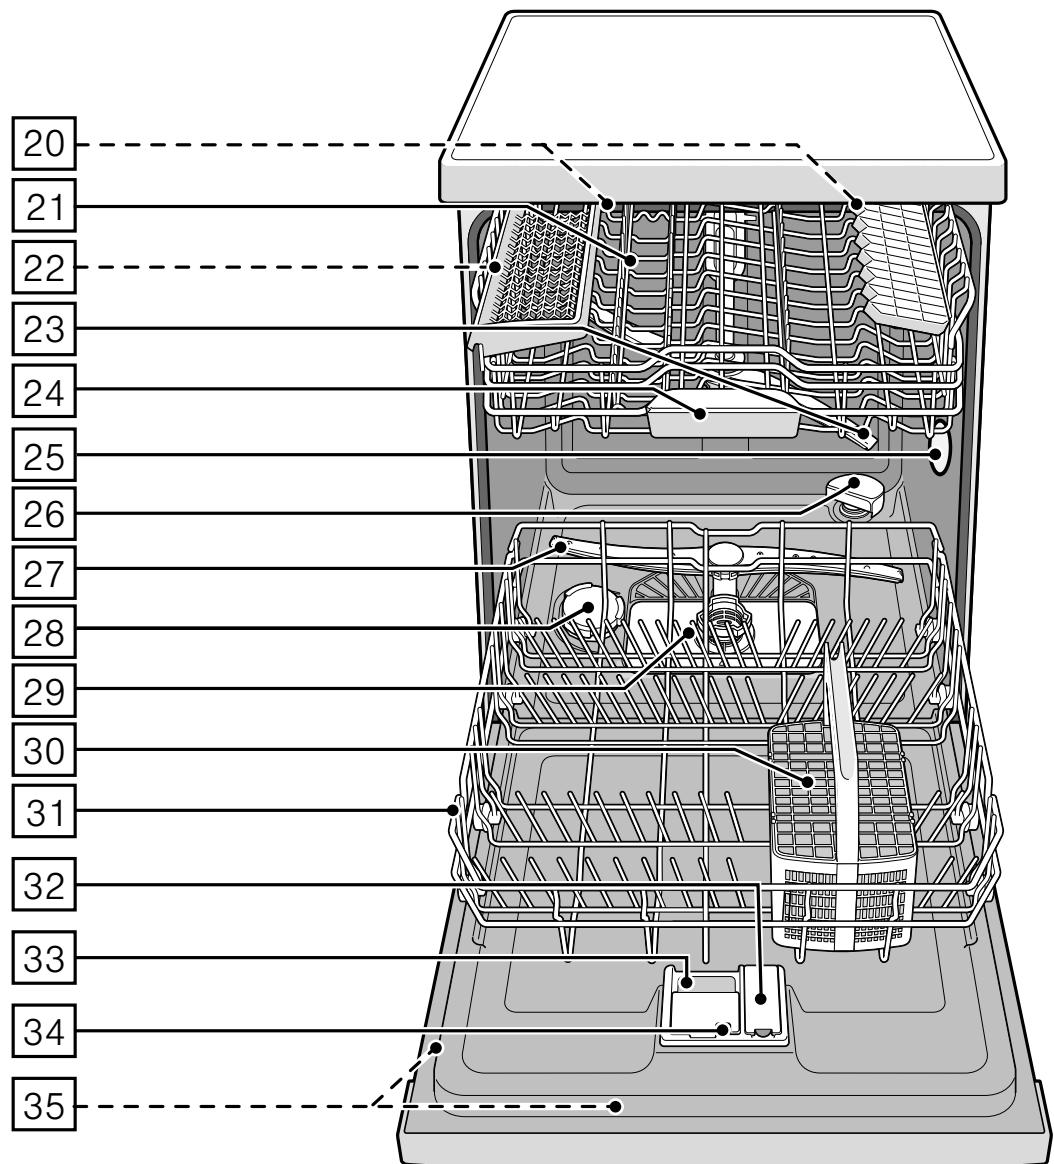


Посудомоечная машина

DF460

DF461

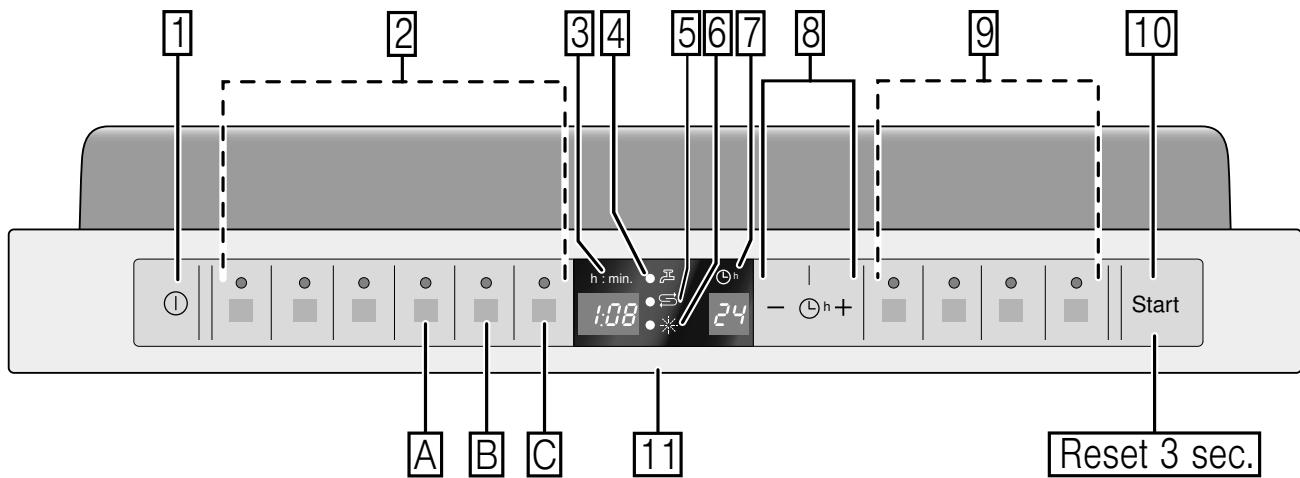

ru Содержание

Применение по назначению	4	Моющее средство	16
Указания по технике безопасности	4	Загрузка моющего средства	16
Прежде чем ввести бытовой прибор в эксплуатацию	4	Комбинированные средства для мытья посуды	17
При поставке	5		
При установке	5		
При ежедневной эксплуатации	6		
блокировка дверцы	6		
При возникновении неисправностей	6		
При утилизации	6		
Охрана окружающей среды	7		
Упаковка	7		
Старые машины	7		
Знакомство с машиной	8		
Автоматическое открывание дверцы	8		
Панель управления	8		
Внутреннее оснащение посудомоечной машины	8		
Меню «Обзор»	8		
Устройство для умягчения воды/			
Специальная соль	9	Управление бытовым прибором	20
Настройка установки для умягчения воды	9	Параметры программ	20
Таблица значений жесткости воды	9	Открывание дверцы	20
Использование специальной соли	10	Датчик AquaSensor	20
Моющее средство с содержанием специальной соли	10	Сушка с использованием цеолита	20
Выключение установки для умягчения воды	10	Включение посудомоечной машины	21
Ополаскиватель	11	Оптическая индикация во время выполнения программы	21
Установка количества ополаскивателя	11	Индикация времени, оставшегося до окончания программы	22
Выключение индикатора наличия ополаскивателя	12	Таймер запуска	22
Посуда	12	Окончание программы	22
Для мытья в машине не предназначены	12	Автоматическое выключение / Внутреннее освещение	23
Повреждение стаканов и посуды	12	Выключение посудомоечной машины	23
Размещение посуды	12	Временное прерывание программы	23
Извлечение посуды	13	Окончательное прерывание программы	24
Чашки и стаканы	13	Замена программы	24
Кастрюли	13	Интенсивная сушка	24
Корзина для столовых приборов	13		
Полка	14		
Складные штыри	14		
Держатели мелких предметов	14		
Полка для ножей	14		
Регулировка высоты расположения короба	15		
Чистка и техническое обслуживание	25		
Общее состояние машины	25		
Специальная соль и ополаскиватель	25		
Фильтры	26		
Распылительные коромысла	26		
Что делать в случае неисправности?	27		
Откачивающий насос	27		
Таблица неисправностей	28		
Служба сервиса	34		

Установка и подключение	34
Комплект поставки	34
Указания по технике безопасности	35
Поставка	35
Технические характеристики	35
Установка	35
Подключение к системе канализации	35
Подключение к питьевой воде	36
Подключение к горячей воде	36
Электроподключение	37
Демонтаж	37
Транспортировка	38
Защита от замерзания (Опорожнение машины)	38

Применение по назначению

- Этот прибор предназначен для использования в частном домашнем хозяйстве и в бытовых условиях.
- Данную посудомоечную машину можно использовать только в домашнем хозяйстве и только с одной целью: для мытья посуды, используемой для бытовых нужд.

Указания по технике безопасности

Детям в возрасте старше 8 лет или лицам, которые не в состоянии безопасно управлять прибором ввиду их физических, сенсорных или умственных способностей или из-за недостатка опыта и знаний, разрешается пользоваться этим прибором только под присмотром ответственных лиц или после получения от них соответствующих указаний.

Прежде чем ввести бытовой прибор в эксплуатацию

Внимательно прочтите инструкцию по монтажу и эксплуатации! В ней содержится важная информация по установке, использованию и техническому обслуживанию прибора.

Сохраните всю документацию для дальнейшего использования или для передачи ее следующему владельцу.

При поставке

- 1** Сразу после получения проконтролируйте состояние упаковки и саму посудомоечную машину на наличие транспортных повреждений. Ни в коем случае не включайте поврежденную машину, а свяжитесь с фирмой-поставщиком Вашей машины.
- 2** Сдайте, пожалуйста, упаковку на утилизацию в специальный приемный пункт.
- 3** Нельзя позволять детям играть с упаковкой. Не исключена опасность удушья, если дети случайно закроются в картонной коробке или запутаются в упаковочной пленке.

При установке

- Обратите внимание на то, что свободный доступ к задней стороне посудомоечной машины после установки закрыт (защита от прикосновения к горячей поверхности).
- Установку и подключение прибора проводите согласно инструкции по установке и монтажу.
- При установке посудомоечная машина должна быть отсоединенна от сети.
- Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям.
- Условия подключения к электросети должны соответствовать данным, приведенным на типовой табличке **[35]** посудомоечной машины.
- Если сетевой шнур данного прибора будет поврежден, то он должен быть заменен на специальный сетевой шнур. Во избежание опасных ситуаций, замена данного шнура должна производиться только через сервисную службу.
- Если посудомоечная машина будет встраиваться в высокий шкаф, то он должен быть закреплен надлежащим образом.
- В случае встраивания посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами необходимо учесть содержащуюся в инструкции по монтажу этих приборов информацию по встраиванию в комбинации с посудомоечной машиной.
- Кроме того, соблюдайте также требования, приведенные в инструкциях по монтажу посудомоечной машины, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию всех приборов.
- В случае отсутствия информации или соответствующих указаний в инструкции по монтажу Вам необходимо обратиться к изготовителю этих приборов, чтобы убедиться в том, что посудомоечную машину можно встраивать под или над этими приборами.
- Если Вы не сможете получить информацию от изготовителя, тогда посудомоечную машину нельзя встраивать под или над этими приборами.
- Микроволновая печь,строенная над посудомоечной машиной, может выйти из строя.
- Приборы, предназначенные для встраивания или нижнего монтажа, можно устанавливать только под сплошными столешницами, которые прочно прикручены к соседним шкафам, чтобы обеспечить устойчивость прибора.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов отопления, теплоаккумуляторов, печей или прочих приборов, выделяющих тепло) и не встраивайте его под варочной панелью.

- После установки прибора его штепсельная вилка должна оставаться хорошо доступной. (См. «Электроподключение»)
- В некоторых моделях: В пластмассовом корпусе элемента подключения воды имеется электрический клапан, внутри подающего шланга находятся соединительные провода. Не перerezайте этот шланг, не погружайте пластмассовый корпус в воду.

При ежедневной эксплуатации

Выполняйте указания по безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковке средств для мытья и ополаскивания посуды.

блокировка для защиты детей (блокировка дверцы) *

Описание принципа действия блокировки для защиты детей находится сзади на обложке.

* В зависимости от модели

При возникновении неисправностей

- Ремонт посудомоечной машины и любые другие необходимые операции должны выполняться только квалифицированными специалистами. Для этого машину следует отключить от сети. Для этого извлеките вилку из розетки и выключите предохранитель. Закройте водопроводный кран.
- При наличии повреждений, особенно на панели управления (трещины, дыры, выломанные кнопки) или нарушений функции дверцы, дальнейшая эксплуатация прибора запрещена. Извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель. Закрыть водопроводный кран, вызвать сервисную службу.

При утилизации

- 1 Во избежание несчастных случаев, сразу же приводите отслужившие свой срок бытовые приборы в неработоспособное состояние.
- 2 Сдайте посудомоечную машину на утилизацию, проводимую согласно соответствующим предписаниям.

⚠ Предупреждение

Опасность получения травм!

- Чтобы, например, не споткнуться об открытую дверцу посудомоечной машины, ее следует открывать лишь на время, необходимое для загрузки и выгрузки посуды.
- Ножи и прочие столовые принадлежности с острыми концами следует располагать в корзине для столовых приборов остриями вниз или в горизонтальном положении на специальной полке для ножей*.
- Нельзя садиться или вставать на открытую дверцу машины.
- Следите, чтобы корзины отдельно стоящих приборов не были перегружены.
- Если машина расположена не в нише, то есть, ее боковая стенка открыта, то, из соображений безопасности, зону дверных петель необходимо сбоку закрыть крышкой (во избежание травмирования). Крышки для этой цели Вы сможете приобрести в виде специальной принадлежности в сервисном центре или в специализированном магазине.

* В зависимости от модели

⚠ Предупреждение

Опасность вследствие взрыва!

Никогда не используйте в посудомоечной машине растворители. Иначе не исключена опасность взрыва.

⚠ Предупреждение

Опасность ошпаривания!

Во время выполнения программы дверцу машины следует открывать очень осторожно. Не исключена опасность выплескивания горячей воды из машины.

⚠ Предупреждение

Опасность для детей!

- Если в машине имеется блокировка для защиты детей, то ею необходимо пользоваться. Точное описание блокировки Вы найдете в конце инструкции.
- Не разрешайте детям играть с машиной или пользоваться ею самостоятельно.
- Держите моющее средство и ополаскиватель в недоступном для детей месте. Они могут привести к химическим ожогам полости рта, глотки и слизистой оболочки глаз или к удушью.
- Не подпускайте детей близко к открытой посудомоечной машине. Вода внутри машины не пригодна для питья, в ней могут содержаться остатки моющего средства.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с подставкой для таблетки моющего средства **[24]** (из которой моющее средство попадает затем в машину). Маленькие пальцы ребенка могут застрять в пазах подставки.
- Открывая и закрывая дверцу бытового прибора, встроенного в колонну, следите за тем, чтобы в пространстве между дверцей бытового прибора и расположенной под ним дверцей шкафа не придавить и не прищемить детей.

- Дети могут закрыться в бытовом приборе (опасность задыхания) или попасть в иную опасную ситуацию.

При выходе бытового прибора из эксплуатации: извлеките вилку машины из розетки, отрежьте сетевой шнур и уберите его подальше. Замок дверцы следует сломать, чтобы она больше не закрывалась.

Охрана окружающей среды

Как в упаковке новых посудомоечных машин, так и в отслуживших свой срок старых машинах содержатся дорогостоящее сырье и материалы, которые пригодны для вторичного использования.

Пожалуйста, проводите утилизацию отдельных деталей, предварительно рассортировав их.

Информацию о современных методах утилизации Вы сможете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

Упаковка

Все пластмассовые элементы конструкции машины имеют стандартные обозначения, используемые во всем мире (напр., >PS< для полистирола). Благодаря этому можно проводить утилизацию, рассортировав пластмассовые детали на группы различных отходов.

Выполняйте, пожалуйста, указания по безопасности, приведенные в разделе «При поставке».

Старые машины

Выполните, пожалуйста, указания по безопасности, приведенные в разделе «При утилизации».



Данная машина имеет обозначение в соответствии с требованиями Директивы Европейского Сообщества 2012/19/EU относительно электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE). В данной Директиве приведены правила приема и утилизации отслуживших свой срок приборов, действующие в рамках Европейского Сообщества.

Знакомство с машиной

Рисунки, изображающие панель управления и внутреннее оснащение посудомоечной машины, Вы найдете в начале инструкции на обложке.

В тексте Вы найдете на сноски, касающиеся отдельных позиций.

Автоматическое открывание дверцы

Чтобы дверцу можно было открыть без ручки, прибор оборудован механизмом автоматического открывания дверцы.

Нажмите на дверцу сверху посередине и прибор откроется сам.

Панель управления

- 1** Выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.»
- 2** Кнопки выбора программ **
- 3** Цифровой индикатор
- 4** Индикатор «Проверьте подачу воды»
- 5** Индикатор наличия специальной соли
- 6** Индикатор наличия ополаскивателя
- 7** Индикатор таймера запуска
- 8** Таймер запуска
- 9** Дополнительные функции **
- 10** Кнопка «СТАРТ»
- 11** Ручка открывания дверцы машины

** Количество в зависимости от модели

Внутреннее оснащение посудомоечной машины

- 20** Внутреннее освещение *
- 21** Верхний короб
- 22** Полка для ножей *
- 23** Верхнее распылительное коромысло
- 24** Подставка для таблеток моющего средства
- 25** Всасывающее отверстие
- 26** Выпускное отверстие (емкость с цеолитом)
- 27** Нижнее распылительное коромысло
- 28** Контейнер для специальной соли
- 29** Фильтры
- 30** Корзина для столовых приборов
- 31** Нижний короб
- 32** Контейнер для ополаскивателя
- 33** Камера для моющего средства
- 34** Защелка на камере для моющего средства
- 35** Типовая табличка

* В зависимости от модели

Меню «Обзор»

Установки Вы найдете в отдельных разделах.

- Н** Жесткость воды *N:00 - N:07*
- д** Интенсивная сушка *d:00 - d:01*
- г** Ополаскиватель *g:00 - g:06*
- Я** Горячая вода *A:00 - A:01*
- б** Зуммер окончания программы *b:00 - b:03*
- Р** Автоматическое выключение *P:00 - P:02*
- 5** Оптическая индикация во время выполнения программы *5:00-5:02*

Устройство для умягчения воды/ Специальная соль

Для получения хороших результатов мытья посуды машина нуждается в мягкой воде, т. е. в воде с малым содержанием солей, иначе белый слой накипи будет осаждаться на посуде и деталях внутреннего оснащения машины.

Водопроводная вода с жесткостью выше 1,2 ммоль/л должна умягчаться. Это достигается с помощью специальной (регенерирующей) соли в устройстве для умягчения воды, имеющемся в посудомоечной машине.

Установочное значение, задаваемое для настройки устройства, и определяемое им количество соли зависит от уровня жесткости воды в Вашем водопроводе (смотрите таблицу).

Настройка установки для умягчения воды

Количество добавляемой специальной соли регулируется путем установки значений от **H:00** до **H:07**.

Если установлено значение **H:00**, то это значит, что в соли нет необходимости.

- 1 Узнайте значение жесткости Вашей водопроводной воды. В этом Вам поможет организация по водоснабжению Вашего района.
- 2 Определите установочное значение по таблице значений жесткости воды.
- 3 Откройте дверцу машины.
- 4 Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **1**.
- 5 Нажмите на кнопку выбора программы **A** и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ» **10** до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится **H:0....**
- 6 Отпустите обе клавиши.

Индикаторная лампочка клавиши **A** начнет мигать, и на цифровом индикаторе **3** появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды **H:04**.

Чтобы изменить установку:

- 1 Нажмите на клавишу выбора программы **C**. После каждого нажатия на клавишу установочное значение увеличивается на одну единицу; как только будет достигнуто значение **H:07**, на индикаторе снова появится **H:00** (выкл.).
- 2 Нажмите на кнопку «СТАРТ» **10**. Установленное значение теперь записано в память машины.
- 3 Закройте дверцу.

Таблица значений жесткости воды

Значение жесткости воды dH	Диапазон жесткости воды	ммоль/л	Установка на индикаторе машины
0-6	Мягкая	0-1,1	H:00
7-8	Мягкая	1,2-1,4	H:01
9-10	Средняя	1,5-1,8	H:02
11-12	Средняя	1,9-2,1	H:03
13-16	Средняя	2,2-2,9	H:04
17-21	Жесткая	3,0-3,7	H:05
22-30	Жесткая	3,8-5,4	H:06
31-50	Жесткая	5,5-8,9	H:07


Использование специальной соли

С целью защиты от коррозии соль всегда должна загружаться непосредственно перед включением машины. Тем самым удается достигнуть того, что перелившийся через край раствор соли сразу же смывается, и вокруг контейнера для соли не появляется ржавчина.

- 1 Откройте винтовую крышку контейнера для соли **[28]**.
- 2 Наполните контейнер водой (в этом есть необходимость лишь при вводе машины в эксплуатацию в первый раз).
- 3 Затем загрузите в контейнер специальную соль (**не поваренную соль, и не соль в таблетках**).

При этом вода будет вытесняться и сливаться в канализацию.

Как только на панели управления загорится индикатор наличия специальной соли **[5]**, соль следует снова загрузить.

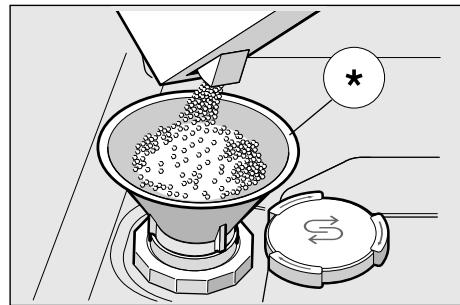

* В зависимости от модели

Использование моющих средств с содержанием специальной соли

При использовании комбинированного моющего средства с содержанием специальной соли в общем и целом можно отказаться от дополнительного добавления соли, если жесткость воды не превышает 21°dH (37°fH , 26°Clarke , $3,7 \text{ ммоль/л}$). Если значение жесткости воды выше 21°dH , то в этом случае есть необходимость в использовании специальной соли.

Выключение индикатора наличия соли/установки для умягчения воды

Если индикатор наличия соли **[5]** Вам мешает (напр., при использовании комбинированного моющего средства с содержанием специальной соли), то его можно выключить.

- Поступайте, как описано в разделе «Настройка установки для умягчения воды», и установите значение **H:00**.

Тем самым Вы выключаете установку для умягчения воды и индикатор наличия специальной соли.

Внимание

Никогда не загружайте в контейнер для соли моющее средство. Иначе установка для умягчения воды выйдет из строя.


Ополаскиватель

После того, как индикатор нехватки ополаскивателя **6** только засветился на дисплее, остается еще резерв ополаскивателя на 1 – 2 мытья. Необходимо добавить ополаскиватель.


Ополаскиватель используется для того, чтобы на посуде не оставалось пятен, и стаканы были прозрачными. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.

Комбинированные моющие средства, в состав которых входит ополаскиватель, можно использовать лишь в случае, если жесткость используемой воды не превышает значения 21°dH (37°fH , 26° Clarke , $3,7\text{ ммоль/l}$). Если значение жесткости воды выше 21°dH , то и в этом случае необходимо использовать ополаскиватель.

- 1 Откройте емкость для хранения ополаскивателя **32**, для чего сначала нажмите на язычок, имеющийся на крышке емкости, и затем поднимите за него крышку.

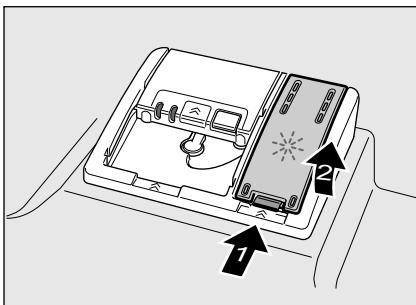

- 2 Осторожно загрузите ополаскиватель до максимальной отметки на загрузочном отверстии.

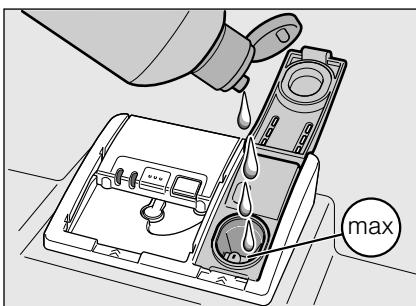

- 3 Закройте крышку таким образом, чтобы она зафиксировалась со щелчком.
- 4 Перелившийся через край ополаскиватель следует собрать тряпкой, чтобы при следующем мытье посуды не образовалось слишком много пены.

Установка количества ополаскивателя

Количество подаваемого ополаскивателя регулируется путем установки значений от $r:00$ до $r:05$. Установите количество подаваемого ополаскивателя на $r:05$ для получения отличных результатов сушки. На заводе уже установлено значение $r:05$.

Изменять настройку можно только в случае, если на посуде после мытья остаются полосы (установите меньшее значение) или пятна от воды (установите большее значение).

- 1 Откройте дверцу машины.
- 2 Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **1**.
- 3 Нажмите на кнопку выбора программы **A** и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ» **10** до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится $H:0....$
- 4 Отпустите обе клавиши.
Индикаторная лампочка клавиши **A** начнет мигать, и на цифровом индикаторе **3** появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды $H:04$.
- 5 Нажмите на кнопку выбора программы **A** до тех пор, пока на цифровом индикаторе **3** не появится установленное на заводе-изготовителе значение $r:05$.

Чтобы изменить установку:

- 1 Нажмите на клавишу выбора программы **C**.
После каждого нажатия на клавишу установочное значение увеличивается на одну единицу; как только будет достигнуто значение $r:05$, на индикаторе снова появится $r:00$ (выключено).
- 2 Нажмите на кнопку «СТАРТ» **10**.
Установленное значение теперь записано в память машины.
- 3 Закройте дверцу.

Выключение индикатора наличия ополаскивателя

Если индикатор наличия ополаскивателя **[6]** Вам мешает (например, при использовании комбинированных моющих средств, в состав которых входит ополаскиватель), то его можно выключить.

- Поступайте, как описано в разделе «Установка количества ополаскивателя», и установите значение *г:00*.

После этого индикатор наличия ополаскивателя **[6]** выключается.

Посуда

Для мытья в машине не предназначены

- деревянные столовые приборы и посуда,
- тонкие стаканы с росписью, старинная посуда и посуда с художественным оформлением, (при мытье такой посуды в машине декоративное оформление может пострадать),
- пластмассовая посуда, не выдерживающая высокой температуры,
- медная и оловянная посуда,
- посуда, испачканная золой, воском, смазкой или краской.

Расписные стаканы, алюминиевая и серебряная посуда могут при мытье в машине изменить цвет или потускнеть. Посуда из некоторых сортов стекла (например, из хрусталя) может из-за частого мытья в машине помутнеть.

Повреждение стаканов и посуды

Причины:

- неподходящие для мытья в машине вид стекла и способ его производства,
- химический состав моющего средства,
- температура воды во время мытья.

Рекомендации:

- Пользуйтесь только стаканами и фарфоровой посудой, имеющими отметку изготовителя, что они пригодны для мытья в посудомоечной машине.
- Воспользуйтесь моющим средством, имеющим обозначение: не оказывает сильного воздействия на поверхность посуды.
- Стеклянную посуду и столовые приборы лучше всего извлекать из посудомоечной машины по возможности сразу по окончании программы мытья посуды.

Размещение посуды

- Очистите посуду от крупных остатков пищи. Не требуется предварительно промывать посуду в проточной воде.
- Расположите посуду в машине таким образом, чтобы:
 - она стояла устойчиво и не могла опрокинуться,
 - все емкости располагались отверстием вниз,
 - выпуклая или вогнутая посуда стояла под наклоном, чтобы с нее могла стекать вода,
 - посуда не мешала вращению обоих распылительных коромысел **[23]** и **[27]**.

Очень мелкие элементы посуды не стоит мыть в посудомоечной машине, так как они могут легко вываливаться из корзин.

Извлечение посуды

Во избежание попадания капель воды с верхней корзиной на посуду, расположенную в нижней корзине, рекомендуется выгружать посуду из машины в направлении снизу вверх.

Горячая посуда чувствительна к ударам! Поэтому после окончания программы дайте посуде остыть в посудомоечной машине, чтобы было удобно брать ее руками.

Указание

После окончания программы внутри машины могут виднеться еще капли воды. Это абсолютно не влияет на сушку посуды.


Чашки и стаканы

Верхний короб [21]



Кастриоли

Нижний короб [31]

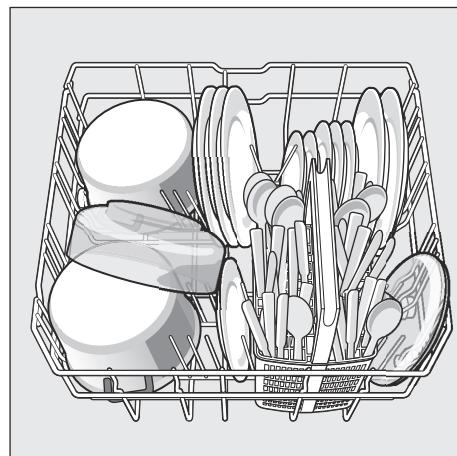

Рекомендация

Сильно загрязненную посуду (кастриоли) следует уложить в нижний короб. Более интенсивная струя воды обеспечит Вам лучшие результаты мытья посуды.

Рекомендация


Другие примеры оптимальной укладки посуды в Вашу посудомоечную машину Вы найдете на нашей главной странице в Интернете для бесплатной загрузки. Соответствующий адрес в Интернете указан на обороте последней страницы этой инструкции по эксплуатации.

Вставка Gastronorm *

* в зависимости от модели

Поможет Вам разместить в нижней корзине в наклонном положении несколько емкостей Gastronorm, контейнеров или подобной плоской посуды большого размера.


При необходимости вставку можно извлечь.

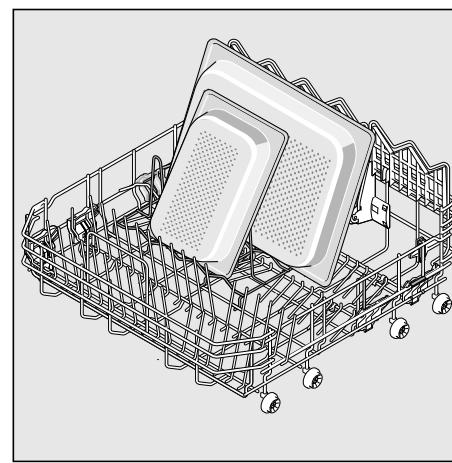

Корзина для столовых приборов


Столовые приборы всегда следует, не сортируя, располагать ручками вверх.

Во избежание травмирования, складывайте длинные, острые элементы посуды и ножи на специальную полку для ножей.

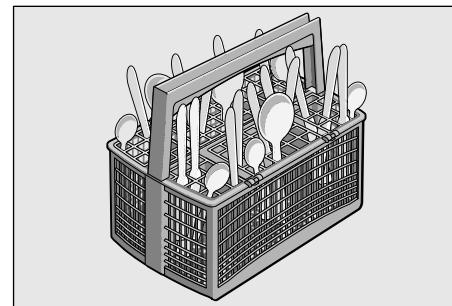

Полка *

На полке и под ней можно разместить маленькие чашки и стаканы или большие столовые приборы, напр., поварские ложки или сервировочные приборы. Полку можно откинуть вверху, если она не нужна.

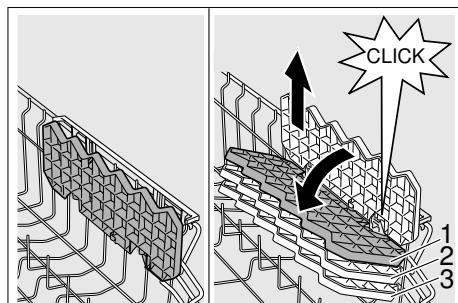


* В зависимости от модели существует 3 положения установки полки по высоте. Для этого сначала установите полку вертикально и поднимите вверх, а затем, установив в легком наклонном положении, переместите ее вниз на желаемую высоту (1, 2 или 3) и зафиксируйте на месте (слышен щелчок).

Складные штыри *

* В зависимости от модели


Для более удобного расположения кастрюль, мисок и стаканов, штыри можно сложить.

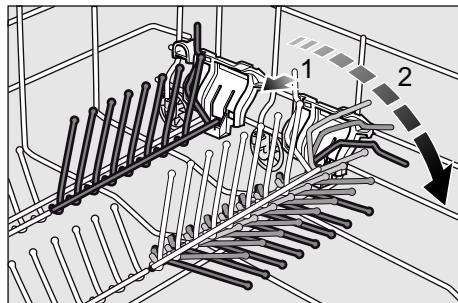

Держатели мелких предметов *

* В зависимости от модели


С помощью этих держателей можно надежно зафиксировать такие легкие пластмассовые предметы как, например, стаканчики, крышки и т. д.

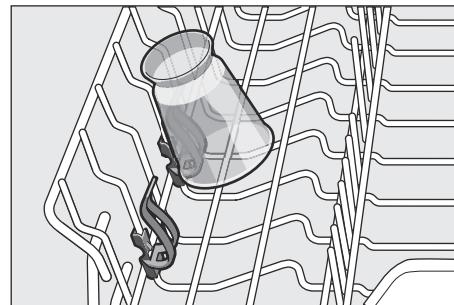

Полка для ножей *

* В зависимости от модели

Длинные кухонные ножи и прочие принадлежности можно располагать в горизонтальном положении.

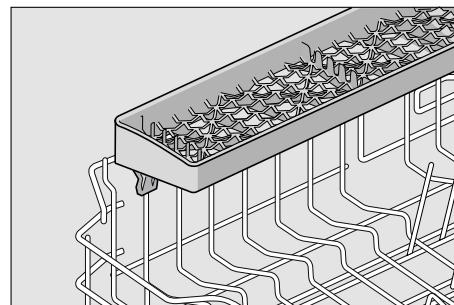

Регулировка высоты расположения короба

Верхний короб **[21]** можно устанавливать в три различных положения, чтобы при необходимости было больше места или в верхнем, или в нижнем коробе.


Высота машины 81,5 см

	Верхний короб	Нижний короб
Уровень 1 макс. Ø	22 см	30 см
Уровень 2 макс. Ø	24,5 см	27,5 см
Уровень 3 макс. Ø	27 см	25 см

Высота машины 86,5 см

	Верхний короб	Нижний короб
Уровень 1 макс. Ø	24 см	33 см
Уровень 2 макс. Ø	26,5 см	30,5 см
Уровень 3 макс. Ø	29 см	28 см


- 1 Вытяните верхний короб **[21]** из машины.
- 2 Для **опускания** короба нажмите поочередно на оба фиксатора, которые расположены слева и справа с наружной стороны короба по направлению внутрь. Короб при этом следует крепко держать сбоку за верхний край, чтобы он резко не упал вниз.

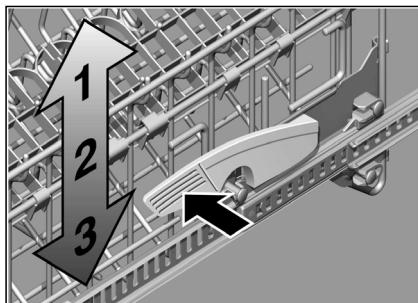

- 3 Для **поднимания** короба возьмитесь сбоку за верхний его край и поднимите короб вверх.
- 4 Прежде чем снова задвинуть короб убедитесь, что он с обеих сторон находится на **одинаковой высоте**. Иначе дверца машины не закроется, и верхнее распылительное коромысло будет отсоединено от системы циркуляции воды.

Извлечение верхнего короба

- 1 Вытяните полностью верхний короб **[21]** из машины.
- 2 Приподнимите корзину спереди и переведите ее через передний фиксатор **(1)** направляющих.
- 3 Снова опустите корзину и извлеките ее по направлению вперед.

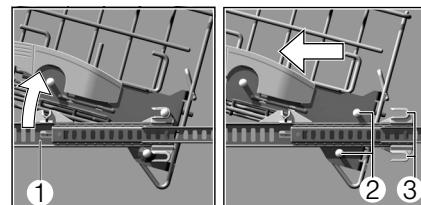

Установка верхнего короба

- 1 Полностью извлеките направляющие из машины.
- 2 Установите короб, для чего введите каждую из направляющих между расположенными друг над другом справа и слева на корзине металлическими роликами **(2)**.
- 3 Приподняв короб, переведите ее через передний фиксатор **(1)** направляющих.
- 4 Затем опустите короб и вставьте ее в задний фиксатор **(3)** направляющих.
- 5 Зафиксируйте короб в переднем фиксаторе **(1)** и полностью вставьте ее в машину.

Моющее средство

Для мытья посуды в посудомоечной машине можно использовать таблетки моющего средства, порошкообразные или жидкые специальные моющие средства, но ни в коем случае не средство для мытья посуды вручную. Моющее средство в виде порошка или жидкости позволяет индивидуальное дозирование в зависимости от степени загрязнения посуды. Таблетки содержат достаточное количество действующих веществ для эффективного мытья посуды. Современные эффективные моющие средства созданы преимущественно на основе слабощелочной рецептуры с фосфатом и энзимами. Фосфаты связывают кальций в воде. Энзимы расщепляют крахмал и растворяют белки. Моющие средства без фосфатов встречаются редко. Они обладают меньшей способностью связывать ионы кальция в воде и поэтому требуют большей дозировки. Для устранения цветных пятен (напр., от чая, кетчупа) часто применяются отбеливатели на кислородной основе.

Указание

Для получения хороших результатов мытья посуды соблюдайте обязательно рекомендации на упаковке моющего средства!

Со всеми дополнительными вопросами мы рекомендуем Вам обращаться в консультационные пункты фирм-производителей моющих средств.

⚠ Предупреждение

Выполняйте указания по безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковке средств для мытья и ополаскивания посуды.


Загрузка моющего средства

- Если камера для моющего средства [33] еще закрыта, то, чтобы ее открыть, нажмите на задвижку [34].


Моющее средство следует загружать лишь в сухую камеру для моющего средства [33] (таблетку следует закладывать поперек, а не на ребро). Дозировка:смотрите рекомендации изготовителя средства по его применению, приведенные на упаковке средства.

Шкала для дозировки моющего средства, имеющаяся в камере для его загрузки [33], поможет Вам загрузить в машину необходимое количество порошкообразного или жидкого моющего средства.

Как правило, достаточно 20 мл–25 мл для обычно загрязненной посуды. Если Вы пользуетесь таблетками, тогда достаточно одной таблетки.

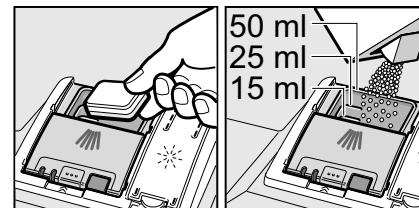

- Закройте крышку камеры для моющего средства, перемещая ее вверх до тех пор, пока замок не закроется.

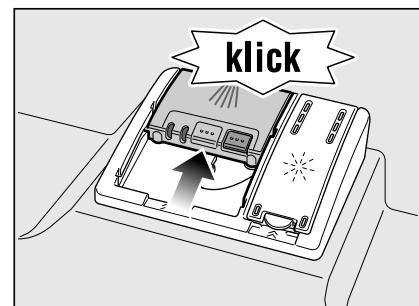

Камера с моющим средством открывается автоматически в зависимости от выбранной программы в самый подходящий для этого момента времени. Порошкообразное или жидкое моющее средство распределяется внутри машины и затем растворяется, таблетка падает в предназначенную для нее подставку и, находясь в ней, постепенно растворяется.

Рекомендация

При мытье не очень грязной посуды обычно достаточно немного меньше моющего средства, чем это указано в инструкции.

Соответствующие средства для чистки и ухода можно приобрести в интерактивной сети через нашу страницу в Интернете или в службе сервиса (смотрите на обороте).

Комбинированные средства для мытья посуды

Наряду с обычными моющими средствами (только одна функция) предлагаются также продукты с дополнительными функциями. Эти продукты содержат наряду с моющим средством часто также ополаскиватель и специальную соль (3in1), а в зависимости от состава (4in1, 5in1 и т.д.) еще дополнительные компоненты, напр., для защиты стекла или для блеска нержавеющей стали. Комбинированные средства для мытья посуды функционируют только до определенного уровня жесткости воды (в большинстве случаев 21°dH). Если уровень выше, тогда необходимо добавлять соль и ополаскиватель.

Как только Вы начинаете использовать комбинированные моющие средства, программа автоматически изменяется таким образом, чтобы достигались наилучшие результаты мытья и сушки посуды.

Предупреждения

- **Никогда нельзя** класть в подставку для таблетки **[24]** моющего средства какие-либо мелкие предметы, чтобы их помыть; в противном случае нарушается процесс равномерного растворения таблетки.
- Если после запуска программы Вам необходимо дозагрузить в машину еще какую-либо посуду, то **не следует** использовать подставку для таблетки **[24]** моющего средства в качестве ручки для извлечения из машины верхней корзины. В подставке уже может находиться таблетка, и Вам на кожу может попасть частично растворенное моющее средство.

Указания

- Оптимальных результатов мытья и сушки посуды Вы сможете достичь в результате использования моющих средств «solo» в сочетании с добавляемыми отдельно солью для умягчения воды и ополаскивателем.
- Во время выполнения коротких программ возможно, что таблетки моющего средства – из-за различных способов растворения – не успеют полностью раствориться и оказать необходимое очищающее воздействие. Поэтому для коротких программ больше подходят порошкообразные средства для мытья посуды.
- В программе «Интенсивное мытье» (имеется в некоторых моделях) достаточно добавления лишь одной таблетки моющего средства. При использовании порошкообразных моющих средств не исключена возможность, что придется дополнительно насыпать немного порошка на дверцу машины.
- Даже если светится индикация необходимости добавления ополаскивателя и/или соли, программа мытья посуды с использованием комбинированных моющих средств все равно без проблем выполняется.
- При использовании моющего средства в растворяющейся в воде защитной оболочке: беритесь за оболочку только сухими руками и загружайте моющее средство только в абсолютно сухое предназначено для него отделение, иначе оболочка может прилипнуть к его стенкам.
- Если Вы хотите перейти с комбинированных моющих средств на моющие средства «solo», то необходимо проследить за тем, чтобы установка для умягчения воды и система дозировки ополаскивателя были правильно настроены.

Обзор программ

В этом обзоре приведено максимально возможное количество программ. Соответствующие программы для Вашей посудомоечной машины Вы найдете на ее панели управления.

Вид посуды	Вид загрязненности	Программа	Возможные дополнительные функции	Выполнение программы
кастрюли, сковородки, грубая посуда и столовые приборы	сильно приставшие пригоревшие или присохшие, содержащие крахмал или белок остатки пищи	auto  Автоматика 65° - 75°	все	Оптимизируется с помощью датчиков в соответствии со степенью загрязнения посуды.
		auto  Автоматика 45° - 65°		
смешанный состав посуды и столовые приборы	слегка присохшие обычные столовые остатки пищи	 / eco Eco 50°		Предв. ополаскивание Мытье 50° Промежут. ополаскивание Ополаскивание Сушка
хрупкая посуда, столовые приборы, термочувствительная пластмасса и стекло	слабо приставшие, свежие остатки пищи	auto  Автоматика 35° - 45°	Зона интенсивного мытья посуды Турбо Экономия энергии (Energy Save) Половинная загрузка Дополнительная сушка	Оптимизируется с помощью датчиков в соответствии со степенью загрязнения посуды.
		 /  Быстрое мытье 45°	Дополнительная сушка	Мытье 45° Промежут. ополаскивание Ополаскивание 55°
все	ополаскивание холодной водой, промежуточное мытье	 /  Предв. ополаскивание	никаких дополнительных функций	Предв. ополаскивание

Выбор программы

Вы можете выбрать программу, подходящую к виду посуды и степени ее загрязнения.

Информация для контрольно-испытательных центров

Контрольно-испытательные центры получают указания для сравнительных испытаний (напр., согл. нормы EN60436).

В данном случае речь идет об условиях проведения испытаний без указания результатов или расходных данных.

Направьте запрос по электронной почте по адресу:
dishwasher@test-appliances.com

Укажите для этого номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD), которые Вы найдете на табличке с техническими характеристиками **[35]** на дверце электроприбора.

Дополнительные функции

* В зависимости от модели

Установка выполняется с помощью кнопок выбора дополнительных функций **[9]**.

» Турбо *

При выборе программы «Турбо» значительно сокращается продолжительность процесса мытья посуды. При этом из-за более интенсивного нагрева воды расход электроэнергии повышается до 30%. Уменьшается продолжительность следующих программ:

Автоматическое мытье:	экономия времени до 25%
Экономичная:	экономия времени до 58%

[½] Половинная загрузка *

Если Вам необходимо помыть небольшое количество посуды (например, стаканы, чашки, тарелки), то Вы можете нажать дополнительно на кнопку «Половинная загрузка». При этом экономятся вода, время и электроэнергия. Положите в камеру для моющего средства немного меньше средства, чем это рекомендуется для полностью загруженной машины.



Гигиеническое мытье (Hygiene) *

Во время процесса мытья посуды в данном случае повышается температура нагрева воды. В результате достигается более гигиеническое состояние посуды после мытья. Эта дополнительная функция идеально подходит для мытья разделочных досок или бутылочек детского питания.



Зона интенсивного мытья посуды (IntensivZone) *

Наличие такой зоны позволяет превосходно вымыть одновременно посуду различного вида и степени загрязнения. Вы можете мыть в нижнем коробе более сильно загрязненные кастрюли и сковороды вместе с посудой с незначительным загрязнением, находящейся в верхнем коробе. В данном случае повышаются давление подаваемой для нижнего короба воды и температура ее нагрева.



Дополнительная сушка *

Ополаскивание посуды при повышенной температуре и более продолжительная ее сушка способствуют тому, что пластмассовая посуда также лучше высыхает. Расход энергии при этом лишь слегка повышается.



e_{save} Экономия энергии (Energy Save) *

С помощью функции «Экономия энергии» (Energy Save) можно снизить расход воды и электроэнергии. Для достижения оптимальных результатов мытья и сушки посуды увеличивается продолжительность выполнения программы.

Управление бытовым прибором

Параметры программ

Данные по программам (значения расхода) Вы сможете найти в краткой инструкции по эксплуатации. Эти данные определялись при стандартных условиях работы машины и значении для жесткости воды **H:ДЧ**. Различные факторы, влияющие на процесс мытья посуды (например, температура подаваемой воды или давление воды в водопроводе), могут привести к тому, что фактические значения расхода будут отличаться от приведенных данных.

Открывание дверцы

Чтобы открыть дверцу, нажмите на нее сверху посередине. Прибор открывается автоматически.

Датчик AquaSensor *

* В зависимости от модели

AquaSensor – это оптическое измерительное устройство (световой затвор), с помощью которого измеряется помутнение воды при ополаскивании посуды.

Активирование AquaSensor происходит с помощью специальной программы. Если AquaSensor активирован, то «чистая» вода, которая уже использовалась для ополаскивания посуды, может использоваться далее для следующего этапа ополаскивания, в результате чего расход воды снижается на 3–6 литров. Если степень загрязненности воды выше нормы, то она сливается и заменяется чистой водой. При мытье посуды в автоматическом режиме дополнительно ко всему прочему температура нагрева воды и продолжительность выполнения программы подбираются в зависимости от степени загрязнения посуды.

Сушка с использованием цеолита

В машине имеется емкость с цеолитом. Цеолит – это минерал, который может накапливать тепло и влагу и затем снова их отдавать.

На этапе мытья посуды это накопленное тепло используется для сушки минерала и нагрева воды для мытья.

Во время сушки посуды минерал впитывает влагу из внутреннего объема машины и выделяет тепло. Это выделенное тепло подается с помощью сухого воздуха во внутренний объем машины. В результате посуда высыхает быстрее и лучше.

Тем самым расход энергии на процессы мытья и сушки посуды удается значительно снизить.

Предупреждения

- Следите, пожалуйста, за тем, чтобы всасывающее отверстие **[25]** всегда оставалось открытым, и в правом заднем углу нижней корзины для посуды, над выпускным отверстием **[26]**, не было посуды, чувствительной к повышенной температуре.
- Не прикасайтесь, пожалуйста, к выпускному отверстию **[26]** емкости с цеолитом. Выпускное отверстие становится горячим, и, кроме того, любое его изменение приводит к необходимости обращения в Службу сервиса, что влечет за собой дополнительные расходы.

Включение посудомоечной машины

- 1 Полностью откройте водопроводный кран.
- 2 Откройте дверцу машины.
- 3 Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.

Индикатор программы Eco 50° мигает. Если не будет нажата кнопка выбора другой программы **[2]**, то будет выполняться выбранная прежде программа. На цифровом индикаторе **[3]** мигает предполагаемая продолжительность выполнения программы.

- 4 Нажмите на кнопку «СТАРТ» **[10]**.
- 5 Закройте дверцу.

Начнется процесс выполнения программы.

Указание

- для экологически чистой эксплуатации посудомоечной машины:

С целью охраны окружающей среды программа Eco (Эко) 50° предварительно устанавливается при каждом запуске машины. Это бережет природные ресурсы, а также не в последнюю очередь Ваш кошелек.

Программа Eco (Эко) 50° обладает очень бережным отношением к окружающей среде. Это – «стандартная программа» согласно Директиве ЕС 1016/2010, наиболее эффективно представляющая собой стандартный цикл мойки средне загрязненной посуды с комбинированным энерго- и водопотреблением для мойки посуды такого вида.

Оптическая индикация во время выполнения программы *

* в зависимости от модели

Во время выполнения программы оптическая индикация появляется на полу под дверцей машины.

В случае выдвинутого плитнусного основания или при установке посудомоечной машины по методу верхнего монтажа, когда дверца машины находится на одном уровне с фронтальной поверхностью мебели, индикация не видна.

Возможные установки оптической индикации:

- | | |
|---------------|--|
| 5:00 | Индикация выключена. |
| 5:01 / | Отображаются программа, таймер запуска, оставшееся до окончания выполнения программы время, окончание программы и, при необходимости, недостаток воды. |
| 5:02 | На заводе установлено 5:01 . |

Чтобы изменить установку:

- 1 Откройте дверцу машины.
- 2 Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
- 3 Нажмите на кнопку выбора программы **[A]** и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ» **[10]** до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится **H:0.....**
- 4 Отпустите обе клавиши.
Мигает световая индикация кнопки **[A]**.
- 5 Нажимать кнопку выбора программы **[A]** столько, пока на цифровом индикаторе **[3]** **5:0...** (для оптической индикации) не появится установленный до этого параметр, например **5:01**.
- 6 Нажимать кнопку выбора программы **[C]** столько, пока на цифровом индикаторе **[3]** не появится установленный до этого параметр, например **5:00**.
- 7 Нажмите на кнопку «СТАРТ» **[10]**.
Установленное значение теперь записано в память машины.
- 8 Закройте дверцу.

Индикация времени, оставшегося до окончания программы

При выборе программы на цифровом индикаторе **3** появляется время выполнения программы. После запуска программы оставшееся до окончания выполнения программы время отображается на полу (только в случае установки **5:01** и **5:02**).

В течение процесса выполнения программы время, оставшееся до окончания программы, определяется температурой подаваемой в машину воды, количеством посуды, а также степенью ее загрязнения, поэтому оно может изменяться (в зависимости от выбранной программы).

Таймер запуска

Вы можете пошагово (один шаг – один час) установить задержку запуска программы на установленное время, максимум на 24 часа.

- 1 Откройте дверцу машины.
- 2 Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **1**.
- 3 Нажмите кнопку **8** + до тех пор, пока на индикаторе таймера запуска **7** не замигает **01**.
- 4 Нажмите на кнопку **8** + или – до тех пор, пока на индикаторе таймера запуска не появится необходимое Вам значение времени.
- 5 Нажмите на кнопку «СТАРТ» **10**: таймер запуска включен.
- 6 Для выключения таймера запуска нажмайте на кнопку **8** + или – до тех пор, пока на индикаторе таймера запуска **7** не появится **00**.
До запуска программы Вы можете при желании заменить ее на любую другую.
- 7 Закройте дверцу.

Окончание программы

Окончание программы → / **0:00** отображается на полу – если включена и видна оптическая индикация.

Дополнительно ко всему прочему по окончании программы звучит зуммер. Этую функцию посудомоечной машины можно изменить следующим образом:

- 1 Откройте дверцу машины.
- 2 Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **1**.
- 3 Нажмите на кнопку выбора программы **A** и, удерживая ее в этом положении, нажмайте на кнопку «СТАРТ» **10** до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится **H:0**.....
- 4 Отпустите обе клавиши.
Индикаторная лампочка клавиши **A** начнет мигать, и на цифровом индикаторе **3** появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды **H:04**.
- 5 Нажмайте на кнопку выбора программы **A** до тех пор, пока на цифровом индикаторе **3** не появится установленное на заводе-изготовителе значение **b:02**.

Чтобы изменить установку:

- 1 Нажмите на клавишу выбора программы **C**. После каждого нажатия на клавишу установочное значение увеличивается на одну единицу; как только будет достигнуто значение **b:03**, на индикаторе снова появится **b:00** (выключено).
- 2 Нажмите на кнопку «СТАРТ» **10**: установленное значение теперь записано в память машины.
- 3 Закройте дверцу.

Указание

В зависимости от настройки «Автоматическое выключение по завершению программы или внутреннее освещение» визуальная индикация не видна или видна в течение всего лишь непродолжительного времени.

Автоматическое выключение после окончания программы или Внутреннее освещение*

* в зависимости от модели

В целях экономии электроэнергии посудомоечная машина может автоматически выключаться спустя 1 мин. или 120 мин. после окончания программы.

Установку можно выбрать от **P:00** до **P:02**.

P:00 Прибор не выключается автоматически.

Внутреннее освещение **[20]** светится при открытой дверце независимо от того, включен или выключен выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**. При закрытой дверце освещение выключено. Освещение автоматически выключается, если дверца была открыта дольше 60 мин. Внутреннее освещение **[20]** светится только при установочном значении **P:00**.

P:01 Прибор выключается спустя 1 мин.

P:02 Прибор выключается спустя 120 мин.

- 1 Откройте дверцу машины.
- 2 Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
- 3 Нажмите на кнопку выбора программы **[A]** и, удерживая ее в этом положении, нажмите на кнопку «СТАРТ» **[10]** до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится **H:0...**.
- 4 Отпустите обе клавиши.
Индикаторная лампочка клавиши **[A]** начнет мигать, и на цифровом индикаторе **[3]** появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды **H:04**.
- 5 Нажмайте на кнопку выбора программы **[A]** до тех пор, пока на цифровом индикаторе **[3]** не появится значение **P:0...**.

Чтобы изменить установку:

- 1 Нажмите на клавишу выбора программы **[C]**.
После каждого нажатия на клавишу установочное значение увеличивается на одну единицу; как только будет достигнуто значение **P:02**, на индикаторе снова появится **P:00**.
- 2 Нажмите на кнопку «СТАРТ» **[10]**.
Установленное значение теперь записано в память машины.
- 3 Закройте дверцу.

Выключение посудомоечной машины

Через некоторое время после окончания программы:

- 1 Откройте дверцу машины.
- 2 Выключите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
- 3 Закройте водопроводный кран (при наличии системы «Aqua-Stop» в этом нет необходимости).
- 4 После того как посуда остынет, извлеките ее из машины.

Указание

После окончания программы подождите, пока машина немного охладится, перед тем, как открывать дверцу. Это поможет Вам избежать выхода пара, длительное воздействие которого отрицательно сказывается на состоянии мебели Вашего кухонного гарнитура.

Временное прерывание программы

- 1 Откройте дверцу машины.
- 2 Выключите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
Вся светящаяся индикация гаснет. Программа остается записанной в память.
Если у нагретой машины или машины, подключенной к водопроводу горячей воды, открывалась дверца, то ее сначала следует на несколько минут оставить слегка приоткрытой и только после этого плотно закрыть.
В противном случае в результате создания внутри машины избыточного давления ее дверца может с силой открыться или из машины может политься вода.
- 3 Для продолжения программы снова нажмите на кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
- 4 Закройте дверцу.

Окончательное прерывание программы (Reset)

- 1 Откройте дверцу машины.
- 2 Нажмайте на кнопку «СТАРТ» **[10]** примерно в течение 3 секунд.
На цифровом индикаторе **[3]** появляется **0:01**.
- 3 Закройте дверцу.
Программа выполняется в течение примерно одной минуты. На цифровом индикаторе **[3]** появится **0:00**.
- 4 Откройте дверцу машины.
- 5 Выключите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
- 6 Закройте дверцу.

Замена программы

После нажатия на кнопку «СТАРТ» **[10]** уже невозможно выбрать другую программу.

Изменить программу можно только после ее окончательного прерывания (Reset).

Интенсивная сушка

При завершающем ополаскивании вода нагревается до более высокой температуры, что позволяет достичь лучшего результата сушки посуды. Продолжительность выполнения программы может при этом незначительно увеличиться. (Осторожно, «чувствительная» посуда может быть повреждена!)

- 1 Откройте дверцу машины.
- 2 Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
- 3 Нажмите на кнопку выбора программы **[A]** и, удерживая ее в этом положении, нажмайте на кнопку «СТАРТ» **[10]** до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится **H:0....**
- 4 Отпустите обе клавиши.
Индикаторная лампочка клавиши **[A]** начнет мигать, и на цифровом индикаторе **[3]** появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды **H:04**.
- 5 Нажмайте на кнопку выбора программы **[A]** до тех пор, пока на цифровом индикаторе **[3]** не появится установленное на заводе-изготовителе значение **d:00**.

Чтобы изменить установку:

- 1 Путем нажатия на кнопку **[C]** Вы можете включить функцию интенсивной сушки **d:01** или выключить ее **d:00**.
- 2 Нажмите на кнопку «СТАРТ» **[10]**.
Установленное значение теперь записано в память машины.
- 3 Закройте дверцу.

Чистка и техническое обслуживание

Регулярные проверка и техническое обслуживание Вашей машины позволят избежать возникновения неисправностей. Это сэкономит Вам деньги и нервы.

Общее состояние машины

- Проверьте, нет ли внутри машины отложений жира и накипи.

Если Вы найдете такие отложения, то:

- Загрузите моющее средство в камеру для моющего средства. Запустите пустую машину, выбрав программу мытья посуды с наивысшей температурой нагрева воды.

Для чистки посудомоечной машины следует использовать только специально предназначенные для этого чистящие средства.

- Для постоянного поддержания чистоты и гигиены уплотнение дверцы следует регулярно протирать влажной тканью с небольшим количеством моющего средства.
- На время длительного периода простоя оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать образования неприятного запаха.

Никогда не используйте для чистки Вашей посудомоечной машины пароочистители. Изготовитель машины не несет никакой ответственности за возникшие в этом случае неисправности.

Регулярно протирайте переднюю панель машины вместе с панелью управления слегка влажной тряпкой, смоченной в растворе моющего средства. Лучше не пользоваться губками с шероховатой поверхностью и абразивными чистящими средствами, так как они могут оставить царапины на поверхности машины.

Для машин с поверхностью из нержавеющей стали: во избежание появления ржавчины не следует пользоваться губчатыми салфетками или перед первым использованием их следует несколько раз тщательно постирать.

Предупреждение

Опасность для здоровья

Ни в коем случае не применяйте других хозяйственных моющих средств, напр., в состав которых входит хлор!

Специальная соль и ополаскиватель



- Следите за индикаторами наличия этих средств **[5]** и **[6]**. Если нужно, загрузите соль и/или ополаскиватель.

Фильтры

Фильтры [29] улавливают имеющиеся в промывочной воде крупные загрязнения, с тем чтобы они не попали в насос. Время от времени фильтры забиваются этими загрязнениями.

Фильтрующая система состоит из фильтра для предварительной очистки, плоского фильтра для тонкой очистки и микрофильтра.

- 1 После каждого мытья посуды проверяйте фильтры на наличие в них остатков пищи.
- 2 Выкрутите цилиндрический фильтр, как показано на рисунке, и извлеките фильтрующую систему из машины.

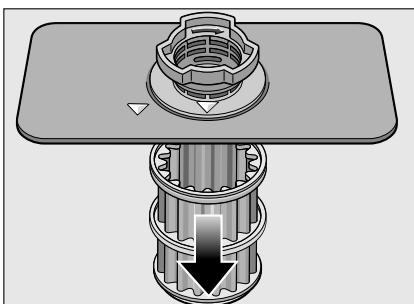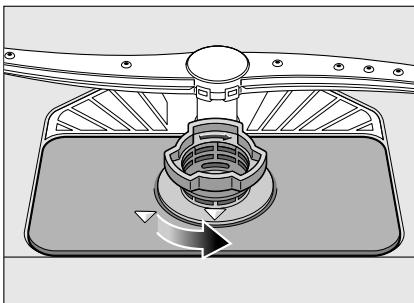


- 3 При необходимости удалите из фильтров остатки загрязнений и промойте фильтры в проточной воде.
- 4 Установите фильтрующую систему на место в обратной последовательности, проследив, чтобы маркировочные стрелки после сборки располагались друг против друга.

Распылительные коромысла

Накипь и загрязнения, попадающие на распылительные коромысла [23] и [27] из воды, в которой моется посуда, могут заблокировать отверстия в коромыслах и их опорные узлы.

- 1 Проконтролируйте отверстия распылительных коромысел, из которых поступает вода, на наличие загрязнений.
- 2 Открутите верхнее распылительное коромысло [23].
- 3 Снимите нижнее распылительное коромысло [27] по направлению вверх.

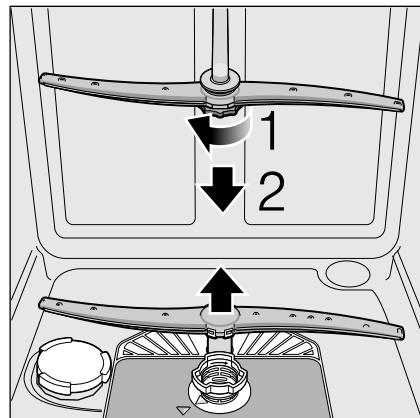

- 4 Промойте распылительные коромысла в проточной воде.
- 5 Установите на место и зафиксируйте или прикрутите распылительные коромысла.

Что делать в случае неисправности?

Как показывает опыт, большинство неисправностей, которые возникают в повседневной эксплуатации, Вы можете устранить сами. Тем самым Вы, конечно, сэкономите деньги и, кроме того, сможете быстро снова начать пользоваться машиной. В последующем обзоре Вы найдёте возможные причины неисправностей и полезные указания для их устранения.

Указание

Если прибор остановится во время мытья посуды без видимых причин или не запускается, тогда выполните сначала функцию Отмена программы (Reset).

(См. раздел «Управление бытовым прибором»)

⚠ Предупреждение

Не забывайте, пожалуйста, что ремонт машины должен проводиться только квалифицированными специалистами. Если возникнет необходимость в замене какой-либо детали, то проследите, пожалуйста, чтобы использовались только фирменные запчасти. В результате неквалифицированного ремонта или использования не фирменных запчастей не исключено, что пользователю будет нанесен значительный материальный ущерб, и его жизнь может оказаться в опасности.

Откачивающий насос

Крупные остатки пищи или посторонние предметы, пропущенные фильтрами, могут заблокировать откачивающий насос. Тогда вода после мытья посуды стоит над фильтром.


⚠ Предупреждение

Опасность порезов!


При очистке откачивающего насоса следите за тем, чтобы не порезаться об осколки стекла или острые предметы.

В этом случае:

- 1 Прибор в любом случае необходимо сначала отсоединить от электросети.
- 2 Извлечь верхнюю **[21]** и нижнюю корзины **[31]**.
- 3 Извлечь фильтры **[29]**.
- 4 Вычерпать воду, при необходимости воспользоваться губкой.
- 5 Белую крышку насоса (как изображено на рисунке) приподнять с помощью ложки. Взять крышку за язычок и поднять ее с наклоном вовнутрь. Извлечь крышку полностью.

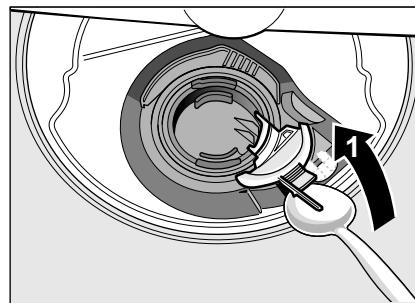


- 6 Проверить крыльчатку на наличие посторонних предметов и, при необходимости, удалить их.
- 7 Установить крышку на прежнее место и прижать ее вниз до фиксации (слышен щелчок).

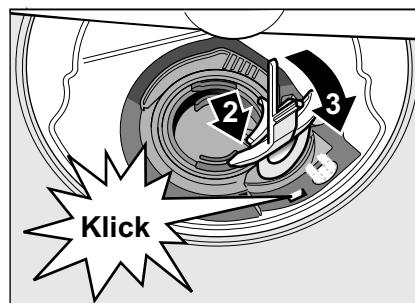

- 8 Встроить фильтры.
- 9 Вставить обратно корзины.

Таблица неисправностей

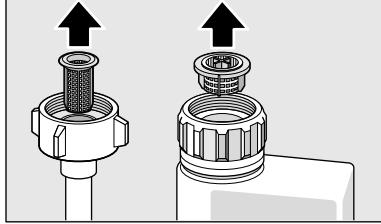Неисправность	Причина	Устранение
Светится индикатор «Проверьте подачу воды» [4].	Перегнут подающий шланг. Водопроводный кран закрыт. Водопроводный кран заклинило или он забит налетом.	Расправьте подающий шланг. Откройте водопроводный кран. Откройте водопроводный кран. Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять как минимум 10 л./мин.
	Засорился фильтр в подающем шланге.	Выключите прибор и извлеките вилку из розетки. Закройте водопроводный кран. Открутите элемент подключения воды.
		
		Проведите чистку фильтра в подающем шланге. Открутите элемент подключения воды. Проверьте герметичность. Восстановите электроснабжение. Включите прибор.
Светится код неисправности E:22.	Фильтры [29] загрязнены или засорены.	Прочистите фильтры. (См. «Чистка и техническое обслуживание»)
Светится код неисправности E:24.	Сливной шланг засорен или перегнут? Подсоединение к сифону еще закрыто. Крышка откачивающего насоса не закрыта.	Шланг проложите без загибов, при необходимости удалите отложения. Проверьте подсоединение к сифону, и откройте при необходимости. Зафиксируйте правильно крышку. (см. «Откачивающий насос»).
Светится код неисправности E:25.	Откачивающий насос заблокирован или крышка откачивающего насоса не закрыта до упора.	Прочистите насос и закройте крышку до упора. (см. «Откачивающий насос»).
Светится код неисправности E:27.	Напряжение в сети слишком низкое.	Прибор в исправности, проверьте напряжение в сети и подключение к электросети.
Цифровой индикатор показывает другой код неисправности. (E:01 до E:30)	Вероятно, возникла техническая неисправность.	Выключите прибор при помощи выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1]. Включите снова прибор некоторое время спустя. В случае повторного возникновения проблемы закройте водопроводный кран и извлеките вилку из розетки.
Дисплей мигает.	Дверца неплотно закрыта.	Закройте дверцу. Проследите за тем, чтобы предметы (посуда, ароматизатор) не выступали за пределы корзины и не препятствовали в результате этого закрытию дверцы.
Индикаторы наличия специальной соли [5] и/или ополаскивателя [6] светятся.	Ополаскивателя больше нет. Соли больше нет. Датчик не может распознать соль в таблетках.	Добавьте ополаскивателя. Добавьте специальной соли. Необходимо воспользоваться другим видом специальной соли.

Неисправность	Причина	Устранение
Индикаторы наличия специальной соли [5] и/или ополаскивателя [6] не светятся.	Индикатор выключен. В машине еще достаточное количество специальной соли/ ополаскивателя.	Активирование/Деактивирование (см. раздел «Устройство для смягчения воды/ Специальная соль» или «Ополаскиватель»). Проверьте индикаторы наличия и уровня заполнения контейнеров для соли/ ополаскивателя.
По окончании программы в приборе остается вода.	Засорилась система фильтров или участок под фильтрами [29] . Программа еще не закончена.	Прочистите фильтры и участок под фильтрами (см. «Откачивающий насос»). Дождитесь завершения программы или выполните Reset (см. «Отмена программы»)
Посуда не высохла.	Ополаскивателя в контейнере слишком мало или нет вообще. Была выбрана программа без сушки.	Добавьте ополаскивателя. Выберите программу с сушкой (см. «Обзор программ», «Выполнение программы»).
	Вода собирается в углублениях посуды и столовых приборов.	Загружайте посуду в наклонном положении, соответствующие предметы посуды размещайте как можно более наклонно.
		
	Используемое комбинированное средство для мытья посуды обладает низкой эффективностью сушки.	Используйте другое комбинированное средство для мытья посуды с лучшей эффективностью сушки. Дополнительное применение ополаскивателя повышает эффективность сушки.
	Интенсивная сушка для повышения эффективности не активирована.	Активируйте интенсивную сушку (см. «Управление прибором»)
	Посуда слишком рано извлечена из машины или процесс сушки был еще не завершен.	Дождитесь завершения программы или извлеките посуду только через 30 минут после завершения программы.
	Используемый экологичный ополаскиватель обладает низкой эффективностью сушки.	Применяйте фирменные ополаскиватели. Эффективность экологичных продуктов значительно ниже.
Пластмассовая посуда не высохла.	Особые свойства пластмассы.	Пластмасса обладает более низкими теплоаккумулирующими свойствами и в результате этого хуже сушится.
Столовые приборы не высохли.	Столовые приборы были плохо размещены в корзине для столовых приборов.	Разместите столовые приборы по мере возможности на некотором расстоянии друг от друга, избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Столовые приборы были плохо размещены в выдвижном контейнере для столовых приборов.	Разместите столовые приборы правильно и, по мере возможности, на некотором расстоянии друг от друга.
Внутренние стенки прибора после мытья мокрые.	Прибор в исправности.	В результате принципа действия конденсационной сушки наличие капель воды внутри прибора обусловлено физическими свойствами и желательно. Влага из воздуха конденсируется на внутренних стенках посудомоечной машины, стекает вниз и откачивается.


Что делать в случае неисправности?

Неисправность	Причина	Устранение
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды были расположены слишком близко друг к другу, короб был переполнен.	Размещайте посуду таким образом, чтобы между предметами было достаточно свободного места, и поверхность посуды хорошо омывалась струями воды. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Что-либо препятствует вращению распылительного коромысла.	Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.
	Засорились форсунки в распылительном коромысле.	Прочистите форсунки в распылительном коромысле. (См. «Чистка и техническое обслуживание»)
	Фильтры [29] загрязнены.	Проведите чистку фильтров, (см. «Чистка и техническое обслуживание»).
	Фильтры [29] вставлены неправильно и/или не зафиксированы.	Вставьте правильно фильтры и зафиксируйте.
	Недостаточно интенсивная программа мытья посуды.	Выберите более интенсивную программу мытья.
	Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50° или Интенсивная.
	Размещенные в углах высокие узкие емкости недостаточно хорошо вымыты.	Не размещайте высокие узкие емкости в слишком наклонном положении и в углах.
	Левая и правая стороны верхнего короба [21] находятся не на одинаковом уровне.	Установите верхнюю корзину с обеих сторон на одном уровне при помощи боковых рычагов.
Остатки моющего средства	Крышка камеры для моющего средства заблокирована посудой, поэтому крышка не открывается полностью.	Посуда не должна блокировать крышку камеры для моющего средства. Не размещайте посуду и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства.
	Крышка камеры для моющего средства заблокирована таблеткой.	Таблетку следует размещать не вертикально, а горизонтально.
	В быстрой или короткой программе применена таблетка.	Для быстрой или короткой программы время растворения таблетки слишком долгое.
	Моющее средство не успело раствориться во время выполнения выбранной короткой программы.	Используйте порошок для мытья посуды или более интенсивную программу.
	Моющие свойства и растворимость ухудшились в результате длительного срока хранения или моющее средство сильно слиплось комками.	Используйте другое моющее средство.
Пятна воды на изделиях из пластмассы.	Образование капель на пластмассовой поверхности неизбежно в силу физических свойств материала. После сушки видны пятна воды.	Используйте более интенсивную программу (больше смены воды). Размещайте посуду в наклонном положении. Используйте ополаскиватель. При необходимости увеличьте установочное значение для смягчения воды.

Неисправность	Причина	Устранение
Внутри прибора или на дверце образовывается стирающийся или смывающийся налёт.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налёт в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств (средство для чистки посудомоечных машин, ...).	Смените марку моющего средства. Почистите прибор механически.
	Если на дне прибора образовывается «белый налёт», то устройство для смягчения воды установлено на предельном значении.	Увеличьте установочное значение для смягчения воды и при необходимости используйте другое моющее средство.
	Крышка контейнера для соли [28] не завинчена.	Завинтите правильно крышку контейнера для соли.
	Только для стекла: начинающаяся коррозия стекла в действительности не стирается.	См. «Повреждение стекла и посуды».
Белый трудноудаляемый налёт на посуде, резервуаре или дверце.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налёт в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств (средство для чистки посудомоечных машин, ...).	Смените марку моющего средства. Почистите прибор механически.
	Неправильная установка уровня жесткости воды или жесткость воды выше 8,9 ммоль/л.	Настройте устройство для смягчения воды в соответствии с инструкцией по эксплуатации или добавьте соли.
	Низкая эффективность моющего средства «3 в 1» (3in1) или биологического/экологичного моющего средства.	Настройте устройство для смягчения воды в соответствии с инструкцией по эксплуатации или используйте отдельно средства (фирменное моющее средство, соль, ополаскиватель).
	Низкая дозировка моющего средства.	Увеличьте дозировку моющего средства или смените моющее средство.
	Выбрана слишком слабая программа мытья посуды.	Выберите более интенсивную программу мытья.
Следы чая или губной помады на посуде.	Температура нагрева воды для мытья посуды слишком низкая.	Выберите программу с более высокой температурой нагрева воды для мытья посуды.
	Недостаточное количество моющего средства или неподходящее моющее средство.	Загрузите подходящее моющее средство в надлежащей дозировке.
	Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50°
Цветной (синий, желтый, коричневый) трудноудаляемый или вообще неудаляемый налёт в приборе или на посуде из нержавеющей стали.	Образование отложений из компонентов овощей (напр., капусты, сельдерея, картофеля, макаронных изделий, ...) или воды из водопровода (напр., марганец).	Частично удаляются при помощи средства для чистки посудомоечных машин или механической чистки. Налёт не представляет никакой опасности для здоровья.
	Образование отложений из компонентов металлов на посуде из серебра или алюминия.	Частично удаляются при помощи средства для чистки посудомоечных машин или механической чистки.
Цветные (желтые, оранжевые, коричневые) легкоудаляемые отложения внутри прибора (преимущественно в области dna).	Образование отложений компонентов остатков пищи и водопроводной воды (накипь), «мылообразные».	Проверьте исправность работы устройства для умягчения воды (добавьте специальной соли) или активируйте функцию смягчения воды во время применения комбинированных моющих средств (таблеток) (см. раздел «Устройство для смягчения воды/Специальная соль»)

Что делать в случае неисправности?


Неисправность	Причина	Устранение
Цветной налёт на изделиях из пластмассы.	Температура нагрева воды для мытья посуды слишком низкая. Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Выберите программу с более высокой температурой нагрева воды для мытья посуды. Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50°
Удаляемые разводы на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Слишком много ополаскивателя. Ополаскиватель не заполнен или установлен слишком низкий уровень подаваемого количества ополаскивателя. Остатки моющего средства в стадии программы «Завершающее ополаскивание». Крышка камеры для моющего средства заблокирована посудой (крышка не открывается полностью). Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Сократите подаваемое количество ополаскивателя. Заполните ополаскиватель и проверьте дозировку (рекомендуется уровень 4-5). Посуда не должна блокировать крышку камеры для моющего средства. Не размещайте посуду и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства. Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50°
Начавшееся или уже существующее, необратимое помутнение стекла.	Изделия из стекла не устойчивы для мытья в посудомоечной машине, а только пригодны для мытья в посудомоечной машине.	Мойте в посудомоечной машине устойчивые для мытья изделия из стекла. Избегайте продолжительной фазы парообразования (время после завершения мытья посуды). Используйте процесс мытья посуды при более низкой температуре. Настройте устройство для смягчения воды в соответствии с жесткостью воды (при необходимости на уровень ниже). Применяйте моющее средство с компонентом для защиты стекла.
На столовых приборах следы ржавчины.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии. Столовые приборы ржавеют также в том случае, если вместе с ними моются предметы, которые уже начали ржаветь (ручки кастрюль, поврежденные корзины для посуды и т.д.). В воде для мытья посуды слишком высокое содержание соли, так как крышка контейнера для соли не полностью закручена или при загрузке соль была просыпана.	Используйте нержавеющие столовые приборы. Не мойте ржавые предметы. Завинтите прочно крышку контейнера для соли или удалите просыпавшуюся соль.
Прибор не начинает работать.	Неисправен предохранитель. Сетевой кабель не подсоединен к сети. Дверца прибора не полностью закрыта.	Проверьте предохранитель. Убедитесь в том, что сетевой кабель полностью подсоединен к задней стенке прибора и к розетке. Проверьте, исправна ли розетка. Закройте дверцу.

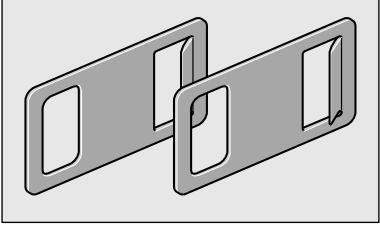Неисправность	Причина	Устранение
Программа запускается самостоятельно.	Вы не дождались окончания программы.	Выполните Reset. (См. «Отмена программы»).
Дверца не открывается.	Дверца не отрегулирована правильно.	Отрегулируйте дверцу правильно с помощью инструкции по монтажу.
	Прибор обесточен.	Проверьте штепельную вилку и предохранители.
		Разместите экстренную разблокировку, входящую в комплект поставки, сверху справа и слева на мебельной плите и откройте дверцу, слегка потянув.
		
	Дверца и уплотнение дверцы загрязнены.	Дверцу и уплотнение дверцы следует протереть влажной тканью с небольшим количеством моющего средства.
	Механизм автоматического открывания дверцы не находится в основном положении.	После закрывания дверцы следует подождать 1 секунду, чтобы ее можно было открыть снова.
Дверца не закрывается.	Механизм автоматического открывания дверцы не находится в основном положении.	После открывания дверцы следует подождать 1 секунду, чтобы ее можно было закрыть снова.
Крышка камеры для моющего средства не закрывается.	Камера для моющего средства или проемы крышки заблокированы слипшимися остатками моющего средства.	Удалите остатки моющего средства.
Остатки моющего средства в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла заблокированы посудой, поэтому моющее средство не смывается. Стенки камеры для моющего средства были при заполнении влажными.	Убедитесь в том, что распылительные коромысла могут свободно вращаться. Моющее средство следует загружать лишь в сухую камеру.
Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается.	Дверца неплотно закрыта. Не размещайте посуду и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства. Верхняя корзина давит на внутреннюю сторону дверцы и не позволяет надежно закрыть дверцу.	Закройте дверцу. Проверьте, не вдавлены ли в заднюю стенку розетка или неснятый фиксатор шланга. Возобновите подачу электроэнергии и/или воды.
Постукивание при работе выпускных клапанов.	Зависит от санитарно-технического оборудования здания и не является неисправностью прибора. Не влияет на работу прибора.	Устранение невозможно.
Постукивание или дребезжание.	Распылительное коромысло стучит по посуде, посуда размещена неправильно. Если загружено небольшое количество посуды, то струи воды попадают прямо на внутренние стенки прибора. Легкие предметы посуды передвигаются во время мытья.	Размещайте посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла не касались посуды. Загрузите в прибор больше посуды или распределите посуду в машине равномернее. Легкие предметы посуды следует разместить устойчиво.

Неисправность	Причина	Устранение
Необычно сильное пенообразование.	В контейнере для ополаскивателя находится средство для мытья посуды вручную.	Залейте немедленно ополаскиватель в контейнер для ополаскивателя.
	Пролит ополаскиватель.	Вытряните тканью пролитый ополаскиватель.

Служба сервиса

Обратитесь, пожалуйста, за помощью в сервисную службу, если Вам не удастся самостоятельно устраниить неисправность. Мы всегда найдем соответствующее решение, также чтобы избежать излишних выездов специалистов. Адрес и телефон ближайшего сервисного центра Вы найдете в гарантийном талоне. Назовите, пожалуйста, по телефону номер изделия (E-Nr. = 1) и заводской номер (FD = 2), которые Вы найдете в типовой табличке [35] на дверце бытового прибора.

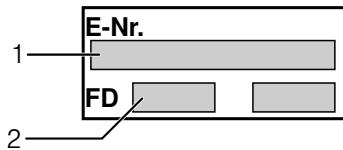

Доверяйте компетенции производителя.
Обращайтесь к нам. Это позволит Вам обеспечить проведение ремонта квалифицированными специалистами сервисной службы, которые имеют в своем распоряжении оригинальные запасные части для Ваших бытовых приборов.

Установка и подключение

Чтобы посудомоечная машина могла безупречно функционировать, она должна быть квалифицированно подключена. Данные, касающиеся подающего и сливного шлангов, а также параметры электроподключения должны соответствовать требуемым критериям, приведенным в следующих разделах или в инструкции по монтажу.

Приведенные ниже рабочие операции должны выполняться при монтаже в указанной последовательности:

- 1 проверка посудомоечной машины после поставки,
- 2 установка,
- 3 подключение к системе канализации,
- 4 Подключение к питьевой воде
- 5 электроподключение.

Комплект поставки

По поводу рекламаций обращайтесь в магазин, где этот бытовой прибор был куплен, или в нашу службу сервиса.

- Посудомоечная машина
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Гарантия*
- Материал для монтажа
- Металлический лист для защиты от пара*
- Резиновый фартук*
- Сетевой шнур

* в зависимости от модели

Указания по технике безопасности

Выполняйте, пожалуйста, указания по безопасности, приведенные в разделе «При монтаже».

Поставка

На заводе-изготовителе Ваша посудомоечная машина была тщательно проверена на безупречность функционирования. После испытаний в рабочей камере могли остаться небольшие пятна от воды. Они исчезнут после первого мытья посуды.

Технические характеристики

Вес:

макс. 60 кг

Напряжение:

220–240 В, 50 Гц или 60 Гц

Потребляемая мощность:

2,0–2,4 кВт

Защита предохранителями:

10/16 А (UK 13A)

Потребляемая мощность:

в выключенном состоянии 0,5 Вт

во включенном состоянии 0,5 Вт

Давление воды:

минимум 0,05 МПа (0,5 бара), максимум 1 МПа (10 бар). При повышенном гидравлическом давлении перед краном следует установить редукционный клапан.

Количество подаваемой воды:

минимум 10 литров/минуту

Температура воды:

холодная вода; для горячей воды макс. темп. 60 °С.

Вместимость:

12–15 стандартных столовых приборов (в зависимости от модели).

Установка

Необходимые монтажные размеры приведены в инструкции по монтажу. С помощью регулируемых по высоте ножек установите машину в вертикальное положение. При этом проследите за тем, чтобы она не качалась.

- Если встроенные посудомоечные машины и машины, установленные по принципу утопленного монтажа, позднее ставятся отдельно, как стационарные бытовые приборы, то в этом случае должны быть приняты меры по защите их от опрокидывания, например, путем крепления к стене винтами или установки под сплошной столешницей, концы которой соединены винтами с соседними шкафами.
- Посудомоечную машину можно встраивать в кухонную ячейку между двумя деревянными или пластмассовыми стенками.

Подключение к системе

канализации

- 1 Необходимые рабочие операции описаны в инструкции по монтажу, при необходимости установите сифон со сливным патрубком.
- 2 С помощью имеющихся в комплекте поставки деталей присоедините сливной шланг к патрубку сифона.

Проследите, пожалуйста, чтобы сливной шланг не был перегнут, сдавлен или запутан в узел, и чтобы в сливном отверстии раковины не было пробки, препятствующей слиянию воды!

Подключение к питьевой воде

- 1 Шланг подачи питьевой воды присоединить к водопроводному крану в соответствии с инструкцией по монтажу, при помощи деталей, входящих в комплект поставки.
Следите за тем, чтобы шланг подачи питьевой воды не был перегнут, сдавлен или переплетен.
- 2 При замене прибора следует всегда использовать новый шланг для подачи воды.

Давление воды:

Минимум 0,05 МПа (0,5 бара), максимум 1 МПа (10 бар). При более высоком давлении воды: установить на входе редукционный клапан.

Количество подаваемой воды:

Минимум 10 литров/минуту

Температура воды:

Холодная вода; макс. темп. для горячей воды 60 °C.

Подключение к горячей воде *

* В зависимости от модели

Посудомоечную машину можно подключать к холодной или горячей воде макс. 60 °C.

Подключение к горячей воде рекомендуется, если она поступает из энергетически экономичной системы нагрева воды при наличии соответствующего оборудования, напр., солнечная установка с циркуляционным трубопроводом.

Это помогает сэкономить электроэнергию и время.

Благодаря установке Горячая вода **A:0** ! Вы можете оптимально настроить свой бытовой прибор на подвод горячей воды.

При этом рекомендуется температура воды (температура подающейся воды) не ниже 40 °C и не выше 60 °C.

Подключение к горячей воде не рекомендуется, если вода нагревается в сетевом водонагревателе.

Установка Горячая вода:

- 1 Откройте дверцу машины.
- 2 Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **1**.
- 3 Нажмите на кнопку выбора программы **A** и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ» **10** до тех пор, пока на цифровом дисплее не появится **H:0**.....
- 4 Отпустите обе клавиши.
Индикаторная лампочка клавиши **A** начнет мигать, и на цифровом дисплее **3** появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды **H:04**.
- 5 Нажмите на кнопку выбора программ **A** до тех пор, пока на цифровом дисплее **3** не появится установленное на заводе-изготовителе значение **A:00**.

Чтобы изменить установку:

- 1 Нажатием кнопки **C** Вы можете выключить **A:00** или включить **A:0** ! установку Горячая вода.
- 2 Нажмите на кнопку «СТАРТ» **10**.
Установленное значение теперь записано в память машины.
- 3 Закройте дверцу.

Электроподключение

- Машину можно подключать только к сети переменного тока с напряжением от 220 В до 240 В и частотой 50 Гц или 60 Гц через установленную согласно предписаниям сетевую розетку с заземлением. Информация о необходимых предохранителях приведена на типовой табличке [35].
- Сетевая розетка также и после встраивания машины должна располагаться в доступном месте и находиться в непосредственной близости от машины.
Если к штепсельной вилке машины нет свободного доступа, то, с целью соблюдения соответствующих предписаний по технике безопасности, специалистом, проводящим установку машины, должно быть предусмотрено размыкающее устройство с отключением всех полюсов и с расстоянием между разомкнутыми контактами как минимум 3 мм.
- Какие-либо изменения в конструкции элемента подключения машины разрешается проводить только квалифицированным специалистам.
- Удлинитель для сетевого шнура должен быть обязательно приобретен через специализированный сервисный центр.
- При использовании в домашней сети автомата защитного отключения можно применять только тип с обозначением «». Только этот автомат защитного отключения гарантирует соблюдение действующих в настоящее время предписаний по технике безопасности.
- Машина оснащена системой защиты от протечек воды. Учитывайте, пожалуйста, что эта система функционирует лишь в том случае, если машина подключена к сети электропитания.

Демонтаж

Вам необходимо и в данном случае выполнять рабочие операции в приведенной последовательности.

- 1 Отключить прибор от электросети.
- 2 Перекрыть подачу воды.
- 3 Отсоединить сливной шланг и шланг подачи питьевой воды.
- 4 Отвинтить крепежные винты от мебели.
- 5 При наличии, снять цокольную панель.
- 6 Вытянуть прибор, осторожно подтягивая при этом шланг.

Транспортировка

Слейте из посудомоечной машины всю воду и зафиксируйте незакрепленные элементы ее конструкции.

Слив воды следует производить путем выполнения следующих операций:

- 1 Откройте водопроводный кран.
- 2 Откройте дверцу машины.
- 3 Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
- 4 Выберите программу с наиболее сильным нагревом воды.

На цифровом индикаторе **[3]** появляется предположительная продолжительность программы.

- 5 Нажмите на кнопку «СТАРТ» **[10]**.
- 6 Закройте дверцу.
Программа начнет выполняться.
- 7 Примерно через 4 минуты откройте дверцу машины.
- 8 Нажимайте на кнопку «СТАРТ» **[10]** до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится **0:00 1**.
- 9 Закройте дверцу.
- 10 Примерно через одну минуту откройте дверцу машины.
На цифровом индикаторе появляется **0:00**.
- 11 Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
- 12 Закройте водопроводный кран, отсоедините подающий шланг и дайте воде стечь.


Перевозите машину только в вертикальном положении.

(Чтобы в систему управления машины не попала вода, так как это может привести к неправильному выполнению программы.)


Защита от замерзания

Если машина установлена в помещении, где температура может опускаться ниже нуля (напр., на даче), то из нее следует полностью сливать всю воду (смотрите раздел «Транспортировка»).


Блокировка для защиты детей (блокировка дверцы против открывания) *

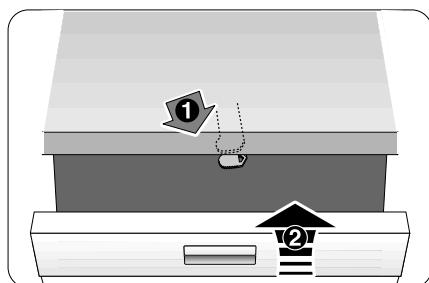

40

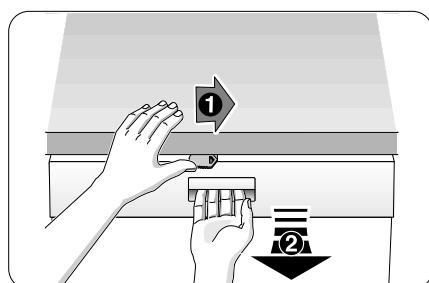

41

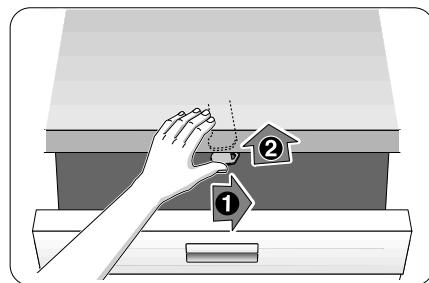

42

⚠ Предупреждение


40 Активирование блокировки для защиты детей.

Если Вам необходимо отойти от машины, то сначала следует полностью закрыть ее дверцу. Только в этом случае Вам удастся оградить Ваших детей от возможной опасности, связанной с машиной.

41 Откройте дверцу с включенной блокировкой для защиты детей.

42 Деактивирование блокировки для защиты детей.

Разбрзгиывающая головка для мойки противней *

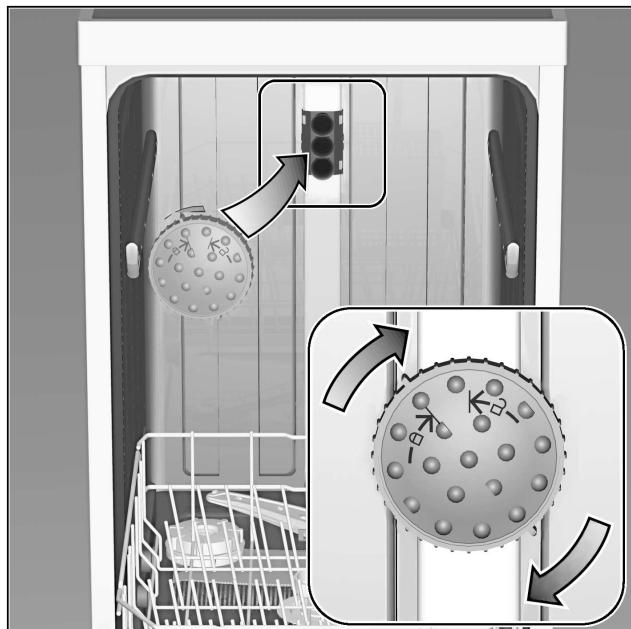

С помощью этой разбрзгиывающей головки Вы можете помыть большие противни или решетки, а также тарелки диаметром более 30 см (тарелки для гурманов, тарелки для спагетти, тарелки-подставки). Для этого следует снять верхнюю корзину и установить разбрзгиывающую головку, как изображено на рисунке.

Чтобы струя воды смогла добраться до всех противней, их следует располагать, как показано на рисунке (макс. 4 противня и 2 решетки).

Посудомоечная машина всегда должна работать с верхней корзиной или разбрзгиывающей головкой для мытья противней!

* только для некоторых моделей

Гарантия на систему «AQUA-STOP»

ru

(отпадает в случае с машинами без системы «Aqua-Stop»)

Дополнительно к праву покупателя на бесплатное устранение продавцом неисправностей машины во время гарантийного срока, которое закреплено в договоре на покупку изделия, и **дополнительно к гарантийным обязательствам нашей фирмы** мы обязуемся возмещать ущерб в следующих случаях:

1. Если из-за затопления, возникшего в результате неисправности нашей системы «Aqua-Stop», имуществу пользователя был нанесен ущерб, то мы обязуемся возместить его.
Чтобы можно было гарантировать защиту от утечки воды, машина **должна** быть подключена к электросети.
2. Эта гарантия действует на протяжении всего срока службы машины.
3. Правом на гарантийное обслуживание и возмещение ущерба пользователь может воспользоваться лишь при условии, что машина с системой «Aqua-Stop» была квалифицированно установлена и подключена, согласно приведенным в нашей инструкции соответствующим указаниям. Гарантия распространяется также на машины с квалифицированно установленным удлинителем для системы «Aqua-Stop» (фирменная принадлежность).
Наша гарантия не распространяется на случай затопления, обусловленного поврежденными шлангами или арматурой, расположенные перед элементом подключения системы «Aqua-Stop» к водопроводному крану.
4. За машинами с системой «Aqua-Stop» нет необходимости присматривать во время эксплуатации и затем с целью безопасности закрывать водопроводный кран.
Лишь в случае продолжительного отсутствия, например, перед многонедельным отпуском, водопроводный кран лучше закрыть.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Данный прибор может поставляться в комплекте со средствами для мытья посуды.
Более подробная информация содержится в информационном листке, вложенном в прибор.

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном
списке сервисных центров.

Internet: www.gaggenau.com

GAGGENAU



9000943922 ru

(9310) 640TV