



**РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ  
CDF 8646 WS**

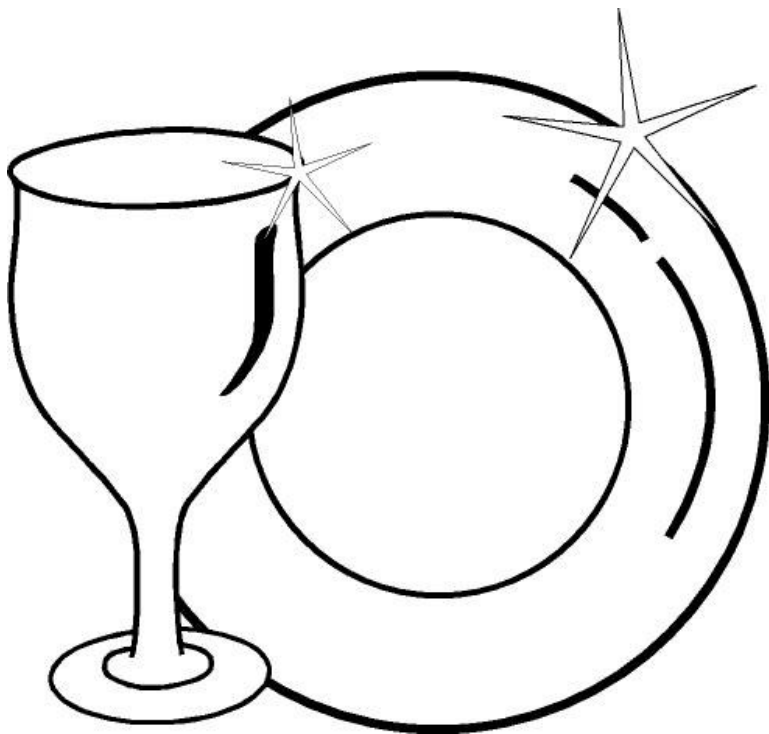

## СОДЕРЖАНИЕ


<b>Ознакомление с прибором</b> .....	<b>4</b>
Технические характеристики .....	5
Соответствие стандартам и данные тестирования .....	5
<b><i>Техника безопасности и рекомендации</i></b> .....	<b>5</b>
Вторичная переработка .....	5
Техника безопасности .....	5
Рекомендации .....	7
Предметы, которые не следует мыть в посудомоечной машине .....	7
<b><i>Установка машины</i></b> .....	<b>7</b>
Расположение машины .....	7
Подключение к водопроводной сети .....	8
Шланг подачи воды .....	8
Шланг отвода воды .....	9
Подключение к электросети .....	9
Установка машины в кухонную мебель .....	10
Перед эксплуатацией .....	12
<b><i>Подготовка машины к эксплуатации</i></b> .....	<b>12</b>
Важность смягчения воды .....	12
Добавление соли .....	12
Индикаторная полоска .....	13
Регулировка потребления соли .....	13
Применение моющих средств .....	15
Добавление моющих средств в отсек .....	15
Комбинированные моющие средства .....	15
Добавление ополаскивателя и настройка его расхода .....	16

<b>Загрузка посудомоечной машины .....</b>	<b>17</b>
Подставка для тарелок .....	17
Альтернативные способы загрузки корзины .....	18
Стандартная загрузка и данные тестирования .....	19
<b>Описание программ .....</b>	<b>20</b>
Элементы программы .....	20
<b>Включение машины и выбор программы .....</b>	<b>21</b>
Включение машины .....	21
Выполнение программы .....	21
Изменение программы .....	21
Изменение программы со сбросом настроек .....	22
Выключение машины .....	22
<b>Техническое обслуживание и чистка .....</b>	<b>23</b>
Фильтры .....	23
Консоли распыления .....	24
Фильтр шланга .....	24
<b>Коды ошибок и действия в случае ошибки .....</b>	<b>25</b>
<b>Практические советы и полезная информация .....</b>	<b>27</b>

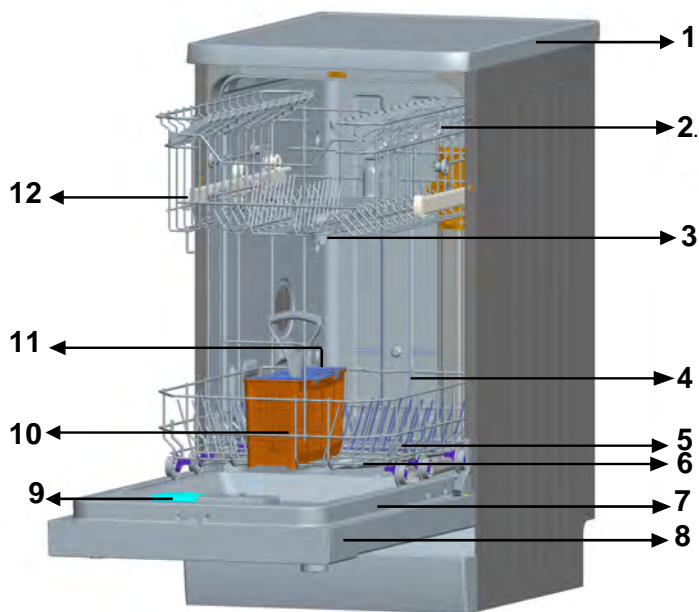

- |    |                               |     |   |
|----|-------------------------------|-----|---|
| 1. | Верхняя панель                | 7.  | Табличка с тех.данными                    |
| 2. | Верхняя корзина с подставками | 8.  | Панель управления                         |
| 3. | Верхняя консоль распыления    | 9.  | Дозатор моющего средства и ополаскивателя |
| 4. | Нижняя корзина                | 10. | Корзина для столовых приборов             |
| 5. | Нижняя консоль распыления     | 11. | Распределитель соли                       |
| 6. | Фильтры                       | 12. | Фиксатор верхней корзины                  |

## ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАШИНОЙ

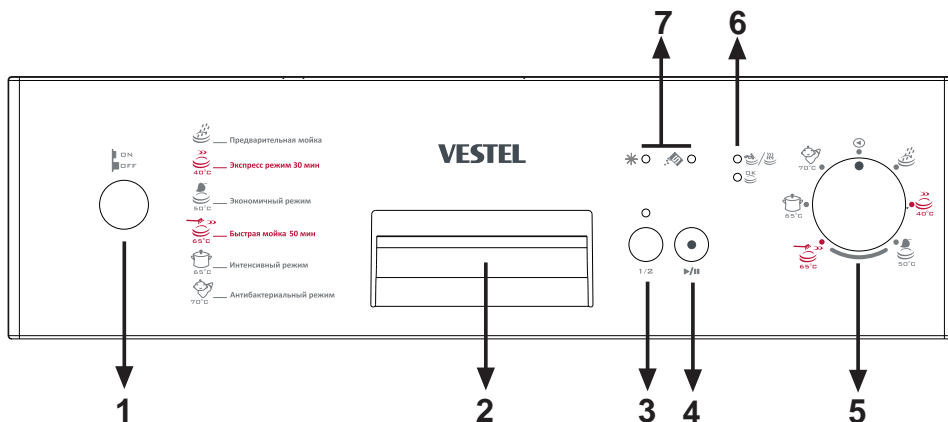

### 1.) Кнопка включения/выключения питания

Когда нажата кнопка включения/выключения питания загорается лампочка / .

### 2.) Ручка дверцы

Ручка на дверце используется для открывания/закрывания дверцы машины.

### 3.) Опция половинной загрузки

С помощью функции "половинная загрузка" посудомоечной машины можно снизить продолжительность выполнения выбранных программ, а также снизить расход воды и электроэнергии.

### 4.) Кнопка Старт/Пауза

После нажатия кнопки Старт/Пауза начнется выполнение программы, заданной с помощью кнопки выбора программы, и загорится индикаторная лампочка статуса мойка/сушка.

Во время остановки, когда горит индикатор мойки, индикатор / будет мигать.

### 5.) Переключатель программ

С помощью переключателя программ можно выбрать программу, подходящую для мойки Вашей посуды.

### 6.) Индикатор цикла Мойка/сушка – Конец

Статус программы можно наблюдать с помощью индикаторов / и .

. Мойка/ Сушка

. Конец

### 7.) Индикатор предупреждения об отсутствии соли

Проверьте индикатор предупреждения об отсутствии соли на дисплее, чтобы увидеть, достаточно ли количество смягчительной соли в машине. Когда загорается индикаторная лампочка предупреждения об отсутствии соли, необходимо заполнить емкость для соли.

### Индикаторная лампочка отсутствия ополаскивателя

Проверьте индикаторную лампочку предупреждения об отсутствии ополаскивателя на дисплее, чтобы проверить, достаточно ли в машине ополаскивателя. Если загорелась лампочка предупреждения об отсутствии ополаскивателя, необходимо заполнить емкость для ополаскивателя.

## Технические характеристики

Емкость .....	10 комплектов
Высота .....	845 мм
Высота (без верхней панели) ...	815 мм
Ширина .....	450 мм
Глубина .....	598 мм
Вес нетто .....	40 кг
Электропитание .....	220-240 В, 50 Гц
Полная мощность .....	1900 Вт
Мощность нагрева .....	1800 Вт
Мощность насоса .....	100 Вт
Мощность дренажного насоса ..	30 Вт
Давление подачи воды .....	0,03 МПа (0,3 бар) - 1 МПа (10 бар)
Ток .....	10 А

- Компания-производитель сохраняет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики машины.
- Срок службы машины составляет 10 лет (время хранения запасных частей для машины для ее эксплуатации).

### Соответствие стандартам и данные тестирования / Заявление о соответствии ЕС

Все положения, касающиеся машины, реализованы в соответствии с правилами техники безопасности, приведенными в соответствующих директивах Европейского Союза.

2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

### Вторичная переработка

- Некоторые компоненты и упаковка машины произведены из материалов, пригодных для переработки.
- Пластиковые части имеют международную маркировку:  
(>PE< (полиэтилен) , >PS< (полистирол) , >POM< (полифенилоксид) , >PP< (полипропилен)...) )
- Картонные части изготовлены из переработанной бумаги; их следует выбрасывать в контейнеры для использованной бумаги для вторичной переработки.
- Такие материалы нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Их следует отправлять в пункты вторичной переработки.
- Обратитесь в соответствующие центры для получения информации о методах и пунктах утилизации.

### Техника безопасности

#### Прием доставленной машины

- Проверьте машину или ее упаковку на наличие повреждений.  
Ни в коем случае не запускайте поврежденную машину; обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Снимите упаковочный материал в соответствии с указаниями и утилизируйте его согласно правилам.

### ***На что следует обратить внимание при установке машины***

- Выберите подходящее безопасное и ровное место для установки машины.
- Проводите установку и подключение машины в соответствии с инструкциями.
- Установка и ремонт машины должны производиться только сервисным специалистом, имеющим разрешение на выполнение работ такого рода.
- Для машины следует использовать только оригинальные запасные части производителя.
- Перед установкой убедитесь, что машина отключена от электросети.
- Проверьте, соответствует ли нормативам система электропредохранителей помещения.
- Все электрические подключения должны соответствовать значениям, указанным на табличке с тех. данными.
- Обязательно убедитесь в том, что машина не устанавливается на кабель электропитания.
- Никогда не подключайте машину к удлинителю или разветвителю. После установки машины доступ к штепсельной вилке должен быть свободным.
- После установки машины в подходящее место выполните первый цикл мойки без посуды.

### ***Постоянная эксплуатация***

- Эта машина предназначена для домашнего использования; не применяйте ее для любых других целей. Использование машины в коммерческих целях аннулирует гарантию.
- Не становитесь и не садитесь на машину, не ставьте тяжелые предметы и не становитесь на открытую дверцу, поскольку посудомоечная машина может перевернуться.
- Добавляйте в дозаторы только моющие средства и ополаскиватели, предназначенные специально для посудомоечных машин. Наша компания не несет ответственности за поломки, вызванные несоблюдением этих условий.
- Вода в отсеке мытья машины не является питьевой – не пейте ее.
- В отсек для мытья не должны попадать химические растворители, поскольку это может привести к взрыву.
- Проверьте, являются ли пластиковые предметы термоустойчивыми, прежде чем мыть их в машине.
- Не размещайте в машине предметы, не предназначенные для мытья в посудомоечных машинах. Также не перегружайте корзину. Наша компания не несет ответственности за царапины или коррозию на внутренней поверхности машины, вызванные движениями корзины при несоблюдении вышеуказанного условия.
- Ни при каких обстоятельствах не следует открывать дверцу машины во время мытья посуды, поскольку это может привести к выливаю горячей воды. Защитные устройства гарантируют остановку машины при открытии дверцы.
- Не оставляйте дверцу открытой. Несоблюдение этого условия может привести к несчастным случаям.
- Размещайте ножи и другие острые предметы в корзине для столовых приборов лезвием или острыми концами вниз.
- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными возможностями, либо при отсутствии опыта и знаний; они могут пользоваться посудомоечной машиной под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или по его указаниям, касающимся эксплуатации устройства

### ***Безопасность детей***

- После снятия упаковки машины убедитесь, что упаковочный материал находится в недоступном для детей месте.
- Не разрешайте детям играть с машиной или запускать ее.
- Не подпускайте детей к моющим веществам или ополаскивателям.
- Не подпускайте детей к открытой машине, поскольку на ее внутренней поверхности могут находиться остатки моющих веществ.
- Убедитесь, что старая машина не представляет угрозу для детей. Известны факты, когда дети закрывались внутри машины. Для предотвращения таких ситуаций сломайте замок дверцы машины и отрежьте кабели электропитания.

### ***В случае неисправности***

- Любую неисправность машины должны устранять только авторизованные квалифицированные специалисты. Ремонт, выполненный другими лицами, приведет к аннулированию гарантии.
- Перед ремонтом машины убедитесь, что она отключена от источника питания. Выключите предохранительное устройство или отсоедините машину от сети питания. При отсоединении не тяните за шнур питания. Закройте кран подачи воды.

### **Рекомендации**

- Для экономии воды и электроэнергии удалите остатки еды с тарелок, прежде чем помещать их в машину. Запускайте машину с полной загрузкой.
- Используйте программу предварительного ополаскивания только при необходимости.
- Кладите пустотелые предметы, такие как чаши, стаканы и кувшины отверстием вниз.
- Не рекомендуется загружать в машину количество посуды, отличающееся от или превышающее указанное.

### ***Предметы, которые не следует мыть в посудомоечной машине:***

- пепельницы, посуду со следами воска и парафина, полирующих средств, краски, химических веществ, предметы из железных сплавов;
- вилки, ложки и ножи с деревянными, костяными или перламутровыми ручками; склеенные предметы, а также предметы, испачканные абразивными, кислотными или щелочными веществами;
- предметы, изготовленные из нетермостойкого пластика, медные или луженые сосуды;
- алюминиевые и серебряные предметы (они могут изменить цвет, потускнеть);
- некоторые хрупкие стеклянные предметы, фарфор с росписью, которые могут побледнеть даже после однократного мытья; некоторые хрустальные предметы, которые теряют прозрачность со временем, клееные столовые приборы, не являющиеся термостойкими, посуда из свинцового хрусталя, разделочные доски, предметы из синтетических волокон;
- в посудомоечной машине не следует мыть абсорбирующие предметы, например, губки или кухонные салфетки.

**Внимание.** В дальнейшем старайтесь покупать посуду, предназначенную для мытья в посудомоечной машине.

## **УСТАНОВКА МАШИНЫ**

### ***Расположение машины***

При выборе места для установки машины обратите особое внимание на возможность легкой загрузки и выгрузки посуды из машины.

Не размещайте машину в местах, где температура может упасть ниже 0 °С.

Перед установкой распакуйте машину, следуя указаниям на упаковке.

Устанавливайте машину рядом с краном подачи воды и сливом. Устанавливая машину, следует принимать во внимание, что после установки подключения к сетям питания и водоснабжения не будут изменяться.

При перемещении машины не держите ее за дверь или панель.



Оставьте достаточное пространство вокруг машины, чтобы свободно перемещать ее для очистки.

При размещении машины убедитесь, что шланги подачи и отвода воды не зажаты. Также убедитесь, что машина не установлена на электрический кабель.

Отрегулируйте ножки машины, чтобы сбалансировать и выровнять ее. Правильное положение машины гарантирует беспроблемное открывание и закрывание дверцы.

Если дверца машины не закрывается, проверьте устойчивость положения машины; при необходимости также отрегулируйте ножки и проверьте положение машины.

### **Подключение к водопроводной сети**


Убедитесь, что водопровод в помещении подходит для установки посудомоечной машины. Также рекомендуется установить фильтр на входе линии подачи воды в ваш дом или квартиру, чтобы избежать повреждения машины, причиной которого может стать любое загрязнение (песок, глина, ржавчина и т.д.), случайно попавшее в машину через магистральную линию подачи воды или водопровод в помещении, и предупредить такие проблемы, как пожелтение машины и формирование отложений после мытья.




#### **Шланг подачи воды**

Не используйте имеющиеся старые/изношенные шланги подачи воды. Пользуйтесь новым водозаборным шлангом, который входит в комплект поставки машины. Если вы собираетесь подключить к машине новый или долгое время не использовавшийся шланг, перед подсоединением пропустите через него воду в течение некоторого времени. Подсоедините шланг подачи воды непосредственно к водопроводному крану. Давление воды в водопроводе должно быть не менее 0,03 МПа и не более 1 МПа. Если давление воды выше 1 МПа, следует установить между машиной и краном клапан сброса давления. После подключения следует полностью открыть вентиль и проверить плотность соединений.

В целях безопасности всегда закрывайте вентиль подачи воды после завершения программы мойки.

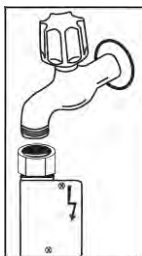



**ПРИМЕЧАНИЕ:** В некоторых моделях может применяться система защиты от протечек Aquastop. При наличии системы Aquastop возникает опасное напряжение. Не снимайте систему Aquastop. Она не должна сворачиваться или перекручиваться.

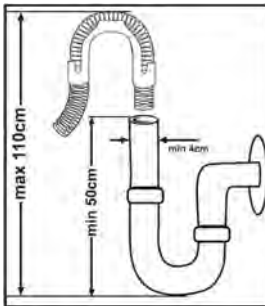

### **Шланг отвода воды**

Сливной шланг можно подсоединить непосредственно к отверстию водостока или сливной трубе раковины. С помощью специальной изогнутой трубы (если доступно) можно сливать воду непосредственно в раковину, зацепив конец трубы за край раковины. Это соединение должно находиться на расстоянии минимум 50 см, максимум 110 см от уровня пола.

**Внимание.** При использовании сливного шланга длиной более 4 м посуда может оставаться грязной. В таком случае компания не несет ответственности за качество работы посудомоечной машины.

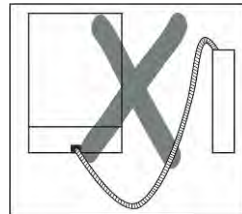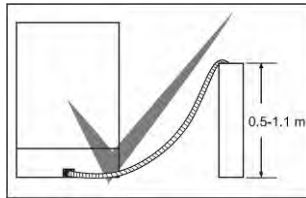

### **Подключение к электросети**

Заземленную вилку машины следует подсоединить к заземленной розетке электросети с подходящим напряжением и силой тока. Если в помещении нет заземленной розетки, ее установку должен выполнить квалифицированный электрик. В случае эксплуатации машины без должного заземления наша компания не несет ответственности за любой возможный ущерб.

Рабочий ток плавкого предохранителя должен составлять 10-16 А.

Машина предназначена для подключения к электросети с напряжением 220-240 В. Если напряжение электропитания в вашем регионе составляет 110 В, используйте трансформатор 110/220 В и 3000 Вт. Машину не следует подключать к электросети во время установки.

При низком напряжении сети эффективность работы машины снижается.

Всегда используйте изолированную вилку, входящую в комплект поставки машины.

Замена кабеля электропитания машины должна проводиться авторизованным сервисным специалистом или авторизованным электриком. Несоблюдение этого условия может привести к несчастным случаям.

В целях безопасности всегда отсоединяйте вилку от сети электропитания после завершения программы.


Во избежание поражения электротоком не отсоединяйте вилку влажными руками.

При отсоединении машины от источника питания всегда беритесь только за вилку. Не тяните за шнур.


### **Установка машины в кухонную мебель**

Чтобы установить машину в кухонную мебель, проверьте, имеется ли для этого достаточное пространство, а также возможности подключения машины к сети питания и канализации. **1** Если вы решите, что пространство в мебели подходит для установки посудомоечной машины, снимите с нее верхнюю панель. **2**

Чтобы снять верхнюю панель, выкрутите удерживающие ее винты, расположенные в задней части машины; затем сдвиньте переднюю панель на 1 см назад и снимите ее.

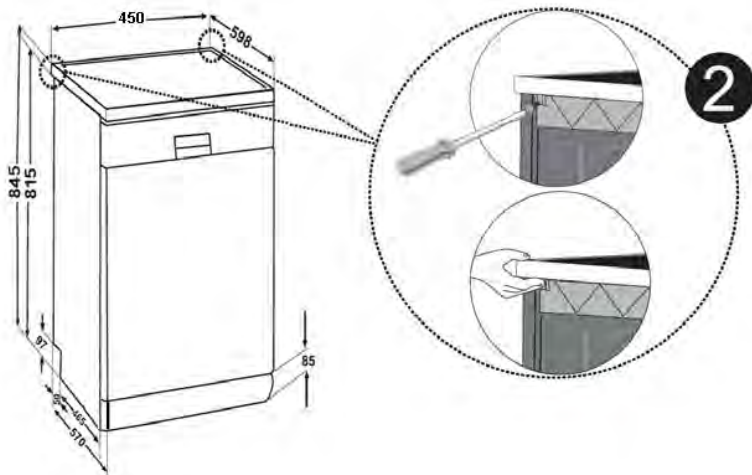

**Внимание.** Стационарная часть, под которую устанавливается машина путем удаления верхней крышки, должна быть устойчивой и не допускать нарушения балансировки.

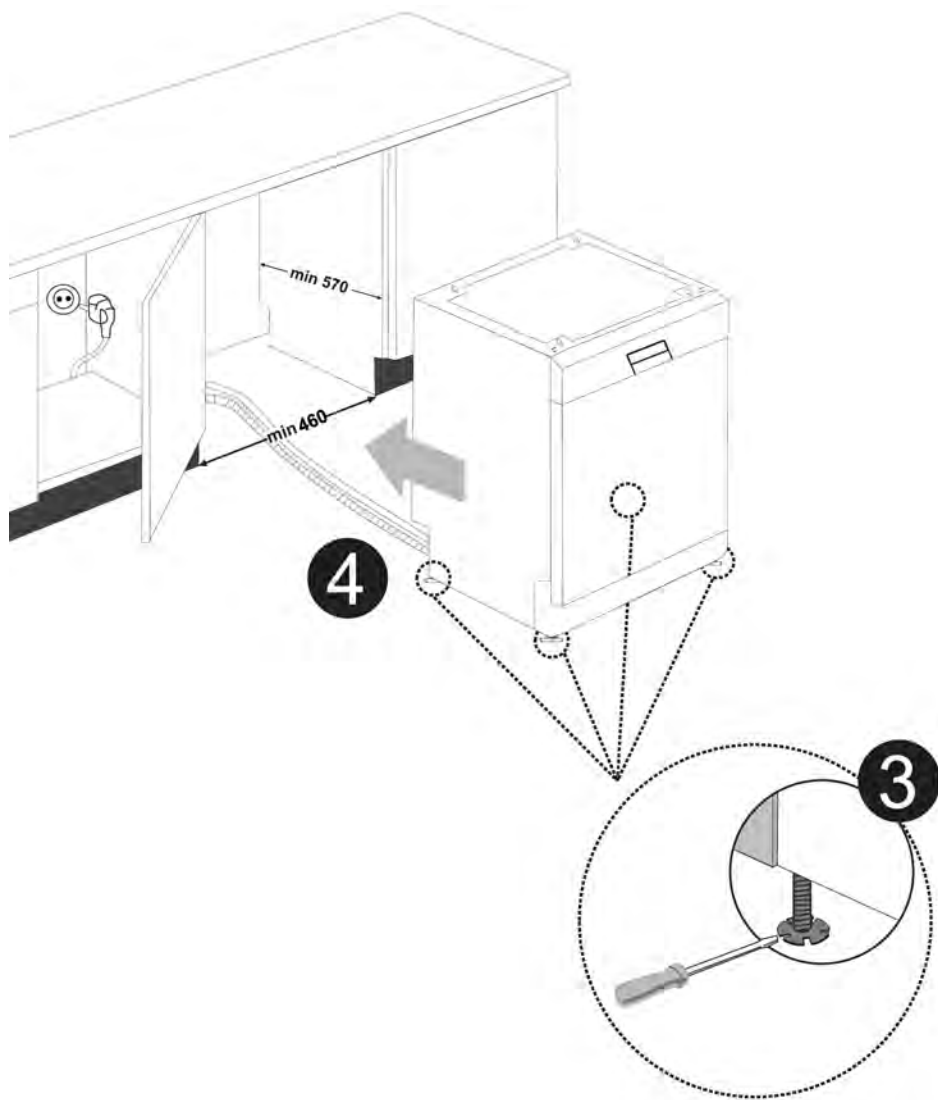

Отрегулируйте ножки машины в соответствии с уклоном пола. **3** Установите машину в проем, стараясь не согнуть и не повредить шланги. **4**

**Внимание.** После снятия верхней панели машину следует поместить в закрытое пространство, допустимые габариты которого показаны на рисунке.

### Перед первой эксплуатацией машины



- Проверьте, соответствуют ли технические характеристики электропитания и подачи воды значениям, указанным в инструкциях по установке машины.
- Выньте из машины весь упаковочный материал.
- Добавьте смягчитель воды.
- Добавьте 2 кг соли в отсек для соли и наполните водой до краев.
- Добавьте ополаскиватель в отсек.

## ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ


### Важность смягчения воды

Для оптимальной А машины необходима мягкая вода, то есть вода с пониженным содержанием извести. В ином случае на тарелках и внутренних частях машины будет оставаться белый известковый налет. Это негативно отображается на функциях мытья и сушки машины. Когда вода проходит через систему смягчения, из нее удаляются ионы, являющиеся причиной жесткости, благодаря чему получается мягкая вода, необходимая для наилучшего мытья. В зависимости от уровня жесткости подающейся воды эти ионы быстро накапливаются в системе смягчения. Поэтому систему смягчения следует обновлять, чтобы получить такой же результат при следующем мытье. Для этого применяется соль для посудомоечных машин.

### Добавление соли

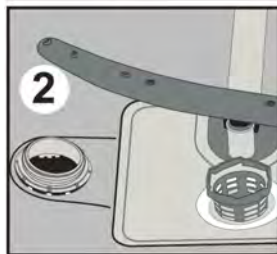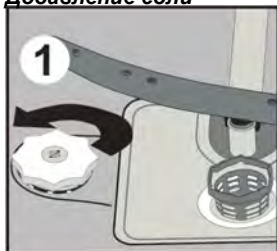

Используйте соль для смягчения, предназначенную специально для посудомоечных машин. Чтобы загрузить соль для смягчения, сначала извлеките нижнюю корзину, затем открутите колпачок отделения для соли, повернув его против часовой стрелки. **1** Сначала заполните отделение **2** килограммами соли и водой **3** до уровня переливания. При наличии воронки **4** ее можно использовать для облегчения наполнения. Установите колпачок на место и завинтите его. После каждых 20-30 моек добавляйте в машину соль (прибл. 1,5 кг).

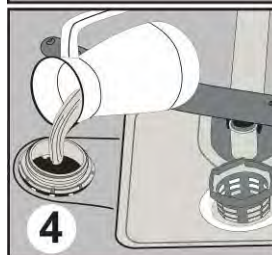

**Наполните отсек для соли водой только при первом запуске машины.**

Рекомендуется использовать мелкогранулированную или порошковую соль.

Не кладите в машину плиточную соль. Несоблюдение этого условия со временем может привести к ухудшению состояния отсека для смягчителя. При запуске машины отсек для соли заполняется водой. Поэтому добавляйте соль перед запуском машины.


При этом пролившаяся соль будет смыта во время мытья посуды. Если после добавления соли вы не собираетесь мыть посуду, запустите короткую программу мытья с пустой машиной во избежание повреждения устройства (для предотвращения коррозии), которое может вызвать пролившаяся при наполнении контейнера соль.

Чтобы оценить достаточность или недостаточность количества смягчающей соли в машине, взгляните на прозрачную часть колпачка отсека для соли. При достаточном количестве соли прозрачная часть имеет зеленый цвет. Если прозрачная часть имеет другой цвет, следует добавить в машину соль.

### Индикаторная полоска

Чем мягче водопроводная вода, тем эффективнее работает машина. Поэтому эта машина оснащена системой для смягчения поступающей водопроводной воды. Для повышения эффективности мытья эту систему следует правильно настроить. Чтобы узнать степень жесткости воды в своем районе, обратитесь в местную организацию по водоснабжению, или же определите жесткость воды при помощи индикаторной полоски (при наличии).

Откройте индикаторную полоску.	Сливайте воду из крана в течение 1 минуты.	Погрузите индикаторную полоску в воду на 1 секунду.	Извлеките индикаторную полоску из воды и встряхните ее.	Подождите 1 минуту.	Выполните настройку жесткости воды в соответствии с результатами, полученными с помощью индикаторной полоски.
--------------------------------	--	---	---	---------------------	---

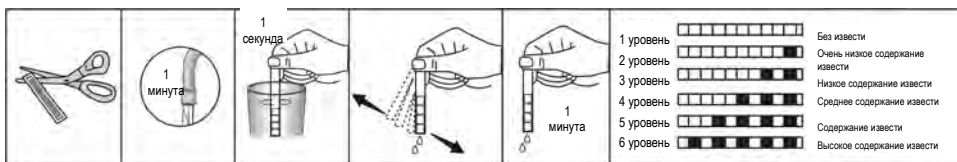

### Регулировка потребления соли

### Таблица настроек уровня жесткости воды

Уровень жесткости воды	Жесткость воды (Германия), dH	Жесткость воды (Франция), dF	Жесткость воды (Великобритания), dE	Индикатор уровня жесткости
1	0-5	0-9	0-6	● Светится индикатор мытья/сушки ○ Не светится индикатор завершения. ○ Не светится индикатор пуска/паузы.
2	6-11	10-20	7-14	●○ Не светится индикатор мытья/сушки ● Светится индикатор завершения. ○ Не светится индикатор пуска/паузы.
3	12-17	21-30	15-21	○ Не светится индикатор мытья/сушки ○ Не светится индикатор завершения. ● Светится индикатор пуска/паузы.
4	18-22	31-40	22-28	● Светится индикатор мытья/сушки ● Светится индикатор завершения. ○ Не светится индикатор пуска/паузы.
5	23-34	41-60	29-42	● Светится индикатор мытья/сушки ○ Не светится индикатор завершения. ● Светится индикатор пуска/паузы.
6	35-50	61-90	43-63	●○ Не светится индикатор мытья/сушки ● Светится индикатор завершения. ● Светится индикатор пуска/паузы.

Если жесткость используемой воды выше 90 dF (по французским нормативам) или используется колодезная вода, рекомендуется применять фильтры и устройства очистки воды.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Жесткость воды по умолчанию установлена на уровень 3. Отрегулируйте систему смягчения воды в соответствии с жесткостью воды в



водопроводной магистрали.



Установите ручку выбора программ в положение 0 (Сброс), когда машина не используется. **1**



После сброса настроек машины нажмите кнопку пуска/паузы и удерживайте ее. **2**



При этом включите питание машины, нажав кнопку включения/выключения. **4**



Удерживайте клавишу пуска/паузы нажатой, пока не загорятся и не погаснут индикаторы программ. **2**



После того, как мигнут индикаторы мойки/завершения **3**, отпустите кнопку пуска/паузы. **2**

Машина отобразит последнюю введенную настройку жесткости.



Уровень жесткости можно регулировать, нажимая кнопку пуска/паузы, в соответствии с *таблицей настроек уровня жесткости воды*.



После настройки уровня жесткости воды нажмите кнопку включения/выключения, чтобы сохранить настройки в памяти посудомоечной машины. **4**


### **Применение моющего средства**

Используйте моющие средства, предназначенные для домашних посудомоечных машин. Можно приобрести такие моющие средства в форме порошка, геля и таблеток.

Моющее средство следует добавлять в отсек перед запуском машины. Храните моющие средства в прохладном сухом и недоступном для детей месте.

Не добавляйте моющее средство в отсек больше указанного количества, поскольку это может привести к появлению царапин на стеклянной посуде, а также остатков плохо смытого моющего средства.

Чтобы получить дополнительную информацию касательно используемого моющего средства, обратитесь к производителю средства.

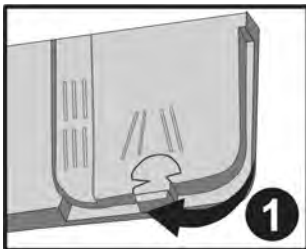


#### **Добавление моющего средства в отсек**

Нажмите на фиксатор, чтобы открыть контейнер для моющего средства, как показано на рисунке. **1** Внутри контейнера есть линии уровней. С помощью этих линий можно правильно измерить количество моющего средства. Контейнер вмещает 40 см<sup>3</sup> моющего средства.

Откройте упаковку моющего средства для посудомоечных машин и наполните большой отсек на **б** 25 см<sup>3</sup>, если посуда очень грязная, или на 15 см<sup>3</sup>, если

она загрязнена незначительно. **2** Если немытая посуда пролежала достаточно долгое количество времени и если на ней имеются остатки пищи, а также если машина перегружена, налейте **а** 5 см<sup>3</sup> моющего средства в отсек предварительного ополаскивания и запустите машину.

Можно добавить в машину больше моющего средства, в зависимости от степени загрязнения и уровня жесткости воды.

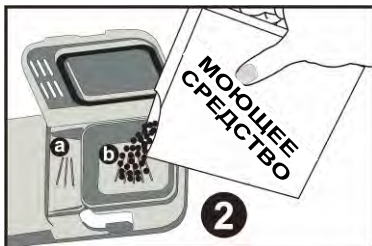

#### **Комбинированные моющие средства**

Производители моющих средств также выпускают средства, которые называются 2-в-1, 3-в-1 или 5-в-1...

Средства 2-в-1 содержат моющее средство+соль **или** ополаскиватель. При использовании средств 2-в-1 следует обращать внимание на состав этих таблеток.

Другие моющие средства в форме таблеток также выполняют функции моющего средства+ополаскивателя+соли+различные дополнительные функции.

В целом, комбинированные моющие средства обеспечивают достаточно хорошие результаты только при соблюдении определенных условий применения. В состав таких средств входит четко установленное количество ополаскивателя и/или соли.

#### **Что следует учитывать при использовании этого типа продуктов:**


- Всегда проверяйте в описании продукта сведения о том, является ли он комбинированным;
- Проверяйте, подходит ли используемое моющее средство для установленного в настройках машины диапазона жесткости воды.
- Следуйте инструкциям на упаковке продукта.



- Если такое моющее средство имеет форму таблеток, никогда не помещайте его во внутреннюю секцию или корзину для столовых приборов посудомоечной машины; кладите его в распределитель или в контейнер для моющего средства.
- Они обеспечивают хорошие результаты только для определенных применений. При использовании этого типа моющих средств необходимо обратиться к производителю и узнать об условиях применения таких средств.
- Если условия применения и настройки машины являются подходящими, это гарантирует экономию соли и/или ополаскивателя.
- Если результаты мытья после использования средств 2-в-1 или 3-в-1 недостаточные (на посуде остается известковый налет и она мокрая), обратитесь к производителю моющего средства. Гарантия на машину не распространяется на любые жалобы, связанные с применением такого типа моющих средств.

**Рекомендация по использованию** . Чтобы получать наилучший результат при использовании комбинированных моющих средств, добавьте соль и ополаскиватель в машину и установите настройки уровня жесткости воды и ополаскивателя на самое низкое положение.



**Внимание.** При возникновении каких-либо проблем, не наблюдавшихся ранее и связанных с использованием такого типа моющих средств, обращайтесь непосредственно к производителю моющего средства.

 Растворимость таблетированных моющих средств различных производителей может варьироваться в зависимости от температуры и времени растворения. Поэтому не рекомендуется использовать подобные моющие средства в коротких программах. В таких программах лучше использовать порошковые моющие средства.


### **Завершение использования комбинированных моющих средств**




- Наполните отсеки для соли и ополаскивателя.
- Установите самый высокий уровень жесткости воды и выполните один цикл мойки в пустой машине;
- Отрегулируйте уровень жесткости воды.
- Установите подходящий уровень ополаскивателя.
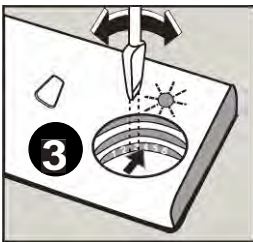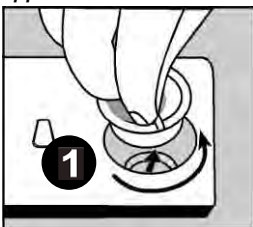
### **Добавление ополаскивателя и настройка машины**

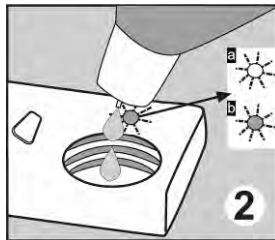

Ополаскиватель используется для устранения белых следов воды, известкового налета, а также для улучшения результатов сушки. Несмотря на распространенное мнение, он применяется не только для получения блестящей посуды, но и для лучшей сушки. Поэтому следует обращать внимание на добавление правильного количества ополаскивателя в отсек, а также использовать только средства для придания блеска посуде, предназначенные для посудомоечных машин.



Для добавления ополаскивателя снимите колпачок отсека для ополаскивателя, повернув его.  Наполните отсек ополаскивателем, пока индикатор ополаскивателя не станет темным; установите колпачок на место и закройте, повернув его, чтобы совместить символы. Проверьте индикатор уровня ополаскивателя на дозаторе моющего средства, чтобы знать, достаточно ли в машине ополаскивателя. Темный индикатор  означает, что в отсеке есть ополаскиватель, а белый индикатор  указывает на необходимость добавить в отсек ополаскиватель.

Регулировщик уровня ополаскивателя можно установить в положение с 1 по 6. По умолчанию он установлен в положение 3.

**Нужно увеличить уровень ополаскивателя, если вода оставляет следы на посуде после мытья; также нужно уменьшить уровень, если на посуде остаются синие следы, которые можно стереть пальцами. 3**

**Внимание.** Используйте только ополаскиватели, разрешенные для применения с посудомоечными машинами. Поскольку остатки ополаскивателя при пролипании будут образовывать очень большое количество пены и таким образом ухудшать качество мытья, удалите лишний ополаскиватель, вытерев салфеткой.

## ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Правильное размещение посуды в машине позитивно влияет на энергопотребление машины, а также эффективность мытья и сушки.

Для загрузки посуды в машину две А Акорзины. В нижнюю корзину можно поместить круглые и глубокие предметы, такие как кастрюли с длинными ручками, крышки кастрюль, блюда, тарелки для салата, столовые приборы.

Верхняя корзина предназначена для блюдец, десертных тарелок, салатниц, чашек и стаканов. Длинные стаканы и бокалы располагайте вплотную к краю корзины, решетке или проволочному держателю стаканов, а не к другим предметам. Не укладывайте длинные стаканы плотно, поскольку они могут сместиться и разбиться.

Лучше размещать тонкие предметы в средней части корзины.


Можно смешать ложки с другими столовыми приборами, чтобы они не прилипли друг к другу. Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать корзину для столовых приборов.

Во избежание травм или повреждений всегда размещайте предметы с длинными ручками или острыми краями, такие как вилки, нож для хлеба и т.д., концами вниз или острым краем горизонтально.

**Внимание.** Располагайте посуду в машине так, чтобы она не мешала перемещению верхней и нижней консолей распыления.

### Подставка для тарелок


В верхней корзине имеются подставки для тарелок. **a** **b** Их можно использовать в открытом или закрытом положении. На открытые подставки **a** можно установить чашки; при закрытых подставках **b** в корзине можно разместить длинные стаканы или бокалы. Также на этих подставках можно размещать длинные вилки, ножи и ложки.

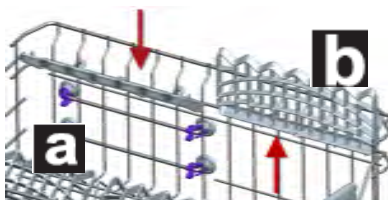

### Регулировка высоты верхней корзины


Верхняя корзина установлена в верхнем положении. В таком положении в нижней корзине можно размещать большие предметы, такие как сковороды или кастрюли. Установив верхнюю корзину в нижнее положение, можно размещать в ней большие блюда.

Для установки корзины в другое положение воспользуйтесь роликами. Откройте фиксаторы на направляющих верхней корзины, повернув их в стороны, и выньте корзину. Измените положение роликов, установите корзину на направляющие и закройте фиксаторы. Теперь корзина установлена в нижнее положение.

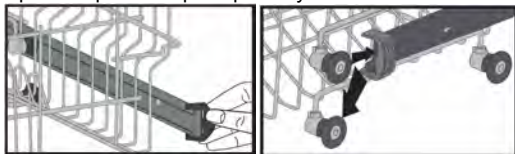

**Альтернативные способы загрузки корзины**


**Нижняя корзина**

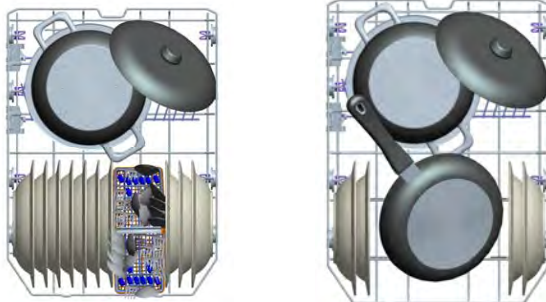

**Верхняя корзина**



**Неправильная загрузка**

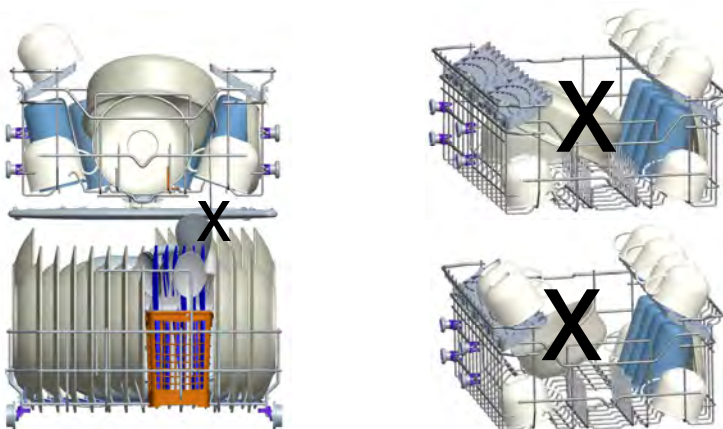

### Стандартная загрузка и данные тестирования

#### Емкость:




Верхняя и нижняя корзины: 10 комплектов. Верхнюю корзину следует установить в верхнее положение. Чашки необходимо размещать на специальных крючках в посудомоечной машине.

#### Моющее средство / ополаскиватель

5+20 см<sup>3</sup>, в соответствии с нормами EN50242-DIN 44990 IEC 436 (международные нормы) / Регулирование дозировки ополаскивателя: 4


#### Программа испытаний

Экономичная 50 °С, в соответствии с нормами EN 50242 (международные нормы)

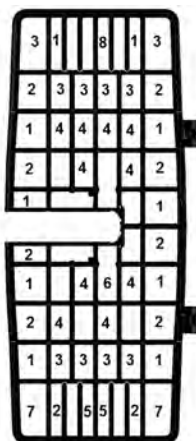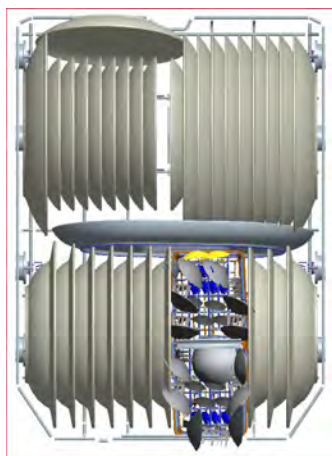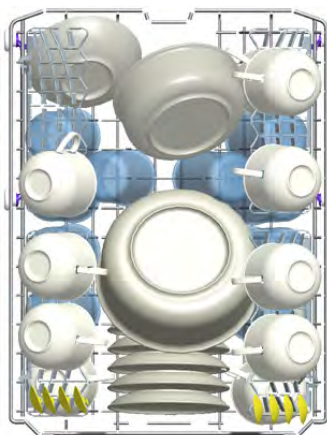

## ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ

№ программы	Предварительная мойка	Экспресс режим	Экономичный режим	Быстрая мойка (50 мин)		Антибактериальный режим
Названия программ и температура	-	40 °С	50 °С	65 °С	65 °С	70 °С
Тип остатков пищи	Ополаскивание с целью смыть остатки пищи и подготовить посуду к мойке, затем выберите программу.	Кофе, молоко, чай, холодные мясные продукты, овощи, если посуда не оставалась грязной в течение длительного периода.	Холодные мясные продукты, овощи, если посуда не оставалась грязной в течение длительного периода.	Супы, сосиски, макароны, яйца плов, картофель запеченные блюда, жареные блюда.	Супы, сосиски, макароны, яйца, плов, картофель, запеченные блюда, жареные блюда.	Супы, сосиски, макароны, яйца, плов, картофель, запеченные блюда, жареные блюда.
Степень загрязнения	-	низкая	средняя	средняя	высокая	высокая
Количество моющего средства А: 25 см <sup>3</sup> /15см <sup>3</sup> В: 5 см <sup>3</sup>	-	А	А+В	А+В	А+В	А+В

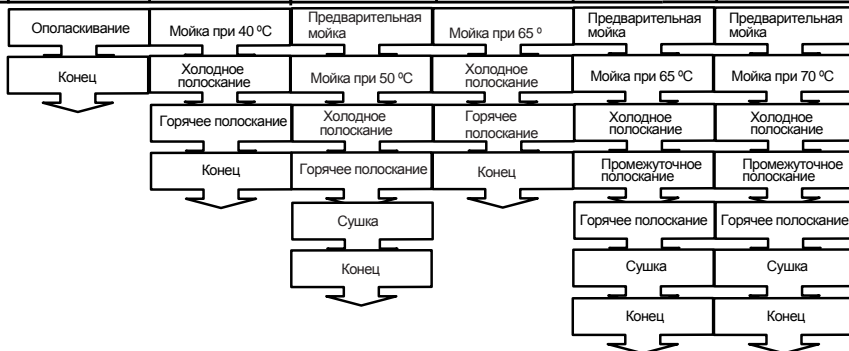

Продолжительность выполнения программы (мин)	15	30	170	50	115	130
Потребление электроэнергии (кВт·час)	0,02	0,72	0,93	1,31	1,45	1,5
Потребление воды (литры)	3,8	10	13,6	10,5	17,6	15

При выборе опции половинной загрузки показатели изменятся следующим образом:

Продолжительность выполнения программы (мин)	15	30	150	49	98	109
Потребление электроэнергии (кВт·час)	0,02	0,72	0,89	1,21	1,23	1,26
Потребление воды (литры)	3,8	10	9,7	10,5	13,8	11,3


**Быстрая мойка 50 мин. С помощью этой программы выполняется мойка посуды с категорией "А".**

Предупреждение:

В коротких программах отсутствует сушка. Приведенные выше показатели достигаются при выполнении требований, предъявляемых к условиям эксплуатации машины (напряжению в сети, давлению воды, температуре подаваемой воды и температуре окружающего воздуха).

# ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ И ВЫБОР ПРОГРАММЫ

## Включение машины

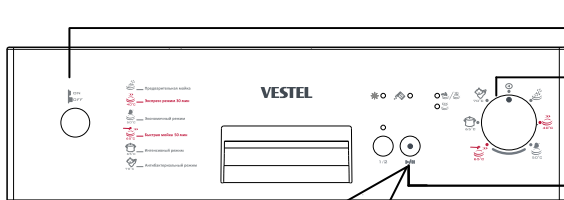


**1** Нажмите кнопку включения/выключения питания.

**2** Выберите нужную программу с помощью кнопки выбора программ.

**3** Запустите программу, нажав кнопку пуска/паузы.

При одновременном нажатии кнопки питания и пуска/паузы начинает светиться индикатор питания и пуска/остановки.


Индикатор на кнопке пуска/остановки программы отключается после запуска программы, когда начинает светиться индикатор мытья/сушки.

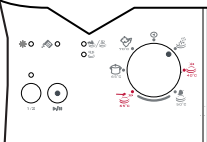

## Выполнение программы


Можно отслеживать выполнение программы благодаря индикаторам на панели управления.

В процессе выполнения программы мытья и сушки индикатор мытья/сушки продолжает светиться. В процессе выполнения программы сушки машина работает тихо в течение 40-50 минут

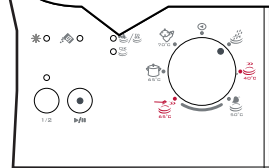

Не открывайте крышку до того, как начнет светиться индикатор завершения.


После завершения программы светится индикатор завершения.

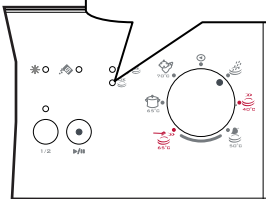


## Изменение программы

Изменение программы с продолжением мытья.

Однократно нажмите кнопки питания и пуска/паузы.

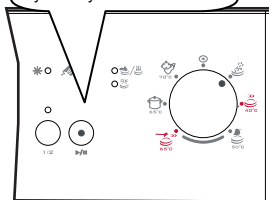


После остановки программы выберите нужную программу с помощью кнопки выбора программ.

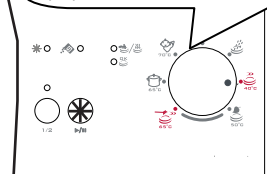


Новая программа продолжит мытье с другими настройками.

Запустите новую выбранную программу, еще раз нажав кнопку пуска/паузы.

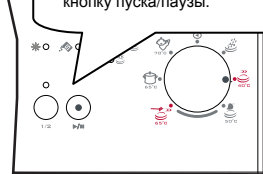

## Изменение программы со сбросом настроек

Отмена программы с завершением мойки

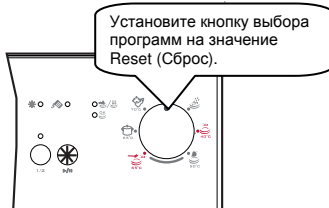

## Выключение машины



**Примечание 1.** Можно слегка приоткрыть дверцу машины, чтобы ускорить сушку после завершения программы мытья.

**Примечание 2.** Если дверца машины открывается во время мытья либо если отключается электропитание, машина продолжит выполнение программы после закрытия дверцы или возобновления питания.

\* "При отключении электроэнергии или при открытой двери посудомоечной машины во время процесса сушки, программа автоматически завершается.

Ваша посудомоечная машина готова к выбору новой программы.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

*Регулярная очистка машины продлевает срок ее службы.*

**В моечном отсеке машины могут накапливаться жировые и известковые отложения. Удаление отложений**

- Наполните отсек для моющего средства, не загружая в машину посуду, выберите программу с высокой температурой воды и запустите машину. При недостаточной очистке поверхностей используйте специальные чистящие средства. (Такие чистящие средства предназначены специально для посудомоечных машин).

**Очистка уплотнений дверцы машины**

- Чтобы удалить накопившиеся загрязнения из уплотнений дверцы, регулярно протирайте уплотнения влажной тканью.

**Очистка машины**

Чистите фильтры и консоли распыления хотя бы раз в неделю.

Перед очисткой отключайте машину от сети электропитания и закрывайте кран подачи воды.



При очистке машины не применяйте твердые материалы. Используйте для чистки неабразивное чистящее вещество и влажную ткань.

**Фильтры**

Проверьте наличие остатков пищи на фильтре для крупных частиц и мелких фильтрах.


При наличии таких остатков снимите фильтры и очистите их под струей из крана.

- a. Микрофильтр
- b. Фильтр для крупных частиц
- c. Металлический/пластиковый фильтр

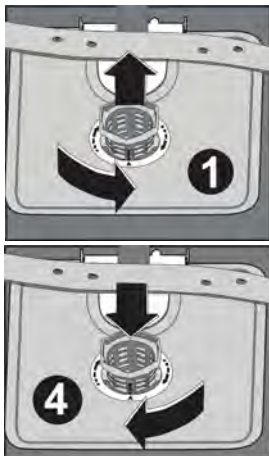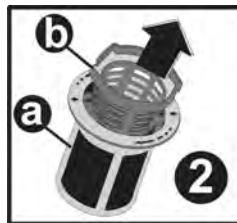


Чтобы снять и очистить блок фильтров, поверните его против часовой стрелки и, подняв вверх, выньте. **1**

Вытолкните и извлеките металлический/пластиковый фильтр. **3** Затем выньте фильтр для крупных частиц из микрофильтра. **2** Тщательно промойте его под струей воды из крана. Установите на место металлический/пластиковый фильтр. Вставьте фильтр для крупных частиц в микрофильтр в соответствии с маркировкой. Установите микрофильтр в металлический/пластиковый фильтр и поверните в направлении, указанном стрелкой; блок собран, если видна стрелка на микрофильтре. **4**

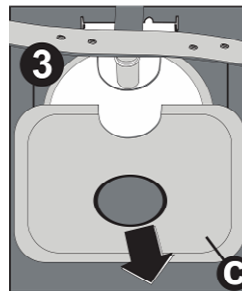

- Не используйте посудомоечную машину без фильтра.
- Неправильная установка фильтра негативно отражается на работе машины.
- Чистота фильтров очень важна для правильной работы машины.



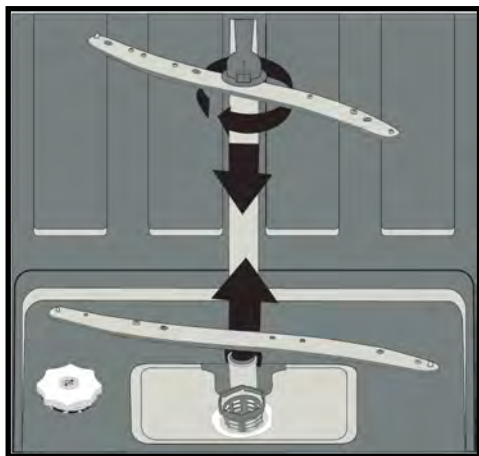

### **Консоли распыления**

Проверьте, не забились ли отверстия в верхней и нижней консолях распыления. При наличии забитых отверстий снимите консоли распыления и промойте их водой.

Нижнюю консоль можно снять, потянув вверх, а гайку верхней консоли можно снять, повернув влево.

При установке верхней консоли распыления на место убедитесь, что гайка хорошо затянута.

### **Фильтр шланга**

На шланг подачи воды установлен фильтр, чтобы избежать повреждения машины, причиной которого может стать любое загрязнение (песок, глина, ржавчина и т.д.), случайно попавшее в машину через магистральную линию подачи воды или водопровод в помещении, и предупредить такие проблемы, как пожелтение и формирование отложений после мытья. При необходимости периодически проверяйте фильтр и шланг. Чтобы прочистить фильтр, закройте кран и снимите шланг. Вынув фильтр из шланга, промойте его под краном. Установите очищенный фильтр на место. Подсоедините шланг.

## КОДЫ ОШИБОК И ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОШИБКИ

КОД ОШИБКИ			ОПИСАНИЕ ОШИБКИ	УПРАВЛЕНИЕ
МЫТЬЯ/ СУШКИ	Завершение	Пуск/Пауза		
			Недостаточная подача воды	Убедитесь, что кран подачи воды полностью открыт, и что вода не перекрыта. Закройте кран подачи воды, отсоедините шланг подачи воды от крана и очистите фильтр в конце шланга. Перезапустите машину; если ошибку не удается устранить, обратитесь к специалисту по сервису.
			Ошибка постоянной подачи воды	Закройте кран. Обратитесь в сервисную службу.
			Не удается вылить использованную воду из машины.	<b>Насос</b> воды/забит. Возможно, засорились фильтры машины. Отключите и включите машину, активируйте команду отмены программы. Если ошибка повторяется, обратитесь в сервисную службу.
		 A	Невозможно достичь нужной температуры воды из-за неисправности нагревателя и датчика нагревателя	Обратитесь в сервисную службу.
			Активирован сигнал перелива воды	Отключите машину и закройте кран. Обратитесь в сервисную службу.
			Неисправность электронной платы	Обратитесь в сервисную службу.

**Горит один из индикаторов программы, а индикатор «пуск/остановка» загорается и гаснет**

Дверца машины открыта, закройте ее.

**Программа не запускается**

- Проверьте подключение вилки к розетке.
- Проверьте предохранители в помещении.
- Убедитесь, что кран подачи воды открыт.
- Убедитесь, что дверца машины закрыта.
- Убедитесь, что машина, нажав кнопку включения/выключения питания.
- Проверьте, не забыты ли фильтр подачи воды и фильтры машины.

**Индикаторы «мойка» и «завершение» продолжают мигать**

- Активный сигнал перелива воды.
- Закройте кран и обратитесь к представителю авторизованной сервисной службы.

**Индикаторы панели управления не гаснут после завершения мытья**

Нажата кнопка включения/выключения питания.

**Внутри отсека для моющего средства остатки моющего средства**

Моющее средство добавлялось во влажный отсек.

***После завершения программы внутри машины остается вода***

- Перегиб или передавливание сливного шланга.
- Фильтры забиты.
- Выполнение программы еще не закончено.

***Машина останавливается во время работы***

- Отключение электропитания.
- Сбой подачи воды.
- Программа может перейти в режим ожидания.

***При мытье слышны звуки встряхивания и падения***

- Посуда установлена неправильно.
- Консоль распыления задевает посуду.

***На посуде остались следы пищи***

- Посуда размещена неправильно, распыляемая вода не достигает этих участков.
- Корзина перегружена.
- Тарелки наклонены друг к другу.
- Добавлено очень малое количество моющего средства.
- Выбрана неправильная программа с недостаточным ополаскиванием посуды.
- Консоль распыления забита остатками пищи.
- Фильтры забиты.
- Фильтры установлены неправильно.
- Дренажный насос забит.

***На посуде белые следы***

- Использовано слишком малое количество моющего средства.
- Установлена очень низкая дозировка ополаскивателя.
- Несмотря на высокую жесткость воды, не используется специальная соль.
- Установлена очень низкая настройка системы смягчения воды.
- Плохо закрыт колпачок отсека для соли.

***Посуда не высохла***

- Выбрана программа без сушки.
- Установлена слишком низкая дозировка ополаскивателя
- Посуда была выгружена слишком рано.

***На посуде следы ржавчины***

- Низкое качество металла, из которого изготовлена посуда.
- Высокий уровень соли в воде.
- Плохо закрыт колпачок отсека для соли.
- Слишком много соли попало на стенки и внутрь машины при заполнении отсека солью.
- Неправильное заземление.

**Если проблему не удастся устранить после указанных действий, а также если неисправность отсутствует в вышеприведенном списке, обратитесь в авторизованную сервисную службу.**

## **ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. При длительном хранении машины
  - Отключите машину от электросети, закройте кран.
  - Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать неприятных запахов внутри устройства.
  - Содержите машину в чистоте.
2. Устранение следов капель
  - Мойте посуду с применением интенсивной программы.
  - Выньте из машины все металлические контейнеры.
  - Не добавляйте моющее средство.
3. Правильное размещение посуды в машине позитивно влияет на энергопотребление машины, а также эффективность мытья и сушки.
4. Перед помещением посуды в посудомоечную машину удалите с поверхности посуды крупные остатки пищи.
5. Включайте машину после полного заполнения.
6. Используйте программу предварительного ополаскивания только при необходимости.
7. При выборе программы ориентируйтесь на характеристики программы и таблицу приблизительных значений потребления ресурсов.
8. Поскольку вода в машине нагревается до высокой температуры, ее не следует устанавливать возле холодильника.
9. Если машина расположена в месте, где есть риск замерзания воды, Вы должны полностью вылить воду, которая осталась в машине. Закройте кран, отсоедините шланг подачи воды от крана и слейте остатки воды из машины.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Торговая марка поставщика	VESTEL
Модель поставщика	CDF 8664 WS
Вместимость посудомоечной машины	10
Класс по энергоэффективности	A
Потребление электроэнергии в кВт в год (AEC) (280 циклов)	264
Потребление электроэнергии (Ei) (кВт на цикл)	0,93
Потребление электроэнергии в режиме Выкл. (Вт) (Po)	0,05
Потребление электроэнергии, если машина оставлена включенной. (Вт) (P1)	0,54
Потребление воды в литрах в год (AWc) ( 280 циклов)	3640
Класс по эффективности сушки	B
Название стандартной программы	Eco 50 °C
Время программы для стандартного цикла (мин)	170
Уровень шума дБ (A)	54

52059703



4 607074 825612