


# GETTING STARTED? EASY.

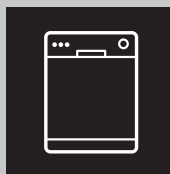

ZDF92600WA  
ZDF92600XA

|           |                                   |           |
|-----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>KK</b> | <b>Қолдану туралы нұсқаулары</b>  | <b>2</b>  |
|           | Ыдыс жуғыш машина                 |           |
| <b>RU</b> | <b>Инструкция по эксплуатации</b> | <b>19</b> |
|           | Посудомоечная машина              |           |
| <b>UK</b> | <b>Інструкція</b>                 | <b>36</b> |
|           | Посудомийна машина                |           |

# ZANUSSI

## **САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

---

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.

## **БАЛАЛАР МЕН ДӘРМЕНСІЗ АДАМДАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ**

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.
- Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.

## **ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ**

- Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде аталған жерлерде қолдануға арналған:
  - фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер мен басқа жұмыс орындарындағы қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде;
  - қонақ үйлерде, мотельдер мен төсек және таңғы аспен қамтамасыз ететін қонақжайлар мен басқа да тұрғынды жерлерде.
- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
- Судың жұмыс қысымы (ең аз және ең көп) 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа) аралығында болуы керек
- Ең көбі 13 орыннан асырмаңыз.

- Егер қуат сымына зақым келсе, қатерден сақтану үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Өткір ұшты пышақтар мен ас құралдарының ұштарын төмен қаратып немесе көлденеңінен қойып ас құралдарына арналған себетке салыңыз.
- Құрылғының есігі ашық тұрған кезде соғылып қалмас үшін қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды қолданбаңыз.
- Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
- Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.

## ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

### ОРНАТУ

- Орам материалдарының барлығын алыңыз
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғыны температурасы 0 °C градустан төмен жерге орнатпаңыз немесе қолданбаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген орнату бойынша нұсқауларды орындаңыз.

### ЭЛЕКТРТОҒЫНА ҚОСУ



**НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!** Өрт шығу және электр қатеріне ұшырау қаупі бар.

- Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау қажет.
- Техникалық ақпарат тақтайшасындағы электр параметрлерінің электр желісіндегі параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
- Өрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
- Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.

- Құрылғының ашасына және сымына зақым келтірмеңіз. Қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Өрқашан ашасынан тартып суырыңыз.
- Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.
- ҰБ мен Ирландияға ғана арналған. Құрылғының 13 амперлік қуат ашасы бар. Қуат ашасындағы сақтандырғышты ауыстыру қажет болса, келесі сақтандырғышты пайдаланыңыз: 13 amp ASTA (BS 1362).

### СУҒА ҚОСУ

- Су қосылымы түтіктеріне ешбір зақым келтірмеңіз.
- Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ уақыт қолданылмаған құбырларға

жалғамай тұрып, суын тазарғанша ағызыңыз.

- Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш жерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Егер су құятын түтік бүлінсе, ашаны дереу розеткадан суырыңыз. Су құятын түтікті ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## ПАЙДАЛАНУ

- Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға немесе үстіне шығып тұруға болмайды.
- Ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш заттар қауіпті. Жуғыш заттың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыдағы сумен ойнауға немесе ішуге болмайды.
- Ыдыстарды бағдарлама аяқталғанша құрылғыдан алмаңыз. Ыдыстарда жуғыш зат болуы мүмкін.
- Бағдарлама орындалып тұрғанда құрылғы есігін ашсаңыз, ыстық бу шығуы мүмкін.
- Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз.

## ҚЫЗМЕТ

- Құрылғыны жөндету үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Фирмалық қосалқы бөлшектерді ғана қолдануды ұсынамыз.
- Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз.  
Үлгісі:  
Өнім нөмірі (PNC):  
Сериялық нөмірі:

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСТАУ




### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа тастаңыз.
- Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз.

# БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

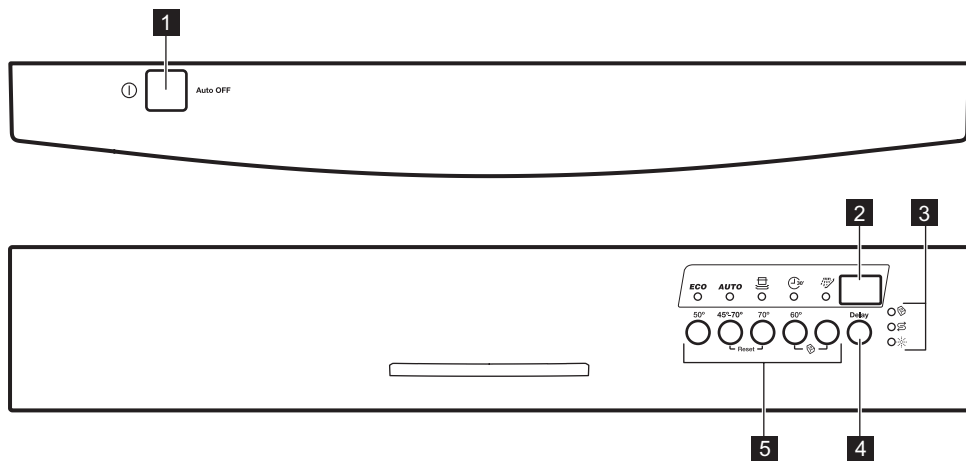

1 Қосу/Өшіру түймешігі

2 Бейнебет

3 Индикатор шамдары

4 Кешіктіру түймешігі

5 Бағдарлама түймешіктері

## ИНДИКАТОР ШАМДАРЫ

| Индикатор                                                                           | Сипаттама                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Multitab индикаторы.                                                           |
|  | Тұз индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі сөніп тұрады.        |
|  | Шайғыш зат индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі сөніп тұрады. |

# БАҒДАРЛАМАЛАР

| Бағдарлама                                                                          | Кірдің ауқымы<br>Ыдысты салу<br>түрі                                             | Бағдарлама<br>циклдары                                                                                                                       | Пайдалану көлемі<br>1) |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                              | Ұзақтық<br>(мин)       | Қуат<br>(кВт) | Су<br>(л) |
| <b>ECO</b> 2)                                                                       | Қалыпты<br>кірленген<br>Ыдыс-аяқтар<br>мен ас<br>құралдары                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Алдын ала жуу</li> <li>Жуу 50 °C</li> <li>Шаю циклдары</li> <li>Кептіру</li> </ul>                    | 195                    | 1.050         | 11        |
| <b>AUTO</b> 3)                                                                      | Барлығы<br>Ыдыс-аяқтар,<br>ас құралдары,<br>кестрелдер<br>мен табалар            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Алдын ала жуу</li> <li>Жуу 45 °C бастап 70 °C дейін</li> <li>Шаю циклдары</li> <li>Кептіру</li> </ul> | 40 - 150               | 0.6 - 1.4     | 7 - 12    |
|  4) | Қатты<br>ластанған<br>Ыдыс-аяқтар,<br>ас құралдары,<br>кестрелдер<br>мен табалар | <ul style="list-style-type: none"> <li>Алдын ала жуу</li> <li>Жуу 70 °C</li> <li>Шаю циклдары</li> <li>Кептіру</li> </ul>                    | 140 - 160              | 1.3 - 1.5     | 13 - 15   |
|  5) | Жаңа<br>ластанған<br>Ыдыс-аяқтар<br>мен ас<br>құралдары                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 °C бастап 65 °C дейін</li> <li>Шаю циклдары</li> </ul>                                             | 30                     | 0.9           | 9         |

| Бағдарлама                                                                           | Кірдің ауқымы<br>Ыдысты салу<br>түрі | Бағдарлама<br>циклдары                                          | Пайдалану көлемі<br>1) |               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                      |                                      |                                                                 | Ұзақтық<br>(мин)       | Қуат<br>(кВт) | Су<br>(л) |
|  6) | Барлығы                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Алдын ала жуу</li> </ul> | 14                     | 0.1           | 4         |

1) Мәндерді судың қысымы мен температурасы, электр қуатының ауытқуы, параметрлер және ыдыс-аяқтың мөлшері өзгертуі мүмкін.

2) Осы бағдарламаны қолданып, қалыпты кірлеген фарфор ыдыс-аяқ пен ас құралдарын жуғанда, су мен қуат барынша тиімді жұмсалады. (Бұл сынақ мекемелеріне арналған стандартты бағдарлама).

3) Құрылғы себеттегі заттардың салмағы мен кірлеу дәрежесін өлшейді, бағдарламаның ұзақтығы мен тұтынылатын қуатты, судың мөлшері және температурасын автоматты түрде реттейді.


4) Бұл бағдарламаның жуу нәтижесін жақсартуға арналған жоғары температурада шаю циклы бар. Шаю циклі кезінде температура кем дегенде 10 минут 70 °C градуста тұрады.

5) Осы бағдарламамен жаңа ластанған ыдыстарды жууға болады. Бұл қысқа уақыт ішінде жақсы нәтиже береді.

6) Бұл тағам қалдықтарының ыдысқа жабысып, құрылғыдан жағымсыз иіс шықпас үшін ыдысты жылдам шаюға арналған бағдарлама. Бұл бағдарламаны қолданғанда, жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

## ПАРАМЕТРЛЕР

### БАҒДАРЛАМАНЫ ТАҢДАУ РЕЖИМІ

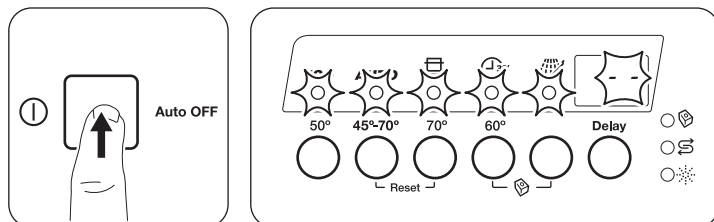



Барлық бағдарлама индикаторлары жанып, дисплейде екі көлденең қалып-күй жолағы пайда болған кезде құрылғы параметрлерді орнату режимінде тұрады.

Құрылғы бағдарламаны таңдау режимінде тұрғанда, бағдарламаны орнатуға болады.



Егер басқару панелінде бұндай жағдай көрсетілмесе **Reset** функциясын қосыңыз.



## RESET ФУНКЦИЯСЫ

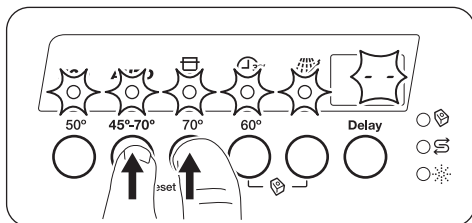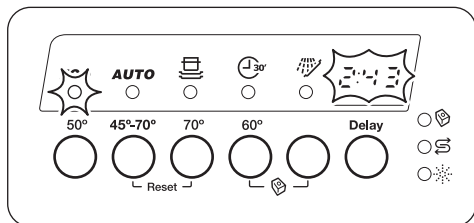

**AUTO** және  түймешігін құрылғы бағдарламаны таңдау режиміне қойылғанша қатар басып ұстап тұрыңыз.

Осы функцияның көмегімен жұмыс істеп тұрған бағдарламаны болдырмауға немесе кешіктіріп бастау функциясын біржола тоқтатуға болады.

## ПАЙДАЛАНУШЫ РЕЖИМІ

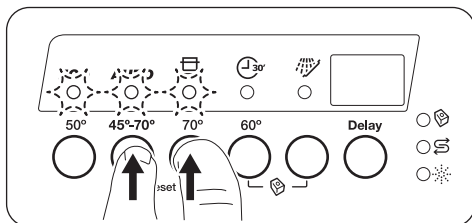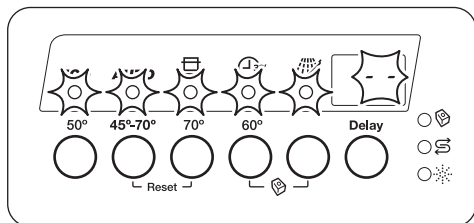

Құрылғы бағдарламаны таңдау режимінде тұрғанда:

1. **AUTO** және  түймешігін басып ұстап тұрыңыз.

• **ECO AUTO** және  индикаторлары жыпылықтай бастайды.

Пайдаланушы режимінде келесіні өзгертуге болады:

- Су жұмсартқыштың деңгейін судың кермектігіне сай келтіруге.
- Multitab функциясын шайғыш затсыз пайдаланғыңыз келгенде шайғыш зат үлестіргішін сөндіруге арналған.

Бұл параметрлер өзгерткенше сақтаулы тұрады.

## СУ КЕРМЕКТІГІНІҢ КЕСТЕСІ



| Неміс градусы<br>(°dH) | Француз градусы<br>(°fH) | ммоль/л   | Кларк градусы | Су жұмсартқыштың деңгейі |
|------------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| 47 - 50                | 84 - 90                  | 8.4 - 9.0 | 58 - 63       | 10                       |
| 43 - 46                | 76 - 83                  | 7.6 - 8.3 | 53 - 57       | 9                        |
| 37 - 42                | 65 - 75                  | 6.5 - 7.5 | 46 - 52       | 8                        |
| 29 - 36                | 51 - 64                  | 5.1 - 6.4 | 36 - 45       | 7                        |
| 23 - 28                | 40 - 50                  | 4.0 - 5.0 | 28 - 35       | 6                        |
| 19 - 22                | 33 - 39                  | 3.3 - 3.9 | 23 - 27       | 5 <sup>1)</sup>          |

| Неміс градусы<br>(°dH) | Француз градусы<br>(°fH) | ммоль/л   | Кларк градусы | Су жұмсартқыштың деңгейі |
|------------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| 15 - 18                | 26 - 32                  | 2.6 - 3.2 | 18 - 22       | 4                        |
| 11 - 14                | 19 - 25                  | 1.9 - 2.5 | 13 - 17       | 3                        |
| 4 - 10                 | 7 - 18                   | 0.7 - 1.8 | 5 - 12        | 2                        |
| <4                     | <7                       | <0.7      | < 5           | 1 <sup>2)</sup>          |

1) Зауыттық параметрлер

2) Тұзды осы деңгейге қойып қолданбаңыз.



## СУ ЖҰМСАРТҚЫШТЫ РЕТТЕУ

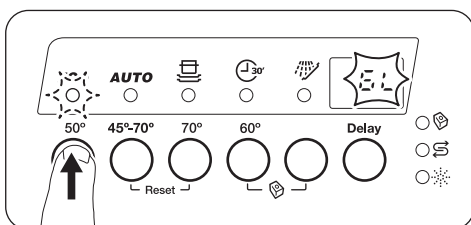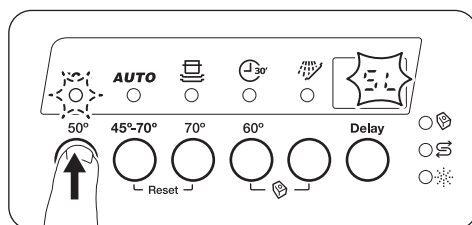

Құрылғы параметрлерді орнату қалпында тұрғанда:

1. **ECO** түймешігін басыңыз.
  - **AUTO** және индикаторлары сөнеді.
  - **ECO** индикаторы жыпылықтауын жалғастырады.
  - Дисплейде ағымдық параметр көрсетіледі: мысалы, **5 L** = 5-ші деңгей.
2. Параметрді өзгерту үшін **ECO** түймешігін басыңыз. Түймешікті басқан сайын деңгей қосылады. 10-шы деңгейден кейін қайта 1-ші деңгей басталады.
3. Параметрді растау үшін қосу/сөндіру түймешігін басыңыз.

## ШАЙҒЫШ ЗАТ ҮЛЕСТІРГІШІН СӨНДІРУ

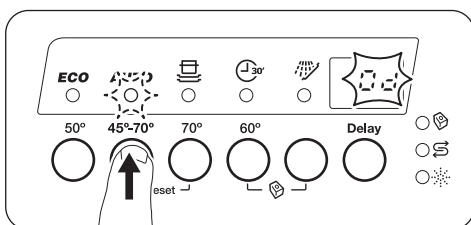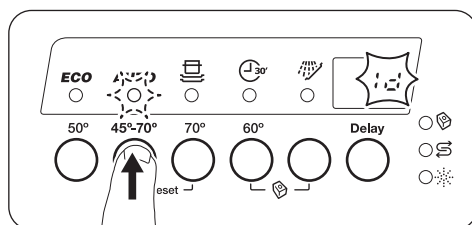

Құрылғы параметрлерді орнату қалпында тұрғанда:

1. **AUTO** түймешігін басыңыз.
  - **ECO** және индикаторлары сөнеді.
  - **AUTO** индикаторы жыпылықтауын жалғастырады.
  - Дисплейде ағымдық параметр көрсетіледі:





- $I d$  = шайғыш зат үлестіргіші белсенді күйде.
- $0 d$  = шайғыш зат үлестіргіші ажыратылған.

2. Параметрді өзгерту үшін **AUTO** түймешігін басыңыз.
3. Параметрді растау үшін қосу/сөндіру түймешігін басыңыз.

## БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

1. Су жұмсартқыштың ағымдық деңгейінің сумен жабдықтау жүйесіндегі судың кермектігіне сай келетініне көз жеткізіңіз. Егер сай келмесе, су жұмсартқыштың деңгейін реттеңіз. Тұратын жеріңіздегі судың кермектігін, жергілікті сумен жабдықтау мекемесіне хабарласып біліңіз.
2. Тұз сауытына ыдыс жуғыш машинаға арналған арнайы тұздан салыңыз.
3. Шайғыш зат үлестіргішіне ыдыс жуғыш машинаға арналған арнайы шайғыш заттан салыңыз.
4. Су құятын шүмекті ашыңыз.
5. Құрылғының ішінде өндіру барысында қалуы мүмкін қалдық заттарды тазалау үшін бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш затты қолданбаңыз және себеттерді толтырмаңыз.




### ТҰЗ ҚОСУ

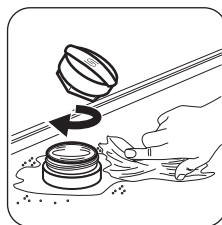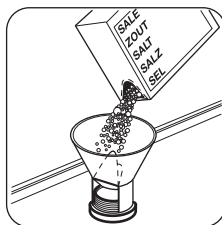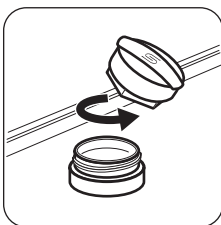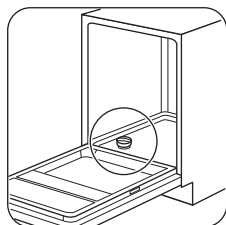

Ең алғаш пайдалану алдында тұз сауытына бір литр су қосыңыз.

Тұз сауытын толтырған кезде одан су және тұз ағуы мүмкін. Тот басу қауіпі бар. Бұндай жағдайға жол бермеу үшін тұз сауытын толтырғаннан кейін бағдарламаны бастаңыз.

### ШАЙҒЫШ ЗАТ ҚОСУ

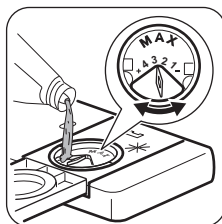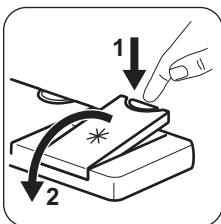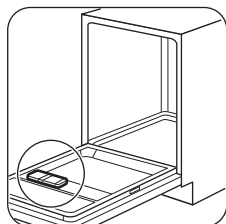

Шаю құралы ыдыс-аяқты ешбір жолақ немесе дақ қалдырмай құрғатуға мүмкіндік береді. Бұл ыстық сумен жуу режимінде автоматты түрде қосылады.

## ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ


1. Су құятын шүмекті ашыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру түймешігін басыңыз.

Құрылғының бағдарлама таңдау режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Тұз индикаторы қосылуы тұрса, тұз сауытын толтырыңыз.


- Шайғыш зат индикаторы қосулы тұрса, шайғыш зат үлестіргішін толтырыңыз.
3. Себеттерді толтырыңыз.
  4. Жуғыш заттан қосыңыз. Егер жуғыш таблеткаларды қолдансаңыз, Multitab функциясын қосыңыз.
  5. Бағдарламаны салынған заттар мен олардың ластану деңгейіне қарай дұрыс орнатыңыз да, іске қосыңыз.

### ЖУҒЫШ ЗАТТЫ ҚОСУ

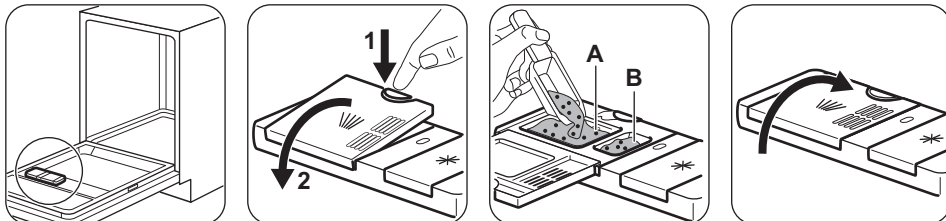

Егер бағдарламаның алдын ала жуу циклі бар болса, **В** бөлігіне шамалы жуғыш зат салыңыз.

### ЖУҒЫШ ТАБЛЕТКАЛАРДЫ ҚОСУ

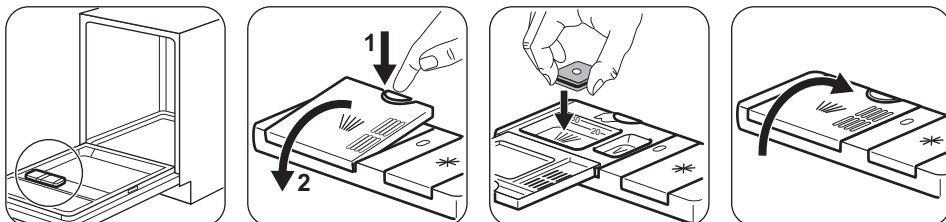


### AUTO OFF ФУНКЦИЯСЫ



Бұл функция құрылғы жұмыс істемей тұрған кезде автоматты түрде сөндіру арқылы қуатты үнемдейді.

Құрылғы келесі жағдайда іске қосылады:

- Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5 минут өткенде.
- Бағдарламаның басталмағанынан бері 5 минут өтсе.



### БАҒДАРЛАМАНЫ БАСТАУ

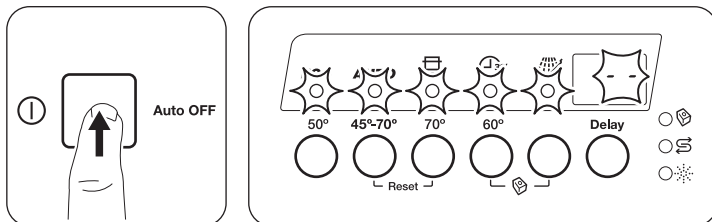

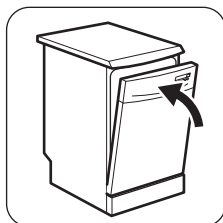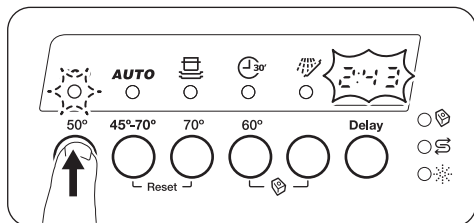

Бағдарлама басталады. Бағдарламаның уақыты 1 минутқа тең қадаммен азая бастайды.



## ПАРАМЕТР DELAY

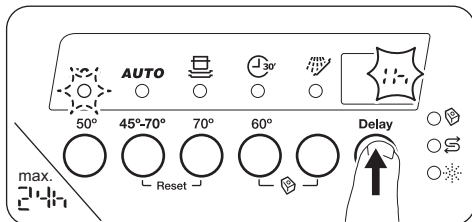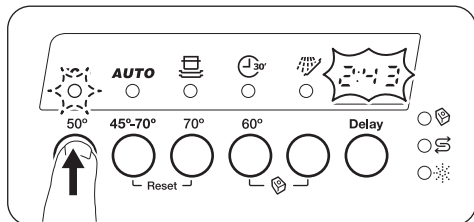

1. Delay түймешігін дисплейде орнатқыңыз келген кешіктіріп бастау уақыты көрсетілгенше басыңыз.
2. Құрылғының есігін жабыңыз, кері санақ басталады. Кеі санақ 1 сағат шамасына кеми бастайды.

Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама басталады.

## ПАРАМЕТР MULTITAB

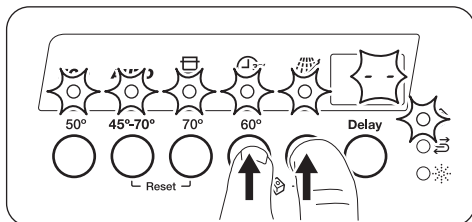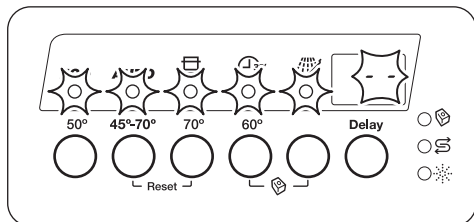

Multitab функциясын бағдарламаны бастамай тұрып қосыңыз немесе сөндіріңіз. Multitab функциясын аралас жуғыш таблеткаларды қолданғанда ғана іске қосыңыз. Бұл функция тұздың қосылуын тоқтатады. Тұз индикаторы жанбайды. Бағдарламаның уақыты ұзарады.

Бұл параметр  циклында жұмыс істемейді.





## ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРҒАН КЕЗДЕ ЕСІКТІ АШУ

Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды. Есікті жапқаннан кейін, құрылғы тоқтаған жерінен бастап жұмыс істейді.



Кептіру циклы барысында есік 30 секундтан ұзақ ашық тұрса, жұмыс істеп тұрған бағдарлама аяқталады. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/сөндіру түймешігін басыңыз Auto OFF функциясы сөндіргенше күтіңіз.

## БАҒДАРЛАМАНЫҢ СОҢЫ

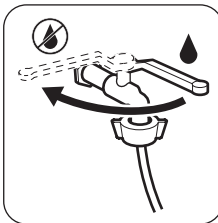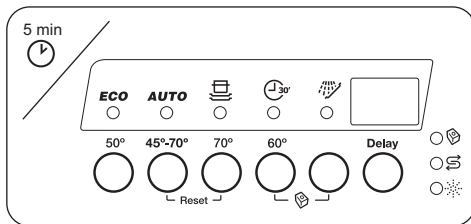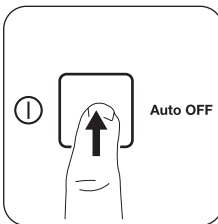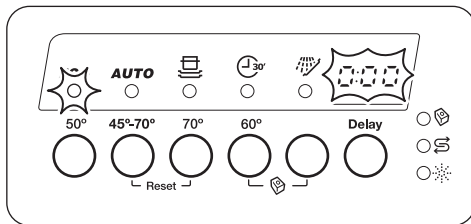

Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру түймешігін басыңыз. Егер қосу/сөндіру түймешігін баспасаңыз, бағдарлама аяқталғаннан кейін бірнеше минут өткенде Auto OFF функциясы құрылғыны автоматты түрде сөндіреді.

## АҚЫЛ-КЕҢЕС

### ЖАЛПЫ

Келесі ақыл-кеңестер күнделікті қолдану барысында кептіріп және тазалаған кезде жақсы нәтижелерге қол жеткізуге, сондай-ақ, қоршаған ортаны қорғауға көмектеседі.

- Ыдыстарға жабысқан тағамның үлкенірек қалдықтарын алып, қоқысқа салыңыз.
- Ыдысты алдын ала қолмен шаймаңыз. Егер қажет болса, алдын ала жуу бағдарламасын (егер бар болса) қолданыңыз немесе алдын ала жуу циклі бар бағдарламаны таңдаңыз.
- Себеттердің ішіндегі орынды үнемі толық пайдаланыңыз.
- Құрылғыға зат салған кезде, бүріккіштен шыққан судың ыдыстардың барлығына толық жетіп және оларды жуа алатынына көз жеткізіңіз. Заттардың бір-біріне тимей немесе бірін бірі далдалап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш, шайғыш құралды және тұзды бөлек пайдалануға немесе аралас таблеткаларды пайдалануға болады (мысалы, "3in1", "4in1", "All in 1"). Орамында көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
- Бағдарламаны салынған заттар мен олардың ластану деңгейіне қарай

орнатыңыз. ECO бағдарламасын пайдаланып қалыпты кірлеген ас үй құралдары және ыдыс-аяқты жуғанда, су мен қуат барынша тиімді жұмсалады.

### СУ ЖҰМСАРТҚЫШ

Су жұмсартқыш жуу нәтижелеріне және құрылғыға жағымсыз әсер ететін, судың құрамындағы минералдарды тазалайды. Осы минералдың мөлшері неғұрлым көп болса, судың кермектігі де соғұрлым жоғары болады. Судың кермектігі балама шкаламен есептеледі.

Су жұмсартқыш аймағыңыздағы судың кермектігіне сәйкес бапталуға керек. Аймағыңыздағы судың кермектігі туралы ақпаратты жергілікті су мекемесінен ала аласыз. Жақсы жуу нәтижесіне жету үшін су жұмсартқыштың дұрыс деңгейін орнату керек.

### ТҰЗ, ШАЙҒЫШ ЗАТ ЖӘНЕ ЖУҒЫШ ЗАТТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Тек ыдыс жуғыш машинаға арналған тұзды, шайғыш және жуғыш затты пайдаланыңыз. Басқа өнімдер құрылғыға нұқсан келтіруі мүмкін.
- Аралас таблеткалар судың кермектігі 21 °dH болатын аймақтар үшін жарамды. Осы

шектен асатын аймақтарда шайғыш зат пен тұзды аралас таблеткалармен бірге пайдалану керек. Дегенмен суы кермек және өте кермек аймақтарда жуу және кептіру нәтижесі барынша жақсы болуы үшін жеке жуғыш, (қосымша функциялары жоқ ұнтақты, гельді, таблеткаларды) шайғыш затты және тұзды жеке-жеке пайдаланыңыз.

- Егер аралас таблетканы пайдалансаңыз, Multitab параметрін (егер бар болса) таңдаңыз. Бұл функция аралас таблетканы пайдаланғанда, жуу және кептіру сапасын жақсартады.
- Жуғыш таблеткалар қысқа бағдарламаларда әбден ерімейді. Жуғыш заттардың қалдықтары ыдыстарға тұрып қалмас үшін жуғыш таблеткаларды пайдаланғанда ұзақ бағдарламаларды қолдануды ұсынамыз.
- Жуғыш затты қажетті мөлшерден артық пайдаланбаңыз. Жуғыш заттың орамындағы нұсқауларды қараңыз.

## ЖУҒЫШ ТАБЛЕТКАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ТОҚТАТҚЫҢЫЗ КЕЛСЕ

Жуғыш затты, тұзды және шайғыш заттарды жеке-жеке пайдалану алдында келесі әрекетті орындаңыз.

1. Су жұмсартқыштың ең жоғары деңгейін орнатыңыз.
2. Тұз және шайғыш зат сауыттарының толы екеніне көз жеткізіңіз.
3. Шаю циклы бар ең қысқа бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш зат қоспаңыз және себеттерді толтырмаңыз.
4. Бағдарлама аяқталған кезде, су жұмсартқышты тұратын жеріңіздегі судың кермектігіне қойыңыз.
5. Шайғыш заттың қосылатын мөлшерін реттеңіз.

## СЕБЕТТЕРДІ ТОЛТЫРУ

- Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада жууға болатын заттарды жуу үшін ғана қолданыңыз.
- Ағаш, мүйіз, алюминий, қалайы және мыстан жасалған заттарды құрылғыға салмаңыз.

- Құрылғыға су сіңіретін заттарды (жөке, ас үй шүберектері) салмаңыз.
- Заттарға жабысқан тағам қалдықтарын алыңыз.
- Заттарға күйіп жабысқан қалдықтарды жібітіңіз.
- Шұңғыл ыдыстардың (мысалы, кесе, стакан және кәстрөл) аузын төмен қаратып салыңыз.
- Ас құралдары мен ыдыс-аяқты араласып кетпейтін етіп салыңыз. Қасықтарды басқа ас құралдарымен араластырып салыңыз.
- Стакандарды бір-біріне тигізбей салыңыз.
- Кішкене заттарды ас құралдары себетіне салыңыз.
- Жеңіл заттарды үстіңгі себетке салыңыз. Заттарды жылжып кетпейтін етіп салыңыз.
- Бағдарламаны бастамай тұрып, бүріккіш түтіктің еркін айнала алатынына көз жеткізіңіз.

## БАҒДАРЛАМАНЫ БАСТАУ АЛДЫНДА

Мынаны ескеріңіз:

- Сүзгілердің таза екенін және орнатылып тұрғанын.
- Тұз сауытының қақпағының мықтап жабылғанын.
- Бүріккіш түтіктердің бітеліп қалмағанын.
- Кір жуғыш машина тұзы мен шайғыш заттың (егер аралас таблетканы қолданбасаңыз) бар екенін.
- Заттардың себеттерге дұрыс салынғанын.
- Бағдарламаның салынған ыдыстың түріне және ластану дәрежесіне сай екенін.
- Жуғыш зат дұрыс мөлшерде қолданылғанын.

## СЕБЕТТЕРДІ БОСАТУ

1. Ыдыстарды суытып алғаннан кейін ғана құрылғыдан алыңыз. Ыстық заттар осал келеді.
2. Өуелі астыңғы себеттегі, содан кейін үстіңгі себеттегі заттарды алыңыз.



Бағдарламаның соңында құрылғының қабырғаларындағы және есігіндегі су ыстық болып тұруы мүмкін.

# КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ











## НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытыңыз және ашасын розеткадан суырыңыз.



Қоқыс тұрған сүзгілер мен бүріккіш түтіктер жуу нәтижесін төмендетеді. Уақытылы тексеріп, қажет болса тазалаңыз.

## СҮЗГІЛЕРДІ ТАЗАЛАУ

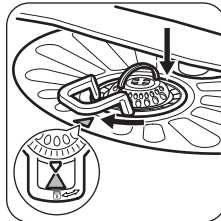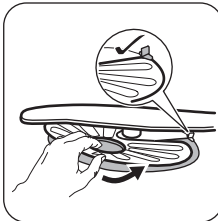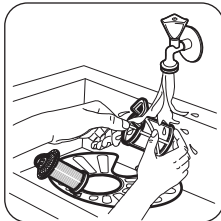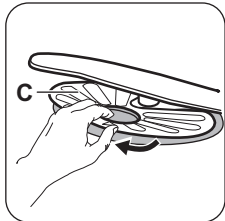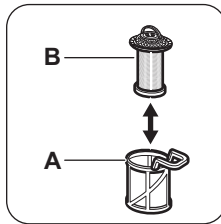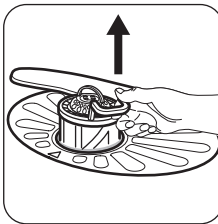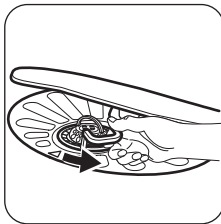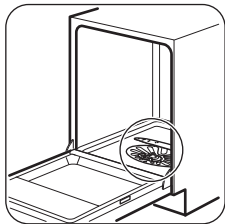

- Зумпф сорғышының ішінде немесе айналасында ешбір тағам қалдығының немесе қоқыстың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Жалпақ сүзгіні орнына (C) қойыңыз. Оның 2 бағыттағыштың астына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- (A) және (B) сүзгілерін құрастырыңыз.
- (A) сүзгісін (C) сүзгісіне салыңыз. Сырт етіп орнына түскенше сағат тілінің бағытымен бұраңыз.



Сүзгілер дұрыс салынбаса, жуу нәтижесі қанағаттанғысыз болуы және құрылғыға нұқсан келуі мүмкін

## БҮРІККІШ ТҮТІКТЕРДІ ТАЗАЛАУ

Бүріккіш түтіктерді ағытып алмаңыз. Бүріккіш түтіктердің тесіктері бітеліп қалса, қалдықтарды жіңішке шырпымен тазалаңыз.

## СЫРТЫН ТАЗАЛАУ

- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз.
- Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

## ІШІН ТАЗАЛАУ

- Құрылғыны мұқият тазалаңыз, есіктің резеңке тығыздағышын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Егер қысқа бағдарламаларды жиі пайдалансаңыз, құрылғының ішінде май немесе қақ жиналып қалуы мүмкін. Бұндай жағдайдың алдын алу үшін ұзақ бағдарламаларды айына кем дегенде 2 рет қосып орындауды ұсынамыз.

# АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

Құрылғы жұмысын бастамаса немесе жұмыс жасап тұрып тоқтап қалса. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу алдында, кестеде көрсетілген ақпаратты қолданып, ақаулықты өз бетіңізбен түзетіп көріңіз.

**Кей ақаулықтар орын алғанда, дисплейде ескерту коды көрсетіледі.**

| Ақау және ескерту коды                                                                                                                               | Ықтимал шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Сақтандырғыш қорабындағы еш сақтандырғышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Бағдарлама басталмай тұр.                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз немесе кері санақ аяқталғанша күтіңіз.</li> <li>Құрылғы су жұмсартқыштың ішіндегі шайырды қайта толтыру үдерісін бастап кеткен. Бұл үдерістің ұзақтығы шамамен 5 минут.</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Ыдыс жуғыш машинаға су құйылмай тұр.<br>Бейнебетте  10 көрсетіледі. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз.</li> <li>Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құятын түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> </ul> |
| Құрылғы суы сарқылмай тұр.<br>Бейнебетте  20 көрсетіледі.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тасқынға қарсы құрал қосулы.<br>Бейнебетте  30 көрсетіледі.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Судың шүмегін жабыңыз да, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Құрылғыны тексеріп болғаннан кейін, сөндіріп де, қайта қосыңыз. Ақаулық қайта пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Кестеде көрсетілмеген ақау кодтары пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## ЖУУ ЖӘНЕ ҚҰРҒАТУ НӘТИЖЕЛЕРІ ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚ ЕМЕС

| Ақаулық                                                          | Ықтимал шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стакандарға және ыдыстарда ақ жолақтар немесе көк дақтар түскен. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Шайғыш зат тым көп мөлшерде қосылып тұр. Шайғыш затты үлестіру мөлшерін ең төменгі деңгейге қойыңыз.</li> <li>Жуғыш зат тым көп мөлшерде салынған.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Стакандар мен ыдыстарда дақтар және кепкен су тамшылары қалған.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Шайғыш зат жеткіліксіз мөлшерде үлестірілген. Шайғыш затты үлестіру мөлшерін ең жоғары деңгейге қойыңыз.</li> <li>Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты болуы мүмкін.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Ыдыс-аяқ кеппеген.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Бағдарламаның кептіру циклы жоқ немесе кептіру циклының температурасы өте төмен.</li> <li>Шайғыш зат үлестіргіші босап қалған.</li> <li>Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты болуы мүмкін.</li> <li>Бұл жуғыш таблеткалардың сапасына байланысты болуы мүмкін. Басқа түрін қолданыңыз немесе шайғыш зат үлестіргішті қосып, шайғыш зат пен жуғыш таблеткаларды бірге пайдаланыңыз.</li> </ul> |



Басқа ықтимал себептерді "Ақыл-кеңес" тарауынан қараңыз.


## ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

|                                 |                                       |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Өлшемдері                       | Ені / биіктігі / тереңдігі (мм)       | 600 / 850 / 625      |
| Электртоғына қосу <sup>1)</sup> | Кернеу (В)                            | 220 - 240            |
|                                 | Жиілік (Гц)                           | 50                   |
| Құйылатын судың қысымы          | Ең аз / ең көп (МПа)                  | 0.5 (0.05) / 8 (0.8) |
| Сумен жабдықтау                 | Суық су немесе ыстық су <sup>2)</sup> | ең көбі 60 °C        |
| Сыйымдылығы                     | Орын параметрлері                     | 13                   |
| Қуат тұтынуы                    | Қосуды режим (Вт)                     | 0.99                 |
| Қуат тұтынуы                    | Сөндіру режимі (Вт)                   | 0.10                 |

1) Басқа мәндерді техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз.

2) Егер ыстық су басқа қуат көздерінен (мысалы, күн батареясы, желдің қуаты) алынса, тұтыну қуатын азайту үшін ыстық суды қолданыңыз.

## ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ ТАҚТАЙШАСЫ

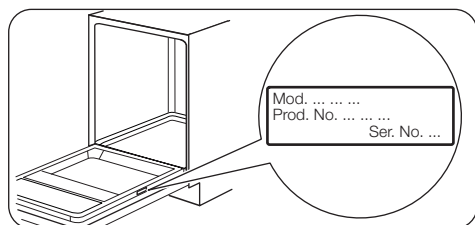

## СЫНАҚ ИНСТИТУТТАРЫНА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

Сынақ өткізуге қажетті барлық ақпаратты алу үшін мына эл.поштаға хат жолдаңыз:

**[info.test@dishwasher-production.com](mailto:info.test@dishwasher-production.com)**

Техникалық ақпарат тақтайшасындағы құрылғының нөмірін (PNC) жазып қойыңыз.

## ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі  салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына

зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі  салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

## **СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

---

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством.

Производитель не несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

### **БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ**

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

### **ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Прибор предназначен для домашнего бытового и аналогичного применения, например:
  - в сельских жилых домах; в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах;

- для использования клиентами отелей, moteлей мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других мест проживания.
- Не изменяйте параметры данного прибора.
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
- Не превышайте максимальное количество 13 комплектов посуды.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Размещайте ножи и столовые приборы с заостренными концами в корзину для столовых приборов либо острыми концами вниз, либо укладывайте их горизонтально.
- Не оставляйте прибор с открытой дверцей без присмотра во избежание падения на открытую дверцу.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмотрены конструкцией) не должны перекрываться ковровым покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

---

### УСТАНОВКА

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



**ВНИМАНИЕ!** Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.
- Только для Великобритании и Ирландии. Прибор оснащен вилкой, рассчитанной на ток 13 А. При замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать предохранитель: 13 amp ASTA (BS 1362).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

- Следите за тем, чтобы не повредить шланги для воды.
- Перед подключением прибора к новым или давно не использовавшимся трубам дайте воде стечь, пока она не станет чистой.
- Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек.
- Если наливной шланг поврежден, немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Не садитесь и не вставляйте на открытую дверцу.
- Моющие средства для посудомоечных машин представляют опасность. Следуйте

правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.

- Не пейте воду и не играйте с водой из прибора.
- Не извлекайте посуду из прибора до завершения программы. На посуде может оставаться моющее средство.
- Если открыть дверцу прибора во время выполнения программы, из него может вырваться горячий пар.
- Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.

## СЕРВИС

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Мы рекомендуем использовать только фирменные запасные части.
- При обращении в авторизованный сервисный центр будьте готовы предоставить следующие сведения, имеющиеся на табличке с техническими данными.  
Модель:  
PNC (код изделия):  
Серийный номер:


## УТИЛИЗАЦИЯ



**ВНИМАНИЕ!** Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети.
- Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее записания при попадании внутрь прибора детей и домашних животных.

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

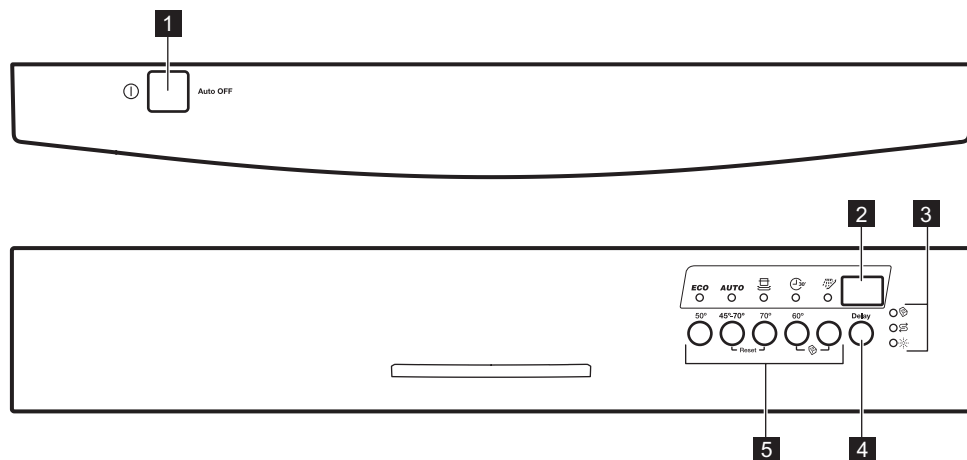

**1** Кнопка «Вкл/Выкл»

**2** Дисплей

**3** Индикаторы

**4** Кнопка отсрочки пуска

**5** Кнопки выбора программ

## ИНДИКАТОРЫ

| Индикатор | Описание                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Индикатор Multitab.                                                                             |
|           | Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный индикатор всегда погашен.           |
|           | Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы программы данный индикатор всегда погашен. |

# ПРОГРАММЫ

| Программа                                                                                        | Степень загрязненности<br>Тип загрузки                                   | Этапы программы                                                                                                                                | Показатели потребления <sup>1)</sup> |                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                | Продолжительность<br>(мин)           | Энергопотребление<br>(кВт·ч) | Вода<br>(л) |
| <b>ECO</b> <sup>2)</sup>                                                                         | Обычная загрязненность<br>Посуда и столовые приборы                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Предварительная мойка</li> <li>Мойка (50°C)</li> <li>Ополаскивание</li> <li>Сушка</li> </ul>            | 195                                  | 1.050                        | 11          |
| <b>AUTO</b> <sup>3)</sup>                                                                        | Все Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Предварительная мойка</li> <li>Мойка (от 45°C до 70°C)</li> <li>Ополаскивание</li> <li>Сушка</li> </ul> | 40 - 150                             | 0.6 - 1.4                    | 7 - 12      |
|  <sup>4)</sup>  | Высокая загрязненность<br>Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды | <ul style="list-style-type: none"> <li>Предварительная мойка</li> <li>Мойка (70°C)</li> <li>Ополаскивание</li> <li>Сушка</li> </ul>            | 140 - 160                            | 1.3 - 1.5                    | 13 - 15     |
|  <sup>5)</sup> | Свежее загрязнение<br>Посуда и столовые приборы                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Мойка (60°C и 65°C)</li> <li>Ополаскивание</li> </ul>                                                   | 30                                   | 0.9                          | 9           |

| Программа                                                                           | Степень загрязненности<br>Тип загрузки | Этапы программы         | Показатели потребления <sup>1)</sup> |                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                                                                     |                                        |                         | Продолжительность (мин)              | Энергопотребление (кВт·ч) | Вода (л) |
|  6) | Все                                    | • Предварительная мойка | 14                                   | 0.1                       | 4        |

1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды, напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды.

2) Данная программа обеспечивает наиболее практичное потребление воды и энергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения. (Это стандартная программа для тестирующих организаций).

3) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в корзинах; автоматически регулирует температуру и количество воды, энергопотребление и продолжительность программы.


4) Данная программа имеет фазу резкого повышения температуры для достижения повышенной гигиеничности. В ходе этапа ополаскивания температура достигает 70°C на период не менее 10 минут.

5) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями. Программа обеспечивает хорошие результаты за короткое время.

6) Используйте эту программу для быстрого ополаскивания посуды, чтобы предотвратить прилипание к ней остатков пищи и появление в приборе неприятных запахов. Не используйте моющее средство с этой программой.

## ПАРАМЕТРЫ

### РЕЖИМ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ

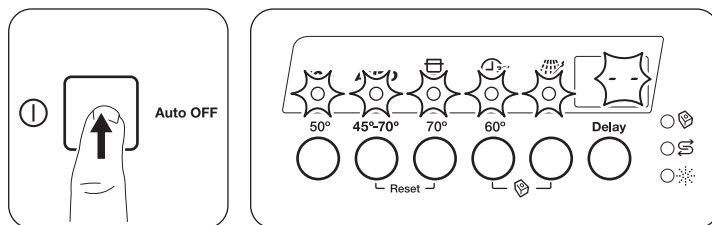


Прибор находится в режиме выбора программы, если после включения на дисплее отображаются все индикаторы программ и две горизонтальные полосы.

Если прибор находится в режиме выбора программы, имеется возможность задать программу.



Если на панели управления выглядит иначе, произведите **Reset**.


## ФУНКЦИЯ RESET

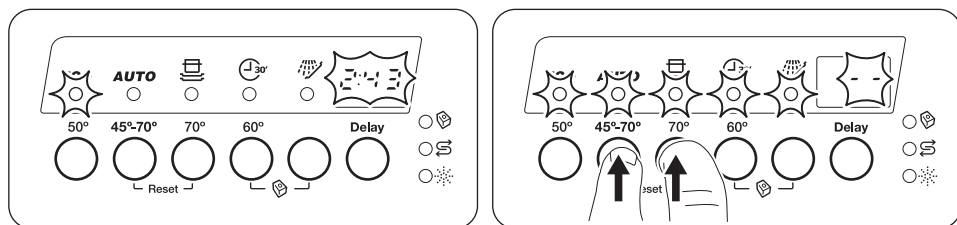

Одновременно нажмите и удерживайте **AUTO** и , пока прибор не перейдет в режим выбора программы.

Данная функция позволяет отменить выполняющуюся программу или отсрочку пуска.

## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

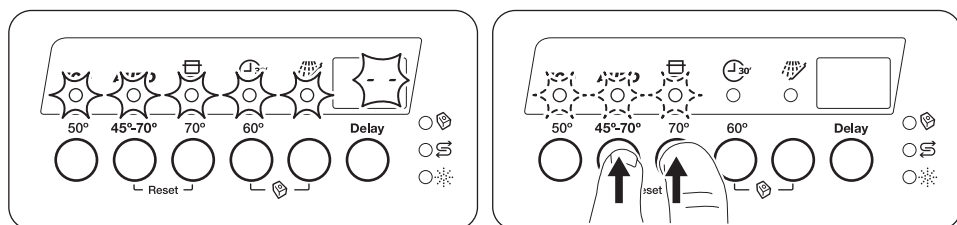

Убедитесь, что прибор находится в режиме выбора программы.

1. Нажмите и удерживайте **AUTO** и  в нажатом положении.

- Индикаторы **ECO**, **AUTO** и  начнут мигать.

В пользовательском режиме можно изменить:

- Уровень смягчителя для воды с учетом жесткости воды.
- Выключение дозатора ополаскивателя, если требуется использование режима Multitab без ополаскивателя.

Данные установки будут сохранены до своего следующего изменения пользователем.

## ТАБЛИЦА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ



| Градусы по немецкому стандарту (°dH) | Градусы по французскому стандарту (°fH) | ммоль/л   | Градусы по шкале Кларка | Уровень смягчителя для воды |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| 47 - 50                              | 84 - 90                                 | 8.4 - 9.0 | 58 - 63                 | 10                          |
| 43 - 46                              | 76 - 83                                 | 7.6 - 8.3 | 53 - 57                 | 9                           |
| 37 - 42                              | 65 - 75                                 | 6.5 - 7.5 | 46 - 52                 | 8                           |
| 29 - 36                              | 51 - 64                                 | 5.1 - 6.4 | 36 - 45                 | 7                           |
| 23 - 28                              | 40 - 50                                 | 4.0 - 5.0 | 28 - 35                 | 6                           |
| 19 - 22                              | 33 - 39                                 | 3.3 - 3.9 | 23 - 27                 | 5 <sup>1)</sup>             |

| Градусы по немецкому стандарту (°dH) | Градусы по французскому стандарту (°fH) | ммоль/л   | Градусы по шкале Кларка | Уровень смягчителя для воды |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| 15 - 18                              | 26 - 32                                 | 2.6 - 3.2 | 18 - 22                 | 4                           |
| 11 - 14                              | 19 - 25                                 | 1.9 - 2.5 | 13 - 17                 | 3                           |
| 4 - 10                               | 7 - 18                                  | 0.7 - 1.8 | 5 - 12                  | 2                           |
| <4                                   | <7                                      | <0.7      | < 5                     | 1 <sup>2)</sup>             |

1) Заводские установки

2) Не используйте соль при таком уровне.



## НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

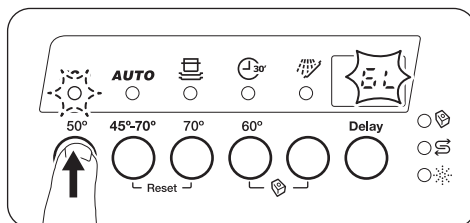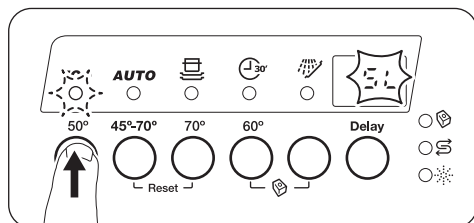

Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме:

1. Нажмите на **ECO**.
  - Индикаторы **AUTO** и погаснут.
  - Индикатор **ECO** продолжит мигать.
  - На дисплее отобразится текущая настройка: напр., **5 L** = уровень 5.
2. Для изменения установки нажмите на **ECO**. При каждом нажатии на кнопку уровень повышается. По достижении уровня 10 Вы снова переходите на уровень 1.
3. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДОЗАТОРА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

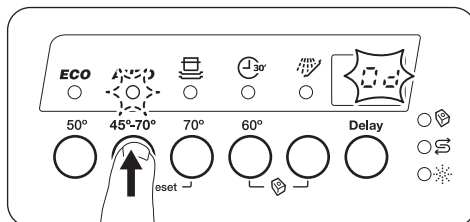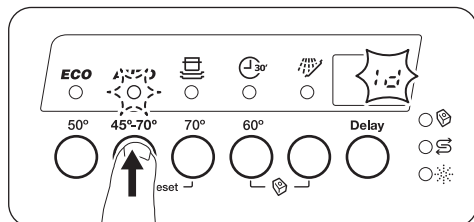

Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме:

1. Нажмите на **AUTO**.
  - Индикаторы **ECO** и погаснут.
  - Индикатор **AUTO** продолжит мигать.


- На дисплее отобразится текущая настройка:
  - $1\ d$  = дозатор ополаскивателя включен.
  - $0\ d$  = дозатор ополаскивателя выключен.

2. Для изменения установки нажмите на **AUTO**.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что установленные настройки смягчителя для воды соответствуют уровню жесткости поставляемой Вам воды. В противном случае произведите настройку смягчителя для воды. Обратитесь в местную службу водоснабжения, чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашей местности.
2. Наполните емкость для соли специальной солью для посудомоечных машин.
3. Наполните дозатор ополаскивателя специальным ополаскивателем для посудомоечных машин.
4. Откройте вентиль подачи воды.
5. Запустите программу, чтобы избавиться от загрязнений, которые могли остаться в приборе после его производства. Не используйте моющее средство и не загружайте корзины.


### ДОБАВЛЕНИЕ СОЛИ

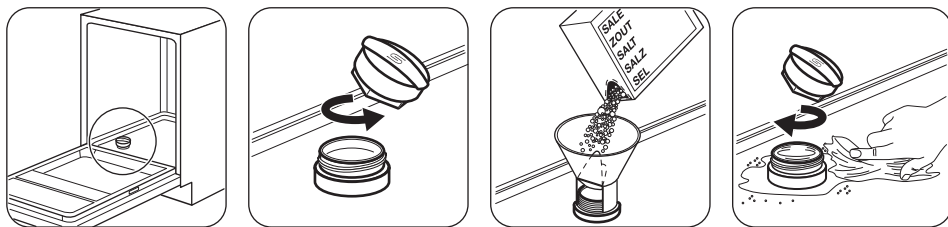

Перед первым использованием налейте в емкость для соли один литр воды.

При заполнении емкости для соли из нее может вылиться вода с солью. Существует опасность коррозии. Для того, чтобы ее предотвратить, после заполнения емкости для соли запустите любую программу.

### ДОБАВЛЕНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

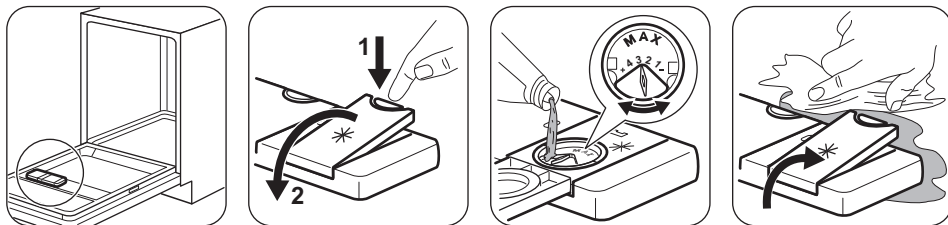

Дозатор ополаскивателя способствует высушиванию посуды без образования потеков и пятен. Он автоматически срабатывает на этапе ополаскивания горячей водой.

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Откройте вентиль подачи воды.

2. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».

Убедитесь, что прибор находится в режиме выбора программы.


- Если горит индикатор отсутствия соли, наполните емкость для соли.
- Если горит индикатор отсутствия ополаскивателя, заправьте дозатор ополаскивателя.

3. Загрузите корзины.

4. Добавьте моющее средство. В случае использования таблетированного моющего средства включите функцию Multitab.


5. Выберите подходящую программу мойки в соответствии с типом загрузки и степенью ее загрязненности.

## ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

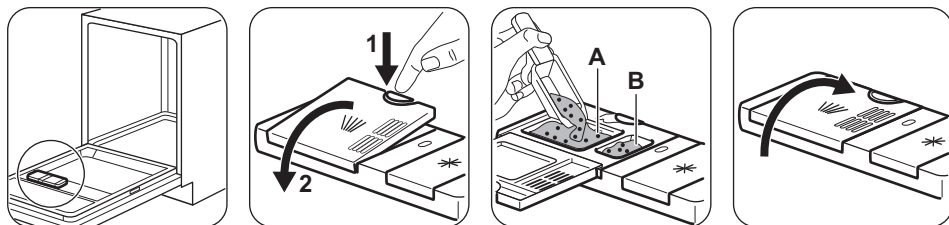

Если в программе мойки предусмотрен этап предварительной мойки, добавьте немного моющего средства в отделение В.

## ДОБАВЛЕНИЕ ТАБЛЕТКИРОВАННОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

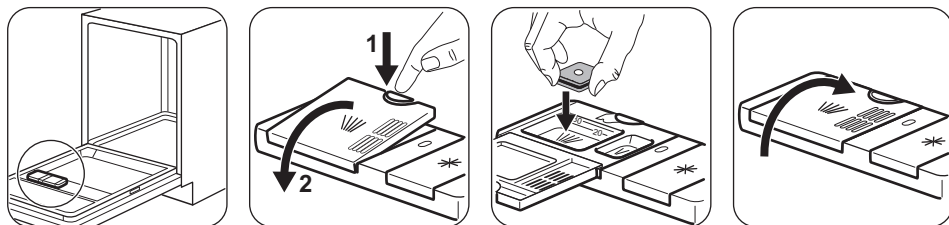


## ФУНКЦИЯ AUTO OFF



Данная функция уменьшает энергопотребление, автоматически выключая прибор, если он не работает.

Функция срабатывает при следующих условиях:

- Через 5 минут по окончании программы.
- Через пять минут, если программа не была запущена.



## ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

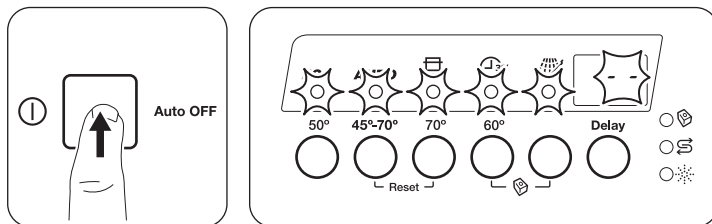

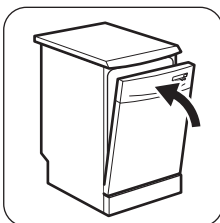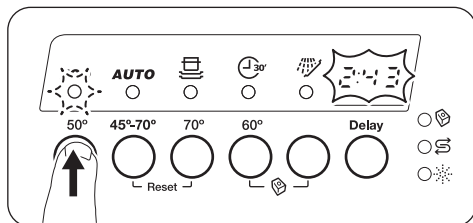

Начнется выполнение программы. Значение продолжительности программы начнет уменьшаться с интервалом в 1 час.



## ФУНКЦИЯ DELAY

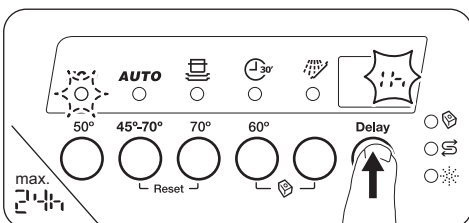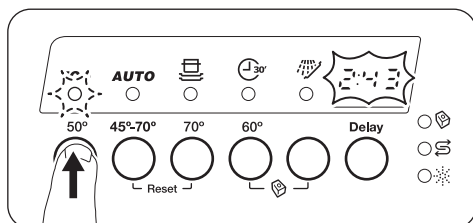

1. Нажимайте Delay до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужное значение отсрочки.
2. Закройте дверцу прибора; начнется обратный отсчет. Обратный отсчет времени начнет уменьшаться с интервалом в 1 час.

После завершения обратного отсчета произойдет запуск программы.

## РЕЖИМ MULTITAB

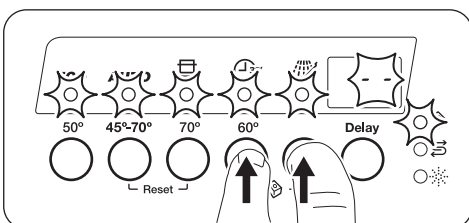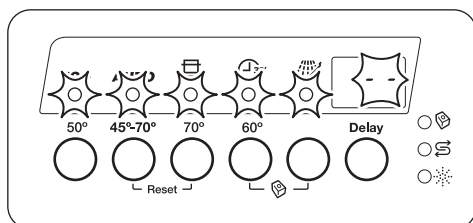

Включать или выключать режим Multitab следует перед запуском программы. Включайте режим Multitab только в случае использования комбинированного таблетированного моющего средства. Данный режим отключает выдачу соли. Индикатор отсутствия соли не загорается. Продолжительность работы программы может увеличиваться.

Этот режим неприменим к





## ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИБОРА

Открывание дверцы во время выполнения программы приводит к остановке работы прибора. При закрывании дверцы работа продолжается с момента, на котором она была прервана.



В случае открывания дверца более чем на 30 секунд во время этапа сушки, то текущая программа будет завершена. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь, пока Auto OFF не отключит прибор.

## ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ

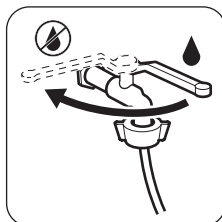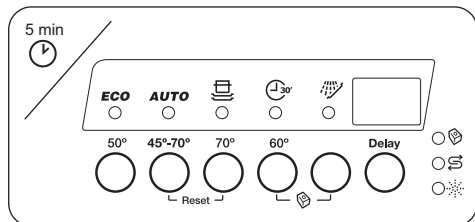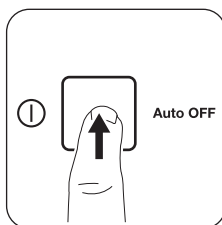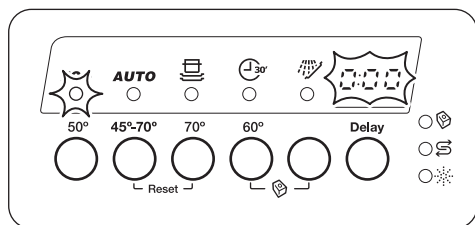

Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». Если не нажать на кнопку «Вкл/Выкл», функция Auto OFF автоматически выключит прибор через несколько минут по окончании программы.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приведенные ниже рекомендации обеспечат оптимальные результаты мытья и сушки в ходе каждодневного использования прибора, а также позволят защитить окружающую среду.

- Крупные остатки пищи с тарелок выбрасывайте в мусорное ведро.
- Не производите предварительное ополаскивание посуды вручную. При необходимости используйте программу предварительной мойки (если таковая имеется) или выбирайте программу с этапом предварительной мойки.
- Всегда используйте все пространство корзин.
- При загрузке прибора убедитесь, что вода из разбрызгивателей сможет полностью достичь и вымыть всю посуду. Предметы посуды не должны касаться или перекрывать друг друга.
- Можно использовать средство для посудомоечных машин, ополаскиватель и соль отдельно или в виде таблетированного моющего средства (напр., «3 в 1», «4 в 1», «Все в одном»). Следуйте указаниям, приведенным на упаковке

- Выберите программу в соответствии с типом загрузки и степенью ее загрязненности. Программа ECO обеспечивает наиболее практичное потребление воды и энергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения.

### СМЯГЧИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ

Смягчитель для воды удаляет из подаваемой в прибор воды минералы, которые в противном случае могли бы оказать вредное влияние на результаты мойки и на сам прибор.

Чем больше в воде содержится таких минералов, тем выше жесткость воды. Жесткость воды измеряется в соответствующих единицах.

Устройство для смягчения воды необходимо настроить в соответствии с уровнем жесткости воды, используемой в Вашем регионе. Информацию о жесткости воды в Вашем регионе можно получить в местной службе водоснабжения. Для получения хороших результатов мойки важно правильно выбрать уровень настройки смягчителя для воды.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛИ, ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ И МОЮЩЕГО СРЕДСТВА**

- Используйте только соль, ополаскиватель и моющее средство для посудомоечных машин. Другие продукты могут привести к повреждению прибора.
- Таблетированное моющее средство обычно подходит для использования в регионах с жесткостью воды до 21°dH. В регионах, где жесткость превышает данный уровень, в дополнение к таблетированному моющему средству следует также использовать ополаскиватель и соль. Тем не менее, в регионах с жесткой и очень жесткой водой для достижения оптимальных результатов мойки и сушки рекомендуется использовать некомбинированное моющее средство (порошок, гель или таблетки без дополнительных составляющих), ополаскиватель и соль.
- В случае использования таблетированного моющего средства можно воспользоваться функцией Multitab (если она имеется). Данная функция улучшает результаты мойки и сушки при использовании таблетированного моющего средства.
- Таблетированные моющие средства не успевают полностью раствориться при использовании коротких программ. Для того, чтобы избежать образование на посуде осадка из моющего средства, рекомендуется использовать таблетки с длинными программами.
- Не превышайте указанную дозировку моющего средства. См. инструкции на упаковке моющего средства.

## **ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАБЛЕТИРОВАННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО**

Прежде чем перейти к использованию моющего средства, соли и ополаскивателя по отдельности выполните следующую процедуру.

1. Установите максимальный уровень смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и дозатор ополаскивателя заполнены.
3. Запустите самую короткую программу, содержащую этап ополаскивания. Не добавляйте моющее средство и не загружайте корзины.
4. Когда программа будет завершена, скорректируйте уровень жесткости

смягчителя для воды в соответствии с жесткостью воды в Вашем регионе.

5. Задайте дозировку ополаскивателя.

## **ЗАГРУЗКА КОРЗИН**

- Используйте прибор только для мытья принадлежностей, пригодных для мытья в посудомоечных машинах.
- Не загружайте в прибор изделия из дерева, кости, алюминия, олова и меди.
- Не помещайте в прибор предметы, которые могут впитывать воду (губки, бытовые ткани).
- Удалите остатки пищи с посуды.
- Размягчите пригоревшие остатки пищи на посуде.
- Загружайте полые предметы (чашки, стаканы и сковороды) отверстием вниз.
- Убедитесь, что столовые приборы и тарелки не слиплись. Размещайте ложки попеременно с другими столовыми приборами.
- Проверьте, чтобы стаканы не соприкасались друг с другом.
- Загружайте мелкие предметы в корзину для столовых приборов.
- Легкие предметы укладывайте в верхнюю корзину. Убедитесь, что посуда не двигается.
- Прежде чем запускать программу, убедитесь, что разбрызгиватель может свободно вращаться.

## **ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ПРОГРАММЫ**

Убедитесь, что:

- Фильтры очищены и установлены должным образом.
- Крышка емкости для соли плотно закрыта.
- Разбрызгиватели не засорены.
- Посудомоечная машина заправлена солью и ополаскивателем (если не используется таблетированное моющее средство).
- Посуда правильно загружена в корзины.
- Выбранная программа соответствует типу посуды и степени ее загрязненности.
- Использовано подходящее количество моющего средства.

## **РАЗГРУЗКА КОРЗИН**

1. Прежде чем доставать посуду из прибора, дайте ей остыть. Горячую посуду легко повредить.
2. Вначале вынимайте посуду из нижней корзины, потом - из верхней



По окончании программы на стенках и дверце прибора может оставаться вода.

## УХОД И ОЧИСТКА




**ВНИМАНИЕ!** Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.



Грязные фильтры и засоренность разбрызгивателей приводят к ухудшению качества мойки. Периодически проверяйте состояние фильтров и, при необходимости, проводите их очистку.

### ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

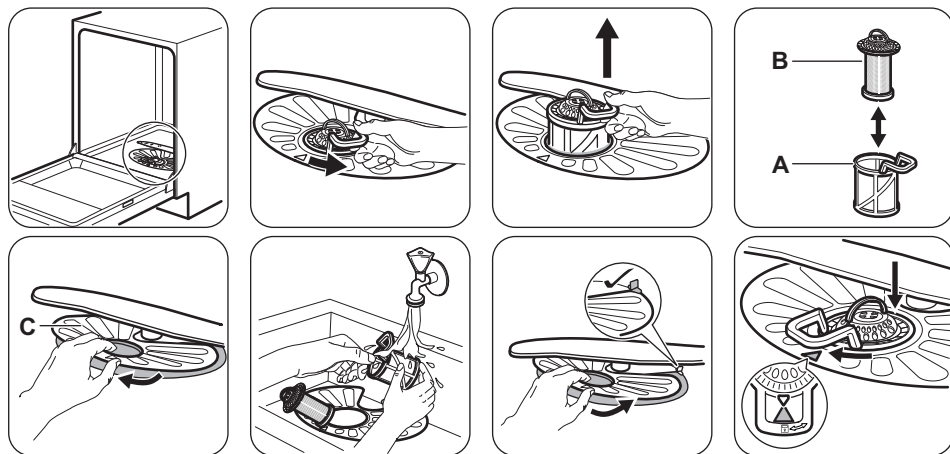

- Убедитесь, что внутри или по краям отстойника нет остатков пищи или других загрязнений.
- Установите его обратно в фильтр (C). Убедитесь, что он установлен правильно – под двумя направляющими.
- Соберите фильтры (A) и (B).
- Установите фильтр (A) в плоский фильтр (C). Поверните по часовой стрелке до щелчка.



Неверная установка фильтров может привести к неудовлетворительным результатам мойки и повреждению прибора.

### ЧИСТКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ

Не снимайте разбрызгиватели. Если отверстия разбрызгивателей засорились, удалите частицы грязи с помощью предмета с тонким кончиком (зубочисткой).

- Используйте только нейтральные моющие средства.
- Не используйте абразивные средства, царапающие губки и растворители.

### ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.

### ЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ

- Тщательно очистите прибор, включая резиновый уплотнитель дверцы, мягкой влажной тряпкой.

- При регулярном использовании программ с малой продолжительностью внутри прибора могут откладываться наслоения жира и накипи. Во избежание этого

рекомендуется не реже 2 раз в месяц запускать программы с большой продолжительностью.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прибор не запускается или останавливается во время работы. Перед обращением в авторизованный сервисный центр убедитесь, что Вы не можете разрешить проблему самостоятельно при помощи информации, приведенной в Таблице.

**При некоторых неисправностях на дисплей выводится код неисправности.**

| Неисправность и код неисправности                                           | Возможное решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.</li> <li>• Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Программа не запускается.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что дверца прибора закрыта.</li> <li>• Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените ее или дождитесь окончания обратного отсчета.</li> <li>• Прибор приступил к процедуре «зарядки» смолы внутри смягчителя для воды. Продолжительность данной процедуры составляет приблизительно 5 минут.</li> </ul>                                                                                |
| В прибор не поступает вода.<br>На дисплее отображается <b>10.</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что водопроводный кран открыт.</li> <li>• Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения.</li> <li>• Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.</li> <li>• Убедитесь, что фильтр наливного шланга не засорен.</li> <li>• Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен.</li> </ul> |
| Прибор не сливает воду.<br>На дисплее отображается <b>20.</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что сливная труба не засорена.</li> <li>• Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сработала система защиты от перелива.<br>На дисплее отображается <b>30.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Проверив прибор, выключите и включите прибор. Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если коды неисправности не описаны в таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## РЕЗУЛЬТАТЫ МОЙКИ И СУШКИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫ

| Неисправность                                                                | Возможное решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имеются белесые потеки или синеватый налет на стекляннной посуде и тарелках. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Слишком большое количество выдаваемого ополаскивателя. Уменьшите уровень дозатора ополаскивателя.</li> <li>Было добавлено слишком большое количество моющего средства.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Имеются пятна и потеки на стекле и посуде.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Недостаточное количество выдаваемого ополаскивателя. Увеличьте уровень дозатора ополаскивателя.</li> <li>Причиной может быть качество ополаскивателя.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Посуда остается влажной.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>В программе отсутствует этап сушки, или в ней предусмотрен этап сушки при низкой температуре.</li> <li>Дозатор ополаскивателя пуст.</li> <li>Причиной может быть качество ополаскивателя.</li> <li>Причиной может быть качество таблетированного моющего средства. Попробуйте таблетки другого производителя или включите дозатор ополаскивателя и используйте ополаскиватель одновременно с таблетированным моющим средством.</li> </ul> |



Другие возможные причины приведены в Главе «Указания и рекомендации».


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                         |                                             |                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Габаритные размеры                      | Ширина /высота / глубина (мм)               | 600 / 850 / 625      |
| Подключение к электросети <sup>1)</sup> | Напряжение (В)                              | 220 - 240            |
|                                         | Частота (Гц)                                | 50                   |
| Давление в водопроводной сети           | Мин. / макс. бар (МПа)                      | 0.5 (0.05) / 8 (0.8) |
| Водоснабжение                           | Холодная или горячая вода <sup>2)</sup>     | макс. 60°C           |
| Вместимость                             | Комплектов посуды                           | 13                   |
| Потребляемая мощность                   | При оставлении во включенном состоянии (Вт) | 0.99                 |
| Потребляемая мощность                   | В отключенном состоянии (Вт)                | 0.10                 |

<sup>1)</sup> Другие значения приведены в табличке с техническими данными.

<sup>2)</sup> Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник энергии (например, солнечные панели или ветрогенераторы), подключайте машину к водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление энергии.

## ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

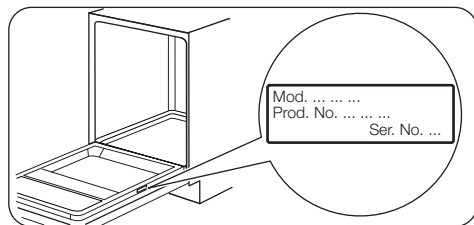

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕСТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Для запроса всей информации, необходимой для тестирования производительности, обращайтесь по электронной почте:

**info.test@dishwasher-production.com**

Запишите номер изделия (PNC), который находится на табличке с техническими данными.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не

выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 43012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2014 года.

Класс энергопотребления: A  
Электролюкс Поланд Сп.з.о.о.,  
ул. Фабричная, 4, 58-130 Заров,  
Польша

## **ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

---

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне встановлення чи експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід зберігати з метою користування в майбутньому.

### **БЕЗПЕКА ДІТЕЙ І ВРАЗЛИВИХ ОСІБ**

- Діти від восьми років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом і пов'язаних ризиків.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Усі м'які засоби слід тримати в недоступному для дітей місці.
- Не допускайте дітей і домашніх тварин до відчинених дверцят приладу.
- Не можна доручати чищення або технічне обслуговування приладу дітям без відповідного нагляду.

### **ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ**

- Цей прилад призначено для використання в побутових і аналогічних сферах:
  - у фермерських будинках; на кухнях магазинів, офісів та інших робочих установ;
  - клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщень.
- Не змінюйте технічні характеристики приладу.
- Робочий тиск води (мінімальний і максимальний) має бути в діапазоні 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
- Дотримуйтеся максимального значення 13 .
- У разі пошкодження електричного кабелю виробник або його авторизований сервісний центр чи інша

кваліфікована особа має замінити його. Робити це самостійно небезпечно.

- Ножі та інші гострі прибори потрібно класти до кошика для столових приборів гострим кінцем донизу або горизонтально.
- Щоб не перечепитися через дверцята приладу, не залишайте їх відкритими без нагляду.
- Перед початком ремонту прилад треба від'єднати від електромережі, знявши запобіжник або витягнувши шнур живлення з розетки.
- Не використовуйте водяні розпилювачі або пару, щоб почистити прилад.
- Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в основі приладу (за наявності).
- Прилад слід під'єднати до водопроводу за допомогою набору нових шлангів, що постачається. Повторно використовувати набір старих шлангів не можна.

## ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### УСТАНОВКА

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Не встановлюйте та не користуйтеся приладом у приміщеннях, де температура опускається нижче 0°C.
- Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення, що постачаються із приладом.

### ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Існує ризик займання або ураження електричним струмом.

- Прилад повинен бути заземленим.
- Переконайтеся, що електричні параметри на таблиці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У разі невідповідності слід звернутися до електрика.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.

- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Якщо кабель живлення потребує заміни, зверніться до нашого сервісного центру.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб вимкнути прилад із мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Цей прилад відповідає директивам ЄЕС.
- Лише для Великобританії та Ірландії. Прилад має електричну вилку 13 А. Якщо необхідно замінити запобіжник в електричній вилці, використовуйте запобіжник: 13 amp ASTA (BS 1362).

### ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДОПРОВОДУ

- Стежте за тим, щоб не пошкодити водяні шланги.
- Перш ніж підключити прилад до нових труб або до труб, які впродовж тривалого часу не використовувалися, зачекайте, поки потік води стане прозорим.

- При першому користуванні приладом переконайтеся у відсутності протікання.
- У разі пошкодження наливного шланга негайно вийміть штепсельну вилку з розетки. Для заміни наливного шланга звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

## КОРИСТУВАННЯ

- Не сідайте й не ставайте на відкриті дверцята.
- Миючі засоби для посудомийної машини є небезпечними. Дотримуйтеся інструкцій з безпеки, що зазначені на упаковці миючого засобу.
- Не пийте воду із приладу, а також не грайтеся цією водою.
- Не виймайте посуд із приладу до завершення програми. На посуді може залишатися миючий засіб.
- Із приладу може вийти гаряча пара, якщо відчинити дверцята під час виконання програми.
- Не кладіть займисті речовини чи предмети, змочені в займистих речовинах, усередину приладу, поряд із ним або на нього.

## СЕРВІС

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Рекомендується використовувати тільки оригінальні запасні частини.
- При звертанні до авторизованого сервісного центру необхідно надати наступну інформацію (знаходиться на таблиці з технічними даними).  
Модель:  
Номер виробу (PNC):  
Серійний номер:

## УТИЛІЗАЦІЯ




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Існує небезпека задушення.

- Відключіть прилад від електромережі.
- Відріжте кабель живлення і викиньте його.
- Зніміть замок із дверцят, щоб уникнути запирання дітей і домашніх тварин у приладі.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

# ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

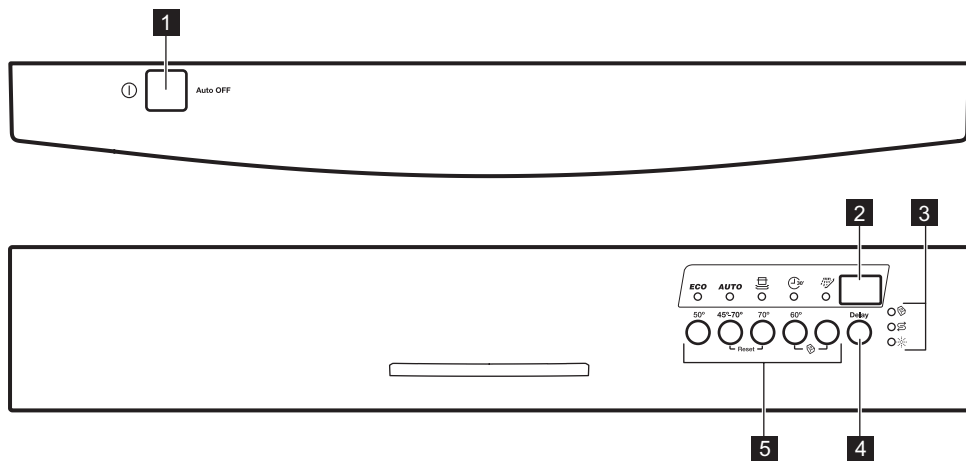

**1** Кнопка ввімкнення/вимкнення

**2** Дисплей

**3** Індикатори

**4** Кнопка відкладеного запуску

**5** Кнопки програм

## ІНДИКАТОРИ

| Індикатор | Опис                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|           | Індикатор Multitab.                                                        |
|           | Індикатор солі. Коли виконується програма, індикатор не світиться.         |
|           | Індикатор ополіскувача. Коли виконується програма, індикатор не світиться. |

# ПРОГРАМИ

| Програма                                                                                       | Ступінь забруднення<br>Тип завантаження                             | Фази програми                                                                                                                                  | Показники споживання <sup>1)</sup> |                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                | Тривалість (хв.)                   | Споживання електроенергії (кВт-год) | Споживання води (л) |
| <b>ECO</b> <sup>2)</sup>                                                                       | Середній ступінь забруднення<br>Посуд і столові прибори             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Попереднє миття</li> <li>• Миття 50 °C</li> <li>• Ополіскування</li> <li>• Сушіння</li> </ul>         | 195                                | 1.050                               | 11                  |
| <b>AUTO</b> <sup>3)</sup>                                                                      | Усе Посуд, столові прибори, каструлі та сковороди                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Попереднє миття</li> <li>• Миття 45 °C – 70 °C</li> <li>• Ополіскування</li> <li>• Сушіння</li> </ul> | 40 - 150                           | 0.6 - 1.4                           | 7 - 12              |
|  <sup>4)</sup> | Сильне забруднення<br>Посуд, столові прибори, каструлі та сковороди | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Попереднє миття</li> <li>• Миття 70 °C</li> <li>• Ополіскування</li> <li>• Сушіння</li> </ul>         | 140 - 160                          | 1.3 - 1.5                           | 13 - 15             |
|  <sup>5)</sup> | Свіже забруднення<br>Посуд і столові прибори                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Миття 60 °C або 65 °C</li> <li>• Ополіскування</li> </ul>                                             | 30                                 | 0.9                                 | 9                   |

| Програма                                                                             | Ступінь забруднення<br>Тип завантаження | Фази програми     | Показники споживання <sup>1)</sup> |                                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                                                                      |                                         |                   | Тривалість (хв.)                   | Споживання електроенергії (кВт-год) | Споживання води (л) |
|  6) | Усе                                     | • Попереднє миття | 14                                 | 0.1                                 | 4                   |

1) Показники залежать від тиску й температури води, коливання напруги в електромережі, вибраних функцій і кількості посуду.

2) Ця програма забезпечує найефективніше використання води й електроенергії для миття посуду та столових приборів із середнім ступенем забруднення. (Це стандартна програма для дослідницьких установ.)

3) Прилад визначає ступінь забруднення та кількість посуду в кошиках і автоматично підбирає температуру, кількість води, рівень енергоспоживання та тривалість програми.


4) З міркувань гігієни ця програма виконує ополіскування при високій температурі. Під час фази полоскання впродовж принаймні 10 хвилин підтримується температура 70 °С.

5) Ця програма допоможе вимити посуд зі свіжим забрудненням. Вона дає високі результати миття за короткий час.

6) Ця програма використовується для швидкого ополіскування посуду, щоб уникнути прилипання залишків їжі та виходу неприємного запаху з приладу. Не використовуйте миючий засіб для цієї програми.

## НАЛАШТУВАННЯ

### РЕЖИМ ВИБОРУ ПРОГРАМИ

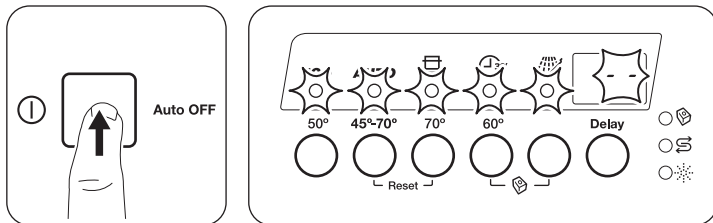



Прилад перебуває в режимі вибору програми, коли після ввімкнення усі індикатори програм увімкнені, а на дисплеї відображаються 2 горизонтальні смужки.

Коли прилад перебуває в режимі вибору програми, можна вибрати програму.



Якщо на панелі керування не відображається описане, натисніть **Reset**.



## ФУНКЦІЯ RESET

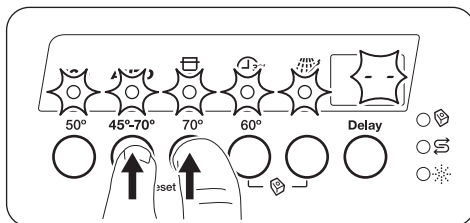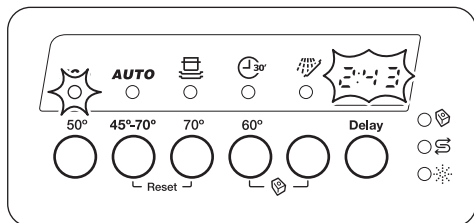

Одночасно натисніть і утримуйте кнопки **AUTO** і , доки прилад не перейде в режим вибору програм.

Ця функція дає змогу скинути виконувану програму або відкладений пуск.

## РЕЖИМ КОРИСТУВАЧА

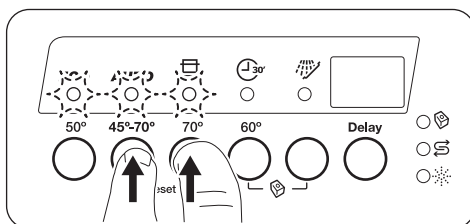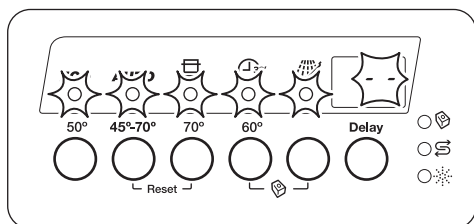

Коли прилад перебуває в режимі вибору програми:

1. Натисніть та утримуйте **AUTO** і .

- Індикатори **ECO**, **AUTO** і  починають мигтіти.

У режимі користувача можна змінити наступні налаштування:

- рівень пом'якшувача води відповідно до жорсткості води;
- деактивація дозатора ополіскувача при ввімкненні функції Multitab без використання ополіскувача;

Налаштування зберуться до наступного внесення вами змін.

## ТАБЛИЦЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ



| Німецькі градуси (°dH) | Французькі градуси (°fH) | ммоль/л | Градуси Кларка | Рівень пом'якшувача води |
|------------------------|--------------------------|---------|----------------|--------------------------|
| 47–50                  | 84–90                    | 8,4–9,0 | 58–63          | 10                       |
| 43–46                  | 76–83                    | 7,6–8,3 | 53–57          | 9                        |
| 37–42                  | 65–75                    | 6,5–7,5 | 46–52          | 8                        |
| 29–36                  | 51–64                    | 5,1–6,4 | 36–45          | 7                        |
| 23–28                  | 40–50                    | 4,0–5,0 | 28–35          | 6                        |
| 19–22                  | 33–39                    | 3,3–3,9 | 23–27          | 5 1)                     |
| 15–18                  | 26–32                    | 2,6–3,2 | 18–22          | 4                        |

| Німецькі градуси (°dH) | Французькі градуси (°fH) | ммоль/л | Градуси Кларка | Рівень пом'якшувача води |
|------------------------|--------------------------|---------|----------------|--------------------------|
| 11–14                  | 19–25                    | 1,9–2,5 | 13–17          | 3                        |
| 4–10                   | 7–18                     | 0,7–1,8 | 5–12           | 2                        |
| <4                     | <7                       | <0,7    | <5             | 1 2)                     |

1) Заводське налаштування

2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.



## РЕГУЛЮВАННЯ ПОМ'ЯКШУВАЧА ВОДИ

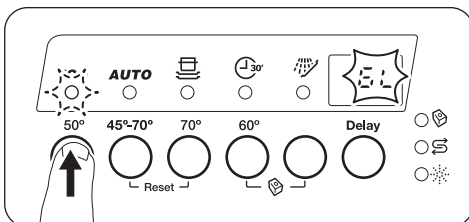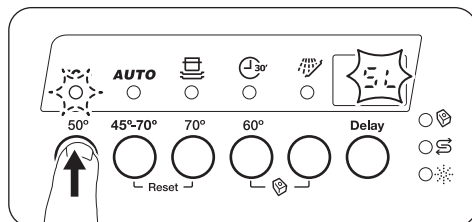

Коли прилад перебуває в користувацькому режимі:

- Натисніть **ECO**.
  - Індикатори **AUTO** і згасають.
  - Індикатор **ECO** продовжує мигтіти.
  - На дисплеї відобразиться поточне налаштування: напр., **5 L** = рівень 5.
- Натисніть **ECO**, щоб змінити налаштування. При кожному натисканні кнопки рівень збільшується. Після 10-го рівня ви знову повертаєтесь до 1-го рівня.
- Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.

## ВИМКНЕННЯ ДОЗАТОРА ОПОЛІСКУВАЧА

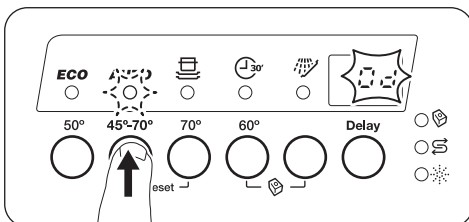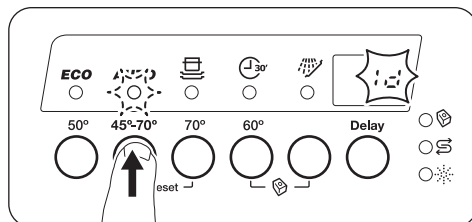

Коли прилад перебуває в користувацькому режимі:

- Натисніть **AUTO**.
  - Індикатори **ECO** і згасають.
  - Індикатор **AUTO** продовжує блимати.
  - На дисплеї відобразиться поточне налаштування:
    - 1 d** = дозатор ополіскувача активований.


– **0d** = дозатор ополіскувача деактивований.

2. Натисніть **AUTO**, щоб змінити налаштування.
3. Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Перевірте, чи поточний рівень пом'якшувача води відповідає жорсткості води вашого водопостачальника. Якщо ні, налаштуйте рівень пристрою для пом'якшення води. Щоб дізнатися, яка жорсткість води у вашій місцевості, зверніться в службу водопостачання.
2. Заповніть контейнер спеціальною сіллю для посудомийної машини.
3. Залийте спеціальний ополіскувач у дозатор посудомийної машини.
4. Відкрийте водопровідний кран.
5. У приладі можуть бути сторонні речовини, що залишилися у процесі виробництва. Запустіть програму, щоб їх видалити. Не застосовуйте миючий засіб і не завантажуйте кошики.


### ДОДАВАННЯ СОЛІ

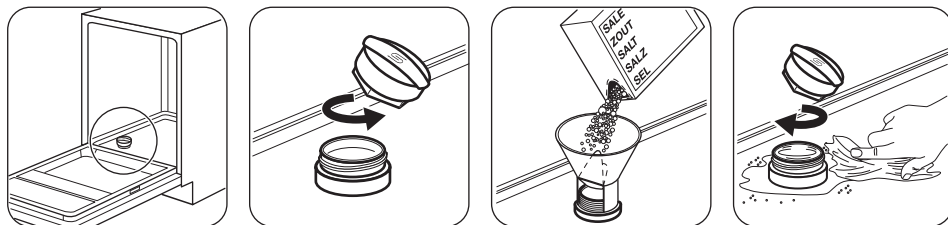

Перед першим використанням залийте один літр води в контейнер для солі.

Вода й сіль можуть перелитися з контейнера для солі під час наповнення. Існує ризик корозії. Щоб запобігти цьому, запустіть програму після наповнення контейнера для солі.

### ДОДАВАННЯ ОПОЛІСКУВАЧА

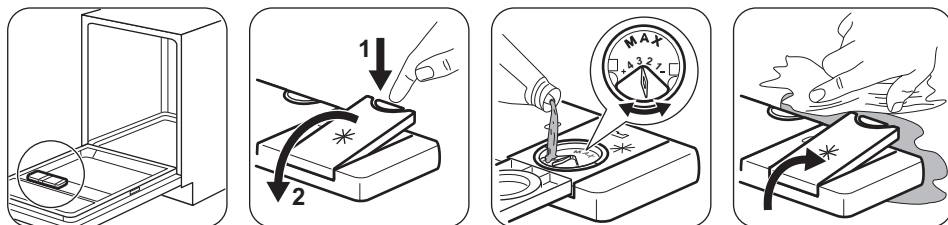

Завдяки ополіскувачу на посуді після висихання не залишаються смуги та плями. Це автоматично спрацює під час фази гарячого ополіскування.


## ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

1. Відкрийте водопровідний кран.
  2. Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
- Якщо світиться індикатор солі, наповніть сіллю контейнер для солі.

Переконайтеся в тому, що прилад переведено в режим вибору програми.


- Якщо світиться індикатор ополіскувача, наповніть дозатор ополіскувача.
3. Завантажте посуд у кошики.
  4. Додайте миючий засіб. Якщо ви застосовуєте комбіновані таблетовані миючі засоби, ввімкніть функцію Multitab.
  5. Встановіть і запустіть програму, що відповідає типу посуду та ступеню його забруднення.

### ДОДАВАННЯ МІЮЧОГО ЗАСОБУ

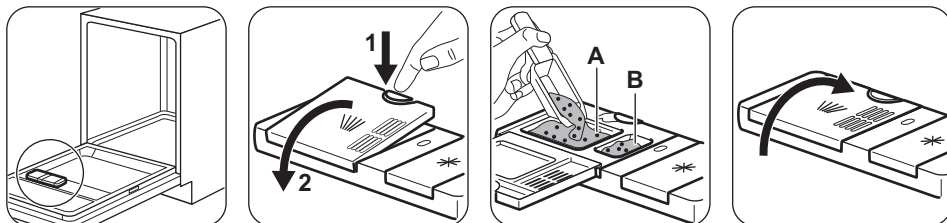

Якщо програма включає фазу попереднього миття, помістіть невелику кількість миючого засобу у відділення В.

### ДОДАВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ТАБЛЕТОВАНОГО ЗАСОБУ

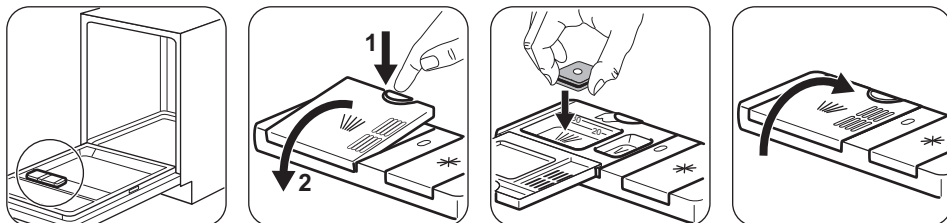


### ФУНКЦІЯ AUTO OFF



З метою зменшення споживання електроенергії ця функція автоматично вимикає прилад, коли він не працює.

Функція вмикається в таких випадках:

- Через 5 хвилин після завершення програми.
- Через 5 хвилин, якщо програма не запустилася.



### ЗАПУСК ПРОГРАМИ

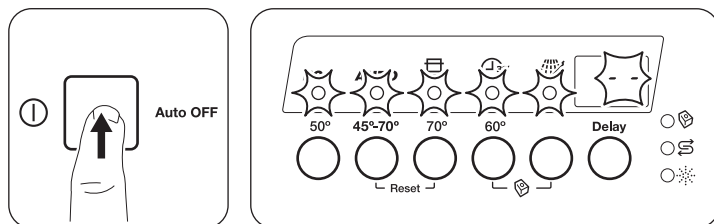

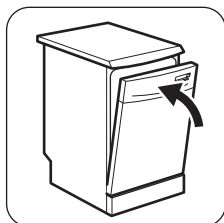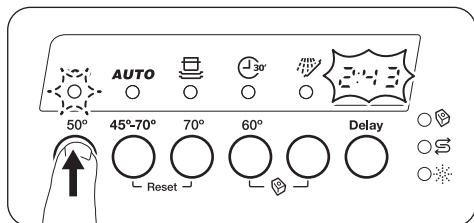

Запускається програма. Розпочнеться зворотний відлік тривалості програми із кроком в 1 хвилину.



## ФУНКЦІЯ DELAY

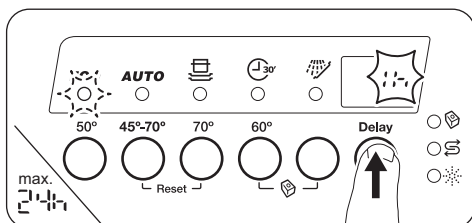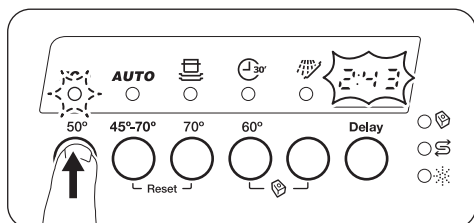

1. Натискайте кнопку Delay, доки на дисплеї не відобразиться потрібний час відкладеного запуску.
2. Закрийте дверцята приладу, і розпочнеться зворотний відлік часу. Зворотний відлік відбувається із кроком в 1 годину.

Після закінчення зворотного відліку програма запуститься автоматично.

## ФУНКЦІЯ MULTITAB

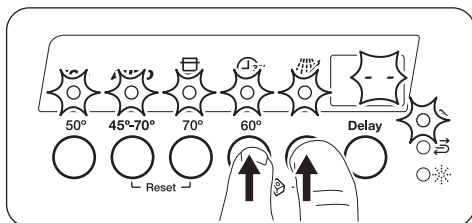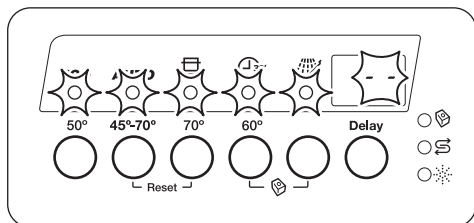

Перш ніж запустити програму, слід увімкнути або вимкнути функцію Multitab. Вмикайте функцію Multitab лише в разі використання комбінованого таблетованого миючого засобу. Ця функція деактивує використання солі. Індикатор солі не засвічується. Тривалість програми може збільшитися.

Ця функція не застосовується для .





## ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЦЯТ ПІД ЧАС РОБОТИ ПРИЛАДУ

Якщо відкрити дверцята під час виконання програми, прилад зупиняється. Після закриття дверцят прилад поновить роботу програми з того моменту, коли її було перервано.



Поточна програма завершиться, якщо дверцята відкриті більше, ніж 30 секунд під час фази сушіння. Для вимкнення приладу натисніть кнопку увімкнення/вимкнення або дочекайтеся появи Auto OFF.

## ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

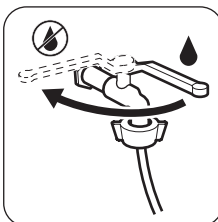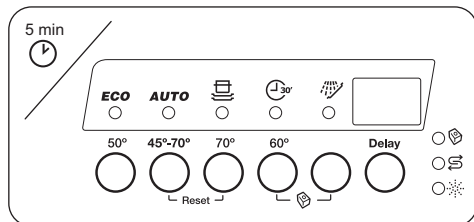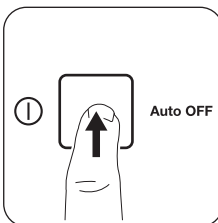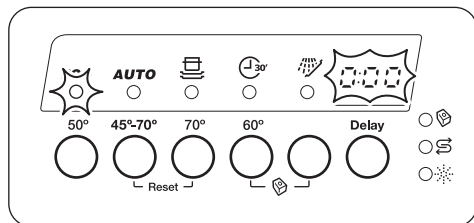

Вимкніть прилад, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення. Якщо не натиснути кнопку ввімкнення/вимкнення, функція Auto OFF автоматично вимкне прилад через кілька хвилин після завершення програми.

## ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

### ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Поради щодо забезпечення оптимальних результатів чищення та сушіння при щоденному використанні та захист навколишнього середовища.

- Видаляйте із посуду великі рештки їжі.
- Не потрібно попередньо ополіскувати посуд вручну. При потребі використовуйте програму попереднього миття (за наявності) або виберіть програму з фазою попереднього миття.
- Завжди використовуйте весь простір кошиків.
- При завантаженні приладу упевніться, що вода з розпилювача зможе досягти всіх поверхонь посуду. Переконайтеся, що предмети не торкаються один одного й не перекриваються.
- Можна використовувати миючий засіб для посудомийних машин, ополіскувач і сіль окремо або застосувати багатофункціональний таблетований миючий засіб (наприклад, «3 в 1», «4 в 1», «Все в 1»). Дотримуйтеся вказаних на пакуванні інструкцій.
- Виберіть програму, що відповідає типу посуду й ступеню його забруднення. Програма ECO забезпечує найефективніше споживання води й електроенергії при

митті посуду й столових приборів із середнім ступенем забруднення.

### ПОМ'ЯКШУВАЧ ВОДИ

Пом'якшувач води видаляє з води мінеральні речовини, які погіршують якість миття та скорочують термін експлуатації приладу.

Чим вищий вміст мінеральних речовин, тим жорсткіша вода Жорсткість води вимірюється шкалою еквівалентів.

Пристрій для пом'якшення води необхідно настроїти відповідно до жорсткості води у вашому регіоні. Щоб дізнатися про рівень жорсткості води у своєму регіоні, зверніться до місцевого органу водопостачання. Важливо налаштувати правильний рівень пом'якшувача води, щоб забезпечити якісні результати миття.

### ВИКОРИСТАННЯ СОЛІ, ОПОЛІСКУВАЧА ТА МИЮЧОГО ЗАСОБУ

- Використовуйте сіль, ополіскувач і миючий засіб, призначені лише для посудомийних машин. Інші засоби можуть пошкодити прилад.
- Багатофункціональний таблетований миючий засіб зазвичай підходить для місцевостей із значенням жорсткості води

до 21 °dH. У місцевостях із жорсткістю води, що перевищує цей рівень, ополіскувач і сіль повинні використовуватися як додаток до багатофункціональних таблетованих миючих засобів. Однак, у місцевостях із жорсткою та дуже жорсткою водою для оптимальних результатів чищення та сушіння рекомендується застосовувати простий миючий засіб (порошок, гель, таблетований миючий засіб без додаткових функцій), ополіскувач і сіль окремо.

- Якщо ви застосовуєте багатофункціональні таблетовані миючі засоби, виберіть функцію Multitab (за наявності). Ця функція підвищує результати миття та сушіння при використанні багатофункціональних таблетованих миючих засобів.
- Таблетований миючий засіб не розчинюється повністю, якщо використовуються короткі програми. Щоб запобігти утворенню залишків миючого засобу на столовому посуді, рекомендується використовувати таблетовані засоби для тривалих програм.
- Використовуйте мінімально необхідну кількість миючого засобу. Див. інструкції на упаковці миючого засобу.

### **ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПОТРІБНО ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНОГО ТАБЛЕТОВАНОГО МИЮЧОГО ЗАСОБУ**

Перш ніж розпочинати використання миючого засобу, солі та ополіскувача окремо, виконайте наступну процедуру.

1. Установіть найвищий рівень пом'якшувача води.
2. Переконайтеся в тому, що контейнер для солі та дозатор ополіскувача заповнені.
3. Запустіть найкоротшу програму з фазою ополіскування. Не додавайте миючий засіб і не завантажуйте кошики.
4. Коли програму буде завершено, скоригуйте рівень пристрою для пом'якшення води з урахуванням жорсткості води у вашому регіоні.
5. Відрегулюйте дозування ополіскувача.

### **ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОСУДУ В КОШИКИ**

- Прилад призначено лише для миття посуду, що підходить для посудомийних машин.

- Забороняється мити в посудомийній машині вироби з дерева, рогу, алюмінію, олова й міді.
- Забороняється класти в прилад речі, що вбирають вологу (губки, ганчірки).
- Видаліть із посуду рештки їжі.
- Пом'якшуйте залишки пригорілої їжі на посуді.
- Предмети, що мають заглиблення (напр., чашки, склянки та миски), ставте отвором донизу.
- Подбайте, щоб столові прибори і посуд не злипалися. Кладіть ложки серед інших гострих приборів.
- Подбайте про те, щоб склянки не стикалися з іншими склянками.
- Маленькі предмети кладіть у кошик для столових приборів.
- Легкі предмети кладіть у верхній кошик. Подбайте про те, щоб предмети не рухалися.
- Перед запуском програми переконайтеся, що розпилювачі можуть вільно обертатися.

### **ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ПРОГРАМИ**

Переконайтеся, що:

- Фільтри очищені та правильно встановлені.
- Кришка контейнера для солі щільно закрита.
- Розпилювачі не забиті.
- Наявні сіль і ополіскувач для посудомийних машин (якщо лише не використовуються комбіновані таблетовані миючі засоби).
- Посуд у кошиках розташований правильно.
- Програма відповідає типу завантаження та ступеню забруднення.
- Використовується правильна кількість миючого засобу.

### **ВИТЯГАННЯ ПОСУДУ З КОШИКІВ**

1. Дайте посуду охолонути, перш ніж виймати його з приладу. Гарячий посуд можна легко пошкодити.
2. Вийміть посуд спершу з нижнього, а потім з верхнього кошика



Після завершення програми по боках і на дверцятах приладу може залишатися вода.

# ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.



Брудні фільтри і забиті розпилювачі понижують результати миття. Регулярно перевіряйте їх і чистьте за необхідності.

## ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

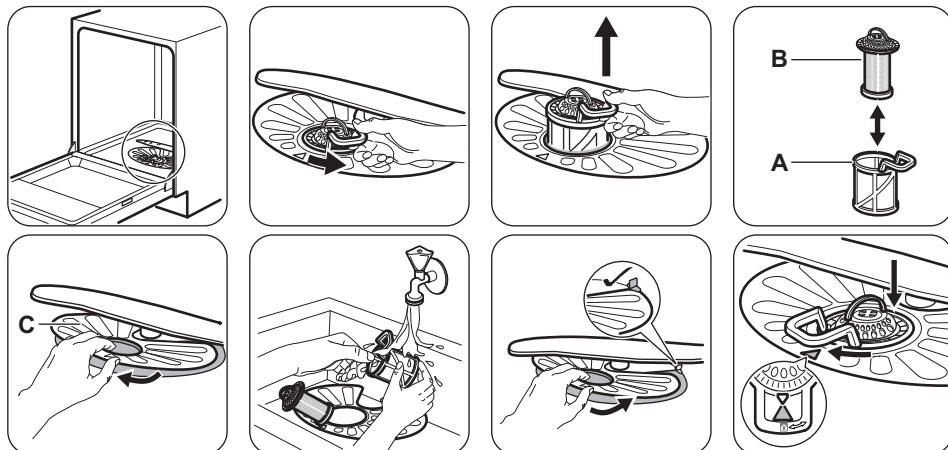

- Переконайтеся, що всередині відстійника або по його краях немає залишків їжі або забруднення.
- Поставте назад плаский фільтр (C). Переконайтеся, що він розташований належним чином під 2 напрямними.
- Встановіть фільтри (A) і (B) на місце.
- Поставте назад фільтр (A) у плаский фільтр (C). Поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.



Неправильне встановлення фільтрів може призвести до незадовільних результатів миття й пошкодження приладу.

## ЧИЩЕННЯ РОЗПИЛЮВАЧІВ

Не змийте розпилювачі. Якщо отвори розпилювачів забилися, видаліть рештки бруду за допомогою загостреного предмета.

## ЧИЩЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ

- Очищуйте прилад м'якою вологою тканиною.
- Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби.
- Не застосовуйте абразивні продукти, абразивні серветки чи розчинники.

## ЧИЩЕННЯ ВСЕРЕДИНИ

- М'якою вологою ганчіркою обережно почистіть прилад і гумову прокладку дверцят.
- Якщо регулярно використовуються короткотривалі програми, всередині приладу можуть залишатися відкладення жиру та накип. Щоб уникнути цього, рекомендується принаймні двічі на місяць виконувати довготривалі програми.

# УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Прилад не запускається або зупиняється під час роботи. Перш ніж звертатися до сервісного центру, ознайомтесь з інформацією в таблиці та спробуйте вирішити проблему самостійно.

При виникненні деяких проблем на дисплеї з'являється код попередження.

| Проблема й код попередження                                                                | Можливе вирішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ви не можете ввімкнути прилад.                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Переконайтеся, що вилка вставлена в розетку.</li><li>Переконайтеся, що всі запобіжники справні.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Програма не запускається.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Переконайтеся, що дверцята приладу закриті.</li><li>Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його або зачекайте завершення зворотного відліку.</li><li>Розпочалося заряджання смоли в пристрої для пом'якшення води. Ця процедура триває приблизно 5 хвилин.</li></ul>                                                                                                                            |
| Прилад не заповнюється водою.<br>На дисплеї відображається <b>10</b> .                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Переконайтеся, що водопровідний кран відкрито.</li><li>Переконайтеся, що тиск води не є занадто низьким. Щоб отримати цю інформацію, зверніться до місцевої водопровідної служби.</li><li>Переконайтеся, що водопровідний кран не засмічено.</li><li>Переконайтеся, що фільтр у шлангу подачі води не засмічено.</li><li>Переконайтеся, що впускний шланг не перетиснутий і не перекручений.</li></ul> |
| Прилад не зливає воду.<br>На дисплеї відображається <b>20</b> .                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено.</li><li>Переконайтеся, що зливний шланг не перетиснутий і не перекручений.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Працює пристрій, який запобігає переливанню води.<br>На дисплеї відображається <b>30</b> . | <ul style="list-style-type: none"><li>Закрийте водопровідний кран і зверніться в сервісний центр.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Після перевірки вимкніть і увімкніть прилад. Якщо проблема виникає знову, зверніться в сервісний центр.

Якщо з'являються інші коди помилок, зверніться в сервісний центр.

## РЕЗУЛЬТАТИ МИТТЯ ТА СУШІННЯ НЕЗАДОВІЛЬНІ

| Проблема                                                                          | Можливе рішення                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На склянках та іншому посуді наявні смуги білуватого кольору або синюватий наліт. | <ul style="list-style-type: none"><li>Надто велика доза ополіскувача. Зменште рівень ополіскувача за допомогою регулятора.</li><li>Надто багато миючого засобу.</li></ul> |

| Проблема                                             | Можливе рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плями та сліди від води на склянках і іншому посуді. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Недостатнє дозування ополіскувача. Збільште рівень ополіскувача за допомогою регулятора.</li> <li>Проблема може бути спричинена якістю ополіскувача.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Посуд вологий.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Програмою не передбачено фазу сушіння або сушіння виконується при низькій температурі.</li> <li>Дозатор ополіскувача порожній.</li> <li>Проблема може бути спричинена якістю ополіскувача.</li> <li>Проблема може бути спричинена якістю багатофункціонального таблетованого миючого засобу. Спробуйте використати засіб іншого виробника або активуйте дозатор миючого засобу так, щоб ополіскувач використовувався разом із багатофункціональним таблетованим миючим засобом.</li> </ul> |



Див. розділ «Поради та підказки», щоб дізнатися про інші можливі причини.


## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

|                                            |                                       |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Габарити                                   | Ширина/висота/глибина (мм)            | 600 / 850 / 625      |
| Підключення до електромережі <sup>1)</sup> | Напруга (В)                           | 220 - 240            |
|                                            | Частота (Гц)                          | 50                   |
| Тиск у мережі водопостачання               | Мін./макс. тиск (МПа)                 | 0.5 (0.05) / 8 (0.8) |
| Водопостачання                             | Холодна або гаряча вода <sup>2)</sup> | макс. 60 °C          |
| Ємність                                    | Кількість комплектів посуду           | 13                   |
| Споживання енергії                         | Режим «Залишити ввімк.» (Вт)          | 0.99                 |
| Споживання енергії                         | Режим «Вимк.» (Вт)                    | 0.10                 |

**1)** Див. таблицю з технічними даними, щоб дізнатися про інші значення.

**2)** Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативного джерела енергії (наприклад, сонячних батарей або вітроелектростанцій), то використовуйте гарячу воду, щоб зменшити споживання електроенергії.

## ТАБЛИЧКА З ТЕХНІЧНИМИ ДАНИМИ

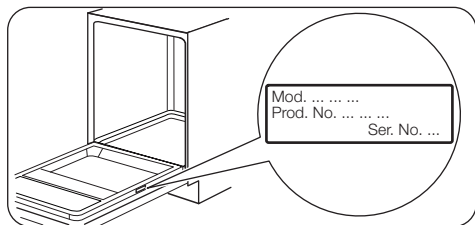

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УСТАНОВ

Для отримання необхідної інформації щодо тестових процедур зверніться за адресою електронної пошти:

**info.test@dishwasher-production.com**

Вкажіть номер виробу (PNC), зазначений на таблиці.

## ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних


приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.







[WWW.ZANUSSI.COM/SHOP](http://WWW.ZANUSSI.COM/SHOP)

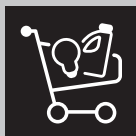

CE EAC

100005190-B-052015