

PG
AB 52



Руководство по
эксплуатации
центрифуги
«Ассоль» Т30-98



 **Ассоль**



Центрифуга АССОЛЬ

Ваша новая центрифуга Ассоль Т30-98
рассчитана на отжим 3 кг белья, обладает
небольшими размерами и весит всего 7,1 кг.

Спасибо за покупку нашего товара!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
этим справочным Руководством, прежде чем
использовать машину.

Сохраните данное Руководство в течение
всего срока эксплуатации.

Стиральная машина изготовлена по заказу ООО "Резерв":
344022, г.Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 215
тел. 8(863)263-83-43, 263-31-44, 263-15-77

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания	2
Комплектность	3
Технические данные	3
Требования безопасности	3
Устройство центрифуги	4
Подготовка к работе	6
Порядок работы	6
Правила ухода и хранения	7
Техническое обслуживание	7
Гарантийные обязательства	8

Уважаемые покупатели!

Если у вас возникли сложности с сервисным обслуживанием
или Вы хотите высказать свои пожелания
по качеству работы техники «Ассоль», звоните
по телефону «горячей» линии:

8-800-200-7997

Звонок по России бесплатный

www.assol.ru

Общие указания

Центрифуга Ассоль Т30-98 сертифицирована



AB52

Центрифуга модели Т30-98 предназначена для полоскания и отжима изделий из всех видов тканей в бытовых помещениях с температурой воздуха +5 - +40°C. Конструкция машины позволяет производить отжим и полоскание до 3 кг белья.

Внимание: прежде чем пользоваться данной центрифугой, изучите настоящее Руководство по эксплуатации. При утере Руководство по эксплуатации не возобновляется.

При покупке центрифуги:

- убедитесь в отсутствии механических повреждений;
- проверьте комплектность машины в соответствии с пунктом «Комплектность» настоящего Руководства;
- проверьте соответствие заводских номеров в Руководстве и на задней стенке машины;
- потребуйте проверки работоспособности центрифуги;
- проверьте наличие в паспорте и на всех гарантийных талонах даты продажи и штампа магазина;
- получите у продавца адреса ближайших пунктов гарантийного обслуживания.

После покупки машины претензии по некомплектности и по наружным механическим повреждениям не принимаются!

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать центрифугу при напряжении в сети выше 242В и ниже 198В;
- пользоваться кипятильником для разогрева воды в баке, это приведёт к повреждению пластмассовых частей;
- включать машину, приобретённую в холодное время года, не прогрев её при комнатной температуре не менее 4-х часов, во избежание выхода из строя электрооборудования;
- подключать центрифугу к электросети без заземления.

АССОЛЬ Т30-98

Комплектность

В комплект поставки машины входят:

Наименование	Количество, шт.
Центрифуга	1
Шланг для проточной воды	1
Прижимная сетка для предотвращения выпадения белья из центрифуги	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковочная тара	1

Технические данные

Параметр	Ассоль Т30-98
Номинальное напряжение	220-230 В
Частота	50 Гц
Номинальная загрузка белья при отжиге	3 кг*
Время отжима	не более 5 мин.
Номинальная потребляемая мощность:	130 Вт
Вес, нетто	7,1 кг
Габаритные размеры: - длина - глубина - высота	345 мм 310 мм 595 мм
Класс энергоэффективности	A

* Здесь и далее указана масса мокрого белья.

Требования безопасности

ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

1) Не пользуйтесь центрифугой, если шнур питания повреждён. Если провод питания у основания вилки повреждён, не стоит пытаться починить его без необходимых специальных знаний. Обратитесь за помощью к специалисту или квалифицированному мастеру.

АССОЛЬ Т30-98

2) Не пользуйтесь штепсельными розетками и вилками с разбитыми крышками.

3) Не беритесь за вилку шнура электропитания, не включайте и не выключайте центрифугу влажными руками.

4) Не включайте машину в перевернутом или наклоненном положении.

5) Перед осмотром или ремонтом электрооборудования, а также очисткой машины от загрязнений вилку шнура электропитания необходимо вынуть из розетки.

6) Не производите какие-либо работы в центрифуге руками или захватом для белья при включенной машине.

7) Не допускайте детей к работающей центрифуге.

8) Не устанавливайте машину на пол с ковровым покрытием.

9) Не прикасайтесь одновременно к корпусу машины и заземлённым частям.

10) Не оставляйте включенную центрифугу без присмотра.

11) Не используйте центрифугу для отжима больших изделий из поролона и синтепона.

12) Не применяйте удлинители во влажных и сырых помещениях.

13) Не тяните за шнур питания и саму центрифугу для отключения ее от электросети.

14) Не ставьте машину рядом с тепловыми обогревателями и другими выделяющими тепло приборами. Избегайте попадания прямого солнечного света.

15) Не кладите тяжелые и горячие предметы на поверхность машины.

16) Ставьте центрифугу на ровную и твердую поверхность.

17) Не подключайте машину к розетке с другими электроприборами.

18) Наполнять машину следует водой температурой не более 50°C.

19) Загрузка центрифуги не должна превышать вес, указанный в данной инструкции.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить регулировку, наладку узлов и ремонт электрооборудования машины лицами без специального образования и навыков;
- поднимать и переносить машину, заполненную водой;
- устанавливать машину на дно ванны.

ПОМНИТЕ!

Пренебрежение одним из вышеперечисленных правил может привести к выходу из строя центрифуги.

Устройство центрифуги

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, электрическую схему, дизайн изменения, не влияющие на качество работы центрифуги.

Внимание! Центрифуга может работать только при закрытой крышке.

Панель управления


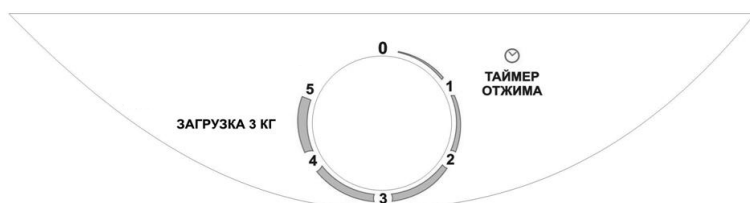


Схема устройства

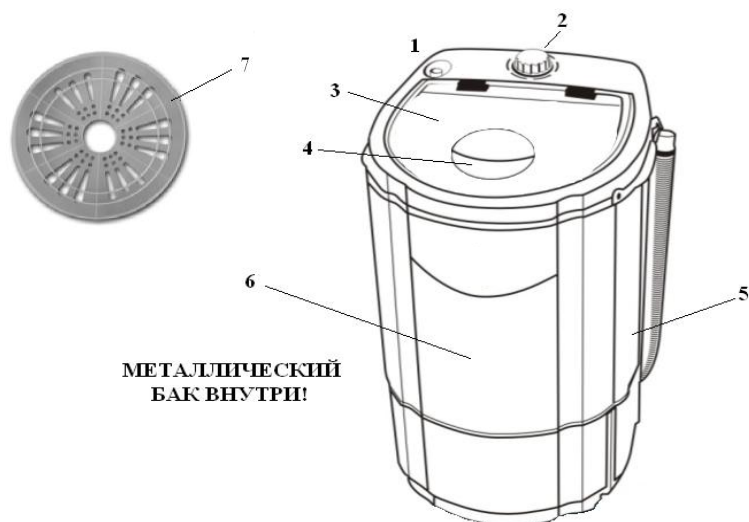


**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
БАК ВНУТРИ!**

Номер	Название
1	Вход для проточной воды
2	Таймер отжима
3	Крышка центрифуги
4	Ручка крышки
5	Корпус центрифуги
6	Металлический бак для отжима
7	Прижимная сетка для белья

Подготовка к работе

1. Снимите упаковку, расположите машину на плоской устойчивой горизонтальной поверхности с размерами не менее периметра дна центрифуги.
2. Ознакомьтесь с устройством машины, принципом действия по настоящему Руководству.
3. Поставьте машину на таком расстоянии от водопроводного крана и канализации, чтобы можно было удобно пользоваться шлангом.
4. Поместите конец сливного шланга в канализационный отвод (поверх края или раковины; непосредственно в настенный стояк или в водосток над водозатвором), высота которого ниже уровня воды в баке:

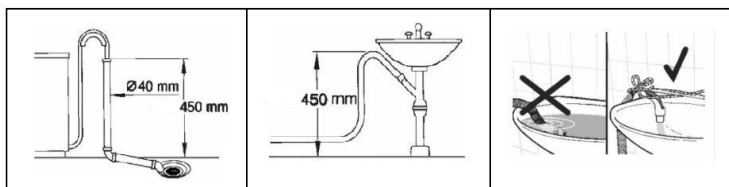

5. Перед включением центрифуги в сеть проверьте, находится ли регулятор в выключенном положении.
6. Если аппарат долгое время не эксплуатировался, то перед укладкой белья в центрифугу проверните бак вручную, убедитесь в его легком вращении.
7. Включите шнур питания с вилкой в электророзетку.

Порядок работы

1. Положите белье в центрифугу, давая воде стечь.
2. Температура белья при отжиме в пластмассовой центрифуге не должна превышать 50°C.
3. Во избежание вибрации распределяйте белье в центрифуге равномерно. Если при работе возникла вибрация или стук, немедленно отключите центрифугу. После ее остановки уложите белье равномерно и повторите отжим.
4. При отжиме партии белья из крупных и мелких вещей тяжелые вещи укладывайте в бак центрифуги в первую очередь. Для предотвращения выпадения белья из центрифуги во время отжима вложите поверх белья предохранительную сетку.
5. После укладки белья плотно закройте крышку центрифуги.
6. Сливной шланг направьте в место для слива воды.
7. Установите необходимое время отжима ручкой «Таймер отжима». Центрифуга включится.
8. Если центрифугу нужно отключить раньше времени, поверните регулятор против часовой стрелки до выключенного положения.
9. Если из-под крышки появляется пена, отключите центрифугу, дайте ей остановиться, извлеките одну или две вещи, налейте в бак немного чистой воды, уложите белье, закройте крышку и произведите отжим.

Правила ухода и хранения

После окончания эксплуатации центрифуги:

Промойте всю гидросистему. Для этого залейте в бак 2-3 литров чистой (желательно теплой) воды, а затем слейте ее через шланг в канализацию.



Помните, что неудаленный раствор и грязные хлопья мыльной пены, оставаясь на стенках шланга, клапана, засыхают и выводят центрифугу из строя.

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением каких-либо операций по уходу за центрифугой необходимо отключить её от электрической сети!

Необходимо после каждого использования машины тщательно протирать поверхность бака. Просушите машину не менее 3 часов с открытой крышкой бака. Вывойте загрязненные поверхности машины жидким моющим средством с помощью мягкой ткани. Не допускайте применения металлических щеток, мыльно-песчаных и других активных моющих средств. Не используйте моющие средства с бензиновыми компонентами и чистящие порошки, потому что это может повредить поверхности машины. При мытье не направляйте потоки воды прямо на поверхность машины, что может привести к выходу из строя системы управления.

Оберегайте поверхность машины от повреждений, резких толчков и ударов. Не допускайте соприкосновения поверхности пластмассовых деталей с активными растворителями (ацетон и т.д.).

Хранить машину следует в закрытом, отапливаемом помещении с температурой воздуха не ниже +5°C в отсутствие конденсации влаги. Для исключения коррозии металлических деталей не допускайте длительного хранения воды в баке машины. После использования укладывайте внутрь бака шланг во избежание его износа, деформации, потери, не допускайте его резких перегибов и изломов.

Соблюдение указанных требований и бережное обращение с машиной продлит срок её службы.

Техническое обслуживание

При техническом обслуживании машины производится: осмотр и определение неисправностей, чистка, смазка подшипников, устранение повышенного шума при работе и другие мелкие регулировочные работы без замены деталей.

Смазка деталей центрифуги производится через 3-4 года эксплуатации.

По истечении семи лет эксплуатации машину необходимо предоставить ремонтному предприятию для проведения технического обслуживания и (или) ремонта, а также подтверждения безопасности её эксплуатации.

Срок службы машины - 7 лет.

Работы, выполняемые при техническом обслуживании, ремонтом не считаются.

АССОЛЬ Т30-98

Гарантийные обязательства



Гарантийный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, предусмотренных данным Руководством.

Номинальный срок службы - 7 лет с момента продажи.

В течение гарантийного срока все выявленные потребителем неисправности, возникшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно предприятиями гарантийного ремонта.

В течение гарантийного срока изготовитель отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефекта в машине. Требуется расписка механика об изъятии гарантийного талона в его корешке.



Предприятия, осуществляющие гарантийный ремонт, не несут ответственности за выход из строя центрифуги, если докажут, что он произошел по вине потребителя.



При использовании центрифуги не для бытовых нужд претензии по Закону «О защите прав потребителей» не предъявляются.

Потемнение поверхности бака центрифуги от чрезмерного потребления моющих средств не является признаком брака.

После истечения срока службы предприятие-изготовитель и гарантийные сервисные центры не несут ответственности за безопасную эксплуатацию изделия.

При отсутствии предприятий гарантийного ремонта по месту жительства потребителя, а также с претензиями по качеству ремонта гарантийных центрифуг следует обращаться по телефону “горячей” линии: **8-800-200-7997**