Elenberg

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WM-4510

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достоинства модели

- **Пластиковый корпус**
  Цельнопластиковый двухсекционный корпус значительно уменьшает вес машины; имеет высокие защитные свойства по отношению к агрессивным средам, что увеличивает срок службы изделия.

- **Высокая и равномерная степень отстирывания**
  Новая конструкция небольших моющих лопастей создает сильные и резкие моющие потоки воды.
  Отрегулированное вертикальное перемещение и направление вращения моющего толкателя уменьшают запутывание белья и увеличивают моющую способность.

- **Высокая степень отжима**
  Использование насоса слива, что обеспечивает более быстрый и качественный отжим белья.

- **Большой объем загрузки в сочетании с малыми габаритами секций**

- **Низкое энергопотребление по сравнению с другими аналогами**

- **Малошумная приводная система**

- **Фильтр тонкой очистки позволяет эффективно отфильтровывать ворс и другие загрязнения при каждом цикле стирки**

- **Удобный выбор функций машины при помощи вращающихся ручек**

Все эти достоинства при доступной цене делают стиральную машину «Elenberg » конкурентоспособной по сравнению с машинами-аналогами, она полностью адаптирована к российским условиям.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Мы надеемся, что наша стиральная машина украсит Ваш быт, облегчит Ваш домашний труд, оправдает Ваши ожидания, и Вы обратите внимание и на другие изделия нашего производства.

Содержание

Обратите внимание, что для повышения качества изделия, его внешний вид и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Общие указания 4
Технические данные 5
Электрическая схема 5
Устройство машины 6
Инструкции по применению 7
Требования безопасности 8
Правила ухода и хранения 9
Техническое обслуживание 10
Неисправности и способы устранения 11

Общие указания

Машина стиральная полуавтоматическая бытовая предназначена для стирки, полоскания и отжима белья в бытовых помещениях с температурой воздуха +5...+40°С.

Конструкция машины позволяет производить одновременно или раздельно стирку (полоскание) и отжим белья.

При покупке машины:

- сверьте заводской номер машины, записанный в Паспорте, с номером на табличке на задней стенке машины;
- убедитесь в отсутствии механических повреждений;
- проверьте комплектность машины:

Наименование	Кол-во
1. Стиральная машина	1
2. Шланг заливной	1
3. Шланг сливной	1
4. Руководство по эксплуатации	1
5. Паспорт с приложением	1
6. Упаковка	1

- потребуйте проверки работоспособности машины;
- проверьте наличие в Паспорте даты продажи и штамп магазина;
- получите у продавца адреса ближайших пунктов гарантийного обслуживания.

После покупки машины претензии по некомплектности и по наружным механическим повреждениям не принимаются.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать машину при напряжении в сеть выше 242В и ниже 198В;
- пользоваться кипятильником для разогрева воды в баке, это приведет к короблению пластмассовых частей;
- включать машину, приобретенную в холодное время года, не прогрев ее при комнатной температуре не менее 4-х часов.

Технические данные

Модель	**WM-4510**
Номинальное напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Номинальная мощность, активатора центрифуги, Вт	120/45
Вместимость стирального бака, л	40...50
Макс. загруска, кг	4,5
Габаритные размеры, мм: Д х Г х В	740 x 450 x 855
Вес, кг	20

Электрическая схема

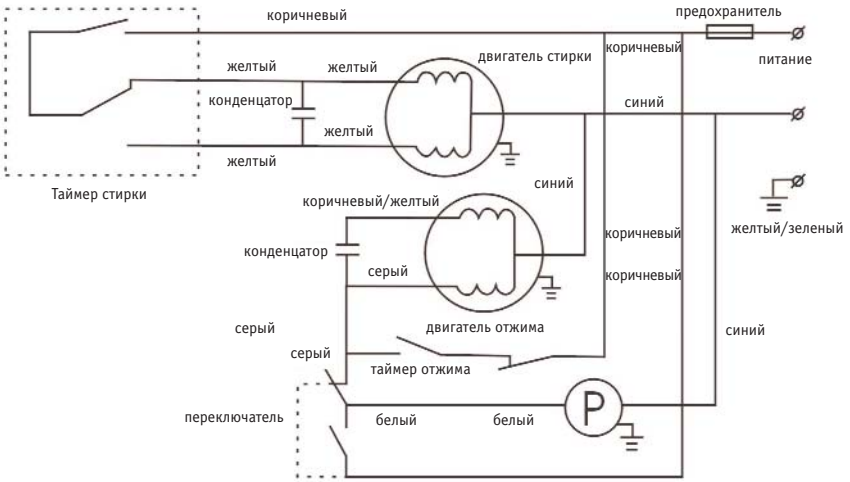

- Возможно внесение изменений без предварительного уведомления

Устройство машины

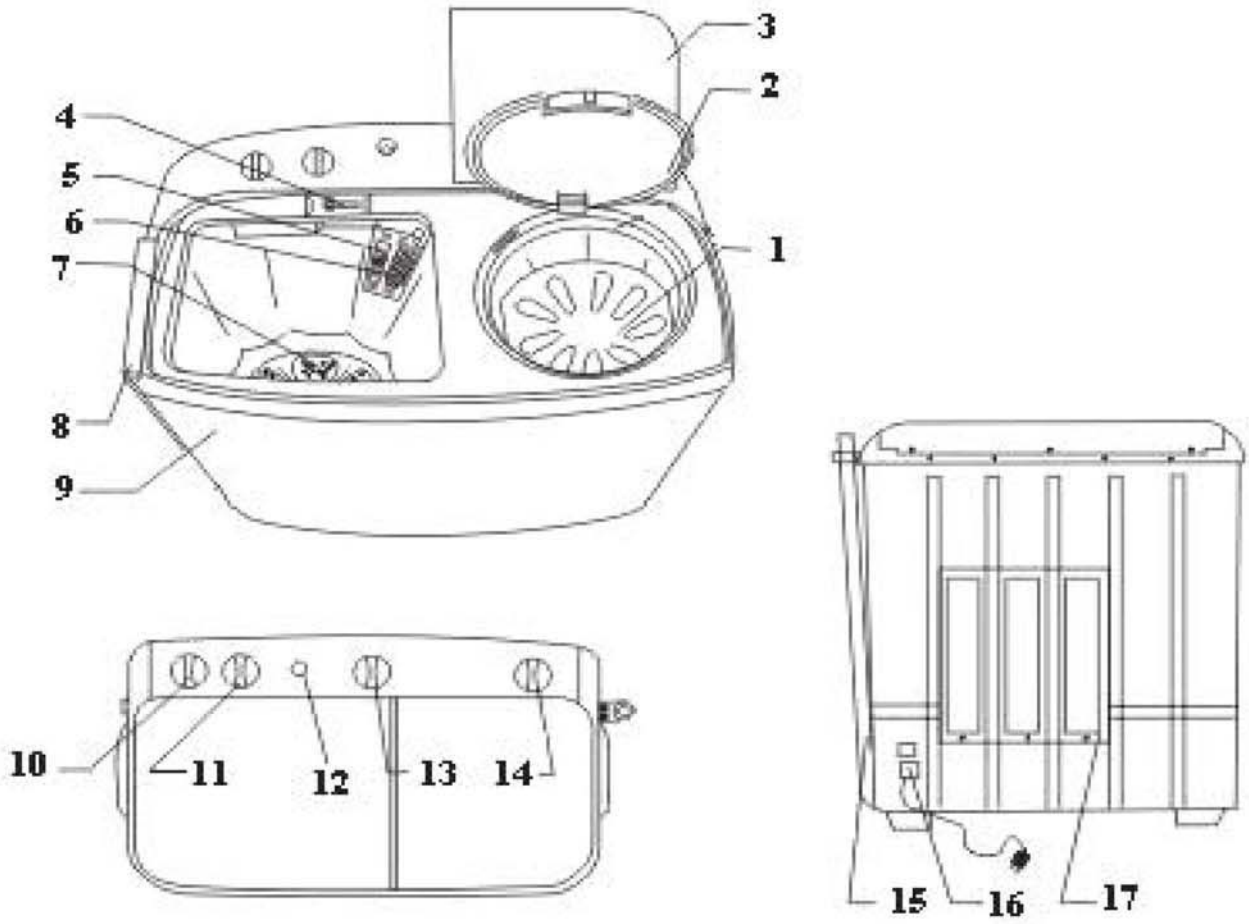

1. Бак для отжима (центрифуга).
2. Крышка - блокировки.
3. Крышка бака отжима.
4. Переключатель подачи воды (стиральный отсек-центрифуга).
5. Уровень наполнения воды.
6. Фильтр воды.
7. Активатор.
8. Крышка стирального бака.
9. Корпус машины.
10. Таймер стирки
11. Выбор режима стирки.
12. Входной водяной патрубок.
13. Включение насоса слива.
14. Таймер отжима.
15. Шланг для слива.
16. Сетевой шнур.
17. Задняя панель.

Инструкция по применению

• ПОДГОТОВКА

1. Снимите упаковку, расположите машину на плоской горизонтальной поверхности.
2. Поставьте машину на таком расстоянии от водопроводного крана и канализации, чтобы можно было удобно пользоваться шлангами.
3. Сливной шланг соедините со штуцером на боковой стенке корпуса.
4. Следите, чтобы вес белья и уровень воды не превышали норму.
5. Включите электрошнур с вилкой в электророзетку. Обратите внимание, чтобы он не мешал при работе и не попадал под машину.

• СТИРКА

1. Установите переключателем необходимый режим стирки белья: мягкий, стандартный или усиленный, в зависимости от свойств материала.
2. Заполните стиральный бак водой до указателя уровня. Положите моющее средство.
3. Задайте ручкой «Таймер стирки» необходимое время - активатор начнет вращаться.
4. Дайте машине поработать 2-3 деления для растворения моющего средства.
5. Закладывайте белье в стиральный бак при вращающимся активаторе, каждую вещь отдельно. (Следите, чтобы белье в баке во время стирки находилось в постоянном движении).
6. По окончанию процесса стирки отключить регулятор подачи воды и включить насос слива.

• ОТЖИМ

1. Переложите белье из стирального бака в центрифугу, равномерно его распределяя по окружностим.
2. Закройте крышку - блокировки и крышку центрифуги.
3. Установите время отжима ручкой «Таймер отжима».

• СЛИВ

1. Направьте сливной шланг в ведро или раковину.
2. Плотно закройте крышку центрифуги.
3. Включите насос слива на 20-30 сек. Повторяйте это 1-2 раза в процессе цикла отжима.

• ПОЛОСКАНИЕ

1. После остановки центрифуги, перегрузите белье в стиральный бак.
2. Процесс полоскания не отличается от процесса стирки, за исключением отсутствия моющего средства.
   Рекомендуем полоскать белье в несколько приемов, меняя воду.

Требования безопасности

С целью обеспечения безопасности при эксплуатации стиральной машины необходимо учитывать следующие факторы:

- Не оставляйте включенную в электросеть машину без присмотра.
- При частых перепадах напряжения в электросети рекомендуется подключать машину через стабилизатор или автотрасформатор напряжения.
- Перед включением машины в электросеть убедитесь, что ручки находятся в выключенном положении.
- **Загружайте и разгружайте центрифугу только после полной ее остановки.**
- Не допускайте детей к работающей машине.

Во избежание поражения электрическим током **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- Осматривать и ремонтировать машину, не вынув вилку шнура из розетки.
- Включать машину в перевернутом или наклонном положении.
- Браться за вилку шнура влажными руками.
- Пользоваться машиной с поврежденным электрошнуром.
- Включать машину с открытой крышкой центрифуги, принудительно нарушая блокировку.
- При повреждении шнура питания, во избежание опасности, его должен заменить изготовитель или его представитель, или квалифицированный специалист.

Правила ухода и хранения

После окончания эксплуатации машины:

- промойте баки и всю гидросистему. Для этого залейте в стиральный бак 10-12 литров чистой (желательно теплой) воды, в бак центрифуги 3-5 литров. Слейте через сливной шланг воду в канализацию, включив насос.
- ПОМНИТЕ, что неудаленный раствор и грязные хлопья мыльной пены, оставаясь в гидросистеме засыхают и ВЫВОДЯТ МАШИНУ ИЗ СТРОЯ.
- отключить машину от сети.
- снять фильтр и постирать его.
- протрите насухо стиральный бак и бак центрифуги, а также всю машину снаружи сухой мягкой тряпкой.
- просушите машину не менее 3-х часов с открытыми крышками баков.

- Хранить машину следует в закрытом помещении с отсутствием конденсации влаги при температуре не ниже +5°С.
- Оберегайте машину от резких толчков и ударов.
- При хранении шлангов не допускайте резких перегибов (изломов).

Техническое обслуживание

При техническом обслуживании машины производится: осмотр и определение неисправностей, чистка, смазка отдельных частей, устранение повышенного шума при работе и другие мелкие регулировачные работы без замены деталей.

- Не допускайте длительной работы машины без воды, так как это сокращает срок службы узлов машины
- Смазка подшипников активатора, насоса и центрифуги производится через 3-4 года эксплуатации.
- Замена смазки и наладка машины должны производиться специалистом ремонтного предприятия.
- Работы, выполняемые при техническом обслуживании, ремонтом не считаются

Неисправности и способы устранения

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
1. При включении электродвигатели не запускаются.	Неисправная розетка. Не исправен электрошнур. Неисправность агрегатов электрооборудования.	Проверьте наличие напряжения в розетке с помощью настольной лампы. Проверьте исправность розетки.
2. При включении таймера активатор не вращается, электродвигатель гудит.	Активатор прижат, машина перегружена бельем.	Немедленно отключить машину. Вынуть из бака часть белья. Снова включить машину через 3-5 мин.
3. Вода из стирального бака протекает в центрифугу.	Засорился фильтр.	Прочистить фильтр
4. Вода не откачивается насосом.	Перегиб сливного шланга. Выпавшим из центрифуги бельем закрыто сливное отверстие бака центрифуги. Засорился насос.	Расправить шланг Отклонив корзину центрифуги в сторону, вынуть из бака белье. Во избежание этого укладывать поверх белья предохранительную сетку.
5. Центрифуга не набирает обороты. Повышенная вибрация.	Белье уложено в центрифуге неравномерно.	Выключить центрифугу, переложить белье более равномерно.
6. Не включается центрифуга.	Не отключена блокировка крышки.	Плотно закрыть крышку-блокиратор.

ВНИМАНИЕ! Если эти проблемы не были решены обращайтесь к квалифицированному мастеру.

Нингбо Соуч Электрикал
Эпплинс Ко., Лтд.
Экуджие, Гулин Товн, Йинксиен, Зеджинг, 315176 Китай