



ru Инструкция по эксплуатации и установке

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА



Содержание

Инструкция по эксплуатации

Общие указания по технике безопасности	3
Охрана окружающей среды/рекомендации по экономичной эксплуатации	4
Ваша новая стирально-сушильная машина.....	5
Перед первой стиркой.....	7
Подготовка и сортировка белья.....	7
Моющие средства и средства по уходу	10
Программы.....	12
Опции стирки и сушки	14
Стирка и сушка	16
Чистка и уход.....	18
Что делать, если...	20
Сервисная служба	24

Инструкция по установке

Приложение

Инструкция по установке	25
Таблица программ	30
Параметры расхода.....	31



Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и установке, а также с остальными прилагающимися документами. действуйте в соответствии с вышеуказанными инструкциями.

Сохраните все документы для дальнейшего использования или передачи другому владельцу. **Дополнительную информацию и полный перечень продукции, выпускаемой нашей компанией, Вы можете найти на нашем Интернет-сайте: www.neff-international.com**

Общие указания по технике безопасности

Использование по назначению

Эта стирально-сушильная машина предназначена:

- для использования исключительно в домашнем хозяйстве;
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки в растворе моющего средства, и для сушки эти изделий;
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.

Эта стирально-сушильная машина соответствует специальным правилам техники безопасности.

Предупреждения об опасности



- Не давайте детям упаковку и её части.

Опасность удушья в полиэтиленовой плёнке и складной картонной коробке.

- Отслужившую машину отключите от сети. Отрежьте сетевой провод и удалите его вместе с вилкой. Сломайте замо дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, **подвергая свою жизнь опасности**.

Не стирайте бельё в машине, если бельё:

- обрабатывалось растворителем, маслом, воском, смазкой или краской (например, пятновыводителем, промывочным бензином, лаком для волос, жидкостью для снятия лака),
- имеет пятна от лака для волос, жидкости для снятия лака или аналогичных средств. **Опасность возгорания и взрыва!**
- испачкано в угольной пыли, муке и т.п. **Опасность взрыва!**
- испачкано в пеноматериале или пенорезине;
- Установите стирально-сушильную машину в соответствии с инструкцией по установке → страница 25.
- Снимите транспортировочные фиксаторы и сохраните их для дальнейшего использования.
- Не включайте стирально-сушильную машину с явными повреждениями. В случае возникновения сомнений обратитесь в сервисную службу или к продавцу.

Перед вводом в эксплуатацию

При стирке и сушке

- Выньте из карманов все предметы, особое внимание обратите на то, чтобы там не остались средства воспламенения (например, зажигалки, спички и т. п.).
- Не оставляйте детей без присмотра около стирально-сушильной машины.
- Не разрешайте использовать стирально-сушильную машину детям и взрослым, не прошедшим инструктаж!
- Не подпускайте домашних животных к стирально-сушильной машине.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячей воды.
- В процессе работы машины дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Конденсат не является питьевой водой и может содержать ворсинки.
- Не залезайте на стирально-сушильную машину.
- Не опирайтесь на открытую дверцу стирально-сушильной машины.
- Не устанавливайте стирально-сушильную машину в месте, где существует угроза замерзания.
- Не перевозите стирально-сушильную машину без транспортировочных фиксаторов.

Задняя стирально-сушильной машины

Охрана окружающей среды/ рекомендации по экономичной эксплуатации

- Рассортируйте материалы упаковки и отнесите их на ближайший пункт сбора мусора.
- Загружайте максимальное для соответствующей программы количество белья.
- Бельё средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Cottons 90 °C (Хлопок 90 °C)** выбирайте программу **Cottons Eco 60 °C (Хлопок Эко 60 °C)**. Вы получите такие же результаты стирки при меньшем расходе энергии.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и жёсткостью воды.

WEEE

Данный прибор имеет маркировку о соответствии европейским директивам 2002/96/EG для отслуживших электрических и электронных приборов (WEEE). Данные директивы определяют действующие на территории ЕС правила возврата и утилизации старой бытовой техники.



Ваша новая стирально-сушильная машина

Описание стирально-сушильной машины

Существуют 3 возможности использования вашей стирально-сушильной машины → страница 16:

- Только стирка
- Только сушка
- Стирка и сушка без остановки

При выборе программы стирки и сушки без остановки машина автоматически переключается после процесса стирки на процесс сушки.

Сушка осуществляется по принципу конденсации. Образующийся в процессе сушки конденсат стекает через сливной шланг в сифон.

Внимание! Шланг для подачи воды и сливной шланг во время стирки и сушки должны быть правильно подсоединенны → страница 28.
Водопроводный кран должен быть открыт.

Дверца загрузочного люка

Предохранительное устройство не позволяет дверце машины открываться во время работы машины.

Перед открыванием

Убедитесь, что вода отсутствует в барабане и барабан не вращается.

Аварийная разблокировка

В случае отключения электроэнергии дверцу разгрузочного люка можно разблокировать механическим способом → страница 23.

Панель управления

Индикатор

Отображают выбранные настройки:

- температуры: -90 °C.
- скорости отжима: - 1400 об/мин
- опций/сигнала.

Дисплей

Отображает выбранные настройки (например, скорость отжима, время сушки), а также этап выполнения программы и состояние программы.

Этап выполнения программы



Предварительная стирка, основная стирка, полоскание, окончательный отжим, сушка.

Опции сушки



Сушка по времени, сушка под утюг, сушка в шкаф, экстрасушка.


Вспомогательная индикация



Время до окончания, запуск программы, блокировка для защиты детей, очистка от ворсинок, рекомендуемое количество белья.

Индикатор

Дисплей

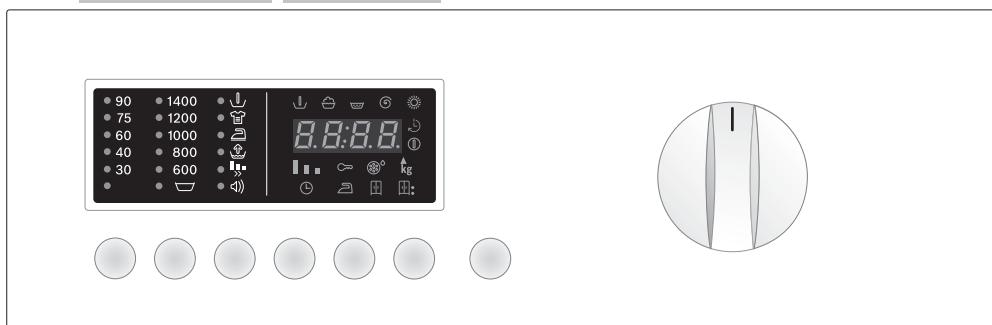

Клавиши

Программатор

Опции стирки и сушки → страница 14

- **Температура** : индивидуальная настройка температуры стирки.
- **Скорость отжима**: индивидуальная настройка скорости отжима.
- **Menu (опций)**: настройка опций.
- **Set (Установка)**: активизация/деактивизация выбранных опций.
- **Время до окончания**: задержка запуска программы.
- **Сушка**: настройка опций сушки.

▷ (Старт/Пауза) :

Для запуска и остановки программ стирки
→ страница 15.

Программатор → страница 12.

Включение и выключение стирально-сушильной машины и выбор программы. Вращается в обоих направлениях.
Во время выполнения программы стирки/сушки запрещается изменять положение программатора.

Перед первой стиркой

Перед поставкой стирально-сушильная машина прошла проверку на заводе.

Для удаления воды, которая могла остаться после испытаний, произведите первую стирку без белья.

- Убедитесь, что транспортировочные фиксаторы, находящиеся на задней стенке машины, удалены → страница 26.
- Не загружайте бельё.
- Закройте дверцу загрузочного люка.
- Откройте водопроводный кран.
- Выдвиньте кювету для моющих средств.
- Добавьте $\frac{1}{2}$ мерного стакана моющего средства в ячейку II → страница 10.



Не используйте моющее средство для шерсти или тонкого белья (образуется пена).

- Закройте кювету для моющих средств.
- Установите программатор на программу **60 °C**.
- Нажмите клавишу **▷ (Старт/Пауза)**.
- По окончании программы установите программатор на **○ (Выкл.)**.
- Откройте дверцу загрузочного люка.



Оставьте дверцу загрузочного люка открытой, чтобы внутренняя часть машины высохла.

Подготовка и сортировка белья

Сортировка белья для стирки

Производите сортировку белья в соответствии с указаниями на этикетках

- Белое бельё стирайте отдельно от цветного.
- Не стирайте в стирально-сушильной машине неподрубленное или рваное бельё, так как оно может порваться ещё ольше.
- При несоблюдении рекомендаций по уходу (символы на этикетке изделия) возможно повреждение белья.

Стирайте в машине только бельё со следующими символами на этикетках:

**Этикетка с
указаниями по уходу** **Вид белья**

	Бельё, пригодное для кипячения, 90 °C.
	Цветное бельё 60 °C, 40 °C, 30 °C.
	Pflegeleicht (Синтетика) 60 °C, 40 °C, 30 °C.
	Шёлк, пригодный для ручной стирки и стирки в машине в прохладной воде при 40 °C, 30 °C.

Не стирайте в машине бельё со следующим символом:

Сортировка белья для сушки

Производите сортировку белья в соответствии с указаниями на этикетках

В машине можно сушить только бельё с указанием этикетке «**устойчиво к сушке**» или бельё со следующими обозначениями:

Этикетка с Вид белья указаниями по уходу

	Сушка при нормальной температуре.
	Сушка при низкой температуре (бережная сушка).

Не сушите в машине следующие текстильные изделия:

- Бельё с символом
- Воздухонепроницаемые ткани (например, прорезиненные).
- Тонкие ткани (шёлк, синтетические гардины) — **могут образоваться заломы!**
- Неотжатые ткани — **большой расход электроэнергии!**
- Шерсть или изделия из тканей, имеющих в своём составе шерсть.

Подготовка белья к стирке

Посторонние предметы (монеты, канцелярские скрепки, гвозди или булавки и т. п.) могут повредить как бельё, так и детали машины (например, барабан).

- Выньте из карманов посторонние предметы.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине.
- Застегните молнии и кнопки.
- Снимите с занавесок кольца или поместите занавески в сетку/ мешочек.
- Стирайте в сетке/наволочке:
 - тонкое бельё, например, колготки, занавески,
 - мелкое бельё, например, носки или носовые платки,
 - бюстгальтеры на косточках (косточки во время стирки могут оторваться и повредить машину).
- Выверните наизнанку брюки, вязаные вещи и трикотаж, например, футболки, толстовки и т. п.
- Сушите только предварительно выстиранные, выполосканные и отжатые текстильные изделия.
- Изделия из тканей, не требующих особого ухода, также следует отжать перед сушкой.
- Отсортируйте бельё в зависимости от вида ткани и нужной степени сушки, чтобы добиться равномерного результата.

Подготовка белья к сушке

Загрузка белья



Перед загрузкой машины убедитесь, что в барабане нет посторонних предметов или домашних животных.


Опасность взрыва! Предметы одежды, которые были обработаны моющими средствами, содержащими растворители, например, солью для выведения пятен или пятновыводителем, необходимо тщательно выстирать вручную до того, как они попадут в машину, в противном случае существует опасность взрыва!

- Разверните бельё и, не уплотняя, поместите его в барабан.
Равномерно распределите мелкое и крупное бельё.
- Соблюдайте требования по максимальной загрузке барабана, см. таблицу программ → страница 30.
- Следите за тем, чтобы бельё не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.
- Закройте дверцу загрузочного люка, при этом должен быть слышен щелчок.
- Отмерьте и добавьте моющие средства и средства по уходу для стирки или стирки с сушкой.
- Откройте водопроводный кран.

Моющие средства и средства по уходу

Кювета для моющих средств разделена на три ячейки

Кювета для моющих средств

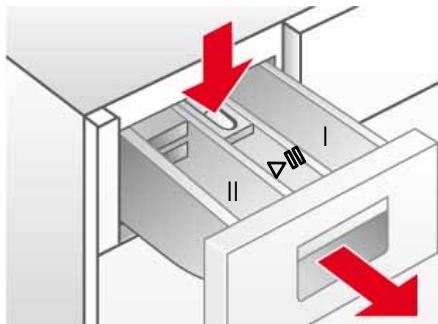

Ячейка I: моющее средство для предварительной стирки.

Ячейка II: моющее средство для основной стирки.

Ячейка III: жидкие добавки, такие как крахмал и кондиционер. Добавки автоматически добавляются в воду во время последнего полоскания.

- Соблюдайте максимально допустимое количество добавок, иначе они будут преждевременно поступать из ячейки III в воду.
- Разбавляйте густые дополнительные средства водой во избежание засорения проходов.

Вставка для жидкого моющего средства: устанавливается перед применением жидкого моющего средства.

Для этого:

- Вытяните кювету для моющих средств до упора.
- Нажмите на зону с надписью **PUSH** и выньте кювету для моющих средств.
- Оттяните вставку в **ячейке II** вперёд до упора и прижмите вниз.
- Вставьте кювету для моющих средств обратно.

Средство для удаления накипи

Средства для удаления накипи можно добавлять в **ячейки I и II** в соответствии с указаниями изготовителя. Сначала добавляйте моющее средство, а затем средство для удаления накипи.

Моющие средства и средства по уходу



Опасность отравления!

Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

Опасность химического ожога!

Будьте осторожны, открывая кювету! В ней могут находиться остатки моющего средства!

Дозируйте моющие средства в зависимости от:

- количества белья,
- указаний изготовителя моющего средства,
- степени загрязнения белья,
- жёсткости воды (информацию о жёсткости воды можно узнать на водопроводной станции),



Правильно дозируя моющее средство, вы снизите нагрузку на окружающую среду и достигнете хорошего результата стирки.



Для стирки изделий из шерсти используйте только pH-нейтральные моющие средства.

Дозировка стирального порошка

Бельё средней степени загрязнения

- Выберите программу.
- Не выбирайте  (предварительную стирку)** → страница 14.
- Засыпьте в **ячейку II** кюветы для моющих средств рекомендуемое количество стирального порошка.

Сильно загрязнённое бельё

- Выберите программу.
- Выберите  (предварительную стирку) → страница 14.
- Засыпьте 1/4 рекомендуемого количества стирального порошка в **ячейку I** кюветы для моющих средств, а 3/4 стирального порошка в **ячейку II**.

Дозировка жидкого моющего средства

Используйте жидкие моющие средства только для программы основной стирки **без предварительной стирки**.

Для этого:

- Залейте рекомендуемое количество моющего средства в дозатор для жидкого моющего средства и положите в барабан
- или**
- После опускания **вставки для жидкого моющего средства** залейте жидкое моющее средство в **ячейку II** кюветы для моющих средств.



Шкала на **вставке для жидкого моющего средства** поможет определить правильное количество средства.



При использовании **ячейки II** для стирального порошка следует установить **вставку для жидкого моющего средства** в верхнее положение.

Программы

Программатор



Время, оставшееся до окончания программы, и рекомендуемое количество белья отображаются на дисплее.

Программы стирки*

* в зависимости от модели

Cottons (Хлопок)

Программа стирки носких текстильных изделий, а также устойчивых к кипячению текстильных изделий из хлопка или льна.

- цветное бельё до 60 °С.
- белое бельё от 60 °С до 90 °С.

Cottons Eco (Хлопок Эко)

Программа стирки для оптимальных результатов стирки при минимальном расходе электроэнергии и воды.

Synthetics (Синтетика)

Программа стирки для менее носких текстильных изделий из хлопка, льна, синтетики или меланжевых тканей. Рекомендуется сортировка по цвету.

Delicates (Тонкое бельё/шёлк)

Программа бережной стирки для изделий из деликатных тканей, пригодных для машинной стирки, например, из шёлка, сатина, синтетики или меланжевых тканей (например, гардины). Отжим в щадящем режиме между циклами полосания и окончательный отжим с пониженной скоростью.

Wool (Шерсть)

Под влиянием тепла, влаги и движения шерсть сваливается. В программе для шерсти учтены данные свойства и выбрано оптимальное соотношение циклов остановки и вращения барабана, обеспечивающее необходимое качество стирки.

Для изделий из шерсти или с содержанием шерсти, пригодных для ручной и машинной стирки.

Super Quick 15' (Супер быстрая)

Короткая программа стирки для изделий, не требующих особого ухода, а также слабо загрязнённых текстильных изделий из хлопка, льна, синтетики или меланжевых тканей. Для освежения белья или для стирки новых изделий перед первой ноской. Время выполнения программы составляет 15 мин.

Mix (Быстрая Смеш. бельё)

Программа стирки для смешанных партий белья из различных носких и не требующих особого ухода текстильных изделий.

Sports (Спортивная)

Программа стирки для спортивной одежды и одежды для активного отдыха из микрофибры и синтетики. Изделия меньше мнутся, в программе предусмотрен дополнительный цикл полосания.

Программы стирки*

* в зависимости от модели

Senstive (Детская одежда)

Программа стирки для текстильных изделий с повышенными требованиями к гигиене или одежды аллергиков. Температура во время стирки поддерживается на постоянном уровне. Производится более интенсивное полоскание при повышенном уровне воды. Программа предназначена для носков и не требующих особого ухода текстильных изделий из хлопка или льна.

Night (Ночная программа)

Программа стирки с пониженным уровнем шума и скоростью окончательного отжима.

Режим «Sleep Modus». После окончания программы дисплей гаснет, нажав на любую клавишу, его можно активировать снова.

Программы сушки

Intensive Dry (Интенсивная сушка)

Интенсивная сушка при температуре 90 °C носков текстильных изделий с пометкой .

Delicate Dry (Бережная сушка)

Бережная сушка при температуре 60 °C не требующих особого ухода текстильных изделий с пометкой .

Fluff Clean (Очистка от ворсинок)

Данная программа выполняется для очистки контура сушки от возможных ворсинок. При необходимости выполнения программы после десяти циклов сушки на дисплее отображается символ  (Очистка от ворсинок). После этого электронный счётчик циклов автоматически обнуляется. После запуска программы данный символ  (Очистка от ворсинок) гаснет.

Для выполнения программы **Fluff Clean**  необходимо следующее:

- Убедитесь в том, что барабан совершенно пустой, и закройте дверцу загрузочного люка.
- Установите программатор на **Fluff Clean** .
- Нажмите клавишу  (**Старт/Пауза**).



Программа **Fluff Clean**  может быть также запущена в любое время независимо от запроса со стороны машины.

(Полоск. + Отжим):

Дополнительный цикл полоскания с последующим отжимом. Если отжим не требуется, перед запуском программы установите скорость отжима на  (Без отжима) → страница 14.

(Слив + Отжим):

Слив воды для полоскания после выполнения программы с функцией  (Без отжима) → страница 14.

- Установите программатор на **Drain + Spin** Слив + Отжим.
- Установите скорость отжима на  (Без отжима).
- Нажмите клавишу  (**Старт/Пауза**).

или

Произведите слив и отжим с требуемой скоростью:

- Установите программатор на **Drain + Spin** Слив + Отжим.
- Нажмите клавишу  (**Отжим**) до тех пор, пока не установится требуемая скорость отжима.
- Нажмите клавишу  (**Старт/Пауза**).

ОПЦИИ СТИРКИ И СУШКИ

🌡 (температуры)

Для каждой программы предусмотрена индивидуальная настройка температуры.

Для настройки нажмите клавишу °C (Температура) до тех пор, пока на индикаторе не появится требуемое значение.

◎ (скорости отжима)

Для каждой программы предусмотрена индивидуальная настройка скорости отжима.

Для настройки нажмите клавишу ◎ (Отжим) до тех пор, пока на индикаторе не появится требуемая скорость отжима.

☒ (Без отжима)

При выборе ☒ (Без отжима) функция отжима отключается. После последнего цикла полоскания бельё остаётся в воде.

Система контроля дисбаланса

Автоматическая система контроля дисбаланса обеспечивает равномерное распределение белья за счёт многократного прокручивания барабана машины. Если бельё распределено слишком неравномерно, система защиты уменьшает скорость вращения во время окончательного отжима или совсем отключает отжим.

Клавиша Menu (опций)

Клавиша Set (Установка)

Для каждой выбранной программы предусмотрена индивидуальная настройка опций.

Для выбора требуемой опции:

- Нажмите клавишу **Menu (опций)** до тех пор, пока не будет выбрана требуемая опция (индикатор мигает).
- Нажмите клавишу **Set (Установка)** для включения или выключения соответствующей опции (индикатор горит непрерывно/не горит).



Для просмотра всех опций нажмите и удержите клавишу **Menu (опций)**.

ОПЦИИ (СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ)

⌚ - Предварительная стирка	Предварительная стирка при 35 °C. Для сильно загрязнённого белья.
🕒 - Интенсивная	Увеличенное время стирки. Для очень сильно загрязнённого белья с въевшимися пятнами. Несовместима с опцией .�新 Flexi Time.
⤵ - Легко гладить	Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Бережный отжим при пониженной скорости. Остаточная влажность белья слегка повышена. Бельё меньше мнётся и легче гладится.
💧 - Вода плюс	Увеличенный объём воды и дополнительный цикл полоскания. Для регионов с очень мягкой водой или для повышения качества полоскания. Лучше выполаскивается моющее средство.
.�新 Flexi Time	Настройка времени стирки: <i>нормальное-среднее-минимальное</i> .
ⓘ - Сигнал	Активизация или деактивизация звукового сигнала.

Клавиша ⏳ (Время до окончания)

Вы можете отложить момент запуска программы. Оставшееся время показывает, когда должна закончиться выбранная программа. Настройка оставшегося времени производится с шагом в один час (макс. до 24 часов).

Нажмайте клавишу ⏳ (Время до окончания) до тех пор, пока на индикаторе не появится требуемое количество часов.

После этого нажмите ⏸ (Старт/Пауза). Программа будет запущена с задержкой в зависимости от установленного времени. На дисплее будет отображаться время, оставшееся до окончания программы.

Клавиша ☀ (Сушка)

Вы можете создавать индивидуальные программы сушки
→ страница 12 с помощью опций.

- Для этого нажмите на клавишу ☀ (Сушка) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемая опция сушки.
- Для деактивизации сушки нажмите клавишу ☀ (Сушка) до тех пор, пока на дисплее не появится **00:00**.

Опции сушки (символы на дисплее)

⌚ Сушка по времени Требуемое время сушки можно установить между 2:40 и 0:00 путём нажатия клавиши ☀ (Сушка).

☞ Сушка под утюг Остаточная влажность белья повышена. Бельё легче гладится.

⇨ Сушка в шкаф Бельё совершенно сухое и может быть убрано в шкаф.

🕒 Экстрасушка Бельё сушится в интенсивном режиме. Подходит для белья, требующего длительной сушки.

Нажмите ⏸ (Старт/Пауза) для запуска выбранной программы.

Клавиша ⏸ (Старт/Пауза)



На дисплее загорается индикатор ⏳ (оставшегося времени). Символ ⏱ (Запуск программы) горит непрерывно.

Этап выполнения программы

На дисплее отображается этап выполнения программы.

- ↳ предварительная стирка
- ☞ основная стирка
- ⤤ полоскание
- ⌚ окончательный отжим
- ☀ сушка

Изменение программы

Для изменения программы:

- выберите новую программу,
- нажмите клавишу ⏸ (Старт/Пауза).



Новая программа запускается.

Прерывание программы

Во время выполнения программы нажмите и удерживайте клавишу ⏸ (Старт/Пауза) до тех пор, пока на дисплее не появится **PAUSE**. При прерывании программы на дисплее поочерёдно отображается **PAUSE** и ⏳ (индикатор оставшегося времени).

Для продолжения программы нажмите клавишу ⏸ (Старт/Пауза).

Отмена программы

Нажмайте клавишу ⏸ (Старт/Пауза) до тех пор, пока на дисплее не появится **CANCEL**.

Для программ стирки при высокой температуре:

- Для охлаждения белья: выберите ⤤ + ⌚ Полоск. + Отжим.
- Нажмите клавишу ⏸ (Старт/Пауза).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите ⤤ + ⌚ Слив + Отжим.
- Нажмите клавишу ⏸ (Старт/Пауза).



В случае прерывания программы сушки бельё может быть очень горячим.

Стирка и сушка

Только стирка

- Установите программатор на требуемую программу, например, **Cottons  (Хлопок) 60 °C.**
 - На дисплее поочерёдно появляется индикатор  Restzeit (оставшегося времени) и рекомендуемое количество белья в кг. Символ  мигает.
- При необходимости измените температуру и скорость отжима и выберите опции стирки для создания индивидуальной программы → страница 14.
 - Функция  (Сушка) не может быть активизирована!
- Загрузите бельё → страница 7.
 - Соблюдайте требования по максимальной загрузке, см. таблицу программ → страница 30.
- Нажмите клавишу  (Старт/Пауза).
 - На дисплее отображается индикатор  (оставшегося времени). Символ  (Запуск программы) горит непрерывно.
 - Программа стирки запускается.

Только сушка

- Установите программатор на требуемую программу сушки.
 - На дисплее поочерёдно отображается индикатор оставшегося времени  и рекомендуемое количество белья в кг.
- С помощью клавиши  (Сушка) выберите **опции сушки** → страница 15.
 - Если данная операция не будет выполнена, по умолчанию будет задана опция  (Сушка в шкаф).
- Загрузите бельё → страница 7.
 - Соблюдайте требования по максимальной загрузке, см. таблицу программ → страница 30.
- Нажмите клавишу  (Старт/Пауза).
 - На дисплее отображается индикатор  (оставшегося времени) и горят символы  (Сушка) и  (Запуск программы).
 - Программа сушки запускается.

Программы стирки и сушки без остановки.

Стирка и сушка

- Установите программатор на требуемую программу, например, **Cottons  (Хлопок) 60 °C.**
 - На дисплее поочерёдно появляется  (оставшегося времени) и рекомендуемое количество белья в кг. Символ  мигает.
- При необходимости измените температуру и скорость отжима и выберите опции стирки для создания индивидуальной программы, → страница 14.
- С помощью клавиши  (Сушка) выберите **опции сушки**. → страница 15.
- Загрузите бельё → страница 7.
 - Соблюдайте требования по максимальному количеству белья (в **кг**), см. таблицу программ → страница 30.
- Нажмите клавишу  (Старт/Пауза).

i Выполняемая программа сушки автоматически определяется программой стирки, см. таблицу программ → страница 30.

Окончание программы

Программы стирки и сушки завершаются автоматически. На дисплее появляется **END**.

- Установите программатор на **○ (Выкл.)**.
- Выньте бельё из барабана.
- Оставьте дверцу загрузочного люка открытой, чтобы внутренняя часть машины высохла.
- Закройте водопроводный кран (в моделях с системой Aquastop не требуется).

Без отжима

Если на момент начала стирки функция отжима была отключена **⊖** (Без окончательного отжима), после последнего полоскания программа стирки останавливается.

На дисплее поочерёдно появляются **STOP** и **END**.

Для слива воды после полоскания и при необходимости для отжима белья:

- Нажмайте клавишу **⊖** (Отжим) до тех пор, пока не будет установлена требуемая скорость отжима. Вода сливается, машина выполняет отжим. Когда на дисплее появляется **END**, программа завершена.



Максимальная скорость отжима зависит от выбранной программы стирки.

Если отжим **не** требуется:

- Нажмите клавишу **⊖** (Отжим) (на дисплее отображается остаточное время для слива).
Вода сливается, однако машина не выполняет отжим. Когда на дисплее появляется **END**, программа завершена.
- Установите программатор на **○ (Выкл.)**.
- Выньте бельё.
- Оставьте дверцу загрузочного люка открытой, чтобы внутренняя часть машины высохла.
- Закройте водопроводный кран (в моделях с системой Aquastop не требуется).

Блокировка для защиты детей

Для защиты стирально-сушильной машины от непреднамеренного изменения настроек.

Активизация/деактивизация: Одновременно нажмите клавиши **Меню (опций)** и **Set (Установка)** для активизации или деактивации блокировки для защиты детей..



При активной блокировке для защиты детей на дисплее горит символ **∞**.

Чистка и уход

Указания по технике безопасности



Опасность поражения электрическим током!

Всегда отключайте стирально-сушильную машину от сети. Никогда не мойте стирально-сушильную машину струей воды!

Опасность взрыва!

Никогда не мойте стирально-сушильную машину с растворителями!

Опасность ошпаривания!

Обязательно охлаждайте горячий раствор моющего средства перед сливом!

Корпус и панель управления

Барабан

Протрите мягкой и влажной тканью.

Тщательно удалите остатки моющего и чистящего средства.

Чистка струей воды запрещается.

Удалите из барабана и резинового уплотнителя оставшиеся посторонние предметы.



Удаление накипи с поверхности барабана:

- Используйте для удаления накипи с поверхностей стирально-сушильной машины только фирменные средства для удаления накипи с защитой от коррозии для стиральных машин.
- Соблюдайте указания изготовителя по использованию и дозировке.
- После удаления накипи и ржавчины в барабане несколько раз выполните программу + Полоск. + Отжим для полного удаления остатков кислоты.

Если из-за оставшихся посторонних металлических предметов (например, монеты, канцелярские скрепки, булавки, гвозди) появились пятна ржавчины:

- Используйте чистящие средства без содержания хлора. Следуйте указаниям изготовителя. Никогда не используйте металлическую губку.



Кюветы для моющих средств

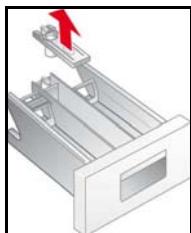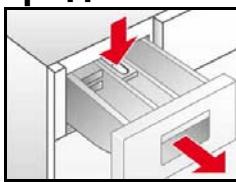

Если в кювете скопились остатки моющих средств или средств по уходу:

- Вытяните кювету для моющих средств до упора.
- Нажмите на голубую зону с надписью **PUSH** и выньте кювету для моющих средств.
- Очистите направляющую кюветы для моющих средств.
- Выньте голубую вставку ячейки для кондиционера.
- Промойте кювету для моющих средств и вставку ячейки для кондиционера под струей воды.
- Установите вставку ячейки для кондиционера.
- Вставьте кювету для моющих средств обратно.

Откачивающий насос

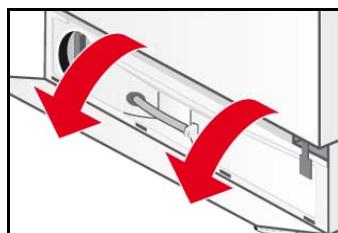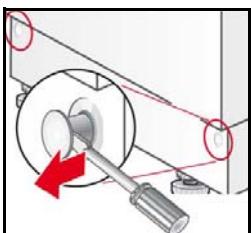


- Установите программатор на **(Выкл.)**.
- Разожмите фиксаторы с помощью отвёртки.
- Откиньте цокольную панель и снимите движением вверх.

Слив воды




- Выньте сливной шланг из держателя.
- Снимите со сливного шланга заглушку и слейте раствор моющего средства.
 - Может потребоваться неоднократное опорожнение ёмкости для слива воды.
 - После слива всей воды установите заглушку.
- Вставьте сливной шланг в держатель .

Чистка откачивающего насоса

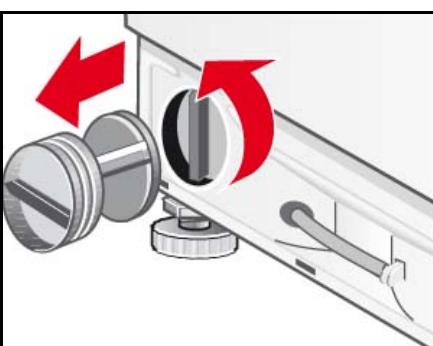

- Отверните крышку насоса.
 - Очистите корпус насоса и удалите из него посторонние предметы.
 - Проверьте, свободно ли вращается насосное колесо.
- Установите крышку насоса на место и плотно затяните её.
- Наденьте цокольную панель на 4 крючка и закрепите на корпусе фиксаторами.

Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды

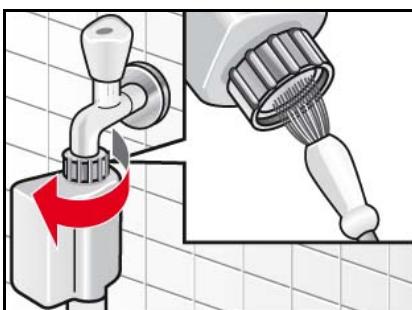

- Если вода не поступает в машину или поступает в недостаточном количестве, сначала сбросьте давление в шланге для подачи воды:
- Закройте водопроводный кран.
 - Выберите любую программу (кроме **↖+⌚ Полоск. + Отжим / ⌚+⌚ Слив + Отжим**).
 - Нажмите клавишу **▷ (Старт/Пауза)**.
 - Примерно через 40 секунд прервите выполнение программы.
 - Установите программатор на **(Выкл.)**.
 - Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
 - Отсоедините шланг для подачи воды от водопроводного крана.
 - Прочистите сетчатый фильтр маленькой щёткой или кисточкой.
 - Снова подсоедините шланг.
 - Откройте водопроводный кран.
 - Проверьте, не просачивается ли вода на конце шланга.
 - Если вода просачивается, проверьте правильность положения фильтра.

Удаление накипи с поверхности стиральной машины

При правильной дозировке моющего средства не требуется, однако в случае необходимости следуйте указаниям изготовителя средства для удаления накипи. Подходящие средства для удаления накипи вы можете заказать на ашем Интернет-сайте или через сервисную службу → страница 24.

Что делать, если...

Опасность поражения электрическим током!



Доверяйте ремонт только специалистам сервисной службы или авторизованного дилера.

В случае если требуется ремонт, или если вы не можете самостоятельно устранить неисправность с помощью следующей таблицы:

- Установите программатор на **○ (Выкл.)**.
- Отключите машину от электросети.
- Закройте водопроводный кран.
- Вызовите специалиста сервисной службы → страница 24.

Код неисправности


08:00	Неправильно закрыта дверца загрузочного люка. Закройте дверцу загрузочного люка правильно.
88:03	Сработала водозащитная система. Отключите машину от электросети, закройте водопроводный кран и обратитесь в сервисную службу.
88:05	Вода не поступает. См. неисправность « Вода не поступает ».
88:06 РРДР	Вода не сливается. См. неисправность « Вода не сливается ».
8888 8888	Количество загруженного при сушке белья выходит за границы максимального или минимального значения. На дисплее попеременно мигают HI/End или LO/End . См. неисправность Неудовлетворительный результат сушки .

Другие коды неисправностей имеют значение исключительно для сервисной службы. Запишите код неисправности и сообщите его специалисту сервисной службы.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Программа не запускается.	Не нажата клавиша ▷III (Старт/Пауза) .	Нажмите клавишу ▷III (Старт/Пауза) .
	Выбрана функция отложенного запуска.	Машина начинает работать по достижении времени отложенного запуска. При необходимости измените время до окончания → страница 15.
	Отключение электроэнергии. Установленное время отложенного запуска сбрасывается.	Заново установите время отложенного запуска или немедленно запустите программу. Нажмите клавишу ▷III (Старт/Пауза) .
	Неправильно закрыта дверца загрузочного люка.	Закройте дверцу загрузочного люка.
	Вилка неправильно подсоединенена к розетке.	Подсоедините вилку правильно.
Невозможно установить максимальную скорость отжима.	Максимальная скорость отжима определяется выбранной программой.	При необходимости измените программу.

Вода не сливается.	Перекручен шланг для слива воды. Засорён откачивающий насос.	Распрямите шланг для слива воды. Очистите откачивающий насос → страница 19.
Остатки моющих средств в кювете для моющих средств.	Моющее средство влажное или с комками.	Очистите и высушите кювету для моющих средств → страница 18. Используйте дозатор для жидких моющих средств.
Вода не поступает.	Неправильно подсоединенна вилка сетевого кабеля. Неправильно закрыта дверца загрузочного люка. Не открыт водопроводный кран. Засорился сетчатый фильтр в шланге для подачи воды. Согнут или пережат шланг для подачи воды.	Подсоедините вилку правильно. Закройте дверцу загрузочного люка. Откройте водопроводный кран. Очистите сетчатый фильтр в шланге для подачи воды → страница 19. Проверьте шланг для подачи воды.
Сильная вибрация во время отжима.	Стиральная машина установлена неровно. Не сняты транспортировочные фиксаторы.	Выровняйте машину → страница 27. Снимите транспортировочные фиксаторы → страница 26.
Вода поступает в машину и тотчас же сливается.	Сливной шланг подсоединен слишком низко.	Подсоедините сливной шланг правильно → страница 28.
В барабане не видно воды.	Не является неисправностью.	При выполнении определённых программ вода находится ниже уровня стекла загрузочного люка.
Из-под машины выступает вода.	Негерметичность резьбового соединения шланга для подачи воды. Негерметичность сливного шланга.	Затяните резьбовое соединение. Вызовите специалиста сервисной службы для замены сливного шланга.
Из кюветы для моющих средств выступает пена.	Слишком большое количество моющего средства.	Используйте только моющие средства, подходящие для стирки соответствующих текстильных изделий в стиральных машинах. Соблюдайте дозировку.
Многократное начало отжима	Не является неисправностью. Система контроля дисбаланса пытается равномерно распределить бельё путём многократного прокручивания барабана машины.	Всегда стирайте крупные и мелкие предметы белья вместе.
Бельё плохо отжимается.	Крупные предметы белья неравномерно распределены в барабане. Система защиты автоматически уменьшает скорость отжима.	Всегда стирайте крупные и мелкие предметы белья вместе.

Неудовлетворительный результат стирки.	Степень загрязнения не соответствует выбранной программе.	Выберите подходящую программу, например, программу с предварительной стиркой. По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине.
	Слишком мало моющего средства или используется неподходящее моющее средство.	Дозируйте подходящее моющее средство согласно указаниям изготовителя.
	Превышено максимальное количество белья.	Выбирайте количество белья в соответствии с программой.
Остатки моющего средства на белье	Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок, который может проявляться в виде светлых пятен на белье.	Прополощите бельё повторно или по возможности перейдите на жидкое моющее средство. После сушки очистите бельё щёткой.
Серые пятна на белье.	Загрязнение мазью, жиром или маслом.	Выстирайте бельё с максимальным количеством моющего средства и при максимально допустимой температуре; с. этикетку с указаниями по уходу.
Неожиданное прерывание программы.	Случайно нажата клавиша ▷III (Старт/Пауза) .	Повторно нажмите клавишу для запуска программы.
Отжим во время сушки	Не является неисправностью.	Чтобы съэкономить электроэнергию во время сушки, примерно через 10 минут после её начала включается «Термоотжим».
Отжим во время сушки	Не является неисправностью.	Чтобы съэкономить электроэнергию во время сушки, примерно через 10 минут после её начала включается «Термоотжим».
Результат сушки неудовлетворительный.	После отжима бельё плотно прилегает к стенке барабана. Закрыт водопроводный кран Выбрано недостаточное время сушки. Несоблюдение максимального или минимального количества белья → страница 30.	Разрыхлите бельё руками, запустите программу сушки → страница 16. Откройте водопроводный кран. Выберите время сушки в соответствии с количеством белья. По окончании программы измените количество белья, выберите подходящую программу сушки и повторно запустите.
Подаётся не весь кондиционер или в ячейке ☈ остаётся слишком много воды.	Неправильно установлена или засорена вставка ячейки для кондиционера.	При необходимости очистите вставку ячейки для кондиционера и правильно установите в ячейке ☈ → страница 18.
Бельё не сушится.	Закрыт водопроводный кран. Слишком большое количество белья. Недостаточное время сушки.	Откройте водопроводный кран. Уменьшите количество белья. Выберите правильное время сушки.

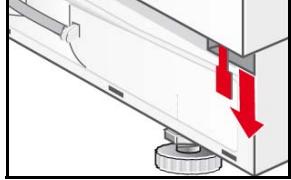Отсутствие индикаций на дисплее.	Отключение электроэнергии.	Выполнение программы продолжается после восстановления подачи электроэнергии. Если во время отключения электроэнергии вам необходимо вынуть бельё, сначала слейте раствор моющего средства → страница 19.
		Проверьте: – правильно ли вилка подсоединенна к розетке; – не сработал ли защитный автомат (предохранитель); если сработал, обратитесь в сервисную службу → страница 24.
Дверца загрузочного люка не открывается.	Выбрана функция ▷ (Без отжима).	Выберите программу 冼+ слияние + Отжим и нажмите клавишу ▷ (Старт/Пауза).
	Продолжается выполнение программы или сработало защитное устройство.	Подождите, пока на дисплее не появится EEEEE .
	Отключение электроэнергии.	Разблокируйте дверцу загрузочного люка механическим способом.
Аварийная разблокировка	Для механической разблокировки дверцы загрузочного люка в случае отключения электроэнергии:	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Установите программатор на ○ (Выкл.) и выньте вилку сетевого кабеля из розетки. <input type="checkbox"/> Откройте цокольную панель и слейте воду → страница 19. <input type="checkbox"/> Оттяните вниз приспособление для аварийной разблокировки и одновременно откройте дверцу загрузочного люка. 	
	Прежде чем открыть дверцу загрузочного люка, убедитесь в том, что в машине отсутствует вода или горячий раствор моющего средства!	
		Никогда не открывайте дверцу загрузочного люка при помощи аварийной разблокировки, если барабан ещё вращается!

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и ещё раз включив машину), или если машина требует ремонта:
 – Установите программатор на ○ (**Выкл.**) и выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
 – Закройте водопроводный кран и обратитесь в сервисную службу → страница 24.

Сервисная служба

Прежде чем вызвать специалиста сервисной службы, убедитесь в том, что вы не можете самостоятельно устранить неисправность
→ страница 20.

Консультации специалиста, даже в период действия гарантии, платные.

Адрес ближайшей сервисной службы вы можете узнать по указанному телефону или из прилагаемого перечня (в зависимости от модели).

При вызове специалиста сервисной службы всегда указывайте номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (номер FD) вашего прибора.

E-Nr.

FD

Впишите сюда номер вашего прибора.

Эту информацию вы найдёте на фирменной табличке в рамке дверцы загрузочного люка.

Правильно назвав номер изделия и заводской номер, вы избежите ненужных приездов специалиста и связанных с этим дополнительных затрат.

Положитесь на компетентность изготовителя. Обращайтесь к нам. Это гарантирует вам выполнение ремонта квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных деталей.

Инструкция по установке

Указания по технике безопасности

Стирально-сушильная машина очень тяжёлая — поднимайте её осторожно.

Не включайте стирально-сушильную машину с явными повреждениями. В случае возникновения сомнений обратитесь в сервисную службу или к продавцу.



Не устанавливайте стирально-сушильную машину на открытом воздухе или в местах, где существует угроза замерзания. Замёрзшие шланги могут разорваться или потрескаться. Это может привести к повреждению машины.

Не ставьте машину в перевёрнутом виде или на боковую сторону. Не поднимайте машину за выступающие части (например, за дверцу).

Не устанавливайте стирально-сушильную машину за обычной или сдвижной дверью, если она будет мешать свободному открыванию дверцы машины! Это позволит избежать ситуации, при которой дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвигая свою жизнь опасности.

Снимите транспортировочные фиксаторы и поперечные соединительные элементы и сохраните для дальнейшего использования.

Помимо указаний, содержащихся в настоящем документе, могут действовать особые предписания местных коммунальных служб.

В случае возникновения сомнений вызовите для подключения специалиста.

Комплект поставки



Коли-чество	Наименование
4 шт.	Заглушки для отверстий, остающихся после удаления транспортировочных фиксаторов.
1 шт.	Ключ
1 шт.	1 хомут для шланга Ø 24-40 мм для подсоединения к сифону.
1 шт.	Дверной шаблон
2 шт.	Дверные петли с винтами

На задней стенке стирально-сушильной машины расположены:

- сливной шланг,
- шланг для подачи воды,
- сетевой кабель с вилкой,
- инструкция по эксплуатации + брошюра с адресами сервисной службы.

Наличие влаги в барабане связано с проведением проверки, которую каждая машина проходит при выходе с завода.

Снятие транспортировочных фиксаторов

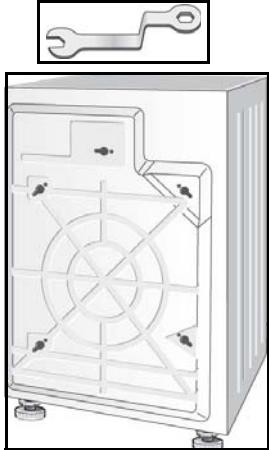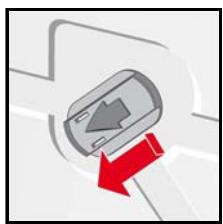	
<p>Выверните все 4 винта с помощью ключа из комплекта поставки.</p>	<p>Снимите все 4 транспортировочных фиксатора и извлеките сетевой кабель из держателей.</p>
	<ul style="list-style-type: none">- Перед первым включением обязательно снимите все 4 транспортировочных фиксатора и сохраните их на случай перевозки машины.- В случае перевозки машины обязательно установите транспортировочные фиксаторы на место - это предотвратит повреждение машины.


Установка и выравнивание

- Устойчивость машины имеет большое значение, иначе она будет «гулять» во время отжима.
- Поверхность для установки машины должна быть твёрдой, чистой и ровной.
- Для установки не подходят паркетные полы и мягкие поверхности, например, ковры или полы из вспененных материалов.

Установка

Полозья облегчают задвигание машины в нишу для встраивания.


- Полозья можно заказать через сервисную службу (номер детали 66 1827).
- Перед встраиванием машины смочите полозья раствором воды и моющего средства. Не используйте жиры и/или масла!

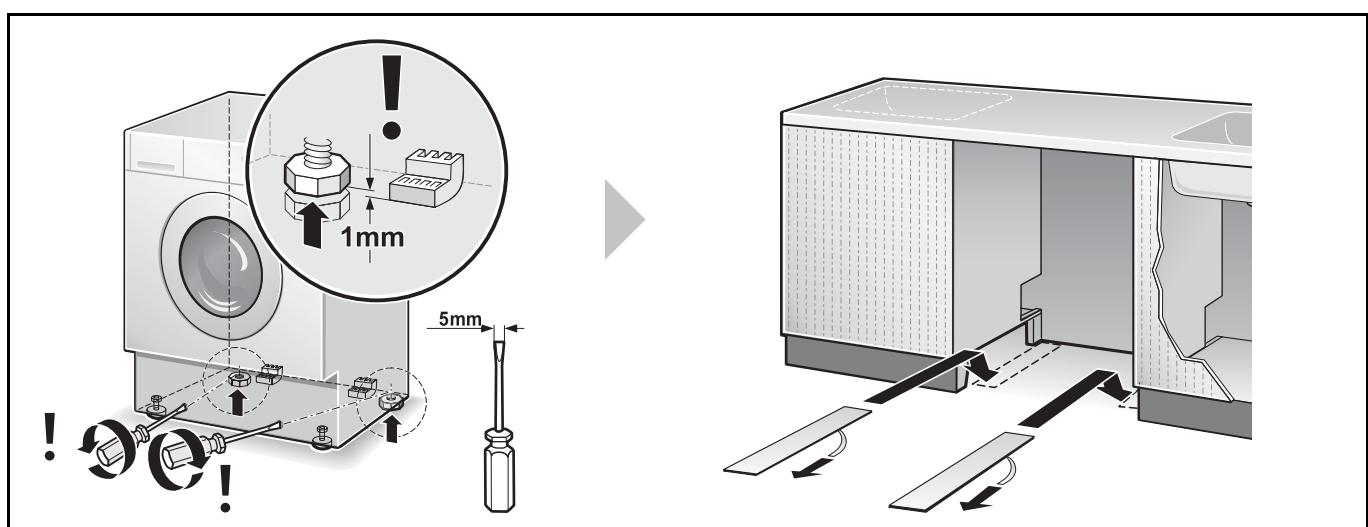

Выравнивание

Если стиральная машина установлена не горизонтально, это может стать причиной возникновения сильного шума, вибраций и перемещения машины!

- Все четыре опоры машины должны неподвижно стоять на полу.
- Машина не должна перемещаться!
- Проверьте горизонтальность установки машины с помощью уровня и при необходимости выровняйте машину.
- Машина не должна плотно прилегать к стенкам ниши для встраивания!
- Затяните контргайки передних опор таким образом, чтобы они плотно прилегали к корпусу машины!

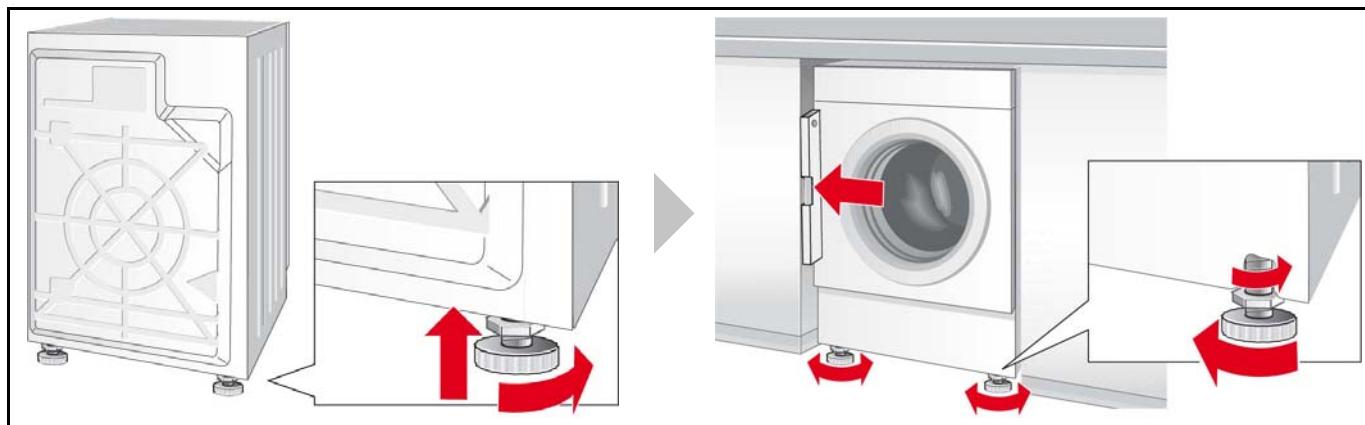


Длина шлангов и проводов

Левостороннее подключение

или

Правостороннее подключение

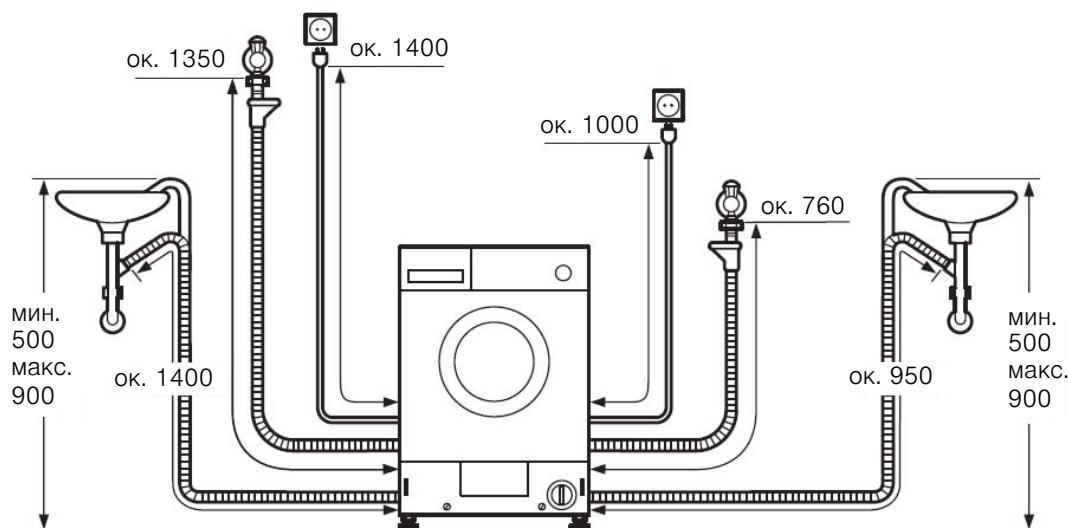

Размеры в мм

Размеры

ширина x глубина x высота	595 мм x 584 мм x 820 мм
Масса	85 кг

Подключение воды

Во избежание утечки воды и нанесения ущерба имуществу обязательно следуйте указаниям, приведённым в этой лаве!

В случае возникновения сомнений вызовите для подключения специалиста.

Шланги для подачи воды и слива воды могут подводиться с левой или с правой стороны в зависимости от условий установки.

Используйте только шланг для подачи воды, входящий в комплект поставки или приобретённый в специализированном магазине!

Шланг для подачи воды не следует:

- сгибать или пережимать,
- переделывать или перерезать (потеря прочности).

Учитывайте давление воды в водопроводной сети:

Давление воды должно находиться в пределах 50-900 кПа (0,5-9 бар) (при открытом водопроводном кране расход воды составляет не менее 8 литров в минуту).

При более высоком давлении воды необходимо установить редукционный клапан.

Подсоедините шланг для подачи холодной воды (**синяя** накидная гайка) к крану холодной воды с резьбой $\frac{3}{4}$ " (3/4" = 26,4 мм).


Затягивайте пластмассовые накидные гайки только от руки.
Не вынимайте сетчатые фильтры из шланга для подачи воды.

После подсоединения шланга для подачи воды:

- полностью откройте водопроводный кран;
- проверьте места подсоединения на герметичность.

Слив воды

Слив в сифон

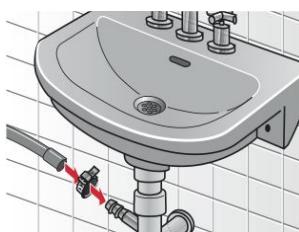

- Не сгибайте и не вытягивайте сливной шланг.
- Разница между высотой поверхности, на которой установлена машина, и высотой слива: макс. 90 см, мин. 50 см.

Закрепите место подсоединения хомутом 24-40 мм (входит в комплект поставки).

Подключение к электросети

Машина подключается только к сети переменного тока через розетку с заземляющим контактом.

Если используется автомат защитного отключения по току утечки, то это должен быть прибор со следующим знаком: .

Только наличие этого знака гарантирует соответствие действующим в настоящее время предписаниям.

Сетевое напряжение должно соответствовать напряжению, указанному на машине (фирменная табличка).

Общая потребляемая мощность, а также расчётный ток предохранителей указаны на фирменной табличке машины.

Убедитесь, что:

- вилка и розетка подходят друг к другу;
- поперечное сечение кабеля является достаточным;
- заземляющее устройство установлено надлежащим образом,
- машина не стоит на сетевом кабеле,
- доступ к вилке сетевого кабеля свободен.

Замена сетевого кабеля должна производиться только специалистами-электриками.

Не используйте разветвители или удлинители.

Не подсоединяйте/не отсоединяйте вилку сетевого кабеля к розетке/от розетки мокрыми руками.

При отсоединении сетевого кабеля от розетки держите только за вилку.

Установка дверных петель на стирально-сушильную машину

После установки стирально-сушильной машины в качестве элемента кухни со встроенным оборудованием машину можно закрыть дверцей. Для этого на машину следует установить петли, входящие в комплект поставки.

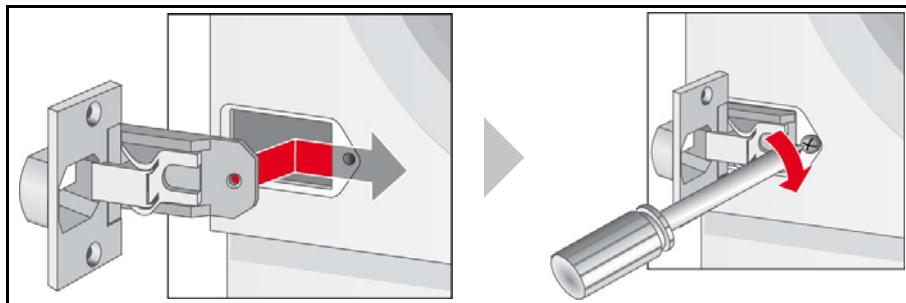


Таблица программ

Учитывайте указания на этикетках по уходу, вид ткани и количество белья. При выборе оптимальной для конкретного вида белья программы следуйте указаниям на этикетках по уходу.

Программы*	°C	Макс.	Вид белья    	Опции*					Сушка	
										
Cottons  (Хлопок)	холодная-30-40-60-75-90	6 кг/ 4 кг**	Носки текстильные изделия и устойчивые к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Cottons Eco  (Хлопок Эко)	холодная-30-40-60			✓	-	✓	✓	✓	✓	-
Sensitive  (Детская одежда)	холодная-30-40-60		Носки текстильные изделия из хлопка или льна.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Night  (Ночная программа)	холодная-30-40-60	3 кг**	Программа стирки с пониженным уровнем шума и скоростью окончательного отжима.	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Synthetics (Синтетика)	холодная-30-40-60	3 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани.	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
Mix  (Быстрая Смеш. бельё)	холодная-30-40		Текстильные изделия из хлопка или изделия, не требующие особого ухода.	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Delicates (Тонкое бельё/шёлк)	холодная-30-40	2 кг	Пригодные для стирки текстильные изделия из деликатных тканей, таких как шёлк, сатин, синтетика или меланжевая ткань (например, гардины).	-	✓	-	✓	-	-	-
Wool (Шерсть)	холодная-30-40		Шерстяные или полушерстяные изделия, пригодные для ручной стирки или стирки в стиральной машине.	-	-	-	-	-	-	-
Super Quick 15'  (Супер быстрая)	холодная-30		Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани.	-	-	-	-	-	-	-
Sports  (Спортивная)	холодная-30-40		Текстильные изделия из микрофибры.	-	✓	-	✓	✓	-	-

*программы и опции в зависимости от модели

**уменьшенный объём загрузки для программы стирки и сушки без остановки

Параметры расхода

Стирка				
Программа	Загрузка	Электроэнергия***	Вода***	Время выполнения программы***
Cottons (Хлопок) 40 °C	6 кг	0,8 кВт*ч	60 л	1:52 ч
Cottons (Хлопок) 90 °C		2,1 кВт*ч	65 л	2:22 ч
Cottons Eco (Хлопок Эко) 60 °C**		1,02 кВт*ч	45 л	2:10 ч
Mix (Быстрая Смеш. бельё) 40 °C**	3 кг	0,45 кВт*ч	40 л	0:49 ч
Synthetics (Синтетика) 40 °C		0,45 кВт*ч	40 л	1:31 ч
Delicates (Тонкое бельё/шёлк) * (прохладная вода)	2 кг	0,05 кВт*ч	35 л	0:36 ч
Delicates (Тонкое бельё/шёлк) 30 °C		0,11 кВт*ч	35 л	0:36 ч
Wool (Шерсть) * (прохладная вода)		0,05 кВт*ч	49 л	0:47 ч
Wool (Шерсть) 30 °C		0,20 кВт*ч	49 л	0:47 ч
Cottons Eco (Хлопок Эко) 60 °C, Интенсивная сушка (2 циклы)*	6 kg/3 kg	4,81 кВт*ч	79 л	6:03 ч

*Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве EN50229, EU 96/60/EC.

**Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом EN60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: чтобы проверить контрольные программы, выстирайте указанное количество белья с максимальной скоростью отжима.

В качестве короткой программы для стирки цветного белья следует выбрать программу Mix (Быстрая Смеш. бельё) 40 °C с максимальной скоростью отжима.

***Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жёсткости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

сушки*				
Программа	Загрузка	Сушка в шкаф	Сушка под утюг	
Intensive Dry Интенсивная сушка 	1,5 кг	1:30 ч	1 ч	
	2 кг	1:30 ч	1 ч	
	2,5 кг	1:40 ч	1:30 ч	
	3 кг	1:50 ч	1:40 ч	
	3,5 кг	2:10 ч	1:50 ч	
	4 кг	2:30 ч	2:10 ч	
Delicate Dry Бережная сушка 	1,5 кг	2:10 ч	1 ч	
	2 кг	1:40 ч	1 ч	
	2,5 кг	1:50 ч	1:30 ч	
	3 кг	2:10 ч	1:40 ч	

*)Эти значения могут отличаться от указанных в зависимости от напряжения (повышенное/пониженное), вида ткани, состава подлежащего сушке белья, остаточной влажности ткани и объема загрузки.

Constructa-Neff
Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München

v6540x0eu
10.2011
19291003300
9000492872