


# ПРИНЦЕССА

---

Мини-стиральная машина СМ-1

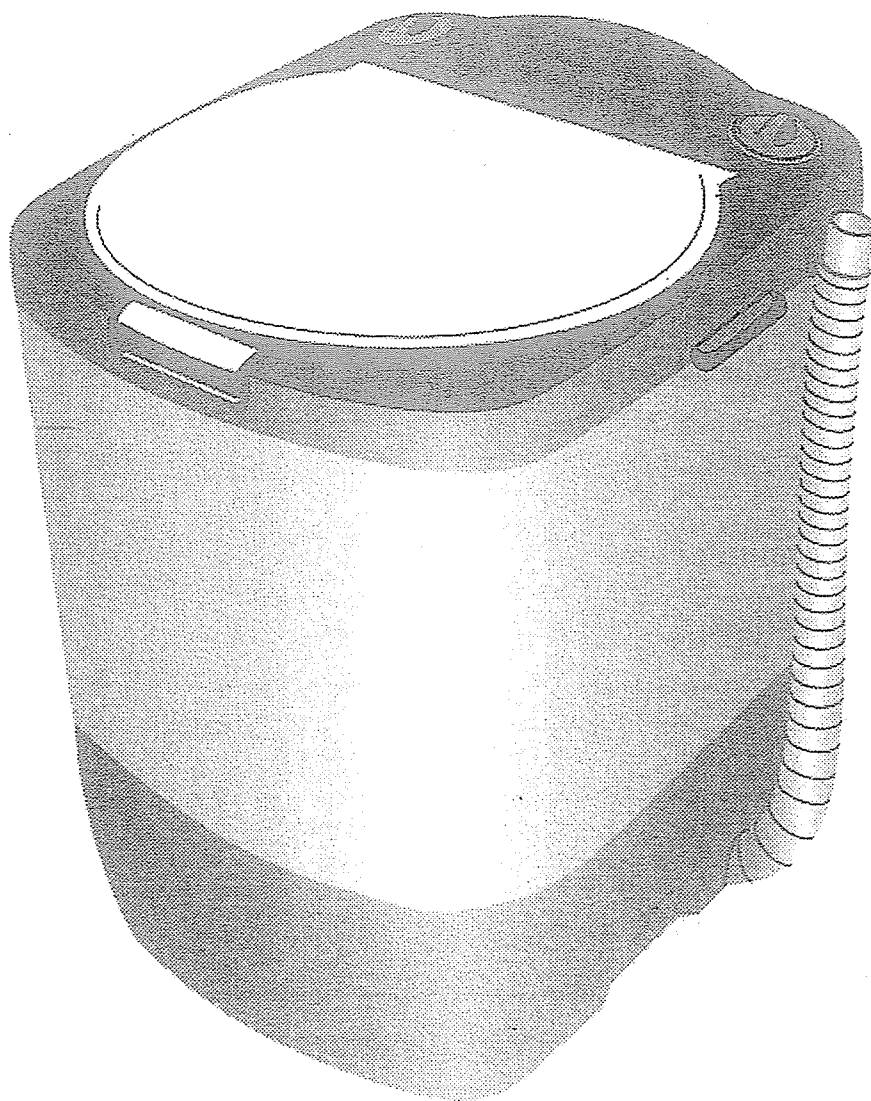

Руководство по эксплуатации

## Внимание.

-В магазине Вас должны ознакомить с правилами эксплуатации машины стиральной бытовой типа СМ-1 модели «Принцесса» и проверить ее исправность путем пробного запуска.

-Включайте машину в работу при незаполненном водой баке не более чем на 3 сек.

-Проверьте комплектность.

-Предохраняйте машину от ударов и падений. Особенно при транспортировании в зимнее время.

-После хранения машины в холодном помещении или транспортирования в зимнее время перед включением в сеть дайте машине прогреться до комнатной температуры в течение 2-3 часов.

-Не включайте машину в работу, не ознакомившись с настоящим руководством по эксплуатации.

## 1. Общие указания.


1.1. Машина стиральная бытовая типа СМ-1 модели «Принцесса» (в дальнейшем машина) предназначена для стирки и полоскания изделий из всех видов тканей.

1.2. Данная стиральная машина предназначена только для домашнего использования. Не используйте ее в промышленных целях.

1.3. Гарантируется высокое качество и надежная работа машины при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Указанный изготовителем срок службы может быть увеличен при соблюдении правил пользования.

1.4. Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ.

## 2. Технические требования.

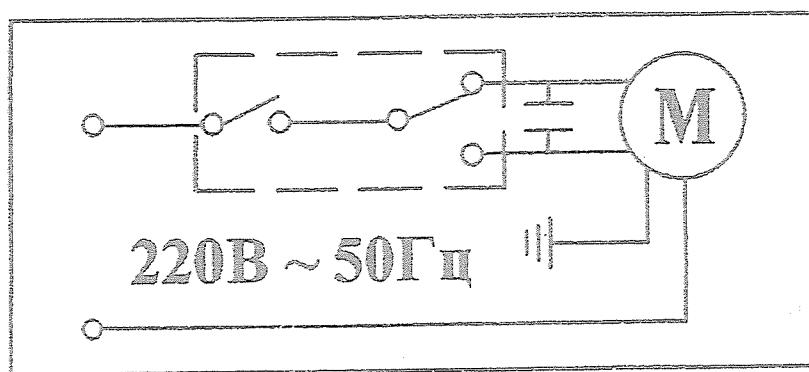

2.1. Машина работает от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

2.2. Номинальная загрузка не более 1,0 кг.

2.3. Потребляемая мощность не более 140 Вт.

- 2.4. Масса машины — 5 кг.
- 2.5. Габаритные размеры не более 360х335х440 мм.
- 2.6. Срок службы 5 лет.
- 2.7. Стандарт водонепроницаемости IPX 4.
- 2.8. Режим работы реверсивный, повторно-кратковременный.

### 3. Комплектность.

#### 3.1. В комплект поставки входит:

- 1) Машина стиральная -1 шт.
- 2) Шланг -1 шт.
- 3) Комплект упаковки -1шт.
- 4) Руководство по эксплуатации -1 шт.


### 4. Требования по технике безопасности.

#### 4.1. Запрещается:

- 4.1.1. Оставлять работающую машину без надзора.
- 4.1.2. Включать в сеть машину с неисправными штепсельными розетками и вилками.
- 4.1.3. Касаться мокрыми руками включенную в розетку вилку.
- 4.1.4. При вынимании вилки из розетки тянуть за шнур.
- 4.1.5. Устанавливать машину в воду или на дно ванны.
- 4.1.6. Разбирать и ремонтировать машину, не вынув вилку из розетки.
- 4.1.7. Переносить машину, заполненную водой.
- 4.1.8. Эксплуатировать машину с признаками электрических неполадок.
- 4.1.9. Переносить включенную в сеть машину.
- 4.1.10. Использовать бак машины для замачивания белья.
- 4.1.11. Загружать и вынимать белье при включенном электродвигателе.

#### 4.2. Меры предосторожности.


- 4.2.1. Избегать использования чрезмерного количества отбеливателя.
- 4.2.2. Не опускать руки в бак во время работы машины во избежание несчастного случая.
- 4.2.3. Вращать таймер следует по часовой стрелке.
- 4.2.4. Не устанавливать машинку в пожароопасных местах, не ставьте рядом воспламеняющиеся средства, не используйте для стирки растворители.

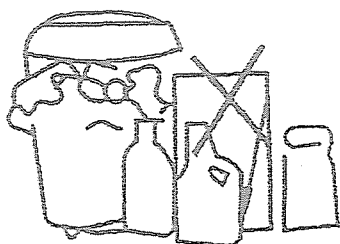

4.2.5. Во избежание повреждения электросоединений и удара электрического тока не допускайте попадания воды на панель управления.




4.2.6. Стирка не должна производиться в воде с температурой выше 50°C во избежание деформации пластиковых деталей.

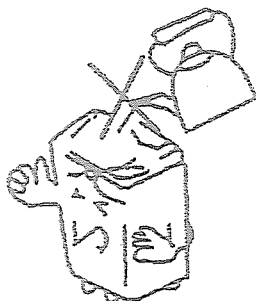


4.2.7. Не ставьте на машину тяжелые и горячие предметы.


4.2.8. Убедитесь, что удалили из карманов одежды посторонние предметы (ключи, брелоки, монеты и т.д.)

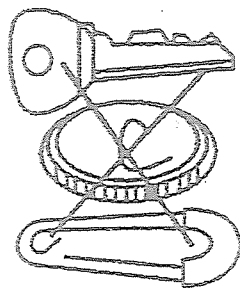

4.2.9. Расстояние между машиной и стеной должно быть не менее 5 см, чтобы избежать чрезмерного шума во время работы.

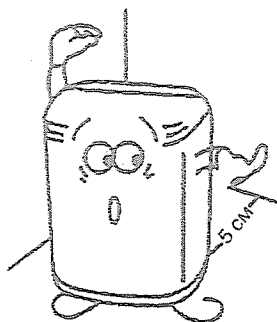


4.2.10. Установите машину в месте, в котором будет обеспечен удобный доступ к розетке и водопроводному крану.

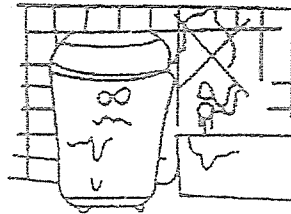


4.2.11. Обеспечьте удобство слива воды после стирки.

4.2.12. Розетка для подключения машины должна иметь заземление.

4.2.13. Устанавливайте машину на ровном и прочном основании.

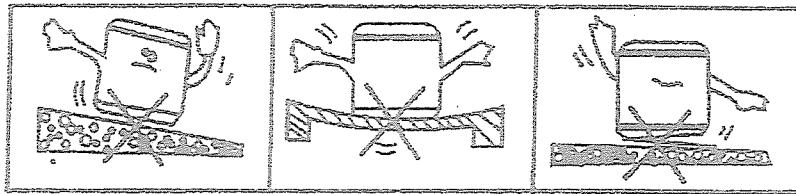

## 5. Устройство машины.

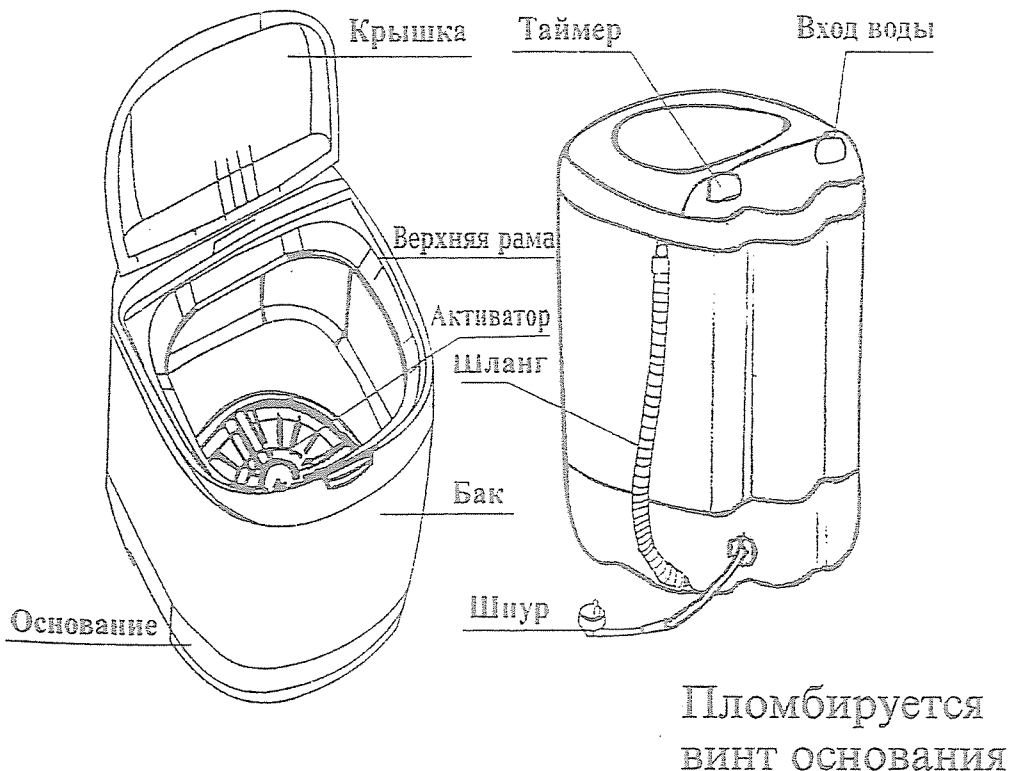

## 6. Подготовка к работе.

6.1. Закрепите сливной шланг в верхнем положении.

6.2. Поместите белье в бак и залейте моющее средство. Применяйте моющее средство с малым образованием пены для более эффективной стирки.

6.3. Общий вес белья должен быть меньше предусмотренной нормы загрузки машины.


6.4. Залейте воду через входное отверстие до желаемого уровня.

6.5. Начните стирку, установив таймер на нужное количество минут.

6.6. После завершения стирки опустите сливной шланг так, чтобы стекла вся вода.

6.7. После завершения стирки всегда отключайте машину от сети.

## 7. Расчет правильного количества воды.

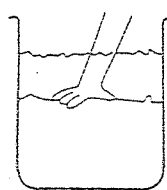

Уровень воды

Уровень листа

(при нажатии)

Мелкое белье

10см - 13см

Постельное белье

15см - 18см

Для того, чтобы сделать стирку наиболее экономичной и эффективной, всегда наливайте правильное количество воды.

## 8. Техническое обслуживание.

8.1. Не допускайте соприкосновения поверхностей пластмассовых деталей с активными растворителями (ацетон, дихлорэтан и т.п.), а также с предметами, нагретыми свыше  $80^{\circ}\text{C}$ .

8.2. Мойте загрязненные поверхности содой и мыльной водой с помощью мягкой ткани

8.3. Применение песка, металлических щеток и других абразивных средств не допускается.

8.4. Подшипники электродвигателя рассчитаны на работу в течение всего эксплуатационного срока без применения дополнительной смазки.

## 9. Правила хранения.

9.1. Храните машину в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности не более 80%.

## 10. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность/методы проверок

### Стирка не производится:

Подключена электропроводка?

Активатор остановился?

Переключатель таймера времени стирки установлен в положении «0»?

### Не происходит слив:

Сливной шланг направлен вниз?

Закручен сливной шланг?

Сливной шланг закреплен слишком высоко?

Сливной шланг закупорен?

### Плохое качество стирки:

Загружено больше белья, чем допустимо?

Недостаточно натянут клиновидный ремень привода?

Напряжение слишком низкое?

Во избежание нарушения правил электробезопасности и работы машины все остальные неисправности должны устраняться специалистами предприятий рембыттехники.

## ВНИМАНИЕ!

Перед стиркой белье должно быть рассортировано на группы:

- по роду волокна – хлопчатобумажное и льняное, шерстяное, шелковое и вискозное;
- по расцветке – белое и цветное;
- по степени загрязнения – сильно и слабо загрязненное;

Хлопчатобумажное и льняное белье перед стиркой рекомендуется замочить. Очень тонкое белье с кружевами и бахромой стирайте в оболочке из тонкой ткани или сетки.

Особо загрязненные места предварительно намойте.

Следите, чтобы порванное белье было починено до стирки.

Цветное белье с непрочной окраской, шелковые и шерстяные изделия нужно стирать небольшими партиями, подобранными строго по цвету.

Рекомендуемая оптимальная загрузка машины бельем, кг, не более:

- хлопчатобумажным и льняным – 1,0 кг
- синтетическим или шерстяным – 0,7 кг

Для правильной загрузки машины бельем приведены приближенные данные по весу белья (в сухом состоянии) в граммах:

№№ п/п	Наименование белья	Вес в граммах
1	Юбка	300
2	Брюки летние	800
3	Скатерть (1,5x1,5 м)	600
4	Чулки, носки	60
5	Салфетки	50
6	Носовой платок	25
7	Пододеяльник	625
8	Простыня	425
9	Наволочка	200
10	Полотенце кухонное	200
11	Полотенце махровое (0,5x1 м)	350
12	Сорочка мужская	300

Крупные вещи рекомендуется стирать по одной, независимо от массы.

При превышении максимального уровня  
воды при стирке возможно подтекание  
воды через низ основания

## 11. Гарантия изготовителя.

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу машины в течение гарантийного срока с момента продажи ее при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

11.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, направленные на повышение качества и надежности изделия, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

11.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует нормальной работы машины в случае:

- 1) несоблюдения правил эксплуатации
- 2) ремонта или разборки машины потребителем большим, чем предусмотрено в перечне возможных неисправностей.
- 3) нарушения пломбы (см. рис.).

11.5. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца.

11.6. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей», в течение гарантийного срока.

11.7. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель



# ПРИНЦЕССА РОССИЯ

## Сведения о ремонте

№	Дата	Вид работы	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Изготовитель: ООО «Факел»

Юридический адрес: Россия, 404112, Волгоградская обл.  
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45«В»

# ПРИНЦЕССА РОССИЯ

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии - 12 месяцев

Наименование изделия	Мини-стиральная машина
Модель	СМ-1
Дата продажи	
Номер	
Подпись продавца	

Печать  
продавца

Настоящим подтверждаю приемку оборудования, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий

\_\_\_\_\_   
подпись покупателя

Условия гарантии:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия.
2. Гарантийный ремонт производится на заводе при предъявлении гарантийного талона.
3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца.
4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасности эксплуатации и хранения.