



**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ WHIRLPOOL**

Для получения более полной технической поддержки зарегистрируйте ваш прибор на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)


**Перед использованием прибора внимательно прочтите руководства «Инструкция по безопасности».**



Перед эксплуатацией машины обязательно выверните и снимите транспортные болты. За более подробными инструкциями по их удалению обращайтесь к руководству "Установка".

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»
2. Переключатель программ
3. Кнопка выбора температуры °C
4. Кнопка «Отжим»
5. Кнопка «Отлож. Пуск»
6. Кнопка «Старт/Пауза»
7. Кнопки выбора опций
8. Кнопка «Блокировка кнопок»

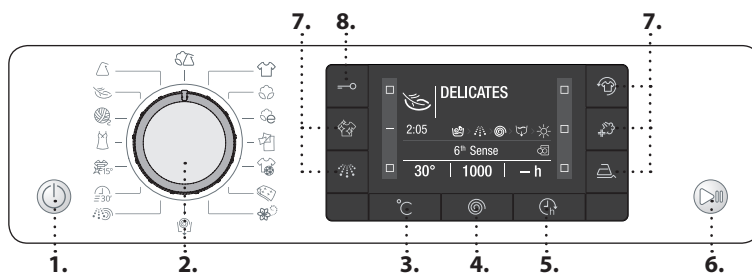

### ИНДИКАТОРЫ

Дверцу можно открыть

### Этап стирки

Указывает на выполнение этапа стирки цикла работы машины

**Неисправность: Обращение в сервисный центр**  
См. раздел «Поиск и устранение неисправностей»

**Неисправность: Фильтр засорен**  
Вода не сливается; возможного засорения фильтра

**Неисправность: Закрыт кран подачи воды**  
Вода не поступает в машину или воды недостаточно. Каждые 5 секунд раздается сигнал зуммера.

В случае возникновения каких-либо неисправностей обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей» РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стиральная машина предназначена для стирки текстильных изделий с применением синтетических моющих средств низкого пенообразования, а также для полоскания и отжима в бытовых условиях. Все операции по обработке изделий выполняются автоматически в соответствии с заданной программой.

## ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Макс. загрузка 8 кг

Потребляемая мощность в «выключенном» (off-mode) режиме 0,5 Вт / в режиме «остановлено» (left-on mode) - 8 Вт

программа	Температура		Макс. скорость отжима (об/мин)	Макс. загрузка (кг)	Продолжительность (минут)	Моющие средства и ополаскиватели			Рекомендованные моющие средства	
	Установленное значение	Допустимый диапазон				Пред. Стирка	Основная стирка	Кондиционер	Стиральный порошок	Жидкое средство для стирки
Смешанное	40°C	☼ - 40°C	1000	4	***	—	●	○	—	✓
Светлое	60°C	☼ - 90°C	1200	8	***	● (90°)	●	○	✓	✓
Хлопок	40°C	☼ - 60°C	1200	8	230'	—	●	○	✓	✓
Эко Хлопок	60°C	40°C - 60°C	1200	8	210'	—	●	○	✓	✓
Постельное белье	60°C	☼ - 60°C	1200	8	***	—	●	○	✓	✓
Спортивная	40°C	☼ - 40°C	600	4	***	—	●	○	—	✓
Пуховые одеяла	30°C	☼ - 30°C	1000	2	***	—	●	○	—	✓
Освежить паром	—	—	—	1,5	***	—	—	—	—	—
Отжим + слив	—	—	1200	8	***	—	—	—	—	—
Полоскание + Отжим	—	—	1200	8	***	—	—	○	—	—
Быстр.стирка 30'	30°C	☼ - 30°C	800	3	***	—	●	○	—	✓
Цветное 15°	15°C	15°C	1000	4	***	—	●	○	—	✓
Шелк	30°C	☼ - 30°C	—	1	***	—	●	○	—	✓
Шерсть	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	***	—	●	○	—	✓
Деликатное	30°C	☼ - 30°C	—	1	***	—	●	○	—	✓
Синтетика	40°C	☼ - 60°C	1200	4	***	—	●	○	✓	✓

● Необходимо дозировать количество ○ Дозировать по желанию

Эко Хлопок - Программы управления в соответствии со Стандартом EN 60456: установите цикл стирки Эко Хлопок и температуру 60°C.


### Для всех пробных циклов

Длительный цикл для хлопчатобумажных изделий: установите цикл стирки Хлопок и температуру 40°C.

Эти параметры могут отличаться для вашего дома вследствие изменения температуры или давления подаваемой воды и т. д. Приблизительные значения продолжительности выполнения программ приведены для стандартных настроек программ без дополнительных регулировок.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Рабочая поверхность
2. Дозатор моющих средств
3. Панель управления
4. Ручка дверцы
5. Дверца
6. Фильтр находится за нижней панелью
7. Нижняя панель (съемная)
8. Регулируемые ножки (4)

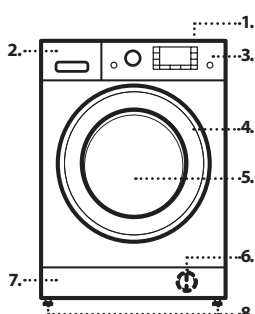

### ЛОТОК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

#### Отделение основной мойки

Моющее средство для основной стирки, пятновыводитель или смягчитель воды. Для точного дозирования жидких моющих средств рекомендуется пользоваться съемной пластиковой перегородкой **A** (входит в комплект поставки). При использовании стирального порошка установите перегородку в прорезь **B**.


**Отделение для предварительной стирки**  
Моющее средство для предварительной стирки.

**Отделение для кондиционера**  
Кондиционер для ткани. Жидкость для накрахмаливания.

**Заливайте кондиционер или раствор крахмала не выше отметки "max".**

**Кнопка фиксатора**

Нажмите кнопку, чтобы извлечь лоток для очистки.

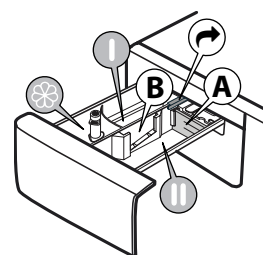

## ПРОГРАММЫ

При выборе программы придерживайтесь рекомендаций по уходу, указанных на ярлыках белья. Значение, указанное на символе таза, означает максимальную температуру для стирки белья.



### Смешанное

Для стирки изделий легкой и обычной степени загрязнения из хлопка, льна, синтетических и смешанных волокон.

### Светлое

Для стирки нормально и сильно загрязненных полотенец, нижнего белья, столового и постельного белья и т. д. из эластичного хлопка и льна. Этап предварительной стирки перед основной стиркой выполняется для этого цикла только, если установлена температура 90°C. В этом случае рекомендуется добавлять моющее средство в отделения и для предварительной стирки, и для основной стирки.

### Хлопок

Для стирки нормально, сильно загрязненных и грубых хлопчатобумажных изделий.

### Эко Хлопок

Для стирки вещей нормальной степени загрязнения. При температуре 40°C и 60°C — это стандартная программа для стирки хлопчатобумажных изделий и является наиболее оптимальной с точки зрения расхода воды и потребления электроэнергии.

### Постельное белье

Эта программа предназначена для стирки постельного белья и полотенец за один цикл. Она позволяет более эффективно использовать смягчитель и экономить время и электроэнергию. Рекомендуется использовать стиральный порошок.

### Спортивная

Для стирки слегка загрязненной спортивной одежды (спортивных костюмов, шорт и т. д.). Для достижения наилучших результатов не рекомендуется превышать максимальную загрузку белья, указанную в ТАБЛИЦА ПРОГРАММ. Рекомендуется использовать жидкие моющие средства и в количестве, подходящем для половинной загрузки стиральной машины.

### Пуховые одеяла

Предназначена для стирки набитых пухом двух- или односпальных пуховых одеял, подушек и теплых курток с капюшоном. Рекомендуется загружать такие набитые пухом изделия в барабан, загнув края внутрь, и не заполнять барабан больше, чем 3/4 объема. Для лучшего отстирывания рекомендуется использовать жидкие моющие средства.

### Освежить паром

Данная программа освежает вещи, удаляя неприятные запахи и делая ткани более мягкими (1,5 кг, примерно 3 вещи). Загрузите только сухие вещи (не грязные) и выберите программу «Освежить паром». По завершении цикла вещи будут слегка влажными, их можно надеть через несколько минут. Программа «Освежить паром» облегчает глажку.

! Не рекомендуется для шерстяных или шелковых вещей.  
! Не добавляйте ополаскиватель или стиральное вещество.

### Отжим + слив

Отжимает загруженное белье и затем сливает воду. Для прочных изделий. Если цикл отжима отключен, машина просто сольет воду.

### Полоскание + Отжим

Выполняет полоскание и затем отжим. Для прочных изделий.

### Быст.стирка 30'

Для быстрой стирки слегка загрязненной одежды. Этот цикл длится всего 30 минут, что экономит время и электроэнергию.

### Цветное 15°

Стирка в этом цикле способствует сохранению цвета вещей за счет стирки в прохладной воде (15°C). При этом используется меньше энергии для нагрева воды, но обеспечивается удовлетворительное качество стирки. Подходит для стирки слегка загрязненной одежды, без пятен. Этот цикл стирки при температуре всего 15°C обеспечивает результаты, сравнимые со стиркой смешанного белья при температуре 40°C.

### Шелк

Используйте для стирки шелковой одежды. Рекомендуется использовать специальные моющие средства, предназначенные для стирки деликатной одежды.

### Шерсть

Все изделия из шерсти можно стирать, установив программу «Шерсть», даже, если на их маркировке указано «только ручная стирка». Для получения наилучших результатов используйте специальные моющие средства и не превышайте максимально допустимый вес загрузки белья.

### Деликатное

Для стирки особо деликатных вещей. До стирки рекомендуется вывернуть изделия наизнанку.

### Синтетика

Для стирки загрязненной одежды из синтетических волокон (например, из полиэфира, полиакрила, вискозы и т. д.) или из смешанных хлопчатобумажно-синтетических тканей.

## ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При первом включении машины вам будет предложено выбрать язык в меню выбора языка, которое автоматически отобразится на дисплее.

Для выбора требуемого языка нажмите кнопку «Температура» или кнопку «Отлож. Пуск» , чтобы подтвердить свой выбор, нажмите кнопку «Отжим» . Чтобы изменить язык, выключите стиральную машину и одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Блокировка кнопок» и «Инт. ополаск.» и «FreshCare+» , пока не услышите звуковой сигнал: меню выбора языка снова отобразится на дисплее.

Для удаления остатков веществ, возникающих в процессе производства, Чтобы удалить все технологические загрязнения, выберите переключателем программу «Хлопок» и установите температуру 60°C. Добавьте небольшое количество сильнодействующего моющего средства в отделение лотка для основной стирки (не более 1/3 от количества, рекомендуемого производителем моющего средства для слабо загрязненного белья). Запустите программу стирки без белья.

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовьте белье согласно рекомендациям раздела «ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ». Загрузите белье, закройте дверцу, откройте кран подачи воды и нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» . Чтобы включить стиральную машину, после чего индикатор кнопки «Старт/Пауза» начнет мигать. Поверните переключатель программ и выберите нужную программу, также при необходимости выберите любые дополнительные функции. Температуру и скорость отжима, которые отображаются на дисплее, можно изменить, нажав кнопку «Температура» или «Отжим» . Выдвиньте лоток для моющих средств и добавьте моющее средство (а также ополаскиватель/смягчитель). Соблюдайте рекомендации по дозировке, изложенные на упаковке моющего средства. Затем задвиньте на место лоток для моющих средств и нажмите кнопку «Старт/Пауза» . При этом загорится индикатор на кнопке «Старт/Пауза» и дверца будет заблокирована.

## ПРИОСТАНОВКА ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОГРАММЫ

Чтобы приостановить выполняемую программу, нажмите кнопку «Старт/Пауза» еще раз; индикатор начнет мигать. Если символ горит, дверцу можно открыть. Для возобновления цикла стирки с момента, на котором он был прерван, снова нажмите на эту кнопку.

## ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Перед запуском и после завершения выполнения программы горит символ «Дверца открыта» , указывая, что дверцу можно открыть. Дверца остается заблокированной на протяжении всего времени выполнения программы. Чтобы открыть дверцу во время выполнения программы, нажмите кнопку «Старт/Пауза» . Когда уровень воды и/или температура окажутся приемлемыми, загорится индикатор «Дверца открыта» , после чего можно открыть дверцу. Например, для того, чтобы добавить или вынуть белье. Еще раз нажмите кнопку «Старт/Пауза» , чтобы продолжить выполнение программы.

## ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Загорается индикатор «Дверца открыта» , а на дисплее отображается «Конец цикла». Для выключения стиральной машины после завершения выполнения программы нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» , после чего индикатор погаснет. Если не нажать кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» , стиральная машина отключится автоматически примерно через полчаса. Закройте кран подачи воды. Откройте дверцу и выньте белье из машины. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан хорошо высох.

## ОПЦИИ

! Если выбранная функция несовместима с установленной программой, раздастся сигнал зуммера (3 коротких звуковых сигнала), а на дисплее отобразится надпись «Не Актив.».

! Если выбранная функция несовместима с другой ранее установленной функцией, на дисплее отобразится надпись «Не Актив.», при этом ни одна из функций выполняться не будет.

### Стирка+

Опция «Стирка+» с 3 разными уровнями («Интенсивная стирка», «Ежедневная стирка» и «Быстрая стирка») специально предназначены для выбора подходящего режима стирки в зависимости от ваших потребностей:

**Интенсивная стирка:** эта опция предназначена для стирки сильно загрязненных вещей и удаления самых трудновыводимых пятен.

**Ежедневная стирка:** эта опция предназначена для отстирывания повседневных загрязнений и пятен.

**Быстрая стирка:** эта опция предназначена для отстирывания небольших загрязнений и пятен.

### Инт. Ополаск.

Эта опция обеспечивает более эффективное полоскание и оптимальное смывание моющего средства. Особенно полезно использовать при чувствительной коже. Для тщательного удаления остатков моющего средства нажмите эту кнопку один, два или три раза, чтобы машина выполнила 1, 2 или 3 дополнительных цикла полоскания после стандартно запрограммированного полоскания. Нажмите кнопку еще раз, чтобы установить режим «Норм. Ополаск.».

### Отлож. Пуск

Для настройки запуска выбранной программы в другое время, нажмите кнопку, чтобы задать требуемое время отсрочки. Если выбрана эта опция, на дисплее отображается надпись «Ожидание» или «Начинается с». Чтобы отменить задержку начала выполнения программ, нажмите кнопку еще раз, пока на дисплее не отобразится значение «---:--».

### FreshCare+

Эта опция обеспечивает более качественную стирку за счет генерирования пара, препятствующего распространению основных источников неприятного запаха внутри машины. После подачи пара стиральная машина будет деликатно переворачивать белье благодаря медленному вращению барабана. Опция «FreshCare+» запускается после завершения цикла и максимально выполняется в течение 6 часов, при этом можно в любое время прервать ее выполнение, нажав любую кнопку на панели управления или повернув переключатель.

(\*) Подождите примерно 5 минут прежде, чем открыть дверцу.

## Обработка Паром

При выборе этой функции повышается эффективность стирки за счет выделения пара, который в процессе цикла удаляет также возможные бактерии из тканей, в то же время стирая их. Загрузите бельё в барабан стиральной машины, выберите совместимую программу и выберите функцию «Пар».

! В процессе работы стиральной машины люк может запотеть из-за паробразования.

## Легкая Глажка

При выполнении этой функции циклы стирки и отжима изменяются таким образом, чтобы уменьшить образование складок.

## Температура

Для каждой программы предварительно установлена стандартная температура. Для изменения температуры нажмите кнопку «Температура». Значение температуры отобразится на дисплее.

## Отжим

Для каждой программы автоматически установлена скорость отжима. Для изменения скорости отжима нажмите кнопку «Отжим». Значение скорости отобразится на дисплее.

## Демо-режим

В этом приборе реализована функция «Демо-режим». Более подробно см. в разделе «Демо-режим» в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## БЛОКИРОВКА КНОПОК

Чтобы заблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка кнопок» в течение примерно 3 секунд. После отображения на дисплее надписи **«БЛОК. КНОПОК АКТИВИРОВАНА»**, панель управления блокируется (кроме кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ.»). Таким образом предотвращаются непреднамеренные изменения программ, особенно когда вблизи машины находятся дети. Чтобы разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка кнопок» в течение примерно 3 секунд.

## ОТБЕЛИВАНИЕ

Для отбеливания белья загрузите его в стиральную машину и установите программу **«Полоскание + Отжим»**. Включите машину и дождитесь завершения первого цикла заполнения водой (примерно 2 минуты). Переведите машину в режим паузы, нажав кнопку «Старт/Пауза», откройте лоток для моющих средств и поместите отбеливатель (точно рекомендованное количество, указанное на упаковке) в отсек для основной стирки, в котором перед этим была установлена перегородка. Запустите выполнение цикла, нажав кнопку «Старт/Пауза». При желании можно добавить смягчитель ткани в соответствующее отделение лотка для моющего средства.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

### Рассортируйте бельё по:

Типу ткани/указаниями на маркировке по уходу (хлопок, смешанные ткани, синтетика, шерсть, вещи только для ручной стирки). Цвету (отдельно цветные и белые вещи, только что окрашенные вещи следует стирать отдельно от остальных). Деликатности: стирайте мелкие вещи (такие как нейлоновые чулки) и изделия с круچками (например, бюстгалтеры) в хлопчатобумажных мешках или застегивающихся на молнию наволочках.

### Освободите все карманы

Монеты, зажималки и другие подобные предметы могут повредить бельё и барабан машины.

## ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И ОЧИСТКИ МАШИНЫ

На дисплее регулярно (примерно через каждые 50 циклов) будет отображаться сообщение с рекомендациями пользователю запустить цикл автоматической очистки стиральной машины и устранения известкового налета и неприятных запахов. Для эффективного обслуживания рекомендуется использовать средство WPRO Limescale для удаления известкового налета и обезжиривания, и применять его в соответствии с инструкциями, приведенными на упаковке. Средства можно приобрести, обратившись в службу технической поддержки или на нашем сайте [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Компания Whirlpool снимает с себя всякую ответственность за любые повреждения прибора, вызванные использованием любых других чистящих средств для стиральных машин.

## ЧИСТКА И УХОД

*Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите стиральную машину и отсоедините ее от электросети. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для чистки стиральной машины.*

### Очистка внешних частей стиральной машины

Очищайте внешние части стиральной машины мягкой влажной тряпкой. Для чистки панели управления не используйте моющие средства для стекла, моющие средства общего назначения, чистящие порошки и другие подобные продукты — они могут повредить надписи и пиктограммы панели

### Проверка заливного шланга

Регулярно проверяйте заливной шланг на предмет трещин и потери эластичности. В случае обнаружения повреждений замените поврежденный шланг новым — его можно приобрести в Сервисном центре или у специализированного дилера. Могут использоваться шланги различных типов:

Если заливной шланг имеет прозрачное покрытие, следите за тем, чтобы на нем не было пятен. Их наличие может указывать на утечку. В этом случае шланг следует заменить.

### Очистка сетчатых фильтров на заливном шланге

Закройте кран и отсоедините шланг подачи воды от крана. Прочистите внутренний сетчатый фильтр и прикрутите заливной шланг к крану. После этого открутите шланг подачи воды от соединения на задней панели стиральной машины. Пользуясь плоскогубцами, вытяните сетчатый фильтр из соединения на стиральной машине и прочистите его. Установите фильтр на место и снова прикрутите шланг подачи воды. Откройте кран и проверьте все соединения на герметичность.

### Очистка фильтра воды/слив оставшейся воды

*Если вы использовали программу горячей стирки, дождитесь, пока вода не остынет до безопасной температуры. Регулярно очищайте фильтр, чтобы избежать ситуации, при которой вода не сливается из машины из-за засорения фильтра. В случае невозможности слива на дисплее появляется указание о возможном загрязнении фильтра.*

Снимите нижнюю панель с помощью съемной пластиковой перегородки дозатора для моющих средств: надавите рукой вниз с одной стороны нижней панели, вставьте съемную пластиковую перегородку дозатора для моющих средств в зазор между нижней и передней панелью и откройте нижнюю панель. Разместите под фильтром широкую низкую емкость для сбора стекающей воды. Медленно вывинтите фильтр в направлении против часовой стрелки, пока из стиральной машины не начнет вытекать вода. Дайте воде стечь, не вынимая фильтр. Когда емкость наполнится, закрутите фильтр в направлении по часовой стрелке. Слейте воду из емкости. Повторите эту процедуру несколько раз до полного слива воды. Разместите под фильтром тряпку для сбора небольших остатков воды. Извлеките фильтр, поворачивая его против часовой стрелки. Очищите фильтр: Удалите твердые загрязнения и промойте фильтр в проточной воде. Вставьте фильтр и установите на место нижнюю панель: Вставьте фильтр, закрутив его в направлении по часовой стрелке. Убедитесь, что фильтр закручен до упора: ручка фильтра должна располагаться вертикально. Для проверки герметичности фильтра можно налить примерно 1 литр воды в лоток для моющих средств. Затем установите на место нижнюю панель.

### Очистка лотка для моющих средств

Выньте лоток для моющих средств, нажав на кнопку отсоединения и одновременно потянув лоток на себя. Извлеките вкладыш из лотка, извлеките вкладыш из отделения для кондиционера. Промойте все части в проточной воде, удалив остатки моющих средств и кондиционера. Протрите насухо все части лотка мягкой тряпкой. Соберите лоток для моющих средств и вставьте его в соответствующее отделение на корпусе стиральной машины.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

*Обратитесь в наш Сервисный центр, чтобы проверить, имеются ли следующие принадлежности для вашей модели стиральной машины.*

### Монтажный комплект с полкой

Позволяет закрепить сушильную машину на стиральной в целях экономии места и для облегчения загрузки и выемки белья из высоко установленной стиральной машины.

## ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

*Никогда не поднимайте стиральную машину за рабочую поверхность.* Отсоедините вилку от розетки и закройте кран подачи воды. Убедитесь, что люк и лоток для моющих средств закрыты. Отсоедините заливной шланг от крана подачи воды, отсоедините сливной шланг от точки слива. Удалите остатки воды из шлангов. Закрепите шланги так, чтобы предохранить их от повреждений во время перевозки. Установите в первоначальное положение транспортные болты. При этом действуйте в обратном порядке по отношению к процедуре удаления болтов, описанной в руководстве “Установка”.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Упакованную стиральную машину следует хранить при относительной влажности не более 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Если машина длительное время не будет использоваться и будет храниться в не отапливаемом помещении, необходимо полностью удалить из машины воду. Перед транспортировкой машины необходимо установить транспортные винты со втулками, чтобы исключить повреждение бака стиральной машины. Транспортировать машину необходимо в рабочем положении (вертикально) любым видом крытого транспорта, надёжно закрепив её. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать стиральную машину ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.






Технические данные	
Модель	FWSD 81283
Страна-изготовитель	Россия
Габаритные размеры	ширина 59,5 см. высота 83,7 см. глубина 47,5 см.
Вместимость	от 1 до 8 кг
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения	220-240 V ~
максимальную мощность	1850 W
Условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока	50 Hz
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс защиты I
Емкость барабана	54 литров
Скорость отжима	до 1200 оборотов в минуту
	<p>Данное изделие соответствует следующим Директивам Европейского Сообщества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EMC - 2014/30/EU (Электромагнитная совместимость);</li> <li>- LVD - 2014/35/EU (Низкое напряжение)</li> <li>- 2012/19/EU (WEEE)</li> <li>- и техническими регламентами TC 004/2011, TC 020/2011</li> </ul>
Дату производства данной техники можно получить из серийного номера, расположенного под штрих-кодом (S/N XXXXXXXXX), следующим образом	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-ая цифра в S/N соответствует последней цифре года,</li> <li>- 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года,</li> <li>- 4-ая и 5-ая цифры в S/N - день</li> </ul>
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой, за исключением низковольтного оборудования, не имеющего защиты от влаги: <b>IPX4</b>	
Класс энергопотребления	A

Соответствие классов энергоэффективности	
Информация о классе энергоэффективности, указанная на продукте	Класс энергоэффективности в соответствии с Российским законодательством
A	A
A+	A-10% (*)
A++	A-20% (*)
A+++	A-30% (*)
A+++ -10%	A-40% (*)
A+++ -20%	A-50% (*)
(*) на данное количество процентов показатели энергоэффективности лучше, чем у класса "A", определенного нормативными документами Российской Федерации.	

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В силу определенных причин стиральная машина иногда может функционировать ненадлежащим образом. Перед обращением в Центр технической поддержки рекомендуем вам определить возможность самостоятельного устранения неисправностей, используя следующий перечень.

Нарушение работы:	Возможные причины/Решение:
Стиральная машина не включается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вилка не вставлена в электрическую розетку или вставлена недостаточно плотно.</li> <li>Произошло отключение электричества.</li> </ul>
Не начинается выполнение цикла стирки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дверца закрыта не полностью.</li> <li>Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»  не нажата.</li> <li>Кнопка «Старт/Пауза»  не нажата.</li> <li>Не открыт кран подачи воды.</li> <li>Установлена «Отлож. Пуск» .</li> </ul>
Стиральная машина не заливает воду (на дисплее отображается сообщения «НЕТ ВОДЫ», «Открыть кран»). Каждые 5 секунд раздается сигнал зуммера.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заливной шланг машины не подключен к водопроводной сети.</li> <li>Шланг изогнут.</li> <li>Не открыт кран подачи воды.</li> <li>Отключено водоснабжение.</li> <li>Недостаточное давление воды.</li> <li>Кнопка «Старт/Пауза»  не нажата.</li> </ul>
Стиральная машина непрерывно заливает и сливает воду.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Высота закрепления сливного шланга не соответствует требуемой: шланг должен находиться на высоте от 65 до 100 см от уровня пола.</li> <li>Конец сливного шланга погружен в воду.</li> <li>Слив в стене не оснащен воздухоотводом.</li> </ul> <p>Если после выполнения этих проверок проблема остается, закройте кран подачи воды, выключите стиральную машину и обратитесь в Центр технической поддержки. Если жилое помещение расположено на одном из верхних этажей здания, иногда может возникать сифонный эффект, в результате чего стиральная машина постоянно заливает и сливает воду. Эту проблему можно устранить установкой специального клапана, исключающего возникновение сифонного эффекта.</p>
Стиральная машина не сливает воду или не отжимает белье.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для этой программы не предусмотрена функция слива воды: для некоторых программ эта функция включается вручную.</li> <li>Сливной шланг изогнут.</li> <li>Сливной канал закупорен.</li> </ul>
Стиральная машина сильно вибрирует во время отжима.	<ul style="list-style-type: none"> <li>При установке машины барабан не был разблокирован надлежащим образом.</li> <li>Стиральная машина не установлена по уровню.</li> <li>Стиральная машина зажата между мебелью и стеной.</li> </ul>
Утечки воды из стиральной машины.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заливной шланг плохо затянут.</li> <li>Засорен лоток для моющих средств.</li> <li>Сливной шланг плохо закреплен.</li> </ul>
Стиральная машина заблокирована и на дисплей мигает код ошибки (например, F-01, F- ..).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите машину, выньте вилку из розетки и подождите около 1 минуты, прежде чем снова включить ее.</li> </ul> <p>Если проблема сохраняется, обратитесь в Центр технической поддержки.</p>
Образуется слишком обильная пена.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Моющее средство не подходит для этой стиральной машины (на нем должно быть указано: «для стиральных машин», «для ручной стирки и для стиральных машин», или подобные указания).</li> <li>Используется слишком большое количество моющего средства.</li> </ul>
Дверца заблокирована, при этом имеется или отсутствует индикация неисправности, программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дверца блокируется в случае перебоя в электроснабжении. Программа будет продолжена автоматически после восстановления напряжения в сети.</li> <li>Стиральная машина бездействует. Программа будет продолжена автоматически, как только исчезнет причина бездействия.</li> </ul>



Чтобы загрузить инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, технический лист изделия и показатели энергоэффективности:

- Посетите наш веб-сайт [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Используйте QR-код
- Или обратитесь в наш Сервисный центр (Номер телефона указан в гарантийном талоне). При обращении в наш Сервисный центр сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.

