


Hisense

USER`S OPERATION MANUAL

RC-73WS4SAB

RC-76WS4SAS

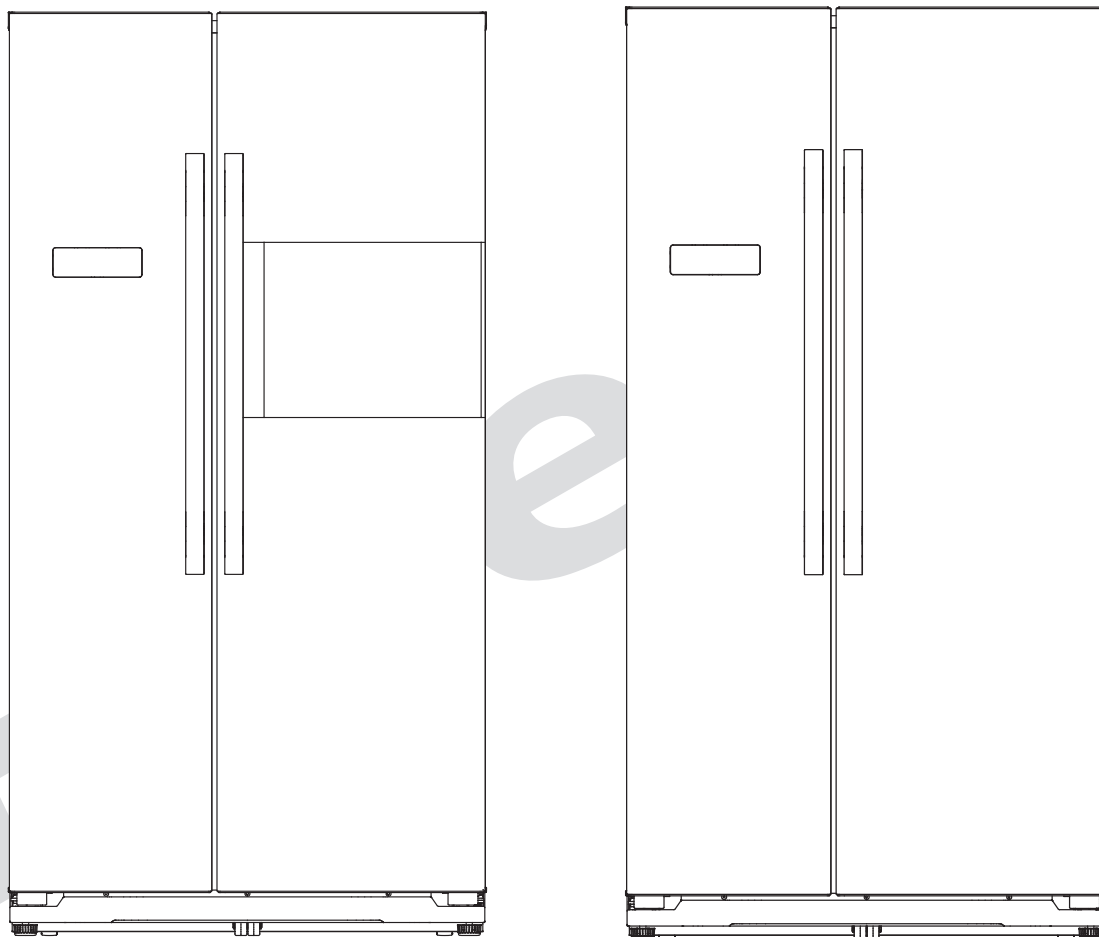

www.diorit.ru



Contents

Brief introduction.....	2	Using your appliance.....	9
Important safety instructions.....	2	Helpful hints and tips.....	10
Installing your new appliance.....	4	Cleaning and care.....	11
Description of the appliance.....	6	Troubleshooting.....	13
Display controls.....	7	Disposal of the appliance.....	14

CE notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive(2006/95/EC),the Electromagnetic Compatibility Directive(2004/108/EC)and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation(EC) No 643/2009 of the European Union.

Brief introduction

Thank you for your choosing our Hisense products. We are sure you will find your new appliance a pleasure to use. Before you use the appliance, we recommend that you read through these instructions carefully, which provides details about its usage and functions.

- Please ensure that all people using this appliance are familiar with its operations and safety features. It is important that you install the appliance correctly and pay attention to the safety instructions carefully.

- We recommend that you keep this user's manual with the appliance for future reference and retain it to any future users.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential types of environment;

- Bed and breakfast type of environments.

- If you feel that the appliance is not operating correctly, please check the Trouble shooting page for assistance. If still in doubt contact the customer service help line for assistance or to arrange a call out by an authorized service engineer.

Important safety instructions**General safety and daily use**

It is important to use your appliance safely. We

recommend that you follow the guidelines below.

- Store any food in accordance with the storage instructions from the manufacturer.

- Don't use mechanical devices or any other means to speed up the thawing process, unless they are approved by the manufacturer.

- Don't try to repair the appliance yourself. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause short circuit, fire or electric shock.

- Pay attention not to damage the tubing of the refrigerant circuit.

- Don't place too much food directly against the air outlet on the rear wall of both the refrigerator and freezer compartment, as it affects sufficient air circulation.

- Don't place hot items near the plastic components of this appliance.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Don't store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.
- Don't consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Safety for children and infirm persons



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Keep all packaging away from children to avoid risk of suffocation.
- Protect children from being scalded by touching the very hot compressor at the rear bottom of appliance.
- Do not place items on top of the appliance as this could cause injury should they fall off.
- Never allow children to play with the appliance by hanging or standing over or on the doors, racks, shelves and drawers etc.

Safety about electricity



To avoid the risks that are always present when using an electric appliance, we recommend that you pay more attention to the instructions about electricity below.

- Unpack the appliance and check through the appliance. Should any damage be evident, Don't plug in the appliance but contact the shop immediately from which you purchased it. Keep all packing materials in this case.

- We recommended that you wait for 4 hours before connecting the appliance to allow the refrigerant to flow back into the compressor.

- The appliance must be applied with single phase alternating current of 220~240V/50HZ. If the voltage fluctuate exceeds the upper limit, A.C. automatic voltage regulator of more than 350W should be applied to the refrigerator for safety use.

- The main plug must be accessible when the appliance is installed.

- This appliance must be earthed.

-This appliance is fitted with a fused plug in accordance with local standard. The fused plug should be suitable for use in all houses fitted with sockets in accordance with current specifications.

-If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket. If in doubt, contact a qualified, registered electrician.

- Don't use extension cords or multiple sockets which could cause overloading of wiring circuits and could cause a fire.

Always plug your appliance into its own individual electrical socket which has a voltage rating that matched the rating plate.

- Make sure that the plug is not squashed or damaged. Otherwise, it may cause short circuit, electric shock or overheat and even cause a fire.

- Don't insert the mains plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.

- Switch off the appliance and disconnect it from the mains power before you clean or move it.

- Never unplug the appliance by pulling on the electrical cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket to prevent damaging the power cord.
- Don't operate the appliance without the light cover of interior lighting.
- Any electrical component must be replaced or repaired by a qualified electrician or authorized service engineer. Only genuine spares should be used.
- Don't use electrical appliances such as ice cream makers inside the food storage compartments of the appliance, unless they are approved by the manufacturer.
- Don't look direct into the LED light located in the refrigerator compartment with optical instruments to avoid eye injuries. If it is not functioning correctly, consult a qualified, registered electrician.

The refrigerant and risk of fire



The appliance contains a small quantity of refrigerant (R600a) which is environmentally

friendly but flammable in the refrigerant circuit.

- Pay attention not to damage tubing of the refrigerant circuit during transportation and installation to avoid risk of fire caused by leaking refrigerant.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames and sources of ignition away from the appliance and ventilate the room thoroughly to avoid the risk of fire and eye injury should any leakage of refrigerant exist.
- Don't store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance.
- The room space must be at least 1m³ per 8g of refrigerant. The amount of refrigerant in your appliance is indicated on the rating plate inside.


Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

Ventilation of appliance



In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator. Suggest :It is advisable for there to be 75mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space upfront to allow the doors to open 145°. See in follow diagrams.

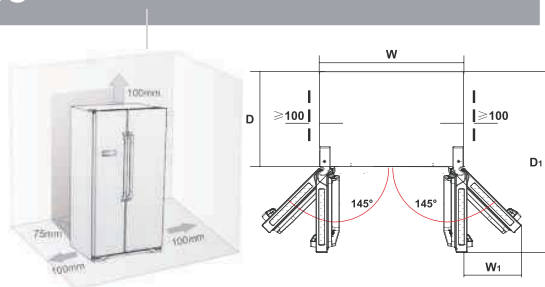

Relevant information (Constant / mm)

W	W1	D	D1
908	387	600	1140

Note!

- This appliance performs well in the below climate class. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.



Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling of appliance

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them by your fingers or a suitable spanner.
- To allow the doors to self-close, tilt back the top backwards for about 10mm or 0.5° by turning the adjustable feet.
- Whenever you want to move the appliance, remember to turn the feet back up so that the appliance can roll freely. Reinstall the appliance when relocating.

Caution! The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

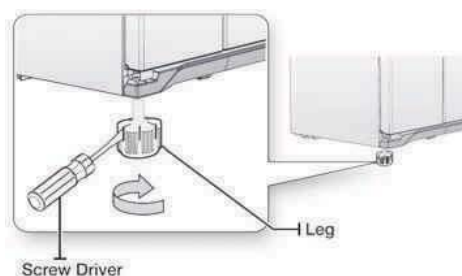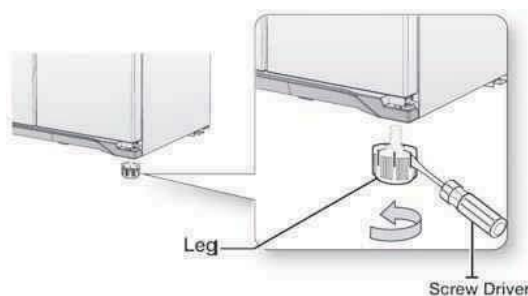

Description of the appliance

View of the appliance



1. Freezer zone LED light
2. Wind channel cover in freezer
3. Freezer shelf
4. Temperature regulator (on freezer door)
5. Movable twist ice-maker (optional)
6. Freezer door seal
7. Freezer door Rack
8. Freezer drawer
9. Freezer door Rack
10. Bottom cover
11. Adjustable bottom feet

12. Fresh zone LED light
13. Covered dairy rack
14. Wind channel cover in fresh
15. Fresh shelf
16. Fresh Box (optional)
17. Fresh door Rack
18. Wine rack (optional)
19. Fruit and vegetables Crisper
20. Fresh door seal
21. Bottles rack (optional)

Note: Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this Instruction Manual, but its functions and using methods remain the same.

Hisense Refrigerator

Display controls

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and modes as the control panels showed in the pictures below. When the appliance is powered on for the first time, the backlighting of the icons on display panel starts working. If no buttons have been pressed and the doors are closed, the backlighting will turn off after 60 seconds.

The control panel consists of 2 areas about temperature, 7 icons about different mode and 4 touch buttons.



Controlling the temperature

We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator is set to 4°C and the freezer to -18°C. If you want to change the temperature, follow the instructions below.

Caution! When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperatures displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place it. High or low room temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.


All the buttons are locked if the icon  is illuminated, press the "Mode/5s" button for 5 seconds to unlock them.

1. Room

You can activate Fridge OR Freezer compartment temperature setting by pressing "Room" button.

2. Fridge

After fridge temperature setting is activated, press "Temp." button to set "■" fridge temperature between 8°C and 2°C as needed. And the control panel will display corresponding value according to the following sequence.



3. Freezer

After freezer temperature setting is activated, press "Temp." button to set "■" freezer temperature between -15°C and -25°C as needed. And the control panel will display corresponding value according to the following sequence.



4. Mode/5s

You can select different modes by pressing the "Mode/5s" button. When certain mode is selected, wait for the corresponding icon flashing for 10 seconds. Buzzer will sound two times afterwards and the icon will be illuminated, which means the setting is completed.

5. Super Cool

Super Cool can refrigerate your food much faster, keeping food fresh for a longer period.

Press "  " button to activate the super cool function. The light will be illuminated.

- When the super cool function is activated, the corresponding icon will be illuminated.

- When super cool function is on, you can switch off super cool function by pressing "Super Cool" or "Refrigerator" button and the refrigerator temperature setting will revert back to its previous setting.

6. Supper Freeze

Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster. This can lock in the vitamins and nutrients of fresh food and keep food fresh longer.

- Press "❄️" button to activate the super freeze function. The light will come on.
- In case of the maximum amount of food to be frozen, please wait about 24 h.
- Super freeze automatically switches off after 32 hours and the freezer temperature setting displays -25°C.
- When super freeze function is on you can switch off super freeze function by pressing "Super Freeze" or "Freezer" button and the freezer temperature setting will revert back to it's previous setting.

7. Holiday

If you are going to be away for a long period of time, holiday function will be your best choice. you can active this function by pressing "🏠" button for 3 seconds until the light will be illuminated.

- When the holiday function is activated, the temperature of the refrigerator is automatically switched to 15°C to minimize the energy consumption.

Important! Do not store any food in the fridge during this time.

- When the holiday function is on, you can switch off it by pressing any button of "Holiday", "Fridge" and "Super Cool" button. The fridge temperature will revert back to it's previous setting.

8. Energy saving

If you are going to be away for a long period of time, holiday function "🏠" will be your best choice when this temperature of refrigerator is automatically switched to 8°C and the temperature of freezer is automatically switched to -18°C.

9. Artificial intelligence

When the  function is activated, the temperature of the appliance is automatically adjusted.

Note: If you want to switch off the mode you have selected, simply press the "Room" button and set the temperature of corresponding compartment as you need.

10. Alarm

In case of alarm, " " icon will be on and there will be buzzing sound. Press " " key to clear alarm and then "Alarm" icon will turn off and stop buzzing.

Door Alarm

- If the door of fridge or freezer is open for over 1 minutes, the door alarm will sound. In case of door alarm, buzzer will sound 3 times every 1 minute and will automatically stop alarming 10 minutes later.
- To save energy, please avoid keeping the door open for a long time when using the appliance. The door alarm can be cleared by closing the door.

Temperature alarm

- If freezer temperature is too high due to power failure or other reasons, it will give temperature alarm and the freezer temperature setting displays "--".
- In case of temperature alarm, buzzer will sound constantly for 10 times.
- In case of temperature alarm, if you want to check the highest freezer temperature, press "Alarm" button for 3 seconds. The temperature value and "Alarm" icon will simultaneously flash for 5 seconds.


Caution! When refrigerator is powered on again, it is normal to appear temperature alarm and you can press "Alarm" to clear it.

Using your appliance

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

1. Fixing the bottom cover

Before you use the appliance, please fix it with a hexangular screwdriver in the clockwise direction until bottom cover is securely in place.

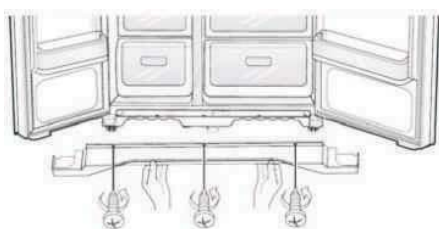

2. Using your refrigerator compartment

The refrigerator compartment is suitable for storage of vegetables and fruit. Food inside shall be packed to store in order to avoid losing moisture or flavor permeating into other foods.

Caution! Never close the refrigerator door while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage both them and the refrigerator.

Glass shelves and Door racks

The refrigerator compartment is provided with 3 glass shelves and several different door racks, which are suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food.. They can be placed at different heights according to your need. Before you lift up the door shelf vertically, please take the food out.

- When you remove the shelves, gently pull them forward until the shelf comes clear of the shelf guides.
- When you return the shelves, make sure there is no obstacle behind and gently push the shelf back into the position.

Crispers


The crisper, mounted on telescopic

extension slides, is for storing vegetables and fruit.

When you remove the crisper, pull them forward, then lift the crisper off the slides. Remember to empty food in the crisper firstly. Once you have removed the drawers, ensure the slides are pushed back fully.

Bottle holder operation

The bottle holder can be used to fix the bottle. You can place it on the middle or lower door rack and slide to left or right as your prefer.

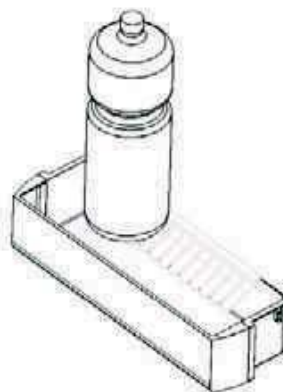

Note: All the door racks and covers are completely removable for cleaning.

3. Using your freezer compartment

The freezer compartment is suitable for storage of foods required to be frozen, such as meat, ice cream and others.

Caution! Ensure that bottles are not left in the freezer for longer than needed as freezing may cause the bottle to break.


Movable twist ice-maker

It is used to make and deposit ice cubes. You should use it as follows.

1. Pull out the twistable ice maker located in the lower freezer drawer.
2. Place the ice maker on level.
3. Pour water into the ice trays and the water line shall not exceed the top line of ice tray.
4. Place the filled ice maker back into the lower freezer.

5. When ice cubes form, take out the ice cube for use directly or twist the knobs clockwise to drop the cubes into ice box for future use.

Note: If the ice tray is used for the first time or has not been used for a long time, please clean it before using. In order to get more space in the freezer, you can remove the Integrative ice maker.

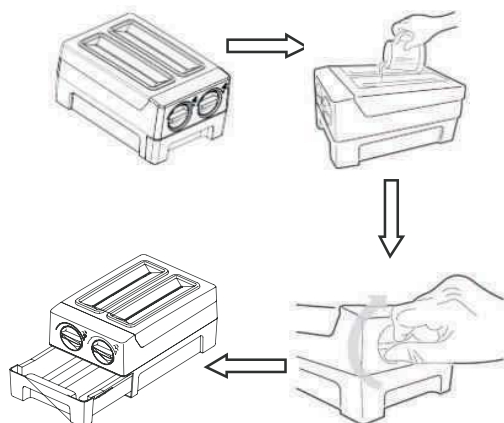

Drawers

The drawers, mounted on telescopic extension slides, can be used to store rather more food..

- The method for removing the drawers is the same as the crisper in the refrigerator chamber.

Helpful hints and tips

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for refrigeration

- Don't place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.
- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese:

Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.

- Milk bottles:

Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.

- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly at least every two months.

Caution! The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

-Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.-

-Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the

surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.

-Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution!

-Do not use sharp objects as they are likely to scratch the surface.

-Do not use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean

when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts.

Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks are low and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.

2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

As the appliance does not automatically defrost, frost will occur in certain areas in the freezer compartment after a period of use. This frost can be scraped away by using a plastic scraper.

NEVER use a metal or sharp instrument.

However, complete defrosting will become necessary approximately four times per year, or if the frost layer exceeds 4mm (1/4") affecting the system efficiency. Complete defrosting should be carried out if the frost cannot be scraped away, or if it begins to interfere with the food storage. Choose a time when the supply of food is low and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.

2. Scrape away as much frost as possible using the plastic scraper (scraper not included).

3. If necessary, place a cloth soaked with warm water on the frost layer's surface to accelerate the thawing process.

4. When defrosting is completed, clean your freezer as described - see interior cleaning.

Caution! Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

Caution! Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED light

Warning: The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, consult a qualified, registered electrician for assistance.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below. You can carry out some easy checks according to this section before calling for service.

Warning! Do not try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the freezer is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: ● Compressor running noises. ● Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. ● Gurgling sound similar to water boiling. ● Popping noise during automatic defrosting. ● Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: - The cabinet is not level. - The back of appliance touches the wall. - Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: ● Temperature setting is set colder than necessary ● Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. ● The temperature outside the appliance is too high. ● Doors are kept open too long or too often. ● After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to cleaning and care chapter.

Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Display controls" chapter.
Doors cant be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.
The light is not working	●The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. ●The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopens the door to reactivate the lights.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug

Warning! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.


	Correct Disposal of this product
	This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Hisense

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RC-73WS4SAB

RC-76WS4SAS

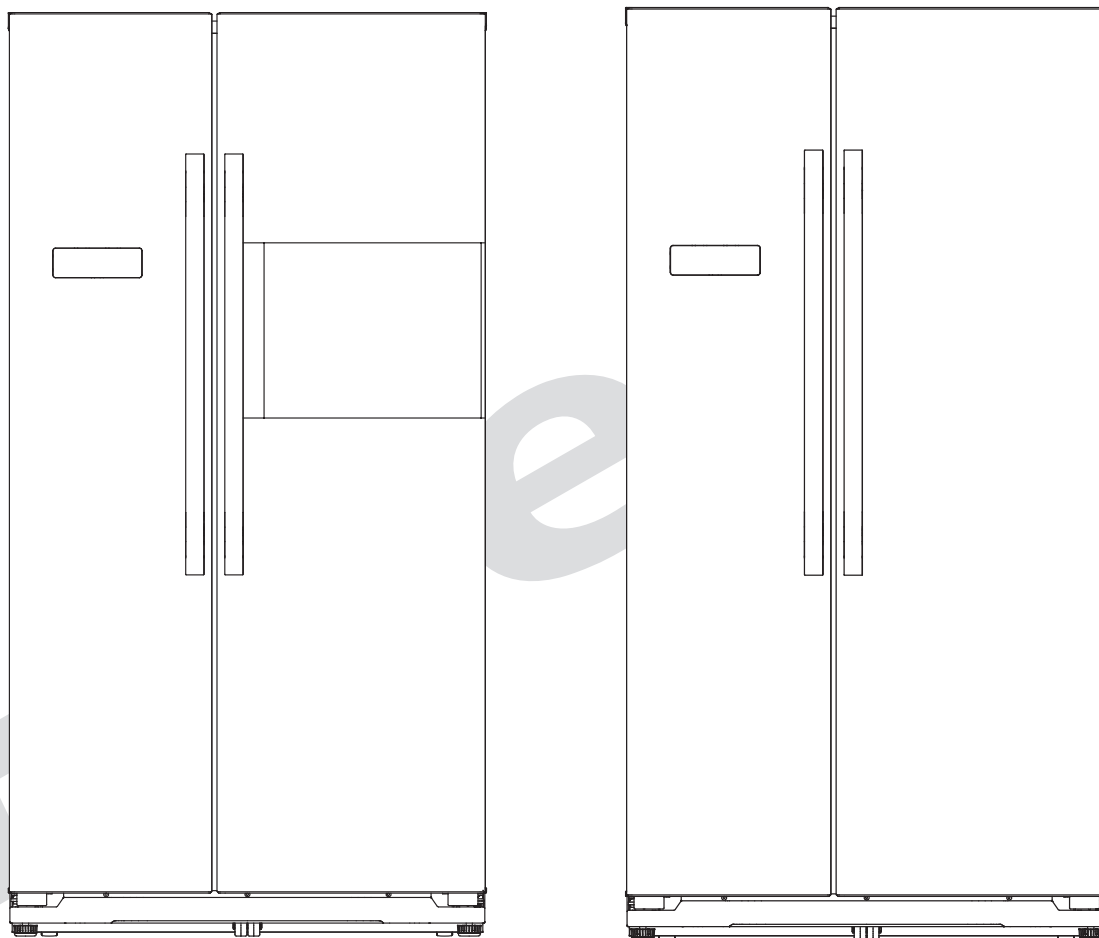

www.diorit.ru

PGT
АГ 88



Индустриальный Парк Hisense

Сегодня Hisense - один из ведущих производителей бытовой техники и продуктов информационных технологий с 19 производственными и 6 исследовательскими центрами по всему миру. Выпускаемая продукция продается более чем в 130 странах с оборотом \$15 млрд. в год.

Компания HISENSE сотрудничает с крупнейшими мировыми производителями, среди которых IBM, Whirlpool и Hitachi.



Total No Frost
Система «No Frost»



Multi Air Flow System
Система
многопоточного
охлаждения



Super Cool
Функция
«Быстрое
охлаждение»



LED Display
with Touch Control
Сенсорное
управление



A+ Energy Saving
Энергосбережение



Alarm Function
Интеллектуальная
функция



Child Lock Function
Блокировка
от детей



Holiday Function
Функция «Отпуск»



Removable Twist
Ice Maker
Съемный поворотный
ледогенератор



Easy Cleaning
Уплотнитель
дверей легко
снимать и мыть



My Fresh Choice
Мой «свежий выбор»



Adjustable
Spill-Proof Shelves
Регулируемый полки
с защитой от проливания



СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	3
Краткое введение.....	4
Рекомендации по технике безопасности.....	4
Установка холодильника.....	6
Описание холодильника.....	8
Панель управления.....	9
Использование холодильника.....	12
Полезные советы и рекомендации.....	14
Выключение холодильника.....	15
Чистка и уход	15
Поиск и устранение неисправностей.....	17
Утилизация холодильника	18
Модельный ряд Hisense.....	19
Условия гарантийных обязательств.....	22
Гарантийный талон.....	22



Данное изделие произведено в соответствии с Директивой по низковольтному оборудованию (2006/95/EC), Директивой по электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивой по эко-дизайну (2009/125/EC), а также в соответствии с Регламентом (EC) № 643/2009 Европейского Союза



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодильник		
Модель	RC-76WS4SAS	RC-73WS4SAB
Общие данные		
Общий объем брутто, л	562	558
Тип	Side-by-side	Side-by-side
Тип управления	электронный	электронный
Система размораживания	Total NO FROST	Total NO FROST
Напряжение, Вт / Частота, Гц	220-240 / 50	220-240 / 50
Климатический класс	SN, N, ST	SN, N, ST, T
Класс энергопотребления	A+	A
Уровень энергопотребления, кВт/год	435	608
Уровень шума, дБ	43	43
Хладагент	R600A (62 г)	R600A (62 г)
Компрессор	Donper (модель QD135YR)	Donper (модель QD135YR)
Количество компрессоров, шт.	1	1
Количество дверей, шт.	2	2
Панель управления	да	да
Настраиваемый термостат	да	да
Холодильное отделение		
Объем, л	370	366
Перенавешиваемая дверь	нет	нет
Количество полок (стекло), шт.	3	3
Количество полок на дверце (пластик), шт	10	8
Отделение для овощей и фруктов (ящик выдвижной), шт	2	2
Подставка для бутылок	1	1
Подставка для яиц	1 (большой), 2 (мал)	2 (12)
Минибар	нет	да
Морозильное отделение		
Морозильное отделение	**** (4 звезды)	**** (4 звезды)
Объем, л	192	192
Ящик выдвижной, шт.	2	2
Полка (стекло), шт.	нет	нет
Лоток для льда	да	да
Мощность замораживания, кг/сутки	12	12
Автономное сохранение холода, ч	12	12
Размеры и вес		
Без упаковки (с ручкой), мм (ШЧГЧВ)	912Ч726Ч1766	910Ч726Ч1766
С упаковкой, мм (ШЧГЧВ)	979Ч780Ч1872	979Ч781Ч1872
Вес нетто, кг	100	118
Вес брутто, кг	110	128
Цвет	X - серебристый/ нержавейка	B - черное стекло
Особенности		
Многopotочная система охлаждения	да	да
Перенавешиваемые двери	нет	нет
Режим "Отпуск"	да	да
Суперзамораживание	да	да
Система циркуляции воздуха	да	да
Звуковая сигнализация открытой двери	да	да
Защита от детей	да	да



КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за выбор нашей продукции. Мы уверены, что Вы будете использовать нашу продукцию с удовольствием. Перед тем, как использовать холодильник, рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией, в которой содержится подробная информация о его использовании и функциях.

- Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данный холодильник ознакомлены с Руководством и мерами безопасности. Важно, чтобы установка холодильника была правильно выполнена и в соответствии требованиями безопасности.
- Рекомендуем Вам хранить данное Руководство пользователя вместе с холодильником для обращения к нему в будущем и/или, если оно понадобится следующим пользователям.
- Данный холодильник предназначен для использования в быту, кухнях-столовых, в магазинах, офисах, гостиницах и других подобных местах;
- Если Вы заметили, что холодильник работает неправильно, обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей». Если информации в данном разделе недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру 8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие правила техники безопасности и ежедневного использования

- Храните продукты питания в соответствии с рекомендациями от производителя. Никогда не используйте механические или иные приспособления для ускорения процесса оттаивания, если иное не одобрено изготовителем.
- Не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно. Это опасно для Вас и технических параметров холодильника. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
- Будьте осторожны и внимательны, чтобы не повредить трубки холодильного контура.
- Не располагайте продукты вблизи от распределителя холодного воздуха. Соблюдайте размещение допустимого количества продуктов, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
- Не размещайте горячие предметы вблизи пластиковых деталей данного прибора.
- Не храните бутылки или банки с напитками (особенно газированные напитки) в морозильной камере.
- Не перегружайте полки и ящики.
- Не употребляйте фруктовый лед или кубики простого льда прямо из морозильника, так как это может привести ожогу холодом.
- Не замораживайте повторно ранее размороженные продукты.



Безопасность детей и лиц с ограниченными способностями

Не рекомендуется пользоваться прибором детям, людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.



Безопасность при работе с электричеством

- Удалите упаковку и выполните проверку прибора. При обнаружении механических повреждений не включайте холодильник в сеть. Обратитесь в магазин, в котором он был приобретен. В этом случае сохраните все упаковочные материалы.
- Рекомендуется выждать паузу примерно в 4 часа перед подключением холодильника, это необходимо для возврата хладагента в компрессор.
- Холодильник должен быть подключен только к однофазной сети переменного тока 220 ~ 240В/50Гц. Если у Вас бывают скачки напряжения, то рекомендуется использовать стабилизатор напряжения с автоматической регулировкой напряжения.
- Питание в розетке должно соответствовать показателям аппарата, розетка также должна быть с заземлением.
- Убедитесь, что вилка не повреждена. В противном случае, может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или перегреву и даже вызвать пожар.
- Отключайте холодильник (из сети электропитания в том числе) перед очисткой или его перемещением.
- При отключении холодильника от сетевой розетки всегда придерживайте вилку. Не тяните за шнур питания.
- Не используйте холодильник, если плафон/крышка лампы внутреннего освещения отсутствует.
- Любой электрический компонент может быть заменен или отремонтирован только представителем сертифицированной сервисной службы. Должны использоваться только оригинальные запасные части.
- Не используйте/не держите другие электрические холодильники, такие как аппараты для приготовления мороженого внутри холодильного или морозильного отделений холодильника, если это не одобрено заводом-изготовителем.



Хладагент и риск возникновения пожара

Холодильник содержит небольшое количество хладагента (R600a) в холодильном контуре.


- Если холодильник содержит хладагент R600a, который не опасен для окружающей среды, но горюч, убедитесь, что трубки с хладагентом не были повреждены во время транспортировки и монтажа, иначе утечка хладагента может привести к пожару.
- В случае если утечка хладагента (R600a) произошла, держите зажженные свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем и иные источники воспламенения по дальше от холодильника и тщательно проветрите помещение, чтобы избежать риска возникновения пожара и повреждения глаз.
- Не храните в холодильнике предметы, которые обладают легковоспламеняющимся составом (например, спреи и аэрозоли) или взрывчатые вещества.
- Площадь помещения должна быть не менее 1м³ на 8 г хладагента (R600a). Количество хладагента в Вашем холодильнике указано на этикетке внутри.



Установка холодильника

Вентиляция холодильника.

В целях повышения эффективности системы охлаждения и сохранения энергии необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию вокруг холодильника для отвода тепла. По этой причине, вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства. Рекомендуется: не менее 75 мм от задней стены, не менее 100 мм до потолка, не менее 100 мм по бокам. Перед холодильником должно быть достаточно пространства для открывания дверцы не менее чем на 145 °.

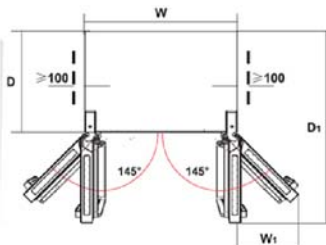

W	W1	D	D1
Ш	Ш1	Гл	Гл1
908	387	600	1140

Примечание:

Данный холодильник выполняет свои функции при условии соблюдения требования климатического класса. Соответствие климатического класса температурным условиям приведены в таблице ниже.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +10°C до +43°C


- Устанавливайте Ваш холодильник в сухом месте подальше от источников большой влажности.
- Размещайте холодильник вдали от прямых солнечных лучей, дождя или снега. Также устанавливайте холодильник на расстоянии от источников тепла, таких как печи, камины или обогреватели.

Выравнивание холодильника

Выравнивание прибора необходимо для устранения вибрации.

Рекомендуем Вам выравнивать следующим образом:

- 1) Подкатите холодильник на место установки.
- 2) Откручивайте регулируемые ножки до момента касания их с полом.
- 3) Отклоните холодильник назад на 10 мм или 0,5°, сделав 1-2 дополнительных оборота регулируемых ножек. Это позволит дверям холодильника возвращаться в закрытое положение.
- 4) При необходимости передвиньте холодильник.

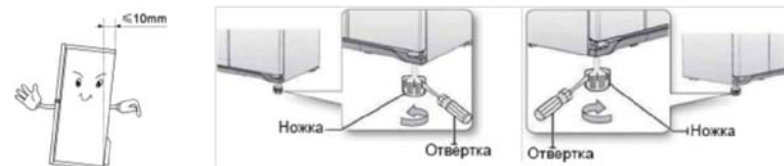

Не забудьте подкрутить ножки обратно, чтобы его можно было беспрепятственно перекачать. Выполните снова вышеуказанные действия по установке при перемещении холодильника на новое место.

Внимание!

Колесики, не предназначены для передвижения холодильника влево или вправо, и должны использоваться только для передвижения вперед-назад.



После установки

После установки холодильника, необходимо тщательно его протереть перед использованием. Рекомендации по уходу за холодильником указаны в главе «Уборка и уход».

Все кнопки заблокированы, если горит иконка/значок , нажмите кнопку «Mode/5s» и через 5 секунд все кнопки будут разблокированы

RU

ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА



1. LED-лампочка в морозильной камере	11. Ножка регулируемая
2. Крышка воздухоотвода в морозильной камере	12. LED-лампочка в зоне свежести / Fresh Zone
3. Полка в морозильной камере	13. Полка дверная закрытая для молочных продуктов
4. Регулятор температуры на двери морозильной камеры	14. Крышка воздухоотвода в зоне свежести / Fresh Zone
5. Ледогенератор поворотный (опция)*	15. Полка в зоне свежести / Fresh Zone
6. Уплотнитель двери морозильной камеры	16. Секция свежести / Fresh Box (опция)
7. Полка дверная в морозильной камере	17. Полка дверная в зоне свежести / Fresh Zone
8. Ящик выдвижной в морозильной камере	18. Держатель для винных бутылок (опция)
9. Полка дверная в морозильной камере	19. Ящик выдвижной для фруктов и овощей
10. Крышка/поддон нижний	20. Уплотнитель двери в зоне свежести / Fresh Zone
	21. Полка дверная средняя в холодильной камере

Примечание: В холодильнике Hisense RC-73WS4SAB в двери холодильника расположен минибар, позволяющий помещать/извлекать напитки, не открывая дверь холодильной камеры полностью.




Примечание: Благодаря постоянной модификации наших холодильников, Ваш холодильник может незначительно отличаться от описания в данной инструкции по эксплуатации, но его функции и правила эксплуатации остаются прежними.



Панель управления

Используйте Ваш холодильник согласно следующим функциям управления. Ваш холодильник обладает функциями и режимами, отображенными на панели управления (см. рисунок ниже)

При первом включении холодильника, загорается подсветка дисплея. Если ни одна из кнопок не нажата и двери закрыты, подсветка выключится через 60 секунд.

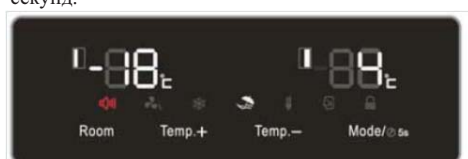

Контроль температуры

Рекомендуем, чтобы при первом включении, температура в холодильном отделении была установленная на 4 °C и в морозильной камере на -18 °C. Если Вы хотите изменить температуру, следуйте инструкциям ниже.

Внимание! Устанавливая температуру, Вы устанавливаете среднюю температуру для всего холодильника. Температура внутри каждого отделения может отличаться от значений температуры отображающихся на дисплее, в зависимости от того, сколько продуктов и где именно в холодильнике они размещены.

Температура окружающей среды может также повлиять на фактическую температуру внутри холодильника.


Все кнопки заблокированы, если горит иконка/значок , нажмите кнопку «Mode/  5s» и через 5 секунд все кнопки будут разблокированы

1. Room

Вы можете активировать температуру в холодильной или морозильной камере, нажав кнопку «Room»

2. Fridge / Холодильник

После того как температура в холодильной камере активирована, нажимайте на кнопку «Temp», чтобы установить  в холодильной камере температуру от 2 °C до и 8 °C, и на панели управления отобразятся соответствующие значения в соответствии с следующей последовательностью.



3. Freezer / Морозильное отделение

После того как температура в морозильной камере активирована, нажимайте на кнопку «Temp», чтобы установить  в морозильной камере температуру от -25 °C до и 15 °C, и на панели управления отобразятся соответствующие значения в соответствии с следующей последовательностью.



4. Mode/ 5s / Режим

Вы можете выбирать разные режимы, нажимая кнопку «Mode/  5s». Когда выбран определенный режим, необходимо выждать пока соответствующая иконка «промигает» в течение 10 секунд. После этого дважды прозвучит зуммер и загорится соответствующая «иконка», что значит что установка завершена.

5. Super Cool / Супер охлаждение



В режиме «Super Cool» продукты в Вашем холодильнике охлаждаются намного быстрее и могут храниться намного дольше обычного.

- Нажмите кнопку «» для активирования данной функции. В данном режиме будет гореть соответствующая «иконка»
- Режим "Super Cool" автоматически выключается через 6 часов и температура в холодильнике устанавливается на уровне 2 °C.
- Отключить режим "Super Cool" можно также нажав кнопку "Super Cool" или "Refrigerator", что приведет к возврату к предыдущим настройкам.

6. Super Freeze / Суперзаморозка



«Super Freeze» - функция быстрого замораживания продуктов. В морозильных камерах с Super freeze продукт может быть заморожен на полную глубину. При этом высокая скорость замораживания исключает возможность образования крупных кристаллов льда и разрывов тканей. Продукты не примерзают к поверхностям камеры, при размораживании не дают сок, не теряют формы и пищевой ценности, не изменяют цвет. Помимо этого, исключается возможность примерзания продукта-«новичка», недавно помещённого в морозильную камеру, к уже замороженным продуктам. В камерах с Super freeze срок хранения продуктов значительно увеличивается.

- Нажмите кнопку "  " для активации данного режима и загорится соответствующая «иконка»
- В случае полной загрузки морозильной камеры, рекомендуется дать возможность холодильнику проработать в течении 24 часов.
- Режим «Super Freeze» автоматически выключается через 32 часа и на дисплее отобразится следующая температура в морозильной камере -25 °C.
- Отключить режим «Super Freeze» можно также нажав кнопку «Super Freeze» или "Freezer", что приведет к возврату к предыдущим настройкам.

7. Holiday / Отпуск



Если вы собираетесь уехать на длительный период времени в отпуск или деловую поездку, Вы можете активировать эту функцию, удерживая кнопку "  " в течение 3 секунд до тех пор пока не погаснет подсветка.



• Когда функция "Holiday" активирована, в холодильнике будет стабильно поддерживаться температура +15°C. Это позволит избежать появления внутри холодильника неприятного затхлого запаха, освободит от необходимости открывать дверцу (это негигиенично), а также приведет к сокращению расхода холодильником электроэнергии. Работая в режиме «Отпуск», холодильник экономит до 35% электроэнергии.

Внимание! Не храните продукты в холодильнике в течение этого времени, иначе они пропадут.

- Отключить режим «Holiday» можно также нажав кнопку «Holiday», "Fridge" или «Super Cool», что приведет к возврату к предыдущим настройкам.

8. Энергосбережение

Если Вы планируете отсутствовать длительное время, то режим «Holiday» - Ваш выбор, так как в данном режиме автоматически поддерживается температура 8 °C в холодильной камере и -18 °C в морозильной камере.

9. Искусственный разум

Когда данный режим  активирован, температура в холодильнике устанавливается автоматически.

Внимание! Если Вы хотите отключить ранее выбранный режим, просто нажмите кнопку «Room» и установите необходимую температуру для соответствующей камеры.

10. Alarm / Тревога



В случае тревоги, иконка "Alarm" подсветится, раздастся зуммер. Чтобы отменить данный режим, нажмите кнопку «Alarm», иконка "Alarm" погаснет и зуммер стихнет.

Door alarm / Сигнал открытой дверцы

- Когда дверь холодильной или морозильной камеры открыта более 1 минуты, срабатывает зуммер. Сигнал будет подаваться в течение 10-ти минут с периодичностью 3 раза в минуту.

- Чтобы сократить расход электроэнергии, пожалуйста, не держите двери холодильника подолгу открытыми. Чтобы прекратить подачу сигнала тревоги открытой двери (зуммера), достаточно закрыть двери.

Temperature alarm / Сигнал повышения температуры

- Если температура в морозильной камере будет слишком высокой из-за сбоя в питании или по другим причинам, то сработает функция «Temperature alarm» и на дисплее отобразится "- -".

- В данной ситуации звуковой сигнал (зуммер) будет подаваться 10 раз.

- В случае аварийного сигнала температуры, нажмите и удерживайте кнопку "Alarm" в течение 3 секунд, чтобы проверить насколько высокая температура в морозильном отделении. Иконка показаний температуры и "Alarm" будут одновременно мигать в течение 5 секунд.


Внимание! При повторном включении холодильника может снова появиться сигнал "Alarm", нажав кнопку "Alarm", Вы сможете убрать данное сообщение с дисплея.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

В данном разделе Вы найдете рекомендации по использованию наиболее полезных функций/опций холодильника. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними.

1. Фиксация нижней крышки

Перед использованием холодильника, пожалуйста, прикрутите шестиугольной отверткой по часовой стрелке нижнюю крышку как показано на схеме ниже.

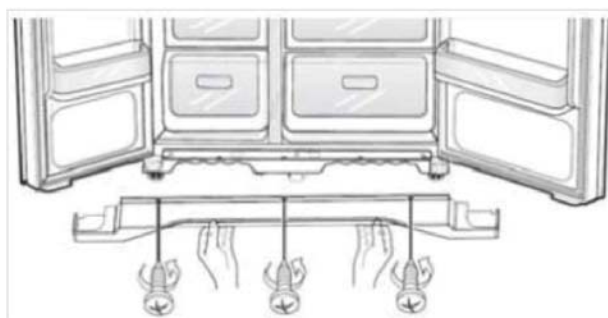

2. Использование холодильной камеры


Холодильная камера подходит для хранения/охлаждения овощей и фруктов. Рекомендуется хранить продукты питания в упакованном виде для избежания появления подтеков и запахов, которые могут повлиять на другие продукты.

Внимание! Никогда не закрывайте двери холодильника при выдвинутых ящиках и полках, это может привести к повреждению их и самого холодильника.

Полки стеклянные и дверные

Холодильное отделение оснащено 3 стеклянными полками и несколькими разного размера дверными полками.

- Подходят для хранения яиц, упакованных продуктов питания, напитков в банках и бутылках и т.д. Не помещайте слишком много тяжелых продуктов на данные полки.
- Дверная полка может быть размещена на разной высоте на Ваше усмотрение. Пожалуйста, очистите полку от продуктов, прежде чем будете менять ее расположе-

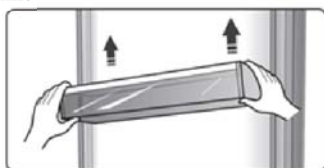

- Снимая полку с ее места, легко подайте полку вперед и снимите с направляющих.
- Ставя полку на место, убедитесь, что нет никаких препятствий.



Ящики для овощей и фруктов


Данные ящики предназначены для хранения/охлаждения овощей и фруктов. Пожалуйста, при вынимании ящика, не забывайте предварительно убрать продукты из него.



Держатель бутылок

Держатель может использоваться для фиксации бутылок. Вы можете разместить его на средней или нижней дверной полке и передвигать левее или правее на Ваше усмотрение.

* picture.

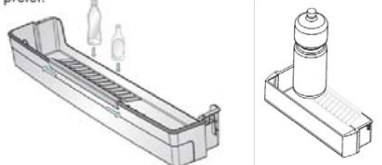

Примечание: Все держатели и полки являются съемными и могут быть легко помыты

Полки в холодильной камере

В холодильной камере есть полки, которые, при необходимости, можно извлечь и очистить.



3. Использование морозильной камеры

Морозильная камера предназначена для продуктов, которые необходимо хранить в замороженном состоянии, таких как мясо, мороженое и т.д.

Внимание!


- Никогда не закрывайте дверь морозильной камеры при выдвинутых ящиках, монтажных кронштейнов (скоб), лотков для льда, и/или телескопических направляющих. Это может привести к повреждению как их самих, так и холодильника.
- Не размещайте газированные или шипучие напитки в морозильной камере, так как это может привести к росту давления в емкости, и как следствие взрыву самой емкости и повреждению холодильника.



Лоток для льда поворотный (ледогенератор)

Данный лоток используется для приготовления и хранения льда в форме кубиков. Для приготовления льда:

1. Вытащите лоток из нижнего выдвижного ящика морозильной камеры.
2. Выровняйте его.
3. Наполните лотки питьевой водой (не заполнять выше максимального уровня воды)
4. Поместите заполненный водой лоток обратно.
4. Подождите около 3 часов, поверните ручки лотка по часовой стрелке, и кубики льда выпадут в короб расположенный ниже.

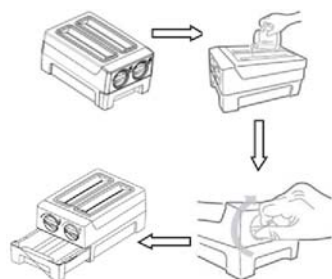

Ящики выдвижные

- Выдвижные ящики, установленные на телескопических направляющих, могут быть использованы для хранения большого количества продуктов. Но верхний выдвижной ящик предназначен для хранения только небольшого количества продуктов.
- Способ извлечения выдвижных ящиков из холодильной камеры идентичен способу извлечения ящиков для овощей и фруктов

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Энергосбережение

Для экономии электроэнергии советуем Вам следовать следующим рекомендациям:

- Не держите двери холодильника подолгу открытыми.
- Не размещайте холодильник вблизи источников тепла (прямые солнечные лучи, плиты, радиаторы и т.д.).
- Не устанавливайте температуру ниже (холоднее), чем Вам на самом деле необходимо.
- Не размещайте в холодильнике недавно приготовленные (теплые) продукты питания.
- Устанавливайте холодильник в хорошо вентилируемых помещениях.

Охлаждение свежих продуктов

- Не ставьте в холодильник горячие продукты, так как температура внутри холодильника резко повышается, - это приводит к более интенсивной работе компрессора, и как следствие повышению энергопотребления.
- Закрывайте или упаковывайте продукты, имеющие сильный и/или резкий запах.
- Размещайте продукты внутри холодильника таким образом, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.



Охлаждению продуктов

- Мясо (все виды) завернуть в полиэтилен (пластиковый пакет) и поместить на стеклянную полку над ящиком для овощей. Всегда следуйте рекомендациям производителя касательно срока хранения продуктов.
- Готовая еда, холодная еда должна быть закрыта и может быть размещена на любой полке.
- Фрукты и овощи должны храниться в специальных ящиках.
- Масло и сыр должны быть завернуты в полиэтилен (пластиковый пакет).
- Бутылки с молоком должны быть с крышкой и храниться на дверных полках.

Замораживание

- При первом (или после долго перерыва) запуске, дайте холодильнику проработать не менее 2 часов на максимальных настройках перед загрузкой продуктов в него.
- Рекомендуется делить продукты на небольшие порции/части, что позволит им быстро и полностью замораживаться, а также быстро порционно размораживаться.
- Храните продукты в герметичной (воздухонепроницаемой) алюминиевой упаковке или полиэтиленовой пищевой пленке.
- Не позволяйте свежим не замороженным продуктам касаться уже замороженных, чтобы избежать нагрева (повышение температуры) последних.
- Будьте осторожны с замороженными продуктами: соприкосновение открытых кожных покровов с сильно замороженными продуктам может привести к ожогу холодом.
- Рекомендуется указывать даты на продуктах, чтобы отслеживать время хранения.

Хранение замороженных продуктов

- Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились продавцом.
- Размороженные продукты быстро портятся, и не рекомендуется замораживать их повторно. Не превышайте срок хранения указанный производителем продуктов.

Выключение холодильника

При выключении холодильника на продолжительный срок, необходимо выполнить следующие действия:

1. Извлеките все продукты.
2. Отключите прибор от сети.
3. Тщательно протрите холодильник изнутри.
4. Убедитесь, что двери зафиксированы в полуоткрытом состоянии, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.

Чистка и уход

По гигиеническим соображениям, рекомендуется чистить холодильник не менее 1 раза в 2 месяца.

Внимание! Холодильник должен быть отключен от сети перед началом и вовремя чистки, иначе возникает опасность поражения электрическим током!

Внешняя очистка

Для поддержания хорошего внешнего вида Вашего холодильника, необходимо регулярно чистить его.

- Протирайте цифровой дисплей и панель управления чистой мягкой тканью.
- Наносите воду на ткань (тряпку), а не на поверхность холодильника. Это обеспечивает равномерное распределение влаги на поверхности.



- Нанесите на двери, ручки и корпус холодильника мягкое моющее средство, а, затем насухо вытрите мягкой тканью.

Внимание!

- Не используйте острые предметы для уборки, чтобы не поцарапать поверхность холодильника.

- Не используйте растворители, автомобильные моющие средства, отбеливатели, эфирные масла, абразивные чистящие средства или органические растворители, такие как бензол для очистки холодильника. Они могут повредить поверхность холодильника и/или привести к пожару.

Внутренняя очистка

Вы должны чистить холодильник регулярно. Протрите холодильник изнутри слабым раствором бикарбоната соды, а затем смойте теплой водой, используя отжатую губку или тряпку. Протрите насухо все перед помещением полок, ящиков и корзин на место. Тщательно протрите все поверхности и съемные части.

Несмотря на то, что данный холодильник оснащен функцией автоматического размораживания, тем не менее небольшой слой инея может образовываться на стенках морозильной камеры при частом или продолжительном открытии двери. Если слой инея слишком большой, то Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Извлечь все продукты, полки, аксессуары, корзины, отключить холодильник от электросети и

оставить двери открытыми. Проветрить помещение, чтобы ускорить процесс размораживания.

2. По завершении размораживания, очистить морозильную камеру согласно рекомендациям приведенным выше.

Внимание! Не используйте острые предметы для удаления инея из морозильной камеры. Только после полного осушения внутренней поверхности морозильной камеры, Вы можете подключить холодильник к сети.

Чистка дверных уплотнителей

Позаботьтесь, чтобы дверные уплотнители всегда были чистыми. Липкие продукты питания и напитки, касаясь уплотнителя, могут затем вызывать прилипание уплотнителя к дверной рамке холодильника и рвать уплотнитель при открытии двери. Протирайте уплотнитель мягким моющим средством и теплой водой, затем насухо вытирайте.

Внимание! Только после того, дверные уплотнители полностью высушены, Вы можете включить холодильник в сеть.

Замена LED-освещения:

Внимание: Пользователь не должен самостоятельно заменять LED-лампочку! Если LED-лампочка повреждена, свяжитесь со специалистами по номеру бесплатной горячей линии и Вам окажут помощь. Для замены LED-лампочки, следует предпринять следующие шаги:

1. Отключите холодильник.

2. Снимите крышку с LED-лампочкой, нажав вверх и от себя.

3. Держите крышку LED-лампочкой одной рукой, а с помощью другой руки нажмите на защелку.

4. Замените LED-лампочку и зафиксируйте ее.

Внимание! Замена лампы неквалифицированным специалистом может привести к травме или серьезной поломке прибора.



Поиск и устранение неисправностей

Если у Вас возникли проблемы с Вашим холодильником или Вы обеспокоены тем, что холодильник работает неправильно, Вы можете выполнить несколько простых операций, прежде чем обращаться в сервисный центр.

Внимание! Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать холодильник. Если Вы не смогли устранить проблему, выполнив нижеуказанные действия, обратитесь к квалифицированному электрику, сервисному менеджеру или в магазин, где был приобретен холодильник.

Проблема	Возможные причины и варианты решений
Устройство не работает правильно	Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке должным образом.
	Проверьте предохранитель и замените его, если это необходимо.
	Температура окружающей среды слишком низкая. Попробуйте установить температуру ниже (холоднее).
	Это является нормой, если морозильная камера не работает во время автоматической разморозки, или же в течение короткого времени после того, как холодильник включен для защиты компрессора.
Неприятные запахи из холодильника	Возможно необходимо произвести чистку.
	Запахи могут исходить от продуктов, контейнеров, упаковок и т.д.
Шумы из холодильника	Следующие шумы являются нормой: - Шум работы компрессора - Шум циркуляции воздуха во время работы небольшого вентилятора в морозильной камере или других частях холодильника - Булькающий звук похож на кипение воды - Потрескивание во время автоматического размораживания - Щелчки перед стартом работы компрессора
Мотор работающий безостановочно	В следующих случаях, шум работающего мотора является нормой: - Температура установлена ниже необходимой - Большой объем теплых продуктов был недавно помещен в холодильник - Температура окружающей среды очень высока - Двери открыты продолжительное время, либо часто открываются - Первое включение холодильника либо включение после длительного перерыва
Слой инея наблюдается внутри холодильника	Убедитесь, что продукты не препятствуют циркуляции воздуха. Проконтролируйте, чтобы дверь была плотно закрыта. Для удаления инея, пожалуйста, обратитесь к главе «очистка и уход».
Температура внутри слишком высока	Возможно, Вы оставили двери открытыми надолго, слишком часто открывали двери, что-то мешает дверям закрыться, холодильник установлен без соблюдения необходимой дистанции от стен, электроприборов и т.д.
Температура внутри слишком низкая	Повысьте температуру согласно рекомендациям в главе «Панель управления».
Двери с трудом закрываются	Проверьте угол наклона холодильника. Фронтальная часть холодильника должна быть не более 10-15 мм выше задней, чтобы дверь возвращалась в закрытое положение.
Вода капает на пол	Сливной поддон не выровнен либо что-то мешает сливу воды по трубке в поддон.
Не работает освещение внутри	- LED-лампочка повреждена. Чтобы произвести замену, следуйте рекомендациям главы, посвященной чистке и уходу за холодильником.
	- Система управления отключила освещение, так как дверь была открыта в течение долгого времени. Снова закройте и откройте дверь для активации функции.



УТИЛИЗАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА



Наличие данного символа обозначает, что прибор не может быть утилизирован наряду с бытовым мусором. Его необходимо сдать в специальные пункты по утилизации электрических приборов. Правильная утилизация прибора гарантирует охрану окружающей среды и здоровья человека. Подробности узнавайте в магазине или у представителя специальных служб.

Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизуются на специализированном предприятии по утилизации стекла,
- лампы освещения утилизуются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация холодильного прибора, после окончания срока службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот холодильный прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией

Срок службы - 7 лет

Гарантийный срок - 2 года с момента покупки холодильника

Класс энергопотребления - A++ (A+)

Импортер: ООО «Интер-Трейд»

Адрес: Россия, 347800, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152.

www.diorit.ru



Производитель : Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co, LTD.

Адрес: No.8 Rong Gang Rd., Rong Gui Town, Shunde, Guangdong, China

Адрес завода: No.8 Rong Gang Rd., Rong Gui Town, Shunde, Guangdong, China

Адрес завода: No.19 Hongyang Road, Yangzhou City, Jiangsu, China

Производитель : Хайсенс Жоньшень (Гуандун) Рефрижерейтор Ко, Лтд.

Адрес: №.8 Жон Ган Рд., Жон Гуй Таун, Шуньде, Гуандун, Китай

Адрес завода: №.8 Жон Ганг Рд., Жон Гуй Таун, Шуньде, Гуандун, Китай

Адрес завода: №.19 Хунъян Роуд, Янчжоу Сити, Дянсу, Китай



Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

RU

Hisense
life reimagined

ХОЛОДИЛЬНИКИ



RS-13DR4SA

Общий объем: 102л
(92л/10л)
Размеры (ШхГхВ):
49,4х49,4х84,7 см
Цвет: белый



RD-30WC4SAW

Общий объем: 224л
(165л/59л)
Размеры (ШхГхВ):
55,4х56,9х168,7 см
Цвет: белый



RD-46WC4SAS

Общий объем: 360л
(268л/92л)
Размеры (ШхГхВ):
59х68,3х201 см
Цвет: серебристый

«COMBI»



RD-43WC4SAX

Общий объем: 310л
(217л/93л)
Размеры (ШхГхВ):
59,5х68,3х185 см
Цвет: нержавеющая сталь



RD-44WC4SAS

Общий объем: 326л
(233л/93л)
Размеры (ШхГхВ):
59,5х68,3х185 см
Цвет: серебристый



RD-44WC4SAY

Общий объем: 326л
(233л/93л)
Размеры (ШхГхВ):
59,5х68,3х185 см
Цвет: бежевый



RD-50WC4SAS/X

Общий объем: 385л
(288л/97л)
Размеры (ШхГхВ):
68х73,5х175,6 см
Цвет: нерж. сталь



RD-60WC4SAB

Общий объем: 465л
(345л/120л)
Размеры (ШхГхВ):
79х73,5х175,6 см
Цвет: черное стекло



RD-60WC4SAX

Общий объем: 465л
(345л/120л)
Размеры (ШхГхВ):
79х73,5х175,6 см
Цвет: нерж. сталь

RU

Hisense
life reimagined

ХОЛОДИЛЬНИКИ



A

No Frost

R600a
ХЛАДАГЕНТ



RC-53WR4SAS/X/Y

Общий объем: **400л**
(305л/95л)
Размеры (ШхГхВ):
68х73,5х175,6 см
Цвет: нержавеющая сталь, бежевый

A

No Frost

R600a
ХЛАДАГЕНТ



RD-65WR4SAS/X/Y

Общий объем: **490л**
(374л/116л)
Размеры (ШхГхВ):
79х73,5х175,6 см
Цвет: нержавеющая сталь, бежевый

«TOP»

A+

No Frost

ECO

R600a
ХЛАДАГЕНТ



RT-41WC4SAX/B/M/R

Общий объем: **300л** (234л/66л)
Размеры (ШхГхВ): **59х74,1х185,7** см
Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло, зеркальный, красное стекло

«TRIO»

A+

No Frost

ECO

R600a
ХЛАДАГЕНТ



«QUATRO»

RQ-52WC4SAS/X

Общий объем: **378л**
(272л/86л)
Размеры (ШхГхВ):
70,5х 76,5х180,6 см
Цвет: нержавеющая сталь

A+

No Frost

ECO

R600a
ХЛАДАГЕНТ



RC-76WS4SAS/X

Общий объем: **562л**
(370л/192л)
Размеры (ШхГхВ):
91,2х72,6х176,6 см
Цвет: нержавеющая сталь

A

No Frost

R600a
ХЛАДАГЕНТ



«Side-by-Side»

RC-73WS4SAB

Общий объем: **558л**
(366л/192л)
Размеры (ШхГхВ):
91х72,6х176,6 см
Цвет: черное стекло

RU

Hisense
life reimagined

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ



RS-11DC4SA

Общий объем: 80л
Размеры (Ш×Г×В):
54,5х57х84,5 см
Цвет: белый



RS-22DC4SA

Общий объем: 160л
Размеры (Ш×Г×В):
55,4х55,1х144 см
Цвет: белый



RS-20WC4SA

Общий объем: 139л
Размеры (Ш×Г×В):
55,4х55,1х144 см
Цвет: белый



RS-24WC4SAW

Общий объем: 176л
Размеры (Ш×Г×В):
55,4х57,1х168,7 см
Цвет: белый



RS-24WC4SAS

Общий объем: 176л
Размеры (Ш×Г×В):
55,4х57,1х168,7 см
Цвет: серебристый



RS-30WC4SAW

Общий объем: 230л
Размеры (Ш×Г×В):
59,6х62,3х176,3 см
Цвет: белый

«NO FROST»



RS-30WC4SAS/X

Общий объем: 230л
Размеры (Ш×Г×В):
59,6х62,3х176,3 см
Цвет: нержавеющая сталь



RS-34WC4SAW


Общий объем: 260л
Размеры (Ш×Г×В):
59,5х71,2х185,5 см
Цвет: белый



RS-34WC4SAX

Общий объем: 260л
Размеры (Ш×Г×В):
59,5х71,2х185,5 см
Цвет: нержавеющая сталь

«NO FROST»

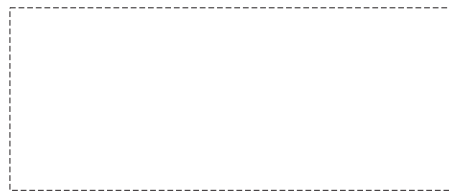

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Компания «Интер-Трейд» поздравляет Вас с приобретением высококачественной бытовой техники и гарантирует надежную работу холодильников-морозильников **Hisense** при соблюдении всех требований инструкции по эксплуатации. Компания также выражает свою уверенность, что приобретенное Вами Изделие принесет Вам удовольствие и станет надежным помощником в быту на долгое время.

Внимание! Важная информация для потребителя! Во избежание недоразумений убедительно Просим Вас:

- Внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации Изделия, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.
- Тщательно проверить внешний вид Изделия и его составляющие. В случае проблем, все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при принятии товара.
- Сохранить сопроводительные документы (чек, квитанцию и иные документы), подтверждающие дату и место покупки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийное обслуживание предусматривает бесплатный ремонт и/или замену запчастей, комплектующих в течение гарантийного срока эксплуатации.
2. Гарантийное обслуживание распространяется на Продукцию **Hisense**, проданную через официальные каналы дистрибуции компании «Интер-Трейд».
3. Гарантия действительна только на территории РФ. Гарантийное обслуживание не распространяется на продукцию **Hisense**, приобретенную за пределами РФ.
4. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента продажи. Срок службы Изделия составляет 10 (десять) лет с даты изготовления.
5. Гарантийное обслуживание неисправной техники осуществляется авторизованными сервисными центрами при предъявлении заполненного гарантийного талона или товарного и кассового чека с отметкой о дате продажи Изделия, заверенные печатью Продавца. Решение вопроса о целесообразности ремонта или замены неисправного оборудования принимается сервисным центром на основании внутренних сервисных регламентов, если это не противоречит законодательству страны. Решение вопроса по месту проведения ремонта – на дому потребителя (проживающего на территории, обслуживаемой сервисной службой), либо в мастерской принимается сервисным центром.
6. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - Если Изделие, предназначенное для личных, семейных, домашних нужд, использовалось в производственных, профессиональных, коммерческих или иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
 - Если неисправность возникла после передачи Изделия потребителю в результате нарушения им правил и условий эксплуатации, транспортировки, установки, хранения, изложенных в Инструкции по эксплуатации
 - Если Изделие имеет механические повреждения, повлиявшие на возникновение неисправности.
 - Когда ремонт или техническое освидетельствование производятся организацией или лицами, не уполномоченными на проведение данных действий в отношении продукции **Hisense**.
 - Если гарантийный талон признается недействительным. Гарантийный талон может быть признан недействительным - при отсутствии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы продавца, подписи покупателя; при несовпадении серийного номера и модели Изделия с указанными в гарантийном талоне; когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны.
 - Если неисправность вызвана воздействием или проникновением внутрь Изделия посторонних предметов, жидкостей, веществ, насекомых, животных.
 - Если неисправность Изделия была вызвана несоответствием Государственным техническим стандартам и нормам питающих сетей.
 - Если неисправность возникла в результате изменения конструкции Изделия, не предусмотренной Производителем.
 - Недостатки изделия были вызваны действием непреодолимых сил (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
7. Компания «Интер-Трейд» или ее партнеры, ни при каких условиях, не несут ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией **Hisense** людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Настоящая гарантия не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом права и обязанности сторон, возникающие при заключении договора купли-продажи.

**По всем вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращайтесь по телефону:
8-800-700-12-25
(звонок по России бесплатный)**

Hisense

Заполняется продавцом

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Импортер: ООО «Интер-Трейд»

Фирма продавец:

(наименование)

(адрес)

(подпись)

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

Заполняется покупателем

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

**По всем вопросам гарантийного и
сервисного обслуживания
обращайтесь по телефону:
8-800-700-12-25
(звонок по России бесплатный)**

Заполняется сервисным центром

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

1

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

2

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

3

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

4



Заполняется продавцом

Отрывной талон №1

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №2

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №3

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №4

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense