



E4DG AA X MTZ
E4DG AAA X MTZ



AIO 77

GR
Ελληνικά

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Περιεχόμενα

- Οδηγίες για τη χρήση, 1
- Τεχνική Υποστήριξη, 4
- Περιγραφή της συσκευής, 10
- Περιγραφή της συσκευής, 23
- Εγκατάσταση, 39
- Εκκίνηση και χρήση, 40
- Συντήρηση και φροντίδα, 41
- Προφυλάξεις και συμβουλές, 42
- Ανωμαλίες και λύσεις, 43

BG
Български

Инструкции за употреба КОМБИНИРАН ХЛАДИЛНИК/ФРИЗЕР

Съдържание

- Инструкции за употреба, 1
- Сервизно обслужване, 4
- Описание на уреда, 8
- Описание на уреда, 22
- Инсталиране, 29
- Включване и употреба, 30
- Поддръжка и грижи, 31
- Предпазни мерки и съвети, 32
- Аномалии и решения, 33

HU
Magyar

Használati útmutató KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓSZEKRÉNY

Tartalom

- Használati útmutató, 1
- Szervizszolgálat, 4
- A készülék leírása, 11
- A készülék leírása, 23
- Beszerelés, 44
- Üzembe helyezés és használat, 45
- Karbantartás és védelem, 46
- Óvintézkedések és tanácsok, 47
- Hibaelhárítás, 48

CZ
Česky

Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

Obsah

- Návod k použití, 1
- Servisní služba, 4
- Popis zařízení, 9
- Popis zařízení, 22
- Instalace, 34
- Uvedení do provozu a použití, 35
- Údržba a péče, 36
- Opatření a rady, 37
- Závady a způsob jejich odstranění, 38

SK
Slovensky

Návod na použitie KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

Obsah

- Návod na použitie, 1
- Servisná služba, 5
- Popis zariadenia, 12
- Popis zariadenia, 24
- Inštalácia, 49
- Uvedenie do činnosti a použitie, 50
- Údržba a starostlivosť, 51
- Opatrenia a rady, 52
- Závady a spôsob ich odstraňovania, 53

**RU**

Инструкция по применению

Комбинированный холодильник/ морозильник

Содержание

Инструкция по применению, 2
Техническое обслуживание, 5
Описание изделия, 13
Описание изделия, 24
Установка, 54
Включение и эксплуатация, 55
Техническое обслуживание и уход, 56
Предосторожности и рекомендации, 57
Неисправности и методы их устранения, 58

FI

Suomi

Käyttöohjeet

JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Yhteenveto

Käyttöohjeet, 2
Huoltoapu, 6
Laitteen kuvaus, 16
Laitteen kuvaus, 26
Asennus, 68
Käynnistys ja käytöö, 69
Huolto ja hoito, 70
Varotoimet ja suosituksia, 70
Häiriöt ja korjaustoimet, 71

UA

Українською

Довідник користувача

КОМБІНОВАНА ХОЛОДИЛЬНА/МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

Зміст

Довідник користувача, 2
Допомога, 5
Опис приладу, 14
Опис приладу, 25
Установлення, 59
Запуск і використання, 60
Технічне обслуговування та догляд, 61
Запобіжні заходи та поради, 62
Неисправности и методы их устранения, 63

NO

Norsk

Bruksanvisning

KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Innhold

Bruksanvisning, 2
Teknisk assistanse, 6
Beskrivelse av apparatet, 17
Beskrivelse av apparatet, 26
Installasjon, 72
Oppstart og bruk, 73
Hvordan vedlikeholde og ta vare på skapet, 74
Forholdsregler og gode råd, 74
Feil og løsninger, 75

DK

Dansk

Brugervejledning

KØLE-/FRYSESKAB

Oversigt

Brugervejledning, 2
Servicecenter, 5
Beskrivelse af apparatet, 15
Beskrivelse af apparatet, 25
Installation, 64
Start og brug, 65
Vedligeholdelse, 66
Forholdsregler og gode råd, 66
Fejlfinding og afhjælpning, 67

SE

Svenska

Bruksanvisning

KOMBINERAD KYL/FRYS

Innehållsförteckning

Bruksanvisning, 2
Kundservice, 6
Beskrivning av apparaten, 18
Beskrivning av apparaten, 27
Installation, 76
Start och användning, 77
Koppla från strömmen, 78
Säkerhetsföreskrifter och råd, 78
Fel och åtgärder, 79



SI Slovenčina

Navodilo za uporabo **KOMBINIRANI HLADILNIK/ZAMRZOVALNIK**

Vsebina

Navodilo za uporabo, 1
Servis, 6
Opis aparata, 19
Opis aparata, 27
Namestitev, 80
Vklop in uporaba, 81
Vzdrževanje in nega, 82
Varnost in nasveti, 82
Odpravljanje težav, 83

HR Hrvatski

Upute za uporabu **KOMBINIRANI HLADNJAK S LEDENICOM**

Sadržaj

Upute za uporabu, 3
Servisiranje, 7
Opis uređaja, 20
Opis uređaja, 28
Postavljanje, 84
Pokretanje i uporaba, 85
Održavanje i briga, 86
Mjere opreznosti i savjeti, 86
Nepravilnosti i njihovo uklanjanje, 87

RS Srpski

Упутство за употребу **ХЛАДЊАК СА ДВОЈА ВРАТА**

Резиме

Упутство за употребу, 3
Помоћ, 7
Опис апарат, 21
Опис апарат, 28
Постављање, 88
Прикључивање и коришћење, 89
Одржавање, 90
Напомене и савети, 90
Неисправности и решења, 91

BG

Сервизно обслужване

Преди да се обадите в центъра за сервизно обслужване:

- Проверете дали аномалията не може да бъде отстранена без помощ отън (вж Аномалии и решения).
- Ако, въпреки всички проверки, уредът не работи и установената от вас неизправност продължава да е налице, обърнете се към най-близкия Център за сервизно обслужване:

Съобщете:

- вида на аномалията
- модела на уреда (Mod.)
- серийния номер (S/N)

Тези сведения ще намерите на табелката с характеристиките, разположена в хладилното отделение долу вляво.

В никакъв случай не прибягвайте до услугите на техници, които не са оторизирани, и винаги отказвайте инсталирането на неоригинални резервни части.

CZ

Servisní služba

Dříve, než se obrátíte na servisní službu:

- Zkontrolujte, zda zjištěnou závadu nemůžete odstranit vy sami (viz Závady a způsob jejich odstranění).
- Jestliže zařízení ani po všech provedených kontrolách nefunguje a zjištěná závada přetrvává, obraťte se na nejbližší Servisní středisko.

Uveděte:

- druh závady
- model vašeho spotřebiče (Mod.)
- výrobní číslo (S/N)

Tyto informace jsou uvedeny na identifikačním štítku umístěném v levé dolní části chladničky.

Nikdy nesvěřujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepřipustějte instalaci jiných než originálních náhradních dílů.

GR

Τεχνική Υποστήριξη

Πριν απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη:

- Βεβαιωθείτε αν η ανωμαλία μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτόνομα (βλέπε Ανωμαλίες και λύσεις).
- Αν παρά τους όλους ελέγχους, η συσκευή δεν λειτουργεί και το πρόβλημα που διαπιστώσατε συνεχίζει να υφίσταται, καλέστε το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

Γνωστοποίηστε:

- τον τύπο της ανωμαλίας
- το μοντέλο της μηχανής (Mod.)
- τον αριθμό σειράς (S/N)

Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ταμπελίσα χαρακτηριστικών στο διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά.

Μην προστρέχετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και να αρνείσθε πάντα την εγκατάσταση ανταλλακτικών μη αυθεντικών.

HU

Szervízszerelőhöz fordulna

Mielőtt szerelőhöz fordulna:

- Ellenőrizze, hogy a hibát nem tudja-e elhárítani (lásd Hibaelhárítás).
- Ha, minden ellenőrzés ellenére, a készülék nem működik és a hiba továbbra is fennáll, hívja a legközelebbi Márkaszervizet.


Adja meg az alábbiakat:

- a hiba típusa
- a készülék modellje (Mod.)
- sorozatszám (S/N)

Ezeket az információkat a hűtőrészben alul balra elhelyezett, a készülék tulajdonságait tartalmazó kis fémtáblán találja meg.

Ne forduljon nem hivatalos szerelőhöz és utasítsa vissza a nem eredeti alkatrészek beszerelését.

BG	- модел
CZ	- model
GR	- μοντέλο
HU	- modell
SK	- model
RU	- модель
DK	- model
FI	- malli
NO	- modell
SE	- modell
SI	- model
HR	- model
RS	- модел

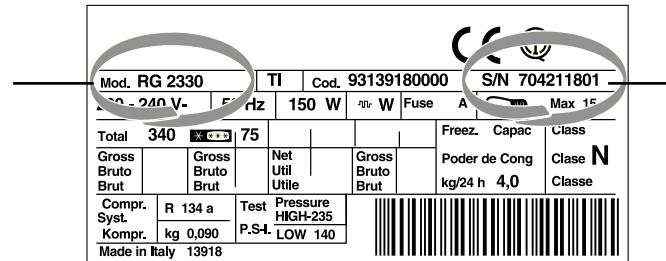

BG	- сериен номер
CZ	- výrobní číslo
GR	- αριθμός σειράς
HU	- sorozatszám
SK	- výrobné číslo
RU	- серийный номер
DK	- serienummer
FI	- serjanumero
NO	- serienummer
SE	- serienummer
SI	- serijska številka
HR	- serijski broj
RS	- број серије

SK

Servisná služba

Skôr, ako sa obráťte na servisnú službu:

- Skontrolujte, či zistenú závadu nemôžete odstrániť vy sami (viď Závady a spôsob ich odstraňovania).
- Ak zariadenie ani po všetkých vykonaných kontrolách nefunguje a zistená závada pretrváva, obráťte sa na najbližšie Servisné stredisko.

Uvedťte:

- druh závady
- model vášho spotrebiča (Mod.)
- výrobné číslo (S/N)

Tieto informácie sú uvedené na identifikačnom štítku umiestnenom v ľavej dolnej časti chladničky.

Nikdy nezverujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepripust'te inštaláciu iných, ako originálnych náhradných dielov.

RU

Техническое

обслуживание

Перед тем как обратиться в Центр Технического обслуживания:

- проверьте, можно ли устранить неисправность самостоятельно (см. Неисправности и методы их устранения).

При обращении в Центр Технического Обслуживания необходимо сообщить:

- тип неисправности
- модель изделия (Mod.)
- номер тех. паспорта (серийный №)

Все эти данные вы найдете на табличке с техническими характеристиками, расположенной в левом нижнем углу холодильной камеры.

Никогда не прибегайте к услугам не уполномоченных мастеров и не разрешайте устанавливать на вашу машину не оригинальные запчасти.

UA

Допомога

Перш ніж зателефонувати у сервісний центр:

- Перевірте, чи можна самостійно вирішити проблему (див. *Несправності і засоби їх усунення*).
- Якщо, незважаючи на усі перевірки, прилад не працює або несправність залишається, зателефонуйте до більшого до вас сервісного центру

Слід повідомити:

- тип неполадки
- модель приладу (Mod.)
- серійний номер (S/N)

Цю інформацію можна знайти на табличці з характеристиками, яка розташована на холодильному відділенні внизу ліворуч.

Ні в якому разі не звертайтеся по допомогу до не уповноважених техніків і не дозволяйте при заміні використовувати неоригінальні запасні частини.

DK

Servicecenter

Inden Servicecentret kontaktes:

- Kontrollér, om du selv kan løse fejlen (se Fejlfinding og afhjælpning).
- Hvis apparatet stadig ikke fungerer, og hvis fejlen stadig findes, skal man kontakte nærmeste Servicecenter.

Man skal oplyse:

- Fejlens art
- Apparatets model (Mod.)
- Serienummer (S/N)

Disse oplysninger findes på skiltet inden i køleskabet nederst til venstre.

Ret aldrig henvendelse til ikke-autoriserede teknikere, og benyt ikke uoriginale reservedele.

FI

Huoltoapu

Ennen Huoltoapuun yhteyden ottamista:

- Tarkista, voidaanko häiriö poistaa oman voimin (katso Häiriöt ja korjaustoimet).
- Jos kaikista tarkistuksista huolimatta laite ei toimi ja havaitsemasi vika on olemassa edelleen, soita lähipäään Huoltoapuun.

Ilmoita:

- häiriön tyyppi
- koneen malli (Mod.)
- serjanumero (S/N)

Nämä tiedot löytyvät jääkaappiosaston alavasemmalla olevasta tietolaatasta.

Älä käytä koskaan valtuuttamatonta teknikoita ja kieltydyt aina muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.

NO

Teknisk assistanse

Før du kontakter Teknisk assistanse:

- Kontroller om feilen kan løses på egen hånd (se Feil og løsninger).
- Dersom man til tross for alle kontroller ikke får apparatet til å fungere og feilen fortsatt er tilstede, må dere kontakte nærmeste senter for teknisk assistanse.

Man må oppgi

- type feil
- Modellen på apparatet (Mod.)
- serienummeret (S/N)

Denne informasjonen finner du på informasjonsskiltet som er plassert i kjølerommets nede til venstre.

Bruk aldri teknikere uten offentlig godkjenning, og si alltid nei til reparasjoner med deler som ikke er originale.

SE

Kundservice

Innan du kontaktar kundservice:

- Kontrollera om du kan åtgärda felet på egen hand (se Fel och åtgärder).
- Om apparaten inte fungerar och felet inte kan åtgärdas trots alla kontroller kan du ringa till närmaste servicecenter.

Uppge:

- typ av fel
- maskinmodell (Mod.)
- serienummer (S/N)

Denna information anges på märkskyten som sitter i kylutrymmet nedan till vänster.

Vänd dig aldrig till ej auktoriserade tekniker och tillåt inte att reservdelar som inte är original monteras.

SI

Servis

Preden pokličete servis:

- Preverite, ali motnje ne morete odpraviti sami (glej Odpravljanje težav).
- Če kljub vašim kontrolam aparatu ne deluje pravilno in se motnja nadaljuje, pokličite na najbližji pooblaščeni servis.


Sporočite naslednje:

- tip motnje
- model aparata (mod.)
- serijsko številko (S/N)

Ti podatki se nahajajo na tablici s tehničnimi podatki, ki se nahaja spodaj levo v hladilniku.

Ne obračajte se na nepooblašcene serviserje in ne dovolite vgradnje neoriginalnih rezervnih delov.

BG	- модел
CZ	- model
GR	- μοντέλο
HU	- modell
SK	- model
RU	- модель
DK	- model
FI	- malli
NO	- modell
SE	- modell
SI	- model
HR	- model
RS	- модел

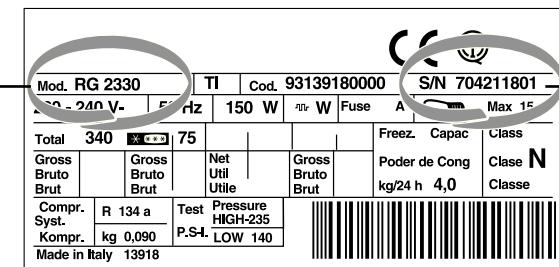

BG	- сериен номер
CZ	- výrobní číslo
GR	- αριθμός σειράς
HU	- sorozatszám
SK	- výrobné číslo
RU	- серийный номер
DK	- serienummer
FI	- serjanumero
NO	- serienummer
SE	- serienummer
SI	- serijska številka
HR	- serijski broj
RS	- број серије

HR

Servisiranje

Prije pozivanja Servisne službe:

- provjerite možete li sami otkloniti nepravilnost (vidi "Nepravilnosti i njihovo uklanjanje").
- Ako i pored svih provjera uređaj ne radi, odnosno nepravilnost koju ste uočili i dalje postoji, pozovite najbliži Servisni centar.

Priopćite:

- vrstu nepravilnosti,
- model uređaja (Mod.),
- serijski broj (S/N).

Ti se podaci nalaze na pločici s karakteristikama smještenoj dole lijevo u hladnjaku.

Nemojte se obraćati neovlaštenim tehničarima i ne prihvaćajte instaliranje dopunskih dijelova koji nisu originalni.

RS

Помоћ

Пре него што позовете помоћ:

- Проверите да ли се неисправности неће саме по себи решити (види Кеарови и решења).
- Ako i pored svih kontrola aparat ne radi, a ne можете даље да га контролишете, позовите овлашћени сервис.


Дајте им следеће податке:

- врсту квара
- модел апарат (Mo.)
- број серије (S/N)

Ови подаци се налазе на налепници залепљеној на левој доњој страни хладњака.

Никада се не обраћајте неауторизованим техничким лицима и не дозволите уградњу неоригиналних делова.

BG	- модел
CZ	- model
GR	- μοντέλο
HU	- modell
SK	- model
RU	- модель
DK	- model
FI	- malli
NO	- modell
SE	- modell
SI	- model
HR	- model
RS	- модел

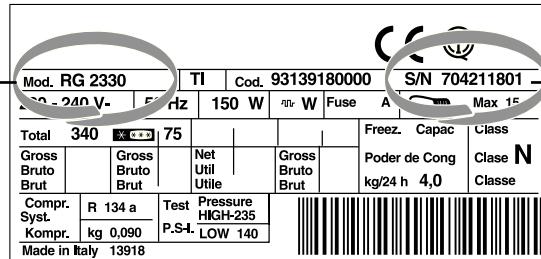

BG	- сериен номер
CZ	- výrobní číslo
GR	- αριθμός σειράς
HU	- sorozatszám
SK	- výrobné číslo
RU	- серийный номер
DK	- serienummer
FI	- serjanumero
NO	- serienummer
SE	- serienummer
SI	- serijska številka
HR	- serijski broj
RS	- број серије

Описание на уреда

Контролен панел

1. ВКЛ./ИЗКЛ.

С натискането на този бутон можете да включите целия електрически уред (като хладилника, така и фризера). Червеният светодиод показва, че уредът е изключен, а зеленият светодиод – че е включен.

2. Регулиране температурата на ХЛАДИЛНИКА с бутоните **—** и **+**

Дават възможност да се промени зададената температура на хладилника чрез потвърждение на избраната температура върху дисплея.

3. Дисплей ХЛАДИЛНИК

Показва температурата, зададена за хладилника.

4. I-CARE

Управлява активирането и деактивирането на режима I-CARE (оптимална температура при минимален разход). При активиране на този режим светва индикаторът I-CARE. При натискане на бутон I-CARE в продължение на 8 секунди, съответният светодиод светва и можете да регулирате температурата $+4^{\circ}, +5^{\circ}, +6^{\circ}$ в хладилното отделение и $-18^{\circ}, -19^{\circ}, -20^{\circ}$ във фризера. Десет минути след последното действие на потребителя, дисплея преминава в енергоспестяващ режим на работа. За излизане от енергоспестяващия режим е достатъчно да натиснете произволен бутон или да отворите вратата на хладилника.

5. АЛАРМИ

Регистрирана е алармена ситуация за продукта (вижте раздел „Неизправности и отстраняването им“).

6. FRUIT & VEGETABLES:

тази функция ви позволява да променяте температурата на първото отделение на фризера за съхранение на плодове и зеленчуци.

Лампичката "функция" ще мига на дисплея до достигане на идеалната температура (около $+4^{\circ}\text{C}$). Може да поставите плодовете и зеленчуците в отделението, когато лампичката спре да мига.

Тази функция не е ограничена във времето.

Не може да съхранявате замразена храна в първото отделение, ако функцията е активирана. Ето защо е препоръчително да изпразните чекмеджето, преди да активирате тази функция. Замразената храна може да се премести във второто чекмедже на фризера. Това отделение работи самостоятелно, като поддържа температурата, зададена на дисплея.

По време на работа на MTZ с дисплей, настроен на ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, високата температура на околната среда и/или интензивната употреба на фризера, може да доведе до опасна ситуация. Препоръчително е този проблем да се предотврати чрез смяна на функцията.

Когато функцията ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ е активна, не е възможно да смените нивото на температурата във второто чекмедже на фризера. Когато функцията е ВКЛ., можете да промените настройката на температурата във второто отделение на фризера само в указанния обхват (-18°C).

Тази функция може да се деактивира:

- чрез повторно натискане на функционалния бутон;
- чрез избиране на друга функция на MTZ;
- чрез изключване на комбинираната функция.

7. Регулиране температурата на ФРИЗЕРА с бутоните **—** и **+**

Дават възможност да се промени температурата на фризера чрез потвърждение на избраната температура върху дисплея.

8. Дисплей ФРИЗЕР

Показва зададената температура на фризера.

9 FISH & MEAT:

тази функция ви позволява да променяте температурата на първото отделение на фризера за съхранение на деликатна храна, като месо и риба.

При активиране на тази функция лампичката на дисплея светва и температурата достига до около 0°C .

Тази функция не е ограничена във времето.

Не може да съхранявате замразена храна в

първото отделение, ако функцията е активирана. Ето защо е препоръчително да изпразните чекмеджето, преди да активирате тази функция. Замразената храна може да се премести във второто чекмедже на фризера. Това отделение работи самостоятелно, като поддържа температурата, зададена на дисплея. Когато функцията е ВКЛ., можете да промените настройката на температурата във второто отделение на фризера само в указанния обхват (от -18°C до -21°C).

Тази функция може да се деактивира:

- чрез повторно натискане на функционалния бутон;
- чрез избиране на друга функция на MTZ;
- чрез изключване на комбинираната функция

10. QUICK FREEZE

тази функция ви позволява да променяте температурата на първото отделение на фризера с цел бързо замразяване на храната.

Лампичката "функция" ще мига на дисплея до достигане на идеалната температура (или след изтичане на определен период от време). Когато иконата спре да мига и чуете сигнал „бийп“, може да поставите храната, която искате да замразите. Ако началната температура е по-ниска от -18°C , иконата е празна и няма да чуете звуков сигнал.

Освен това в отделението може да поставите и топла храна. Моля изчакайте 30 минути след като чуете звуковия сигнал.

Тази функция автоматично се деактивира след 24 часа.

Можеда съхранявате замразена храна в първото отделение, ако функцията е включена. Второто чекмедже на фризера работи със същата температура, с която работи и първото отделение.

С цел увеличаване на ефективността, моля използвайте специалното чекмедже.

Тази функция може да се деактивира:

- чрез повторно натискане на функционалния бутон;
- чрез избиране на друга функция на MTZ;
- чрез изключване на комбинираната функция;
- автоматично след 24 часа.

11. SAFE DEFROST :

тази функция ви позволява да променяте температурата на първото отделение на фризера с цел размразяване на храната. При активиране на тази функция лампичката на дисплея светва и температурата достига до около $+1^{\circ}\text{C}$.

Тази функция не е ограничена във времето.

Не може да съхранявате замразена храна в първото отделение, ако функцията е активирана. Ето защо е препоръчително да изпразните чекмеджето, преди да активирате тази функция. Замразената храна може да се премести във второто чекмедже на фризера. Това отделение работи самостоятелно, като поддържа температурата, зададена на дисплея.

С цел увеличаване на ефективността, моля използвайте специалното чекмедже.

Тази функция може да се деактивира:

- чрез повторно натискане на функционалния бутон;
- чрез избиране на друга функция на MTZ;
- чрез изключване на комбинираната функция.

12. HOLIDAY

Позволява да се активира и деактивира HOLIDAY (ВАКАНЦИЯ). Светла индикаторът HOLIDAY и на дисплея на хладилника и на фризера се изписват съответно температурите $+12^{\circ}\text{C}$ и -18°C . Десет минути след последното действие на потребителя, дисплеят влиза в енергоспестяващ режим на работа (вик функция I-CARE).


13. OFF

тази функция ви позволява да изключите първото отделение на фризера. Иконата на дисплея светва, когато включите тази функция.

Не може да съхранявате замразена храна в първото отделение, ако функцията е включена. Ето защо е препоръчително да изпразните чекмеджето, преди да активирате тази функция. Замразената храна може да се премести във второто чекмедже на фризера. Това отделение работи самостоятелно, като поддържа температурата, зададена на дисплея.

За да включите или изключите тази функция, трябва да натиснете заедно и задържите за 3 сек. бутони "QUICK FREEZE" ("БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ") и "SAFE DEFROST" ("САФЕЗОПАСНО РАЗМРАЗЯВАНЕ"). Акустичен сигнал потвърждава активирането или деактивирането.

Тази функция може да се деактивира с изключване на комбинираната функция.

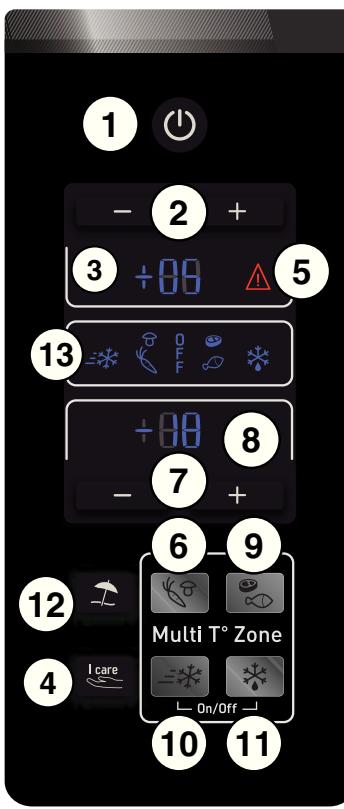

Popis zařízení

Ovládací panel

1. ON/OFF

Stisknutím tohoto tlačítka je možné zapnout celý výrobek (chladicí i mrazící prostor). Červená kontrolka LED poukazuje na vypnutí výrobku, zatímco zelená kontrolka LED poukazuje na jeho činnost.

2. Regulace teploty v CHLADNIČCE — a +

Umožňují provádět změnu nastavení teploty v chladničce s příslušným potvrzením zvolené teploty na displeji.

3. Displej CHLADNIČKY

Slouží k zobrazení teploty nastavené v chladicím prostoru.

4. I-CARE

Slouží k aktivaci a zrušení funkce I-CARE (optimální teplota při nízké spotřebě). Při aktivaci této funkce se rozsvítí LED I-CARE na tlačítkovém panelu. Stisknutí tlačítka I-CARE na dobu 8 sekund způsobí blikání příslušné LED a umožní nastavení teploty v chladicím prostoru na +4°, +5°, +6° a v mrazicím prostoru na -18°, -19°, -20°. Deset minut od poslední interakce s uživatelem přejde displej do režimu energetické úspory. Pro ukončení režimu energetické úspory stačí stisknout libovolné tlačítko nebo otevřít dvírka chladničky.

5. ALARM

V zařízení byla zaznamenána situace alarmu (viz část Závady a způsob jejich odstranění).

6. FRUIT & VEGETABLES:

: tato funkce Vám umožní měnit teplotu v první příhrádce určené na skladování ovoce a zeleniny.

Symbol funkce bude do dosažení ideální teploty (+4°C) blikat na displeji. Přestane-li světlo blikat, můžete v příhrádce skladovat ovoce a zeleninu.

Funkce není časově omezená.

Pokud je funkce povolená, nelze v první příhrádce skladovat zamražené potraviny. Proto jsme doporučovali před aktivací funkce vyprázdnit příhrádku. Zamražené potraviny lze přesunout do druhé příhrádky mrazáku. Tato příhrádka pracuje nezávisle a udržuje teplotu nastavenou na displeji.

Během provozu MTZ s displejem nastaveným na FRUIT & VEGETABLES, vysoké teploty prostředí a/nebo namáhavé použití mrazničky mohou vést ke spuštění alarmu. Doporučuje se zabránit tomuto problému změnou funkce.

Pokud je funkce FRUIT & VEGETABLES aktivní, není možné měnit teplotu v druhé zásuvce mrazničky. Když je tato funkce zapnuta, můžete změnit nastavení teploty v druhé zásuvce mrazničky pouze v definovaném rozsahu (-18 ° C).

Funkci lze zakázat:

- Opětovným stisknutím tlačítka funkce.
- Výběrem jiné funkce MTZ
- Zakázáním kombinované funkce

7. Regulace teploty v MRAZNIČCE — a +

Umožňují provádět změnu nastavení teploty v mrazničce s příslušným potvrzením nastavené teploty na displeji.

8. Displej MRAZNIČKY

Slouží k zobrazení teploty nastavené v mrazicím prostoru.

9 FISH & MEAT:

Tato funkce Vám umožní měnit teplotu v první příhrádce určené na skladování lahůdkových potravin jako je maso a ryby.

Po aktivaci této funkce se na displeji rozsvítí světlo a teplota dosáhne přibližně 0°C.

Funkce není časově omezená.

Pokud je funkce povolená, nelze v první příhrádce skladovat zamražené potraviny. Proto jsme doporučovali před aktivací funkce vyprázdnit příhrádku. Zamražené potraviny lze přesunout do druhé příhrádky mrazáku. Tato příhrádka pracuje nezávisle a udržuje teplotu nastavenou na displeji. Když je tato funkce zapnuta, můžete změnit nastavení teploty v druhé zásuvce mrazničky pouze v definovaném rozsahu (od -18°C do -21°C).

Funkci lze zakázat:

- Opětovným stisknutím tlačítka funkce.
- Výběrem jiné funkce MTZ
- Zakázáním kombinované funkce

10. QUICK FREEZE

tato funkce Vám umožňuje měnit teplotu první příhrádky mrazáku pro rychlejší zamrazení.

Symbol funkce bude do dosažení ideální teploty nebo po dosažení časového limitu) blikat na displeji. Jídlo můžete uložit k zamrazení poté, co ikona na displeji přestane blikat a ozve se pípnutí. Je-li počáteční teplota nižší než -18°C, ikona bude nečinná a neozve se varovný signál. Do příhrádky lze ukládat i horké potraviny. Po zaznění varovného signálu výčkejte 30 minut.

Funkce se po 24 hodinách automaticky deaktivuje.

Pokud je funkce povolená, můžete v první příhrádce skladovat zamražené potraviny. Druhá příhrádka mrazáku pracuje na stejně teplotě jako ta první.

Speciální příhrádku použijte pro maximální efektivní.

Funkci lze zakázat:

- Opětovným stisknutím tlačítka funkce.
- Výběrem jiné funkce MTZ
- Zakázáním kombinované funkce
- Automaticky po 24 hodinách

11. SAFE DEFROST :

Tato funkce Vám umožní měnit teplotu v první příhrádce určené na rozmražování potravin.

Po aktivaci této funkce se na displeji rozsvítí světlo a teplota dosáhne přibližně +1°C. Funkce není časově omezená.

Pokud je funkce povolená, nelze v první příhrádce skladovat zamražené potraviny. Proto jsme doporučovali před aktivací funkce vyprázdnit příhrádku. Zamražené potraviny lze přesunout do druhé příhrádky mrazáku. Tato příhrádka pracuje nezávisle a udržuje teplotu nastavenou na displeji. Speciální příhrádku použijte pro maximální efektivní.

Funkci lze zakázat:

- Opětovným stisknutím tlačítka funkce.
- Výběrem jiné funkce MTZ
- Zakázáním kombinované funkce

12. HOLIDAY

Umožňuje aktivovat nebo zrušit funkci HOLIDAY (na tlačítkovém panelu se rozsvítí LED HOLIDAY) a na displeji chladničky a mrazničky se zobrazí teploty +12°C a -18°C. Deset minut od poslední interakce s uživatelem přejde displej do režimu energetické úspory (viz funkce I-CARE).


13. OFF

Funkce Vám umožní zcela vypnout první příhrádku. Po aktivaci této funkce se zobrazí na displeji ikona.

Pokud je funkce povolená, nelze v první příhrádce skladovat zamražené potraviny. Proto jsme doporučovali před aktivací funkce vyprázdnit příhrádku. Zamražené potraviny lze přesunout do druhé příhrádky mrazáku. Tato příhrádka pracuje nezávisle a udržuje teplotu nastavenou na displeji.

Chcete-li povolit či zakázat tuto funkci, stiskněte na 3 vteřiny tlačítka QUICK FREEZE (rychlé zamrazení) a SAFE DEFROST (bezpečné rozmražení). Zvukový signál potvrdí aktivaci či deaktivaci.

Funkci lze zakázat vypnutím kombinované funkce

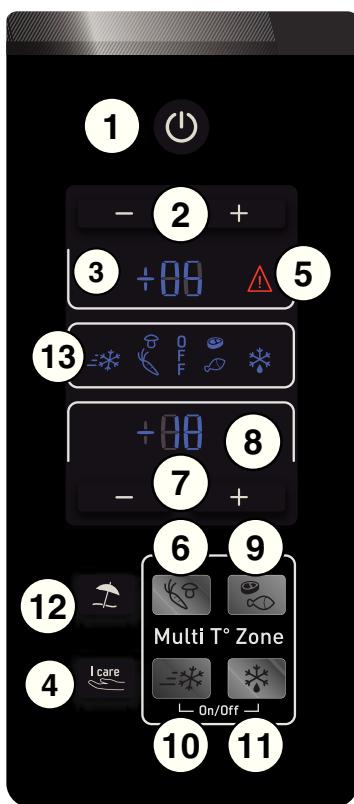

Περιγραφή της συσκευής

Πίνακας χειρισμού και ελέγχου

1. ON/OFF

Πιέζοντας το κουμπί αυτό μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ολόκληρη τη συσκευή (διαμέρισμα ψυγείου και διαμέρισμα freezer). Το κόκκινο LED δείχνει ότι το προϊόν είναι σβηστό, το πράσινο LED ότι είναι σε λειτουργία. Για να σβήσετε τη συσκευή πρέπει να πατήσετε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα το κουμπί ON/OFF.

2. Ρύθμιση Θερμοκρασίας ΨΥΓΕΙΟΥ — και +

Επιτρέπουν την τροποποίηση της ρύθμισης της θερμοκρασίας του ψυγείου, με σχετική επιβεβαίωση στη γραφική στήλη της επιλεγμένης θερμοκρασίας. Με τα κουμπιά αυτά μπορείτε επισής να απενεργοποιείτε μόνο το διαμέρισμα ψυγείου.

3. Οθόνη ΨΥΓΕΙΟΥ

Δείχνει τη θερμοκρασία που τέθηκε στο διαμέρισμα ψυγείου.

4. I-CARE

Διαχειρίζεται την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της λειτουργίας I CARE (η βέλτιστη θερμοκρασία σε χαμηλή κατανάλωση). Το παρατεταμένο πάτημα για 8 δευτερόλεπτα του κουμπιού I-CARE θα κάνει το σχετικό led να αναβοσβήνει και θα επιτρέψει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας $+4^{\circ}$, $+5^{\circ}$, $+6^{\circ}$ στο διαμέρισμα Ψυγείου και -18° , -19° , -20° στο διαμέρισμα Freezer. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής, ανάβουν ταυτόχρονα το LED AUTO και το LED I-CARE.

5. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Καταγράφει μια κατάσταση συναγερμού στο προϊόν (βλ. ενότητα Ανωμαλίες και λύσεις).

6. FRUIT & VEGETABLES:

αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία του πρώτου διαμέρισμάτος του καταψύκτη ώστε να διατηρείτε εκεί φρούτα και λαχανικά.

Στην οθόνη ενδείξεων θα αναβοσβήνει η λυχνία "λειτουργίας" έως ότου επιτευχθεί η ιδανική θερμοκρασία (περίπου $+4^{\circ}\text{C}$). Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία, μπορείτε να τοποθετήσετε τα φρούτα και λαχανικά.

Αυτή η λειτουργία δεν έχει χρονικό περιορισμό.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, δεν μπορείτε να διατηρείτε κατεψυγμένα τρόφιμα στο πρώτο διαμέρισμα. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να αδειάσετε το συρτάρι πριν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο δεύτερο συρτάρι του καταψύκτη. Αυτό το διαμέρισμα λειτουργεί ανεξάρτητα, διατηρώντας τη θερμοκρασία καταψύκτη που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη ενδείξεων.

Καταψύκτη που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη ενδείξεων.

Κατά τη λειτουργία MTZ με την οθόνη να έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία FRUIT & VEGETABLES (Φρούτα και λαχανικά), η ύπαρξη υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και/ή η εντονη χρήση του καταψύκτη θα μπορούσαν να προκαλέσουν ενεργοποίηση συναγερμού. Συνιστάται να αποτρέψετε αυτό το πρόβλημα αλλάζοντας τη λειτουργία.

Όταν είναι ενεργή, η λειτουργία FRUIT & VEGETABLES (Φρούτα και λαχανικά), δεν είναι εφικτή η αλλαγή του επιπέδου θερμοκρασίας στο δεύτερο συρτάρι του καταψύκτη. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας στο δεύτερο συρτάρι του καταψύκτη μόνο σε μια ορισμένη περιοχή (-18°C).

Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί:

- Πατώντας μία ακόμα φορά το κουμπί της λειτουργίας
- Επιλέγοντας μια άλλη λειτουργία MTZ
- Απενεργοποιώντας τη συνδυασμένη λειτουργία

7. Ρύθμιση Θερμοκρασίας ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ — και +

Επιτρέπουν την τροποποίηση της ρύθμισης της θερμοκρασίας του καταψύκτη, με σχετική επιβεβαίωση στη γραφική στήλη της τεθείσας θερμοκρασίας.

8. Οθόνη ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Δείχνει τη θερμοκρασία που τέθηκε στο διαμέρισμα καταψύκτη.

9 FISH & MEAT:

αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία του πρώτου διαμέρισμάτος του καταψύκτη ώστε να διατηρείτε εκεί ευπαθή τρόφιμα, όπως κρέας και ψάρια.

Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ανάβει η λυχνία στην οθόνη ενδείξεων και η θερμοκρασία φθάνει περίπου στους 0°C .

Αυτή η λειτουργία δεν έχει χρονικό περιορισμό.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, δεν μπορείτε να διατηρείτε κατεψυγμένα τρόφιμα στο πρώτο διαμέρισμα. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να αδειάσετε το συρτάρι πριν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο δεύτερο συρτάρι του καταψύκτη. Αυτό το διαμέρισμα λειτουργεί ανεξάρτητα, διατηρώντας τη θερμοκρασία καταψύκτη που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη ενδείξεων.

10. QUICK FREEZE

αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία του πρώτου διαμέρισμάτος του καταψύκτη, για να καταψύξετε εκεί τρόφιμα με πιο γρήγορο τρόπο.

Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η λυχνία "λειτουργίας" έως ότου επιτευχθεί η ιδανική θερμοκρασία (ή ώστε έχει πρόσεσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα). Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο και ακουστεί ηχητικό σήμα, μπορείτε να τοποθετήσετε τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε. Αν η θερμοκρασία έναρξης είναι μικρότερη από -18°C , το εικονίδιο είναι ανενέργη και δεν θα υπάρχει ηχητικό σήμα.

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ζεστά τρόφιμα μέσα στο διαμέρισμα. Περιμένετε 30 λεπτά ακούστε το ηχητικό σήμα.

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να διατηρείτε κατεψυγμένα τρόφιμα στο πρώτο διαμέρισμα. Το δεύτερο συρτάρι του καταψύκτη λειτουργεί σε θερμοκρασία ίδια με τον πρώτου διαμέρισμά τος. Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση, χρησιμοποιήστε το ειδικό συρτάρι.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί:

- Πατώντας μία ακόμα φορά το κουμπί της λειτουργίας
- Επιλέγοντας μια άλλη λειτουργία MTZ
- Απενεργοποιώντας τη συνδυασμένη λειτουργία
- Αυτόματα μετά από 24 ώρες

11. SAFE DESFROST :

αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία του πρώτου διαμέρισμάτος του καταψύκτη για να αποψύξετε εκεί τρόφιμα.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, ανάβει η λυχνία στην οθόνη ενδείξεων

Αυτή η λειτουργία δεν έχει χρονικό περιορισμό.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, δεν μπορείτε να διατηρείτε κατεψυγμένα τρόφιμα στο πρώτο διαμέρισμα. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να αδειάσετε το συρτάρι πριν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο δεύτερο συρτάρι του καταψύκτη. Αυτό το διαμέρισμα λειτουργεί ανεξάρτητα, διατηρώντας τη θερμοκρασία καταψύκτη που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη ενδείξεων.

Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση, χρησιμοποιήστε το ειδικό συρτάρι.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί:

- Πατώντας μία ακόμα φορά το κουμπί της λειτουργίας
- Επιλέγοντας μια άλλη λειτουργία MTZ
- Απενεργοποιώντας τη συνδυασμένη λειτουργία

12. HOLIDAY

Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας HOLIDAY (στο πληκτρολόγιο ανάβει το LED HOLIDAY) και στην οθόνη απεικονίζονται αντίστοιχα οι θερμοκρασίες $+12^{\circ}\text{C}$ και -18°C . Μετά από δέκα λεπτά από την τελευταία διάδραση με το χρήστη, η οθόνη εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.


13. OFF

η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε το πρώτο διαμέρισμα του καταψύκτη. Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ενεργοποιείται το εικονίδιο στην οθόνη ενδείξεων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, δεν μπορείτε να διατηρείτε κατεψυγμένα τρόφιμα στο πρώτο διαμέρισμα. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να αδειάσετε το συρτάρι πριν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο δεύτερο συρτάρι του καταψύκτη. Αυτό το διαμέρισμα λειτουργεί ανεξάρτητα, διατηρώντας τη θερμοκρασία καταψύκτη που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη ενδείξεων.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πατήσετε ταυτόχρονα και για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα "QUICK FREEZE" and "SAFE DEFROST". Ενα ηχητικό σήμα θα επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί με απενεργοποίηση της συνδυασμένης λειτουργίας.

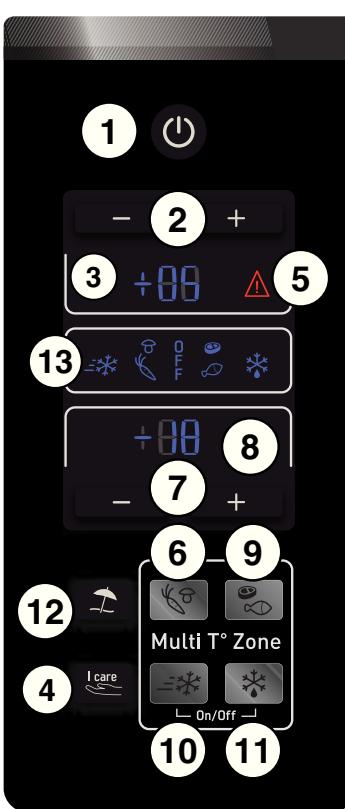

A készülék leírása

Kezelőtábla

1. ON/OFF (BE/KI)

A gomb megnyomásával kapcsolható be az egész készülék (mind a hűtő, mind a fagyasztó rész). A vörös LED azt jelzi, hogy a készülék ki van kapcsolva, míg a zöld azt, hogy működik.

2. A HŰTŐSZEKRÉNY hőmérséklet-szabályozó gombjai: — és +

A gombokkal módosítható a hűtőszekrény beállított hőmérséklete, mely a kijelzőn ellenőrizhető.

3. A FAGYASZTÓ kijelzője

A hűtő részben beállított hőmérsékletet mutatja.

4. I-CARE

Az I-CARE funkció (minimális fogyasztás mellett optimális hőmérséklet) bekapcsolását és kikapcsolását jelzi. A funkció bekapcsolásakor a kezelőpanelen kigullad az I-CARE lámpa. Az I-CARE gomb 8 másodpercig való lenyomásakor a vonatkozó lámpa villogni kezd, és ekkor a hűtőrész hőmérsékletét +4, +5, +6 °C-ra, a fagyasztórészét pedig -18, -19, -20 °C-ra be lehet állítani. Tíz perccel az utolsó felhasználói műveletet követően a kijelző energiatakarékos üzemmódba kapcsol (a BE/KI lámpán és a lámpán kívül minden lámpa kikapcsol). Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez elegendő egy tetszőleges gomb megnyomása vagy a hűtő ajtajának a kinyitása.

5. FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

A készülék figyelmeztető jelzéssel járó helyzetet észlelt (lásd Hibaelhárítás).

6. FRUIT & VEGETABLES:

ez a funkció lehetővé teszi a fagyasztszekrény első rekeszének hőmérsékletének módosítását gyümölcs és zöldség tárolásához. Az ideális hőmérséklet eléréséig a kijelzőn villog a "funkció" lámpája (kb. +4°C). Amikor a lámpa villogása leáll, berámlatjára a gyümölcsöt és a zöldséget.

A funkció nem rendelkezik semmiféle időkorlátozással.

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, nem tárolhat fagyasztott ételt az első rekeszben. Ezért javasoljuk, hogy e funkciót bekapcsolása előtt ürítse ki a rekeszt. A fagyasztott ételeket a fagyasztszekrény második rekeszébe lehet helyezni. Ez a rekesz függetlenül működik és megőrzi a kijelző segítségével beállított fagyasztási hőmérsékletet. Az MTZ működése során, amikor a kijelző FRUIT & VEGETABLES (GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSEGEK) opcióra van állítva, a környezet magas hőmérséklete és/vagy a fagyasztó nagyfokú igénybevétele vészhelyzetet okozhat. A funkció módosításával javasolt a probléma elkerülése.

Amikor a FRUIT & VEGETABLES (GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSEGEK) funkció aktív, a második fagyasztófok hőmérséklete nem módosítható.

Amikor az opció be van kapcsolva (ON) a fagyasztszekrény második rekeszének hőmérsékletét csak a megadott tartományom belül állíthatja be (-18°C).

Ezt a funkciót az alábbiak szerint lehet kikapcsolni:

- A funkciógomb ismételt megnyomásával
- A másik MTZ funkció kiválasztásával
- A kombinált funkció kikapcsolásával

7. A FAGYASZTÓSZEKRÉNY hőmérséklet-szabályozó gombjai: — és +

A gombokkal módosítható a fagyasztszekrény beállítható hőmérséklete, mely a kijelzőn ellenőrizhető.

8. A FAGYASZTÓSZEKRÉNY kijelzője

A fagyasztó részben beállított hőmérsékletet mutatja.

9 FISH & MEAT:

: ez a funkció lehetővé teszi a fagyasztszekrény első rekeszének hőmérsékletének módosítását olyan kényes ételek tárolásához, mint a hús és a hal.

A funkció aktiválásakor a kijelzőn lévő lámpa kigullad, és a hőmérséklet kb. 0°C-ra csökken. A funkció nem rendelkezik semmiféle időkorlátozással.

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, nem tárolhat fagyasztott ételt az első rekeszben. Ezért javasoljuk, hogy e funkciót bekapcsolása előtt ürítse ki a rekeszt.

A fagyasztott ételeket a fagyasztszekrény második rekeszébe lehet helyezni. Ez a rekesz függetlenül működik és megőrzi a kijelző segítségével beállított fagyasztási hőmérsékletet. Amikor az opció be van kapcsolva (ON) a fagyasztszekrény második

rekeszének hőmérsékletét csak a megadott tartományom belül állíthatja be (-18°C és -21°C között).

Ezt a funkciót az alábbiak szerint lehet kikapcsolni:

- A funkciógomb ismételt megnyomásával
- A másik MTZ funkció kiválasztásával
- A kombinált funkció kikapcsolásával

10. QUICK FREEZE

ez a funkció lehetővé teszi a fagyasztszekrény első rekeszének hőmérsékletének módosítását a fagyastott ételek gyorsabb fagyásáshoz.

Az ideális hőmérséklet eléréséig (vagy egy bizonyos időtartam elteléséig) a kijelzőn villog a "funkció" lámpája. Amikor a lámpa villogása leáll és egy hangjelzés hallható, behelyezheti a fagyastandó ételt. Ha a kiindulási hőmérséklet alacsonyabb, mint -18°C, a lámpa nem villog, és nem hallható semmiféle hangjelzés.

A rekeszbe forró ételeket is helyezhet. A hangjelzés után várjon 30 percet.

Ez a funkció 24 óra eltelté után automatikusan kikapcsol.

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, tárolhat fagyasztott ételt az első rekeszben. A fagyasztszekrény második rekesze ugyanolyan hőmérsékleten működik, mint az első rekesz.

A teljesítmény optimalizása érdekében használja a speciális rekeszt. Ezt a funkciót az alábbiak szerint lehet kikapcsolni:

- A funkciógomb ismételt megnyomásával
- A másik MTZ funkció kiválasztásával
- A kombinált funkció kikapcsolásával
- Automatikusan 24 óra eltelté után

11. SAFE DEFROST :

ez a funkció lehetővé teszi a fagyasztszekrény első rekeszének hőmérsékletének módosítását az ételek kiolvastásához.

A funkció aktiválásakor a kijelzőn lévő lámpa kigullad, és a hőmérséklet kb. +1°C-ra emelkedik.

A funkció nem rendelkezik semmiféle időkorlátozással.

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, nem tárolhat fagyasztott ételt az első rekeszben. Ezért javasoljuk, hogy e funkciót bekapcsolása előtt ürítse ki a rekeszt. A fagyasztott ételeket a fagyasztszekrény második rekeszébe lehet helyezni. Ez a rekesz függetlenül működik és megőrzi a kijelző segítségével beállított fagyasztási hőmérsékletet.

A teljesítmény optimalizása érdekében használja a speciális rekeszt.

Ezt a funkciót az alábbiak szerint lehet kikapcsolni:

- A funkciógomb ismételt megnyomásával
- A másik MTZ funkció kiválasztásával
- A kombinált funkció kikapcsolásával

12. HOLIDAY

A HOLIDAY funkció bekapcsolására és kikapcsolására szolgál (a HOLIDAY lámpa kigullad a kezelőpanelen) – a hűtőszekrény kijelzőjén +12 °C jelenik meg, a fagyasztszekrény kijelzőjén pedig -18 °C. Tíz perccel az utolsó felhasználói műveletet követően a kijelző energiatakarékos üzemmódba kapcsol (lásd I-CARE funkció).


13. OFF

Ez a funkció lehetővé teszi az első rekesz kikapcsolását. A funkció bekapcsolásakor a kijelzőn lévő ikon kigullad.

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, nem tárolhat fagyasztott ételt az első rekeszben. Ezért javasoljuk, hogy e funkciót bekapcsolása előtt ürítse ki a rekeszt. A fagyasztott ételeket a fagyasztszekrény második rekeszébe lehet helyezni. Ez a rekesz függetlenül működik és megőrzi a kijelző segítségével beállított fagyasztási hőmérsékletet.

A funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a "QUICK FREEZE" és a "SAFE DEFROST" gombot. A be- és kikapcsolást egy hangjelzés erősíti meg.

Ezt a funkciót a kombinált funkció kikapcsolásával lehet kikapcsolni.

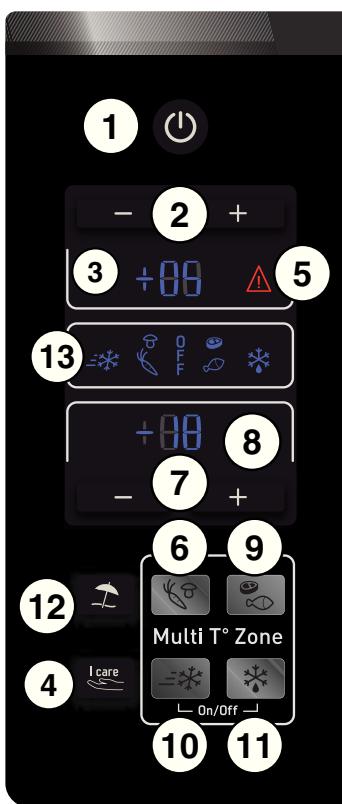

Описание изделия

Панель управления

1. ВКЛ./ВЫКЛ.

При помощи этой кнопки включается все изделие (холодильная и морозильная камеры). Красный индикатор означает, что изделие выключено, зеленый – что изделие включено. Для отключения изделия необходимо нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на 2 секунды.

2. Настройка температуры ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ – +

Служит для изменения температуры в холодильной камере с соответствующим подтверждением заданной температуры на температурной шкале. При помощи этих кнопок возможно также отключить только холодильную камеру.

3. Температурная шкала ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Показывает температуру, заданную в холодильной камере, или ее отключение (в этом случае температурная шкала выключена).

4. I-CARE

Управляет активации и деактивации I-CARE функции (оптимальная температура для минимального потребления энергии). Когда эта функция включена, I-CARE светодиод на клавиатуре огни up/Press и удерживайте кнопку I-CARE кнопку в течение 8 секунд, так что соответствующий светодиод начинает мигать, это позволит вам установить температуру до +4°, +5°, +6° в холодильной камере до -18°, -19°, -20° в морозильной камере. Через десять минут после последнего взаимодействия с пользователем, дисплей входит в его энергосберегающие mode. То выхода из режима энергосбережения, просто нажмите любую клавишу или откройте двери холодильника.

5. СИГНАЛИЗАЦИИ

Включает сигнализацию и управляет всеми сигналами, связанными с работой изделия.

6. FRUIT & VEGETABLES:

эта функция позволяет изменять температуру первого отделения морозильной камеры для хранения фруктов и овощей. На дисплее будет мигать световой индикатор "feature" (функция), пока не будет достигнута идеальная температура (прибл. +4°C). Когда световой индикатор перестанет мигать, можно помещать фрукты и овощи.

Эта функция не имеет каких-либо временных ограничений.

При включении данной функции вы не можете хранить замороженные продукты в первом отделении. Поэтому мы рекомендуем освободить выдвижной ящик перед включением этой функции. Замороженные продукты могут быть перемещены во второй выдвижной ящик морозильной камеры, отображенную на дисплее.

Во время работы MTZ и в случае установки на дисплее пункта FRUIT & VEGETABLES (ФРУКТЫ И ОВОЩИ) при высокой температуре внешней среды и/или интенсивном использовании морозильника может сработать аварийное сигнальное устройство. Рекомендуется предотвращать возникновение данной проблемы путем изменения этой функции.

Когда включена функция FRUIT & VEGETABLES, изменение температуры во втором выдвижном ящике морозильника невозможно. Когда данная функция включена, Вы можете изменить температуру во втором выдвижном ящике морозильной камеры только в пределах определенного диапазона (-18°C).

Эта функция может быть отключена:

- Путем однократного или многократного нажатия кнопки включения этой функции
- Путем выбора другой функции MTZ
- Путем блокировки указанной комбинированной функции

7. Настройка температуры МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ – +

Служит для изменения температуры в морозильной камере с соответствующим подтверждением заданной температуры на температурной шкале.

8. Температурная шкала МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Показывает температуру, заданную в морозильной камере.

9 FISH & MEAT:

эта функция позволяет изменять температуру первого отделения морозильной камеры для хранения деликатных продуктов, таких, как мясо и рыба.

При включении данной функции на дисплее загорится световой индикатор, и температура достигнет приблизительно 0°C. Эта функция не имеет каких-либо временных ограничений.

При включении данной функции вы не можете хранить замороженные продукты в первом отделении. Поэтому мы рекомендуем освободить выдвижной ящик перед включением этой функции. Замороженные продукты могут быть перемещены во второй выдвижной ящик морозильной камеры. Это отделение работает автономно, сохраняя температуру морозильной камеры, отображенную на дисплее. Когда данная функция включена, Вы можете изменить температуру во втором выдвижном ящике морозильной камеры только в пределах определенного диапазона (от -18°C до -21°C).

Эта функция может быть отключена:

- Путем однократного или многократного нажатия кнопки включения этой функции
- Путем выбора другой функции MTZ
- Путем блокировки указанной комбинированной функции

10. QUICK FREEZE

эта функция позволяет изменять температуру первого отделения морозильной камеры для более быстрой заморозки продуктов. На дисплее будет мигать световой индикатор "feature" (функция), пока не будет достигнута идеальная температура (либо до истечения определенного количества времени). Когда указанная пиктограмма перестанет мигать, и раздастся звуковой сигнал, можно будет размещать продукты для их заморозки. Если начальная температура составляет менее -18°C, то пиктограмма не будет мигать, и звуковой сигнал не будет включен.

Также в данном отделении можно размещать горячие продукты. Подождите в течение 30 минут после того, как будет слышен звуковой сигнал. Эта функция автоматически отключается через 24 часа. При включении данной функции вы можете хранить замороженные продукты в первом отделении. Второй выдвижной ящик морозильной камеры работает с той же температурой первого отделения.

Для обеспечения максимальной эффективности используйте специальный выдвижной ящик.

Эта функция может быть отключена:

- Путем однократного или многократного нажатия кнопки включения этой функции
- Путем выбора другой функции MTZ
- Путем блокировки указанной комбинированной функции
- Автоматически через 24 часа

11. SAFE DEFROST :

эта функция позволяет изменять температуру первого отделения морозильной камеры для разморозки продуктов.

При включении данной функции на дисплее загорится световой индикатор, и температура достигнет приблизительно 1°C.

Эта функция не имеет каких-либо временных ограничений. При включении данной функции вы не можете хранить замороженные продукты в первом отделении. Поэтому мы рекомендуем освободить выдвижной ящик перед включением этой функции. Замороженные продукты могут быть перемещены во второй выдвижной ящик морозильной камеры.

Это отделение работает автономно, сохраняя температуру морозильной камеры, отображенную на дисплее.

Для обеспечения максимальной эффективности используйте специальный выдвижной ящик.

Эта функция может быть отключена:

- Путем однократного или многократного нажатия кнопки включения этой функции
- Путем выбора другой функции MTZ
- Путем блокировки указанной комбинированной функции

12. HOLIDAY

Позволяет активировать или отключить режим HOLIDAY (Загорается индикатор AUTO и индикатор HOLIDAY)

13. OFF

эта функция позволяет отключать первое морозильное отделение. При включении данной функции на дисплее загорается соответствующая пиктограмма.


При включении данной функции вы не можете хранить замороженные продукты в первом отделении. Поэтому мы рекомендуем освободить выдвижной ящик перед включением этой функции. Замороженные продукты могут быть перемещены во второй выдвижной ящик морозильной камеры.

Это отделение работает автономно, сохраняя температуру морозильной камеры, отображенную на дисплее.

Для включения и выключения этой функции необходимо одновременно нажать и удерживать 3 секунды кнопки "QUICK FREEZE" (быстрая заморозка) и "SAFE DEFROST" (безопасная разморозка).

Включение и выключение будет подтверждено звуковым сигналом.

Эта функция может быть отключена путем отключения комбинированной функции.

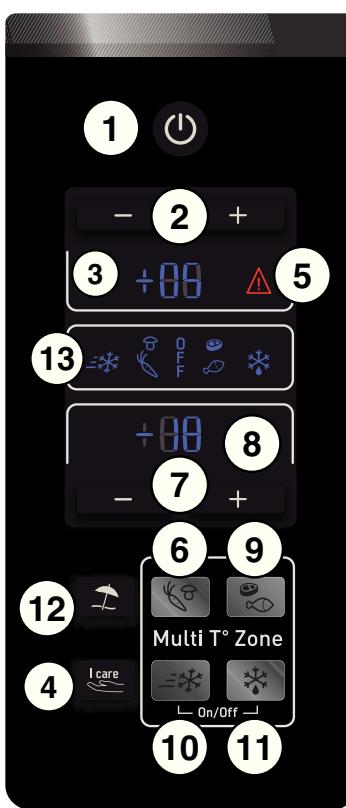

Опис приладу

Панель керування

1. ON/OFF (УВІМКН/ВІМКН)

Натисканням цієї кнопки можна увімкнути уесь прилад (як холодильне, так і морозильне відділення). Червоний індикатор сповіщає про вимкнення прилад, зелений – про працючий.

2. Регулювання температури ХОЛОДИЛЬНИКА – i +

Служить для змінення встановленої температури холодильника з виведенням на дисплей підтвердження про обрану температуру.

3. Дисплей ХОЛОДИЛЬНИКА

Виводить температуру, задану для холодильного відділення.

4. I CARE

Служить для увімкнення і вимкнення функції I CARE (оптимальної температури за мінімальних витрат). При активації цієї функції на клавіатурі спалахує індикатор I CARE. При тривалому натисканні (8 сек.) на кнопку I CARE розпочне блимачі відповідний індикатор, і буде дозволено відрегулювати температуру на +4°, +5°, +6° у холодильному відділенні і -18°, -19°, -20° в морозильному відділенні. Через десять хвилин після взаємодії з користувачем і відсутності подальших дій дисплей переходить у режим заощадження електроенергії (згасають усі індикатори, крім тих, що відносяться до ON/OFF (УВІМКН/ВІМКН) і PRIME (РОЗУМНОГО ПРИЛАДУ)). Для виходу з режиму заощадження електроенергії достатньо натиснути на будь-яку клавішу або відчинити дверцята холодильника.

5. СИГНАЛІЗАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Температура у морозильній камері перевищила безпечну межу для оптимального зберігання харчових продуктів (див. розд. Несправності та засоби їх усунення).

6. FRUIT & VEGETABLES:

у цьому режимі можна контролювати температуру у першому відсіку морозильної камери для зберігання фруктів та овочів.

Індикатор «режим» буде блимачі на контрольній панелі, поки в холодильнику не встановиться належна температура (блізько +4 °C). Коли індикатор перестане блимачі, у відсік можна класти фрукти та овочі.

Цей режим не має обмежень за часом.

Коли цей режим активний, у першому відсіку не можна зберігати заморожені продукти.

Тому ми рекомендуємо перед вимиканням цього режиму звільнити ящики.

Заморожені продукти можна перекласти у другий ящик морозильної камери.

Це відділення працює незалежно від інших та утримує задану на контрольній панелі температуру. Під час роботи MTZ, коли на екрані виставлено FRUIT & VEGETABLES (ФРУКТИ ТА ОВОЧІ), висока температура навколошильного середовища та/або інтенсивне використання морозильної камери може привести до аварійної ситуації. Рекомендується уникати таких ситуацій та змінити режим.

Коли цей режим увімкнений, температуру у другій шухляді можна встановити тільки у передбачене значення (-18°C).

Коли активна функція FRUIT & VEGETABLES (ФРУКТИ ТА ОВОЧІ), змінити температуру у другій шухляді морозильної камери не можна.

Цей режим можна вимкнути:

що одним натисканням кнопки вибору режиму вибором іншого режиму MTZ вимиканням комбінованого режиму

7. Регулювання температури МОРОЗИЛЬНИКА – i +

Служить для змінення встановленої температури морозильника з виведенням на дисплей підтвердження про обрану температуру.

8. Дисплей МОРОЗИЛЬНИКА

Виводить температуру, задану для морозильного відділення.

9 FISH & MEAT:

у цьому режимі можна контролювати температуру у першому відсіку морозильної камери для зберігання деликатних продуктів, таких як риба та м'ясо.

При вимиканні цього режиму на панелі управління ввімкнеться індикатор, а температура встановиться близькою до 0 °C.

Цей режим не має обмежень за часом.

Коли цей режим активний, у першому відсіку не можна зберігати заморожені продукти.

Тому ми рекомендуємо перед вимиканням цього режиму звільнити ящики.

Заморожені продукти можна перекласти у другий ящик морозильної камери.

Коли цей режим увімкнений, температуру у другій шухляді можна встановити тільки у передбаченому діапазоні (від -18 до -21 °C). Це відділення працює незалежно від інших та утримує задану на контрольній панелі температуру.

Цей режим можна вимкнути:

що одним натисканням кнопки вибору режиму вибором іншого режиму MTZ вимиканням комбінованого режиму

10. QUICK FREEZE

у цьому режимі можна контролювати температуру у першому відсіку морозильної камери для швидкого заморожування продуктів.

Індикатор «режим» буде блимачі на контрольній панелі, поки в холодильнику не встановиться належна температура (або коли певний час буде вичерпано).

Коли індикатор перестане блимачі, в морозильну камеру можна ставити продукти для заморожування. Якщо початкова температура нижче -18 °C, індикатор не засвітиться, і звуковий сигнал не пропунає.

У відсік також можна ставити гарячі продукти.

Зачекайте 30 хвилин після звукового сигналу.

Ця функція автоматично вимикається через 24 години.

Коли цей режим активний, у першому відсіку можна зберігати заморожені продукти.

Другий ящик морозильної камери працює у такому ж температурному режимі, що й перший.

З метою забезпечення максимальної продуктивності використовуйте спеціальний ящик.

Цей режим можна вимкнути:

що одним натисканням кнопки вибору режиму вибором іншого режиму MTZ вимиканням комбінованого режиму автоматично через 24 години

11. SAFE DESFROST :

у цьому режимі можна контролювати температуру у першому відсіку морозильної камери для розморожування продуктів.

При вимиканні цього режиму на панелі управління ввімкнеться індикатор, а температура встановиться близькою до +1 °C.

Цей режим не має обмежень за часом.

Коли цей режим активний, у першому відсіку не можна зберігати заморожені продукти.

Тому ми рекомендуємо перед вимиканням цього режиму звільнити ящики. Заморожені продукти можна перекласти у другий ящик морозильної камери. Це відділення працює незалежно від інших та утримує задану на контрольній панелі температуру.

З метою забезпечення максимальної продуктивності використовуйте спеціальний ящик. Цей режим можна вимкнути:

що одним натисканням кнопки вибору режиму вибором іншого режиму MTZ вимиканням комбінованого режиму

12. ВІДПУСТКА

Служить для активації або деактивації функції ВІДПУСТКИ (на клавіатурі спалахує індикатор ВІДПУСТКИ), і на дисплей виводяться значення температури +12°C і -18°C. Через десять хвилин після взаємодії з користувачем і відсутності подальших дій дисплей переходить у режим заощадження електроенергії (див. I CARE).

13. OFF

у цьому режимі перший відсік морозильної камери вимкнений.

При вимиканні цього режиму на панелі керування ввімкнеться індикатор.

Коли цей режим активний, у першому відсіку не можна зберігати заморожені продукти.

Тому ми рекомендуємо перед вимиканням цього режиму звільнити ящики.


Заморожені продукти можна перекласти у другий ящик морозильної камери.

Це відділення працює незалежно від інших та утримує задану на контрольній панелі температуру.

Щоб увімкнути або вимкнути цей режим, слід натиснути разом і утримувати протягом 3 секунд кнопки «QUICK FREEZE» (ШВІДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ) та «SAFE DEFROST» (БЕЗПЕЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ).

Звуковий сигнал підтверджує увімкнення або вимкнення режиму.

Цей режим можна вимкнути вимиканням комбінованого режиму.

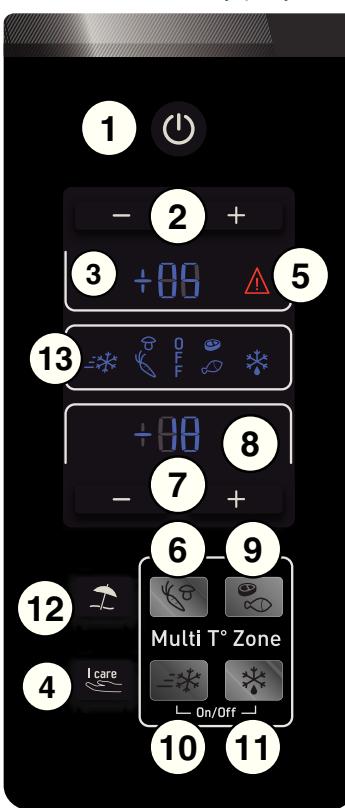

Beskrivelse af apparatet

Bedieningspaneel

1.ON/OFF

Ved tryk på denne knap kan man tænde for hele apparatet (både køleskab og fryser). Den røde lampe angiver, at enheden er slukket, og den grønne angiver, at enheden er tændt.

2.Indstilling af temperaturen i KØLESKABET — og +

Gør det muligt at ændre indstillingen af temperaturen i køleskabet. Den valgte temperatur vises på displayet.

3.Display for KØLESKAB

Viser den indstillede temperatur i køleskabet.

4.I-CARE

Styrer tænd og sluk af I CARE-funktionen (optimal temperatur for lavt forbrug). Når denne funktion aktiveres, tænder I CARE-lampen på tastaturet. Et langt tryk i 8 sekunder på tasten I CARE får den tilhørende lampe til at blinke og gør det muligt at indstille temperaturen +4°, +5°, +6° i køleskabet og -18°, -19°, -20° i fryseren. Styrer tænd og sluk af funktionen I-CARE (optimal temperatur for lavt forbrug). Når denne funktion aktiveres, tænder lampen I-CARE på tastaturet. Ti minutter efter man sidst har rørt ved køleskabet går displayet i energibesparelsestilstand (se STAND-BY).

5.ALARM

Der er registreret en alarmsituation i apparatet (se afsnittet Fejl og løsninger)

6. FRUIT & VEGETABLES:

Med denne funktion kan du ændre temperaturen i fryserens første rum til at opbevare frugt og grøntsager.

På displayet blinker lyset "funktion", indtil den når den ideelle temperatur (ca. +4 °C). Når lyset holder op med at blinke, kan du lægge frugt og grøntsager i.

Funktionen har ingen tidsbegrensning.

Når funktionen er aktiveret, kan du ikke opbevare frosne fødevarer i det første rum. Det er derfor, vi anbefaler at tömme skuffen, før du aktiverer denne funktion. Frosne fødevarer kan flyttes til den anden skuffe i fryseren. Dette rum virker uafhængigt ved at bevare frysertemperaturen, der er indstillet på displayet.

Under MTZ-betjening med displayet indstillet til FRUGT & GRØNTSAGER, kan en høj temperatur for miljøet og/eller en kraftig brug af fryseren føre til en alarmtilstand. Det er tilrådeligt at undgå dette problem ved at skifte funktionen.

Når funktionen er aktiveret, kan du ændre temperaturindstillingen i den anden skuffe i fryseren inden for et defineret interval (-18 °C).

Når funktionen FRUGT & GRØNTSAGER er aktiv, er det ikke muligt at ændre temperaturniveauet i den anden fryeskuffe.

Denne funktion kan deaktiveres:

- Ved at trykke igen på funktionstasten
- Ved at vælge en anden MTZ-funktion
- Ved at deaktivere den kombinerede funktion

7. Fryser temperatur justering — og +

Indstilling af temperaturen i FRYSEREN - og +.

Gør det muligt at ændre indstillingen af temperaturen i fryseren.

Den valgte temperatur vises på displayet.

8.Display for FRYSER

Viser den indstillede temperatur i fryseren.

9 FISH & MEAT:

Med denne funktion kan du ændre temperaturen i fryserens første rum til at opbevare delikate fødevarer såsom kød og fisk.

Ved at aktiver funktionen, tændes lyset på displayet, og temperaturen når omkring 0 °C.

Funktionen har ingen tidsbegrensning.

Når funktionen er aktiveret, kan du ikke opbevare frosne fødevarer i det første rum. Det er derfor, vi anbefaler at tömme skuffen, før du aktiverer denne funktion. Frosne fødevarer kan flyttes til den anden skuffe i fryseren. Dette rum virker uafhængigt ved at bevare frysertemperaturen, der er indstillet på displayet.

Når funktionen er aktiveret, kan du ændre temperaturindstillingen i den anden skuffe i fryseren inden for et defineret interval (fra -18 °C til -21 °C).

Denne funktion kan deaktiveres:

- Ved at trykke igen på funktionstasten
- Ved at vælge en anden MTZ-funktion
- Ved at deaktivere den kombinerede funktion

10.QUICK FREEZE

Med denne funktion kan du ændre temperaturen i fryserens første rum til at nedfryse fødevarer på en hurtigere måde.

På displayet blinker lyset "funktion", indtil den når den ideelle temperatur (eller efter der er gået en vis tid). Når ikonet stopper med at blinke og der høres et bip, kan du lægge fødevarerne, der skal fryses, i. Hvis starttemperaturen er lavere end -18 °C, er ikonet inaktivt og der vil ikke være noget lydsignal.

Du kan også lægge varme fødevarer i rummet. Vent 30 minutter, efter du hører bippet.

Denne funktion deaktiveres automatisk efter 24 timer.

Når funktionen er aktiveret, kan du opbevare frosne fødevarer i det første rum. Den anden skuffe i fryseren har den samme temperatur som det første rum.

For at maksimere ydeevnen, skal du bruge den særlige skuffe.

Denne funktion kan deaktiveres:

- Ved at trykke igen på funktionstasten
- Ved at vælge en anden MTZ-funktion
- Ved at deaktivere den kombinerede funktion

11. SAFE DESFROST :

Med denne funktion kan du ændre temperaturen i fryserens første rum til at optøp fødevarer.

Ved at aktiver funktionen, tændes lyset på displayet, og temperaturen når omkring +1 °C.

Funktionen har ingen tidsbegrensning.

Når funktionen er aktiveret, kan du ikke opbevare frosne fødevarer i det første rum. Det er derfor, vi anbefaler at tömme skuffen, før du aktiverer denne funktion. Frosne fødevarer kan flyttes til den anden skuffe i fryseren. Dette rum virker uafhængigt ved at bevare frysertemperaturen, der er indstillet på displayet.

For at maksimere ydeevnen, skal du bruge den særlige skuffe.

Denne funktion kan deaktiveres:

- Ved at trykke igen på funktionstasten
- Ved at vælge en anden MTZ-funktion
- Ved at deaktivere den kombinerede funktion

12.HOLIDAY

Gør det muligt at aktivere og deaktivere funktionen HOLIDAY (på tastaturet tænder lampen HOLIDAY). På displayet vises hhv. temperaturerne +12°C og -18°C. Ti minutter efter brugeren sidst har rørt ved apparatet går displayet i energibesparelsestilstand (se STAND-BY).

13. OFF


Denne funktion giver dig mulighed for at slukke det første fryserum.

Når du aktiverer denne funktion, tændes ikonet på displayet.

Når funktionen er aktiveret, kan du ikke opbevare frosne fødevarer i det første rum. Det er derfor, vi anbefaler at tömme skuffen, før du aktiverer denne funktion. Frosne fødevarer kan flyttes til den anden skuffe i fryseren. Dette rum virker uafhængigt ved at bevare frysertemperaturen, der er indstillet på displayet.

For at aktivere og deaktivere denne funktion skal du trykke samtidigt i 3 sekunder på knapperne "HURTIG FRYSNING" og "SIKKER OPTØNING". Et lydsignal bekræfter aktivering eller deaktivering.

Denne funktion kan deaktiveres ved at slukke for den kombinerede funktion.

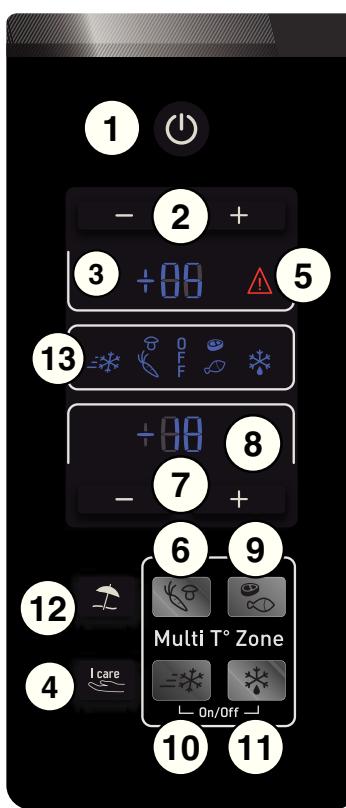

Beskrivning av apparaten

Kontrollpanel

1. ON/OFF

Tryck ned denna knapp för att sätta på hela apparaten (både kyl- ochfrysdelen). Punainen merkkivalo osoittaa, että laite on sammuttetu; vihreämerkkivalo, ett se on toiminnessa.

2. Jääkaapin lämpötilan säätö — ja +

Temperaturreglering KYL - och +. Modifierar inställningen av kylens temperatur och bekräftar den valdateperaturen på displayen

3. Näytön JÄÄKAAPPI

Display för KYLVisar den temperatur som har ställts in för kyldelen.

4.I CARE

Huolehtii toiminnon I CARE pääälle ja pois päältä kytkennästä (optimalinenlämpötila alhaisen kulutuksen kanssa). Tämän toiminnon pääle kytkennänyhteydessä näppäimistölle sytyy merkkivalo I CARE. Painettaessa noin 8 sekuntia painiketta I CARE vastaava merkkivalo alkaa vilkkuva ja voidaan säätää lämpötilaksi +4°,+5° tai +6° jääkaapipiosastolla ja -18°,-19° tai -20° pakastinosastolla. Kymmenen minuutin kuluttua käyttäjänviimeisen toimenpiteen jälkeen, näyttö siirtyy energiansäätötilaan(ja kaikki merkkivalot sammutuvat lukuun ottamatta merkkivaloja ON/OFF ja SMART). Jos haluat poistua energiansäätötilasta, paina mitä tahansa painiketta tai avaa jääkaapin ovi.

5. Pakastimen lämpötila hälytys

Temperatur alarm för FRYST. Frysts temperatur har överskridit säkerhetsgränsen för en optimalförvaring av livsmedel (se avsn. Fel och åtgärder).

6. FRUIT & VEGETABLES:

tämän ominaisuuden avulla voit muuttaa pakastimen ensimmäisen lokeron lämpötilaa hedelmien ja vihannesten varastoimiseksi. Näytöllä "ominaisuus"valo vilkkuu, kunnes se saavuttaa ihanteellisen lämpötilan (noin +4°C). Kun valo lopettaa vilkkumisen voit laittaa hedelmät ja vihannekset lokeroon. Ominaisuudella ei ole minkäänlaista aikarajoitusta.

Kun ominaisuus on kytetty pääle, et voi varastoida pakasteruokaa ensimmäisessä lokerossa. Siksi suosittelemme että tyhjennät lokeron ennen tämän ominaisuuden päälekytkemistä. Pakasteruoka voidaan laittaa pakastimen toiseen lokeroon. Tämä lokero toimii itsenäisesti siten, että se ylläpitää pakastimen näytöllä asetettua lämpötilaa.

MTZ-toiminnan aikana, kun näyttö on asetettu kohtaan FRUIT & VEGETABLES, ympäristön korkea lämpötila ja/ tai pakastimen kova käyttö voi aiheuttaa hälytysoloosuuteet. Suositellaan, että ehkäiset tämän ongelman toimittamalla muuttamalla.

Kun toiminta FRUIT & VEGETABLES on aktiivinen, ei ole mahdollista muuttaa lämpötilatasoa pakastimen toisessa laatikossa. Kun toiminto on PÄÄLLÄ, voit vaihtaa lämpötila-asetuksen pakastimen toisessa laatikossa vain määritetyllä alueella (-18°C).

Tämä ominaisuus voidaan kytkeä pois:

- Painamalla ominaisuuspainiketta uudelleen
- Valitsemalla toisen MTZ-ominaisuuden
- Kytkemällä yhdistelmäominaisuus pois päältä

7. Pakastimen lämpötilan säätö — ja +

Temperaturreglering FRYST - och +. Modifierar inställningen av frysens temperatur och bekräftar den inställda temperaturen på displayen.

8. Näytön PAKASTIN

Display för FRYST. Visar temperaturen som harstältsin för frysdelen.

9 FISH & MEAT:

Tämän ominaisuuden avulla voit muuttaa pakastimen ensimmäisen lokeron lämpötilaa herkkien ruoiken, kuten lihan ja kalan varastoimiseksi. Aktivoimalla tämän ominaisuuden näytöön valo sytyy ja lämpötila saavuttaa noin 0°C. Ominaisuudella ei ole minkäänlaista aikarajoitusta.

Kun ominaisuus on kytetty pääle, et voi varastoida pakasteruokaa ensimmäisessä lokerossa. Siksi suosittelemme että tyhjennät lokeron ennen tämän ominaisuuden päälekytkemistä. Pakasteruoka voidaan laittaa pakastimen toiseen lokeroon. Kun toiminto on PÄÄLLÄ, voit vaihtaa lämpötila-asetuksen pakastimen toisessa laatikossa vain

määritetyllä alueella (-18°C ja -21°C välillä). Tämä lokero toimii itsenäisesti siten, että se ylläpitää pakastimen näytöllä asetettua lämpötilaa.

Tämä ominaisuus voidaan kytkeä pois:

- Painamalla ominaisuuspainiketta uudelleen
- Valitsemalla toisen MTZ-ominaisuuden
- Kytkemällä yhdistelmäominaisuus pois päältä

10. QUICK FREEZE

tämän ominaisuuden avulla voit muuttaa pakastimen ensimmäisen lokeron lämpötilaa ruoan nopeammaksi pakastamiseksi. Näytöllä "ominaisuus" valo vilkkuu, kunnes se saavuttaa ihanteellisen lämpötilan (tai kun on kulunut tarpeeksi aikaa). Kun kuvake lopettaa vilkkumisen ja kuuluu piippaava ääni, voit laittaa ruoan pakastettavaksi. Jos alkulämpötila on pienempi, kuin -18°C, kuvake on joutokäynnissä eikä kuulu ääntä.

Voit myös laittaa kuumaa ruokaa lokeroon. Odota 30 minuuttia piippaus-äänen kuulemisen jälkeen.

Tämä ominaisuus kytkeytyy pois automaattisesti 24 tunnin jälkeen. Kun ominaisuus on kytetty pääle, voit varastoida pakasteruokaa ensimmäisessä lokerossa. Pakastimen toinen lokero toimii samalla lämpötilalla, kuin ensimmäinen lokero.

Suorituksen maksimoimiseksi on käytettävä erikoislaatikkoja.

Tämä ominaisuus voidaan kytkeä pois:

- Painamalla ominaisuuspainiketta uudelleen
- Valitsemalla toisen MTZ-ominaisuuden
- Kytkemällä yhdistelmäominaisuus pois pääl
- Automaattisesti 24 tunnin jälkeen

11. SAFE DEFROST :

tämän ominaisuuden avulla voit muuttaa pakastimen ensimmäisen lokeron lämpötilaa ruoan sulattamiseksi.

Aktivoimalla tämän ominaisuuden näytön valo sytyy ja lämpötila saavuttaa noin +1°C.

Ominaisuudella ei ole minkäänlaista aikarajoitusta.

Kun ominaisuus on kytetty pääle, et voi varastoida pakasteruokaa ensimmäisessä lokerossa. Siksi suosittelemme että tyhjennät lokeron ennen tämän ominaisuuden päälekytkemistä. Pakasteruoka voidaan laittaa pakastimen toiseen lokeroon. Tämä lokero toimii itsenäisesti siten, että se ylläpitää pakastimen näytöllä asetettua lämpötilaa.

Tämä ominaisuus voidaan kytkeä pois:

- Painamalla ominaisuuspainiketta uudelleen
- Valitsemalla toisen MTZ-ominaisuuden
- Kytkemällä yhdistelmäominaisuus pois päältä

12. HOLIDAY

Aktiverar eller avaktiverar funktionen HOLIDAY på kylens display och på frysens display visas respektive temperaturer +12 °C och -18 °C


13.OFF

tämän ominaisuuden avulla voit kytkeä ensimmäisen pakastimen lokeron pois päältä. Kun aktivoit tämän ominaisuuden, näytöllä oleva kuvake kytkeytyy pääle.

Kun ominaisuus on kytetty pääle, et voi varastoida pakasteruokaa ensimmäisessä lokerossa. Siksi suosittelemme että tyhjennät lokeron ennen tämän ominaisuuden päälekytkemistä. Pakasteruoka voidaan laittaa pakastimen toiseen lokeroon. Tämä lokero toimii itsenäisesti siten, että se ylläpitää pakastimen näytöllä asetettua lämpötilaa.

Voidaksesi kytkeä tämän ominaisuuden pääle tai pois sinun on painettava samanaikaisesti ja 3 sekunnin ajan "QUICK FREEZE" (PIKAPAKASTUS) ja "SAFE DEFROST" (TURVALLINEN SULATUS) painikkeita. Äänimerkki vahvistaa aktivaation tai deaktivaation.

Tämä ominaisuus voidaan kytkeä pois yhdistelmäominaisuuden poiskytkemisen avulla.

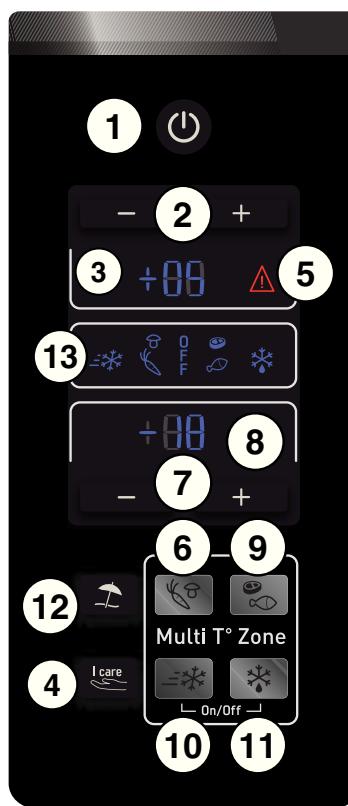

NO

Beskrivelse av apparatet

Kontrollpanel

1. ON/OFF

Ved å trykke på denne knappen kan man slå på hele produktet (bådekjøleskap og fryser). Det røde LED-lyset viser at produktet er slått av, mens det grønne LED-lyset viser at det er i funksjon.

2. Kjøleskapstemperatur justering - og +Regulering av temperatur i KJØLESKAP — og +.

Gjør det mulig å endre kjøleskapets temperaturinnstilling.

3. Vis KJØLESKAPKJØLESKAP

ETS display. Viser kjøleskapets temperaturinnstilling.

4. I CARE-

Styrer aktivering og deaktivering av I CARE-funksjonen (optimal temperatur og lavest mulig forbruk). Når man aktiverer denne funksjonen, tennes I CARE-LED-lampen på tastebordet. Når man trykker på I CARE-tasten og holder den i 8 min., begynner LED-lyset å blinke. Nå kan man justere temperaturen til +4,+5,+6 grader i kjøleskapetog -18,-19,-20 grader i fryseskapet. Ti minutter etter at brukeren hartrykket siste gang på tastene, går displayet til strømparemodus (alle LED-lampene slukker, unntatt ON/OFF og I CARE-LED). For å gå utav strømparemodus behøver du bare å trykke på en av tasteneeller åpne kjøleskapdøren.

5. FREEZER temperatur alarm

Temperaturalarm for FRYSER. Temperaturen i fryseren har oversteget sikkerhetsnivået for optimaloppbevaring av matvarene (se avsnittet Feil og løsninger).

6. FRUIT & VEGETABLES:

Denne funksjonen lar deg endre temperaturen for det første fryserommet så du kan oppbevare frukt og grønnsaker.

Funksjonslyset vil blinke på skjermen til den når den ideelle temperaturen (omtrent +4 °C).

Når lyset slutter å blinke, kan du sette inn frukt og grønnsaker.

Funksjonen har ingen tidsbegrensning.

Når funksjonen er aktivert, kan du ikke oppbevare frossen mat i det første fryserommet.

Derfor anbefaler vi å tömme skuffen for innhold før du aktiverer denne funksjonen.

Du kan flytte frossen mat til den andre fryserskuffen.

Dette rommet fungerer selvstendig, ved å bevare frysertemperaturen som er stilt inn på displayet.

Under MTZ-driften mens displayet er satt til FRUIT & VEGETABLES, kan en høy omgivelsestemperatur og/eller intens bruk føre til at fryseren går over i alarmtilstand. Det anbefales å forhindre dette problemet ved å endre funksjonen.

Når funksjonen FRUIT & VEGETABLES er aktiv, er det ikke lenger mulig å endre temperaturnivået i den andre fryserskuffen.

Når funksjonen er ON (PA), kan du bare endre temperaturinnstillingen i den andre fryserskuffen i et definert område (-18 °C).

Denne funksjonen kan deaktiveres:

- Ved å trykke på funksjonsknappen en gang til
- Ved å velge en annen funksjon MTZ
- Ved å deaktivere den kombinerte funksjonen

7. Fryser temperatur justering — og + Regulering av temperatur i FRYSER - og +.

Gjør det mulig å endre fryserens temperaturinnstilling. Temperaturvalget bekreftes deretter på displayet.

8 Vis FREEZERFRYSERENS display.

Viser fryserens temperaturinnstilling.

9 FISH & MEAT:

Denne funksjonen lar deg endre temperaturen for det første fryserommet så du kan oppbevare delikat kjøtt slik som kjøtt og fisk.

Når denne funksjonen aktiveres, vil lyset på skjermen slås på og temperaturen nå omtrent 0 °C.

Funksjonen har ingen tidsbegrensning.

Når funksjonen er aktivert, kan du ikke oppbevare frossen mat i det første fryserommet.

Derfor anbefaler vi å tömme skuffen for innhold før du aktiverer denne funksjonen.

Du kan flytte frossen mat til den andre fryserskuffen.

Dette rommet fungerer selvstendig, ved å bevare frysertemperaturen som er stilt inn på displayet.

Når funksjonen er ON (PA), kan du bare endre temperaturinnstillingen i den andre fryserskuffen i

et definert område (-18° C til 21° C).

Denne funksjonen kan deaktiveres:

- Ved å trykke på funksjonsknappen en gang til
- Ved å velge en annen funksjon MTZ
- Ved å deaktivere den kombinerte funksjonen

10. QUICK FREEZE

Denne funksjonen lar deg endre temperaturen for det første fryserommet så du kan fryse maten raskere.

"Funksjonslyset" vil blinke på skjermen til den når den ideelle temperaturen (eller etter at en viss tid er gått). Når ikonet stopper å blinke og du hører et lydsignal, kan du sette inn maten som skal fryses. Dersom starttemperaturen er lavere enn -18 °C, vil ikonet være avslått, og det vil ikke komme et akustisk signal.

Du kan også sette varm mat i fryserommet. Vent 30 minutter etter at du hører det akustiske signalet.

Denne funksjonen vil deaktiveres automatisk etter 24 timer.

Når denne funksjonen er aktivert, kan du oppbevare frossen mat i det første rommet.

Den andre skuffen i fryseren fungerer ved samme temperatur som det første rommet.

For å sikre maksimale ytelse, bruk den spesielle skuffen.

Denne funksjonen kan deaktiveres:

- Ved å trykke på funksjonsknappen en gang til
- Ved å velge en annen funksjon MTZ
- Ved å deaktivere den kombinerte funksjonen

11. SAFE DEFROST :

Denne funksjonen lar deg endre temperaturen for det første fryserommet så du kan tine mat.

Når denne funksjonen aktiveres, vil lyset på skjermen slås på og temperaturen nå omtrent + 1°C.

Funksjonen har ingen tidsbegrensning.

Når funksjonen er aktivert, kan du ikke oppbevare frossen mat i det første fryserommet.

Derfor anbefaler vi å tömme skuffen for innhold før du aktiverer denne funksjonen.

Du kan flytte frossen mat til den andre fryserskuffen. Dette rommet fungerer selvstendig, ved å bevare frysertemperaturen som er stilt inn på displayet.

For å sikre maksimale ytelse, bruk den spesielle skuffen.

Denne funksjonen kan deaktiveres:

- Ved å trykke på funksjonsknappen en gang til
- Ved å velge en annen funksjon MTZ
- Ved å deaktivere den kombinerte funksjonen

12. HOLIDAY

Gjør det mulig å koble HOLIDAY-funksjonen inn eller ut. Kjøleskapets og fryserens display viser henholdsvis temperaturene +12 °C og -18 °C.

13.OFF

Denne funksjonen lar deg slå av det første fryserommet. Når du aktiverer denne funksjonen, vil ikonet på skjermen slås på.

Når funksjonen er aktivert, kan du ikke oppbevare frossen mat i det første fryserommet.

Derfor anbefaler vi å tömme skuffen for innhold før du aktiverer denne funksjonen.


Du kan flytte frossen mat til den andre fryserskuffen.

Dette rommet fungerer selvstendig, ved å bevare frysertemperaturen som er stilt inn på displayet.

For å aktiverer eller deaktivere denne funksjonen må du trykke tastene "QUICK FREEZE" og "SAFE DEFROST" samtidig i 3 sekunder.

Et akustisk signal vil bekrefte aktivering eller deaktivering.

Denne funksjonen kan deaktiveres ved å slå på den kombinerte funksjonen.

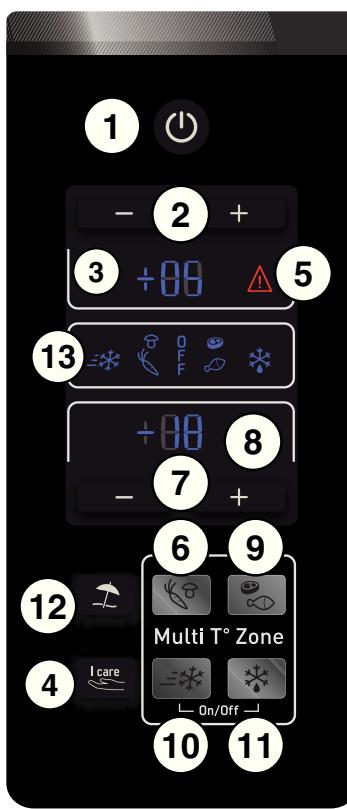

Beskrivning av apparaten

Kontrollpanel

1. ON/OFF

Tryck ned denna knapp för att sätta på hela apparaten (både kyl- ochfrysdelarna). Den röda lampan indikerar att produkten är avstängd och dengrönan att den är i drift.

2. Kylskåpstemperatur justering — och +.

Temperaturreglering KYL - och +. Modifierar inställningen av kylens temperatur och bekräftar den valdatemperaturen på displayen

3. Visa KYLSKÅP

Display för KYLVisar den temperatur som har ställts in för kyldelen

4.I CARE-

Till- och fräckoppling av I CARE-funktionen (optimal temperatur för minsta möjliga förbrukning). När denna funktion kopplas till tänds lampan I CARE-. Genom att trycka ned I CARE-knappen i 8 sekunder börjar respektive lampa att blinka och det är möjligt att ställa in temperaturen på +4°, +5° eller +6° i kylutrymmet och -18°, -19° och -20° i frysutrymmet. Tio minuter efter den senaste knappnedtryckningen växlar displayen över till energisparläge (alla lampor släcks förutom lamporna ON/OFF och I CARE-). För att lämna energisparläget är detbara att trycka på vilken knapp som helst eller öppna kylockspärörren.

5. Frystemperatur Alarm

Temperaturlarm för FRYR.

Frysens temperatur har överskridit säkerhetsgränsen för en optimal förvaring av livsmedel (se avsn. Fel och åtgärder).

6. FRUIT & VEGETABLES:

Följande funktion låter dig förändra temperaturen i frysens första fack för förvaring av frukt och grönsaker. "Funktions"-lampa kommer att blänka på displayen till dess att den når idealtemperaturen (ca +4 °C). Först när lampan slutar blänka är facket redo att fyllas på med frukt och grönsaker. Den här funktionen har inte någon tidsbegränsning.

När funktionen är aktiverad, kan du inte förvara fryst mat i frysens första fack. Det är därför vi rekommenderar att du tömmer lådan innan du aktiverar funktionen. Fryst mat kan flyttas till frysens andra låda. Facken arbetar oberoende av varandra, och temperaturerna för frysens olika delar ställs in på displayen.

Vid användning av MTZ, med displayen inställt på FRUKT OCH GRÖNSAKER, kan den högre omgivande temperaturen och/eller den frekventa användningen av frysens utlösa larm. Det rekommenderas att undvika problemet genom att byta funktionen.

När funktionen FRUKT OCH GRÖNSAKER är aktiv kan man inte förändra temperaturnivåerna i den andra frysdelan. När funktionen är PÅ kan du endast ändra temperaturinställningen för den andra lådan i frysens, inom ett visst intervall (-18 °C).

Funktionen kan avaktiveras genom att:

- trycka ytterligare en gång på funktionsknappen
- välja en annan funktions-MTZ
- avaktivera den kombinerade funktionen

7. Frys temperatur justering — och +

Modifierar inställningen av frysens temperatur och bekräftar den inställda temperaturen på displayen

8. visa FRYR

Display för FRYR.Visar temperaturen som har ställts in för frysdelen.

9 FISH & MEAT:

Följande funktion låter dig förändra temperaturen i frysens första fack för förvaring av livsmedel såsom kött och fisk.

Genom att aktivera funktionen kommer lampan på displayen att lysa, och temperaturen kommer ställas in till cirka 0 °C. Den här funktionen har inte någon tidsbegränsning.

När funktionen är aktiverad, kan du inte förvara fryst mat i frysens första fack. Det är därför vi rekommenderar att du tömmer lådan innan du aktiverar funktionen. Fryst mat kan flyttas till frysens andra låda. Facken arbetar oberoende av varandra, och temperaturerna för frysens olika delar ställs in på displayen. När funktionen är PÅ

kan du endast ändra temperaturinställningarna för den andra lådan i frysens, inom ett visst intervall (från -18 °C till -21 °C).

Funktionen kan avaktiveras genom att:

- trycka ytterligare en gång på funktionsknappen
- välja en annan funktions-MTZ
- avaktivera den kombinerade funktionen

10. QUICK FREEZE

den här funktionen låter dig förändra temperaturen i frysens första fack, så att maten fryser snabbare.

På displayen kommer "funktions"-lampan att blänka till dess att idealtemperaturen är nådd (eller efter en viss tid). När ikonen slutar blänka och en ljusignal låter, är facket redo för att ställa in maten som ska frysas. Om starttemperaturen är lägre än -18 °C, kommer ikonen inte att blänka och ljusignalen kommer inte låta.

Du kan även placera varm mat i facket. Vänligen vänta 30 minuter efter att ljusignalen låtit.

Den här funktionen avaktiveras automatiskt efter 24 timmar.

När funktionen är aktiverad kan du förvara fryst mat i frysens första fack. Den andra lådan i frysens har samma temperatur som första facket.

Vänligen använd speciallådan, för att maximera prestandan.

Funktionen kan avaktiveras genom att:

- Trycka ytterligare en gång på funktionsknappen
- Välja en annan funktions-MTZ
- Genom att avaktivera den kombinerade funktionen
- Automatiskt efter 24 timmar

11. SAFE DEFROST :

Följande funktion låter dig förändra temperaturen i frysens första fack för att tina mat.

Genom att aktivera funktionen kommer lampan på displayen att lysa, och temperaturen kommer ställas in till cirka +1 °C.

Den här funktionen har inte någon tidsbegränsning.

När funktionen är aktiverad, kan du inte förvara fryst mat i frysens första fack. Det är därför vi rekommenderar att du tömmer lådan innan du aktiverar funktionen. Fryst mat kan flyttas till frysens andra låda. Facken arbetar oberoende av varandra, och temperaturerna för frysens olika delar ställs in på displayen.

Vänligen använd speciallådan, för att maximera prestandan.

Funktionen kan avaktiveras genom att:

- Trycka ytterligare en gång på funktionsknappen
- Välja en annan funktions-MTZ
- Genom att avaktivera den kombinerade funktionen

12. HOLIDAY

Aktiverar eller avaktiverar funktionen HOLIDAY på kylens display och på frysens display visas respektive temperaturer +12 °C och -18 °C


13. OFF

den här funktionen låter dig stänga av frysens första fack. När du aktiverar den här funktionen börjar ikonen på displayen att lysa.

När funktionen är aktiverad, kan du inte förvara fryst mat i frysens första fack. Det är därför vi rekommenderar att du tömmer lådan innan du aktiverar funktionen. Fryst mat kan flyttas till frysens andra låda. Facken arbetar oberoende av varandra, och temperaturerna för frysens olika delar ställs in på displayen.

För att aktivera och avaktivera den här funktionen måste du trycka på knapparna "QUICK FREEZE" (snabbfrys) och "SAFE DEFROST" (säker tining) samtidigt i tre sekunder. En ljusignal kommer bekräfta aktivering eller avaktivering.

Den här funktionen kan avaktiveras genom att stänga av den kombinerade funktionen.

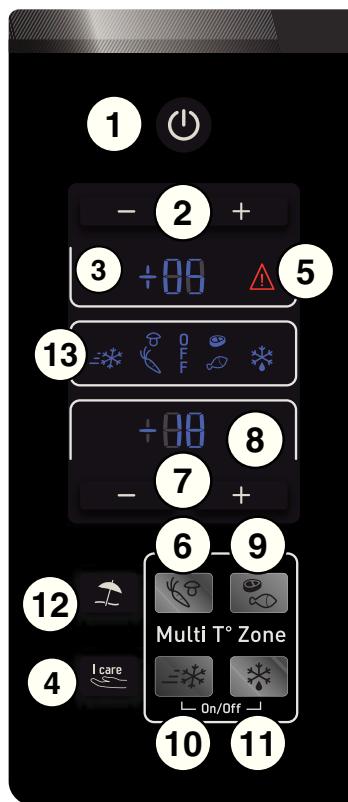

Opis aparata

Stikalna plošča

1. ON/OFF

S pritiskom na to tipko lahko izklopimo aparat (tako hladilnik kot zamrzovalnik). Rdeča oznaka LED pomeni, da je aparat izključen, zelenega pa, da je vključen. Aparat izklopimo tako, da pritisnemo na tipko ON/OFF in držimo vsaj dve sekundi.

2. Reguliranje temperature HLADILNIKA — in +

Funkciji omogočata spremenjanje temperature v hladilniku, pri čemer se nastavljena temperatura prikaže na prikazovalniku. Tipki omogočata, da se izključi samo hladilnik.

3. Prikazovalnik temperature HLADILNIKA

Prikazuje izbrano temperaturo v zamrzovalniku.

4.I CARE

Z aktiviranjem in o I-CARE funkcijo (optimalna obratovalna temperatura minimalno porabo energije). Ko se to funkcija vklopi, I-CARE LED luči na tipkovnici up/Press in držite I-CARE gumb za 8 sekund, tako da ustreza LED začne utripati, kar vam bo omogočilo, da nastavite temperaturo 4 °, 5 °, 6 °, v hladilniku in -18 °, -19 °, -20 °, zamrzovanje. Po desetih minutah od zadnje uporabe se prikazovalnik nastavi na varčen način (ugasnejo vse lučke LED, razen za ON/OFF). Če želite ponovno vključiti lučke LED, pritisnite katero koli tipko. Predvidena je varčna funkcija prikazovalnika (glejte I CARE).

5. Temperature Alarm

Za opozorilo in vključitev vseh alarmov, povezanih z delovanjem aparata.

6. FRUIT & VEGETABLES:

Ta funkcija omogoča spremenjanje temperature v prvem predelu zamrzovalnika za shranjevanje sadja in zelenjave.

Na zaslonu bo "funkcijska" lučka utripala, dokler zamrzovalnik ne doseže idealno temperaturo (približno 4 °C). Ko lučka neha utripati, lahko vstavite sadje in zelenjavo.

Ta funkcija nima časovne omejitve.

Ko je funkcija omogočena, ne morete shraniti zamrznjene hrane v prvem predelu. Zato priporočamo, da izpraznите predel preden omogočite to funkcijo. Zamrznjeno hrano lahko premaknete v drugi predel zamrzovalnika. Ta predel deluje samostojno tako, da vzdržuje temperaturo zamrzovalnika nastavljeno na zaslonu.

Med delovanjem MTZ pri zaslonu nastavljenim na sadje in zelenjavo, lahko višja temperatura okolice in / ali močnejša uporaba zamrzovalnika, povzroči alarm. Zato je priporočljivo, da preprečite to težavo s spremembijo izbire funkcije.

Ko je funkcija sadja in zelenjave vključena, ni mogoče spremenitiravni temperature v drugem predalu za zamrzovanje. Ko je funkcija vklapljena (ON), lahko spremenite nastavitev temperature drugega predala zamrzovalnika le v določenem območju (-18 ° C).

To funkcija lahko onemogočite:

- s ponovnim pritiskom na funkcionalno tipko
- če izberete drugo funkcijo MTZ
- z onemogočanjem kombinirane funkcije.

7. Reguliranje temperature ZAMRZOVALNIKA — in +

Funkciji omogočata spremenjanje temperature v zamrzovalniku, pri čemer se nastavljena temperatura prikaže na prikazovalniku.

8. Prikazovalnik temperature ZAMRZOVALNIKA

Prikazuje izbrano temperaturo v zamrzovalniku.

9 FISH & MEAT:

Ta funkcija omogoča spremenjanje temperature v prvem predelu zamrzovalnika, kjer se shranjujeta sadje in zelenjava.

Z vklonom funkcije, se lučka na prikazovalniku vklopi in temperatura doseže približno 0 °C.

Ta funkcija nima časovne omejitve.

Ko je funkcija omogočena, ne morete shraniti zamrznjene hrane v prvem predelu. Zato priporočamo, da izpraznите predel preden omogočite to funkcijo.

Zamrznjeno hrano lahko premaknete v drugi predel zamrzovalnika. Ta predel deluje samostojno tako, da vzdržuje temperaturo zamrzovalnika nastavljeno na zaslonu. Ko je funkcija vklapljena (ON), lahko spremenite nastavitev temperature v drugem predalu zamrzovalnika le v določenem območju

(od -18 ° C do -21 ° C).

To funkcijo lahko onemogočite:

- s ponovnim pritiskom na funkcionalno tipko
- če izberete drugo funkcijo MTZ
- z onemogočanjem kombinirane funkcije.

10. QUICK FREEZE

Ta funkcija omogoča spremenjanje temperature v prvem predelu zamrzovalnika za zamrzovanje hrane na hitrejši način.

Na zaslonu bo "funkcijska" lučka utripala, dokler zamrzovalnik ne doseže idealno temperaturo (ali ko je potekel določen čas). Ko ikona neha utripati in slišite zvočni signal, lahko vstavite živila za zamrzovanje. Če je začetna temperatura nižja od -18 °C, ikona ne utripa in ni zvočnega signala.

V ta predel lahko vstavite tudi toplo hrano. Prosimo, počakajte še 30 minut po tem, ko slišite zvočni signal.

Ta funkcija se samodejno izklopi po 24 urah.

Ko je funkcija omogočena, lahko shranite zamrznjeno hrano v prvi predel. Drugi predel zamrzovalnika deluje z enako temperaturo kot prvi predel.

Da bi povečali učinkovitost, prosimo uporabite poseben predel.

To funkcijo lahko onemogočite:

- s ponovnim pritiskom na funkcionalno tipko
- če izberete drugo funkcijo MTZ
- z onemogočanjem kombinirane funkcije
- samodejno po 24 urah.

11. SAFE DEFROST :

Ta funkcija omogoča spremenjanje temperature v prvem predelu zamrzovalnika za odtalevanje hrane.

Z vklonom funkcije, se lučka na prikazovalniku vklopi in temperatura doseže približno +1 °C.

Ta funkcija nima časovne omejitve.

Ko je funkcija omogočena, ne morete shraniti zamrznjene hrane v prvem predelu. Zato priporočamo, da izpraznите predel preden omogočite to funkcijo. Zamrznjeno hrano lahko premaknete v drugi predel zamrzovalnika. Ta predel deluje samostojno tako, da vzdržuje temperaturo zamrzovalnika nastavljeno na zaslonu.

Da bi povečali učinkovitost, prosimo uporabite poseben predel.

To funkcijo lahko onemogočite:

- s ponovnim pritiskom na funkcionalno tipko
- če izberete drugo funkcijo MTZ
- z onemogočanjem kombinirane funkcije.

12. HOLIDAY

Za vključitev in izključitev funkcije HOLIDAY (vključi se funkcija LED AUTO in led HOLIDAY). Omogoča vklip in izklop funkcije HOLIDAY (počitnice), naprikazovalniku hladilnika in zamrzovalnika sta prikazani pripadajoči temperaturi +12 °C in -18 °C.


13. OFF

Ta funkcija vam omogoča, da izklopite prvi predel zamrzovalnika. Ko vklopite to funkcijo, se ikona na zaslonu prikaže.

Ko je funkcija omogočena, ne morete shraniti zamrznjene hrane v prvem predelu. Zato priporočamo, da izpraznите predel preden omogočite to funkcijo. Zamrznjeno hrano lahko premaknete v drugi predel zamrzovalnika. Ta predel deluje samostojno tako, da vzdržuje temperaturo zamrzovalnika nastavljeno na zaslonu.

Za vklip in izklop te funkcije morate za 3 sekunde pritisniti obe tipki "QUICK FREEZE" in "SAFE DEFROST". Zvočni signal potrdi vklip ali izklop.

To funkcijo lahko onemogočite z izklopom kombinirane funkcije.

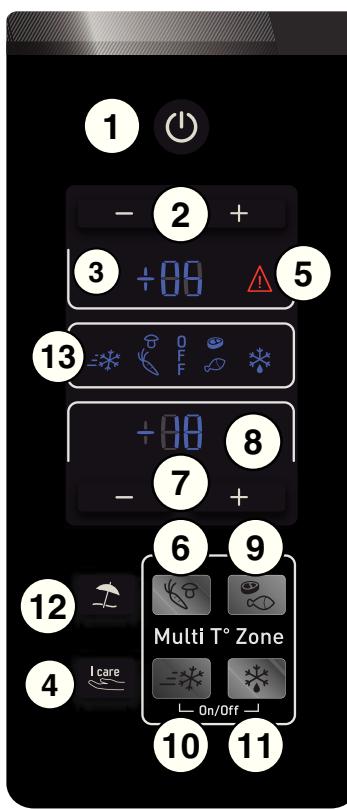

Opis uređaja

Kontrolna ploča

1. ON/OFF

Pritiskom na ovu tipku možete uključiti čitav uređaj (i hladnjak i zamrzivač). Crvena LED pokazuje da je proizvod isključen, a zelena LED pokazuje da je radni.

2. Podesite temperaturu hladnjaka — i +

Omogućuju mijenjanje postavljene temperature hladnjaka, s potvrdom odabранe temperature na digitalnom pokazivaču.

3. prikaz Hladnjak

Digitalni pokazivač HLADNJAKA. Pokazuje temperaturu postavljenu u odjelu hladnjaka.

4. I-CARE

Upravlja aktiviranjem i deaktiviranjem funkcije I-CARE („Stalo mi je“ - optimalna radna temperatura uz minimalnu potrošnju električne energije). Kad aktivirate ovu funkciju, pali se LED žaruljica I-CARE na tipkovnici. Pritisnite i zadržite dugme I-CARE 8 sekundi dok odgovaraajuća LED žaruljica ne počne treptati: to vam omogućuje postavljanje temperature na +4 °C, +5 °C, +6 °C u odjelu hladnjaka i na -18 °C, -19 °C, -20 °C u odjelu zamrzivača. Deset minuta nakon zadnje korisnikove interakcije digitalni pokazivač ulazi u način uštete energije. Za izlazak iz načina uštete energije jednostavno pritisnite bilo koje dugme ili otvorite vrata hladnjaka.

5. Alarm

Alarm situacija je otkrivena u proizvodu (vidjeti Rješavanje dio)

6. FRUIT & VEGETABLES:

Ova funkcija omogućava vam promjenu temperature prvog odjelja zamrzivača za čuvanje voća i povrća.

Na zaslonu svjetlo "funkcije" treperit će dok se ne postigne idealna temperatura (oko +4 °C). Kad svjetlo prestane treperiti, stavite voće i povrće.

Ova funkcija nema vremensko ograničenje.

Kad je funkcija aktivirana u prvom odjelu ne možete čuvati zamrznutu hranu. Zato vam preporučujemo isprazniti ladicu prije aktiviranja ove funkcije. Zamrznutu hranu možete prebaciti u drugu ladicu zamrzivača. Ovaj odjeljak radi neovisno, temperatura zamrzivača vidljiva je na zaslonu.

Tijekom MTZ rada ako je zaslon podešena na VOĆE i POVRĆE, visoka temperatura okruženja i/ili pretjerani rad zamrzivača mogu dovesti do alarmnih uvjeta. Preporučujemo spriječite ovaj problem promjenom funkcije.

Kada je funkcija VOĆE i POVRĆE aktivna, moguće je promjeniti razinu temperature druge ladice zamrzivača. Kada je funkcija UKLJUČENA može izmijeniti postavke temperature druge ladice zamrzivača, ali samo u okviru definiranog raspona (-18 °C).

Ova funkcija može se deaktivirati:

- Pritisom jednom ili više puta na gumb funkcije
- Odabirom druge funkcije MTZ
- Deaktivacijom kombinirane funkcije

7. Zamrzivač podešavanje temperature — i +

Digitalni pokazivač ZAMRŽIVAČA.

Pokazuje temperaturu postavljenu u odjelu zamrzivača.

8. Digitalni pokazivač ZAMRŽIVAČA.

Pokazuje temperaturu postavljenu u odjelu zamrzivača.

9 FISH & MEAT:

Ova funkcija omogućava vam promjenu temperature prvog odjelja zamrzivača za čuvanje mesa i ribe. Aktiviranjem ove funkcije svjetlo zaslona se uključuje, a temperatura doseže vrijednost od 0 °C.

Ova funkcija nema vremensko ograničenje.

Kad je funkcija aktivirana u prvom odjelu ne možete čuvati zamrznutu hranu. Zato vam preporučujemo isprazniti ladicu prije aktiviranja ove funkcije. Zamrznutu hranu možete prebaciti u drugu ladicu zamrzivača. Ovaj odjeljak radi neovisno, temperatura zamrzivača vidljiva je na zaslonu. Kada je funkcija UKLJUČENA može izmijeniti postavke temperature druge ladice zamrzivača, ali samo u okviru definiranog raspona (od -18 °C do -21 °C).

Ova funkcija može se deaktivirati:

- Pritisom jednom ili više puta na gumb funkcije
- Odabirom druge funkcije MTZ
- Deaktivacijom kombinirane funkcije

10. QUICK FREEZE

Ova funkcija omogućava vam promjenu temperature prvog odjelja zamrzivača za brzo zamrzavanje hrane.

Na zaslonu svjetlo "funkcije" treperit će dok se ne postigne idealna temperatura (ili nakon što prođe određeno vrijeme). Kad ikona prestane treperiti i čujete zvuk bip tada možete staviti hranu koju želite zamrznuti. Ako je početna temperatura niža od -18 °C ikona miruje i nema zvučnog signala.

Također, možete staviti hranu u odjeljak. Molimo, pričekajte 30 minuta od trenutka kada ste čuli zvuk bip.

Ova funkcija automatski se deaktivira nakon 24 sata.

Kad je funkcija aktivirana u prvom odjelu možete čuvati zamrznutu hranu. Druga ladicu zamrzivača radi na istoj temperaturi kao i prvi odjeljak.

Radi maksimizacije performansi, molimo koristite posebnu ladicu.

Ova funkcija može se deaktivirati:

- Pritisom jednom ili više puta na gumb funkcije
- Odabirom druge funkcije MTZ
- Deaktivacijom kombinirane funkcije
- Automatski nakon 24 sata

11. SAFE DESFROST :

Ova funkcija omogućava vam promjenu temperature prvog odjelja zamrzivača za odmrzavanje hrane.

Aktiviranjem ove funkcije svjetlo zaslona se uključuje, a temperatura doseže vrijednost od +1 °C.

Ova funkcija nema vremensko ograničenje.

Kad je funkcija aktivirana u prvom odjelu ne možete čuvati zamrznutu hranu. Zato vam preporučujemo isprazniti ladicu prije aktiviranja ove funkcije. Zamrznutu hranu možete prebaciti u drugu ladicu zamrzivača. Ovaj odjeljak radi neovisno, temperatura zamrzivača vidljiva je na zaslonu.

Radi maksimizacije performansi, molimo koristite posebnu ladicu.

Ova funkcija može se deaktivirati:

- Pritisom jednom ili više puta na gumb funkcije
- Odabirom druge funkcije MTZ
- Deaktivacijom kombinirane funkcije

12. HOLIDAY

Omogućuje aktiviranje ili deaktiviranje funkcije HOLIDAY (Praznici); na digitalnom pokazivaču hladnjaka i zamrzivača prikazuju se temperature +12 °C i -18 °C. Deset minuta nakon što se korisnik zadnji put služio njime, digitalni pokazivač prelazi na način uštete energije (gase se sve LED lampice osim one za ON/OFF). Za ponovno paljenje LED lampica dovoljno je pritisnuti bilo koje dugme. Za digitalni pokazivač je predviđen način uštete energije (vidi „STALO MI JE“).


13.OFF

Ova funkcija omogućava isključivanje prvog odjelja zamrzivača.

Kad aktivirate ovu funkciju, uključit će se ikona na zaslonu.

Kad je funkcija aktivirana u prvom odjelu ne možete čuvati zamrznutu hranu. Zato vam preporučujemo isprazniti ladicu prije aktiviranja ove funkcije. Zamrznutu hranu možete prebaciti u drugu ladicu zamrzivača. Ovaj odjeljak radi neovisno, temperatura zamrzivača vidljiva je na zaslonu.

Za aktivaciju i deaktivaciju ove funkcije trebate zajedno i to na 3 sekunde pritisnuti gumbne "BRZO ZAMRZAVANJE" i "SIGURNO ODMRZAVANJE". Zvučni signal potvrdit će aktivaciju ili deaktivaciju. Ova funkcija može se deaktivirati isključivanjem kombinirane funkcije.

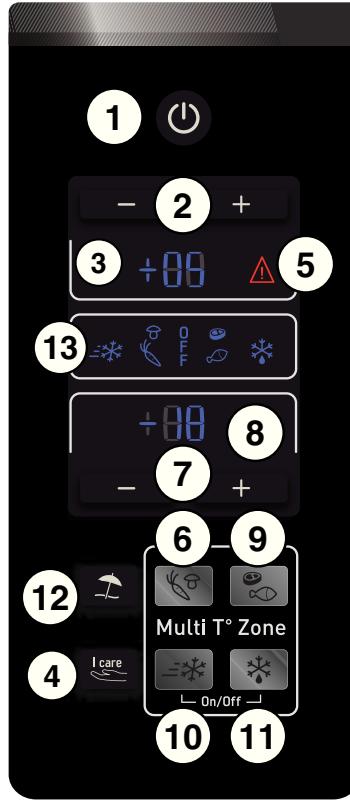

Опис апарат

Контролни панел

1. ON/OFF

Притиском на овај тастер може се укључити унутрашњост апарат (хладњак или замрзивач). Црвени LED индикатора производ искључен, док су зелени LED показује да јеради.

2. Подесите температуру хладњака — и +

Омогућавају мењање подешавања температуре фрижидера, а изабрана температура се приказује на екрану.

3. Приказ ФРИЖИДЕРА

Екран ФРИЖИДЕРА.

Показује температуру на коју је подешен фрижидер.

4. I-CARE

Контролише укључивање и искључивање функције I-CARE (оптимална радна температура за минималну потрошњу енергије). Кад је ова функција укључена, лед светло I-CARE LED се пали на тастатури. Притисните и држите притиснутим тастером I-CARE на 8 секунди тако да одговарајуће лед светло почне да трепти; ово ће вам омогућити да подесите температуру до +4°, +5°, +6° у делу за хлађење и до -18°, -19°, -20° у делу за замрзавање. Десет минута након последње интеракције с корисником, екран долази у режим очувања енергије. Да бисте изашли из режима очувања енергије, притисните било који тастер или отворите врату фрижидера.

5. Аларм

Аларм ситуација је откривена у производу (види Решавање проблема секцију).

6. FRUIT & VEGETABLES:

: Ова функција омогућује вам да промјените температуру у првом одељку замрзивача за чување воћа и поврћа.

На екрану, светло "функција" ће треперити све док се не достigne идеална температура (око 4 ° C). Кад светло престане трептати, можете убацити воће и поврће.

Када је функција омогућена, не можете чувати смрзнуту храну у првом одељку. То је разлог зашто Вам препоручујемо испразнити фиоке пре него шта омогућите ову функцију. Смрзнута храна може бити премештена у другу фиоку замрзивача. Овај одељак ради самостално, са приказивањем температуре замрзивача на екрану. Током МТЗ операције, када је приказ постављен на ВОЋЕ И ПОВРЋЕ, висока температура околне и/или напорни рад фрижидера могу прозроковати аларм. Препоручује се избеги такво стање променом функције.

Када је активна функција ВОЋЕ И ПОВРЋЕ, не може се променити температура у другој фиоки замрзивача. Када је ова одлика УКЉУЧЕНА, можете променити поставке температуре у другу фиоку фрижидера само на заданом опсегу (-18°C).

Ова функција је онеспособљена:

- Притиском више од један пут на тастера функције
Избором друге функције МТЗ
Онемогућавањем комбиновану функцију

7. Замрзивач подешавање температуре — и +

Омогућавају мењање подешавања температуре замрзивача, а подешена температура се приказује на екрану.

8. приказ замрзивача

Екран ЗАМРЗИВАЧА. Показује температуру на коју је подешен замрзивач.

9 FISH & MEAT:

Ова функција омогућује вам да промјените температуру у првом одељку замрзивача за чување рибе и меса.

Активирањем ове функције, светло на екрану упалиће се и температура достиже око 0 ° C.

Ова функција нема временског лимита.

Када је функција омогућена, не можете чувати смрзнуту храну у првом одељку. То је разлог зашто Вам препоручујемо да испразните фиоке пре него омогућите ову функцију. Смрзнута храна може бити премештена у другу фиоку замрзивача. Овај одељак ради самостално, са приказивањем температуре замрзивача на екрану. Када је ова одлика УКЉУЧЕНА, можете променити поставке температуре у другу фиоку фрижидера само на заданом опсегу (-18°C до -21°C).

Ова функција је онеспособљена:

- Притиском више од један пут на тастера

функције

Избором друге функције МТЗ
Онемогућавањем комбиновану функцију

10. QUICK FREEZE

Ова функција омогућује вам да промјените температуру у првом одељку замрзивача како би замрзнули храну на бржи начин. На екрану "функција" светло ће треперити док се не достигне идеална температура (или након известног времена). Када икона престаје да трепи и звучни сигнал се може чути онда можете уметнути храну како би замрзнула. Ако почетна температура је нижа од -18 ° C, симбол је неактиван и нема звучног сигнала. Такође можете уметнути врло храну у одељак. Молимо Вас да пречекајте 30 минута након звучног сигнала.

Ова функција искључује се аутоматски након 24 часа.

Када је функција омогућена, можете чувати смрзнуту храну у првом одељку. Друга фиока замрзивача ради истом температуром као и први одељак.

Како би се ефикасност повећала, молимо Вас да користите специјалну фиоку.

Ова функција је онеспособљена:

- Притиском више од један пут на тастера функције

Избором друге функције МТЗ
Онемогућавањем комбиновану функцију

Аутоматски након 24 часа.

11. SAFE DESFROST :

Ова функција омогућује вам да промјените температуру у првом одељку замрзивача како би одмрзнули храну. Активирањем ове функције, светло на екрану упалиће се и температура ће достићи око 0 ° C.

Ова функција нема временског лимита.

Када је функција омогућена, не можете чувати смрзнуту храну у првом одељку. То је разлог зашто Вам препоручујемо да испразните фиоке пре него омогућите ову функцију. Смрзнута храна може бити премештена у другу фиоку замрзивача. Овај одељак ради самостално, са приказивањем температуре замрзивача на екрану.

Како би се ефикасност повећала, молимо Вас да користите специјалну фиоку.

Ова функција је онеспособљена:

- Притиском више од један пут на тастера функције

Избором друге функције МТЗ
Онемогућавањем комбиновану функцију

12. HOLIDAY

Омогућава активирање или деактивирање функције HOLIDAY (одмор), а на екрану фрижидера и замрзивача се приказују температуре +12°C и -18°C. Тедесет минута након најновијег интеракције корисника, Екран улази у своју штедњу енергије (види И-царе функција).


13. OFF

Ова функција омогућује Вам искључити први одељак замрзивача. Када је ова функција активирана, симбол на екрану се укључује.

Када је функција омогућена, не можете чувати смрзнуту храну у првом одељку. Због тога Вам препоручујемо да испразните фиоке прије него омогућите ову функцију. Смрзнута храна може бити премештена у другу фиоку замрзивача. Овај одељак ради самостално, са приказивањем температуре замрзивача на екрану.

Како би омогућили и онемогућили ову функцију морате притиснути заједно и за три секунде тастере "Брзо замрзавање" и "Безбедносно одлеђивање". Звучни сигнал ће потврдити активацију или деактивацију.

Ова функција је онеспособљена искључивањем комбиниранију функцију.

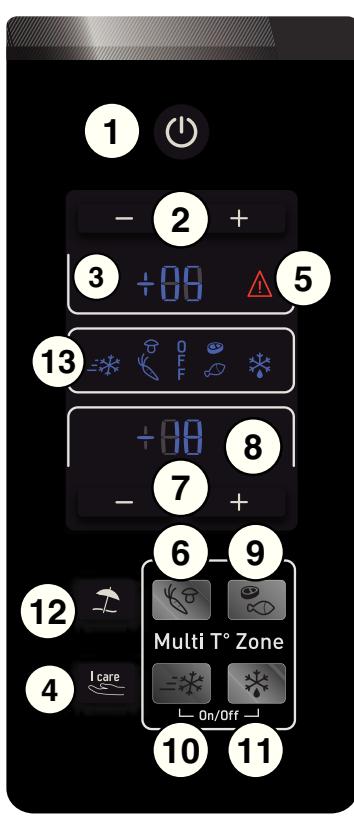

Описание на уреда

Общ изглед

Инструкциите за употреба са валидни за различни модели, поради което е възможно на фигурата да са показани части различни от тези на закупения от вас уред. Описание на по-сложните устройства ще намерите на следващите страници.

- 1 Регулиращо КРАЧЕ.
- 2 Отделение за ЗАМРАЗЯВАНЕ и СЪХРАНЕНИЕ
- 3 Вадещо се рафтче за БУТИЛКИ
- 4 FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C/SAFE DEFROST*
- 5 Чекмедже за ПЛОДОВЕ и ЗЕЛЕНЧУЦИ *
- 6 Крушка (виж Поддръжка)
- 7 WINE RACK *
- 8 ACTIVE OXYGEN*

* Различаващи се по номер и/или разположение, налице само при някои модели.


Popis zařízení

Celkový pohled

Pokyny k použití platí pro různé modely, a proto je možné, že na obrázku budou zobrazeny součásti odlišující se od zakoupeného zařízení. Popis nejsložitějších součástí je uveden na následujících stránkách.

- 1 Picioruše de reglare.
- 2 MRAZÍCÍ a KONZervační prostor
- 3 DRŽÁK NA LÁHVE.
- 4 FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C/SAFE DEFROST*
- 5 Zásuvka OVOCE a ZELENINA *
- 6 Vyjmíatelný držák NA RŮZNÉ PŘEDMĚTY *.
- 7 WINE RACK *.
- 8 ACTIVE OXYGEN*

* Liší se v počtu a/nebo dle polohy, je součástí pouze některých modelů.

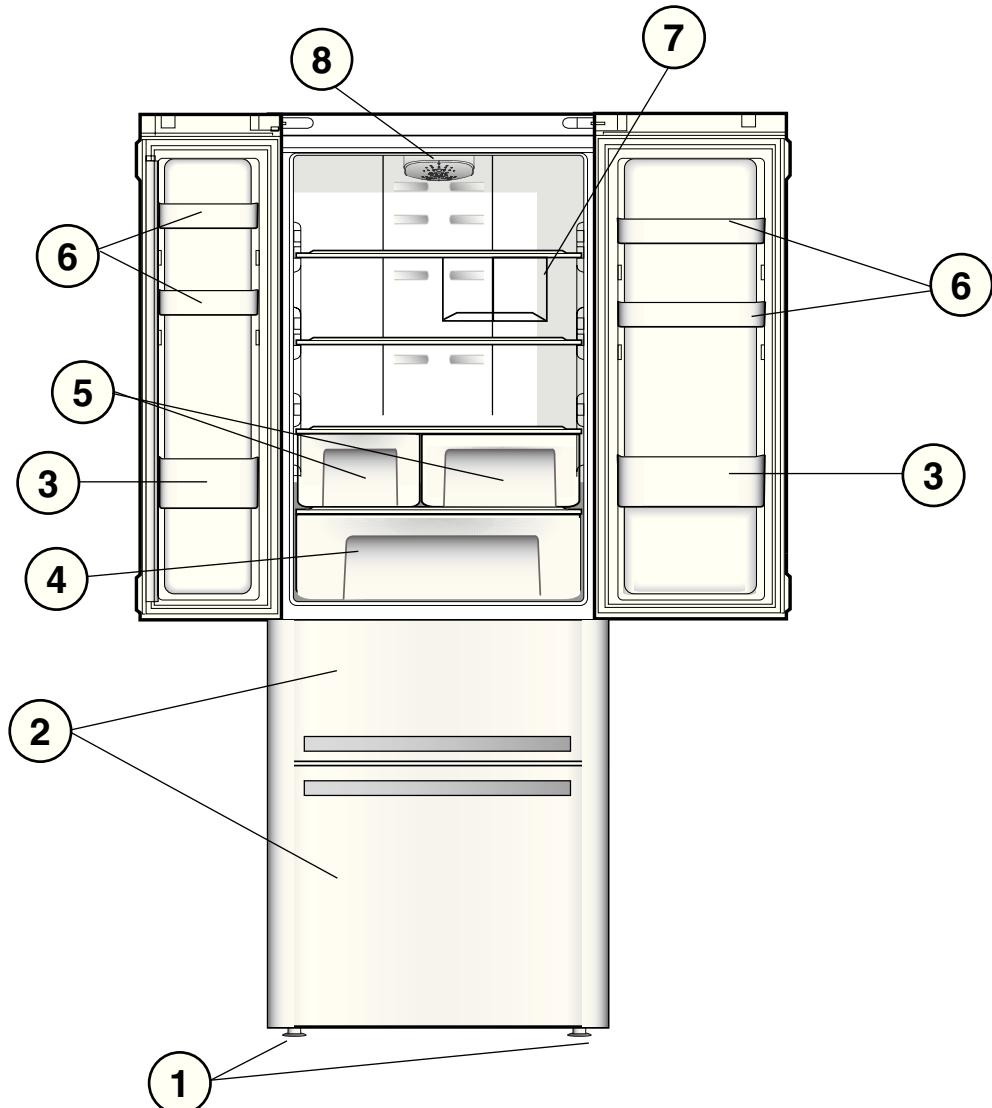

GR

Περιγραφή της συσκευής

Συνολική εικόνα

Οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για διάφορα μοντέλα οπότε μπορεί νη εικόνα να παρουσιάζει λεπτομέρειες διαφορετικές σε σχέση με εκείνες της συσκευής που αποκτήσατε. Η περιγραφή των πλέον σύνθετων αντικειμένων βρίσκεται στις ακόλουθες σελίδες.

- 1 ΠΟΔΑΡΑΚΙ** ρύθμισης
- 2 Θάλαμος ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**
- 3 Ραφάκι ΦΙΑΛΩΝ**
- 4 FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C/SAFE DEFROST***
- 5 Λεκάνη ΦΡΟΥΤΩΝ και ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ***
- 6 Αποστώμενο ραφάκι για ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ***
- 7 WINE RACK ***
- 8 ACTIVE OXYGEN***

* Ποικίλουν ως προς τον αριθμό ή/και τη θέση, για πάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

HU


A készülék leírása

Áttekintés

A használati útmutató különböző modellekre érvényes, ezért előfordulhat, hogy az ábra bizonyos részletekben eltér az Ön által megvásárolt készüléktől. Az összetettebb részek leírását a következő oldalakon találja meg.

- 1 Állítható LÁB.**
- 2 FAGYASZTÓ és TÁROLÓ fiók**
- 3 ÜVEGTÁROLÓ polc.**
- 4 FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C/SAFE DEFROST***
- 5 GYÜMÖLCS és ZÖLDSÉG tároló ***
- 6 Kivehető TÁROLÓ polc *.**
- 7 WINE RACK *.**
- 8 ACTIVE OXYGEN***

* A szám és/vagy elhelyezkedés eltérő lehet, csak bizonyos modellekben található meg.

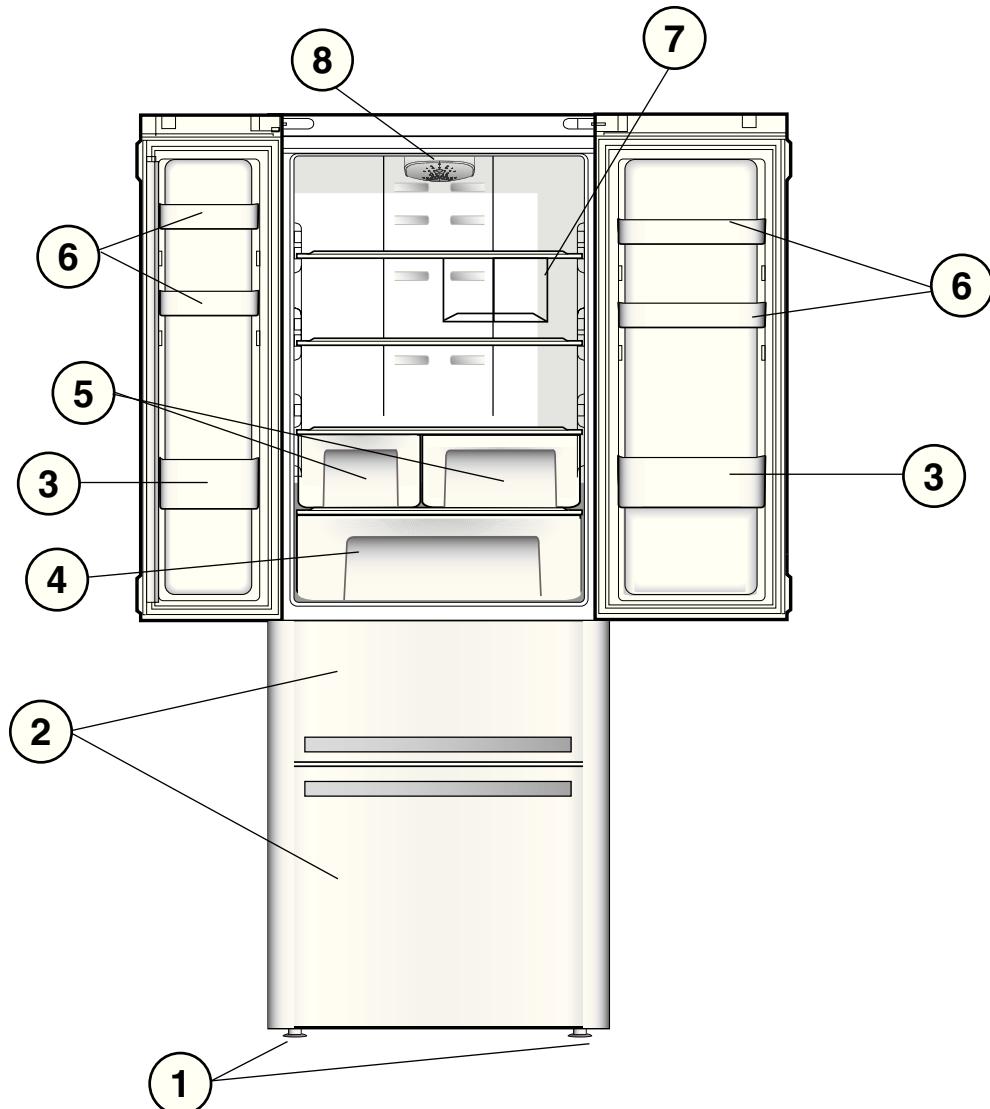

Popis zariadenia

Celkový pohľad

Pokyny na použitie platia pre rôzne modely, a preto je možné, že na obrázku budú zobrazené súčasti líšiace sa od zakúpeného zariadenia. Popis najzložitejších súčastí je uvedený na nasledujúcich stránkach.

- 1 Nastaviteľné NOŽIČKY
- 2 MRAZIACI a KONZervačnÝ priestor
- 3 DRŽIAK NA FLAŠE
- 4 FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C/SAFE DEFROST*
- 5 Zásuvka OVOCIE a ZELENINA *
- 6 Vyťahovateľný držiak NA RÔZNE PREDMETY *
- 7 WINE RACK *
- 8 ACTIVE OXYGEN*

* Líšia sa počtom a/alebo podľa polohy, tvorí súčasť len niektorých modelov.


Описание изделия

Общий вид

Руководство по эксплуатации относится к нескольким моделям, поэтому возможно, что на рисунке показаны детали, отличные от приобретенного вами изделия. Описание наиболее сложных комплектующих приведено на следующих страницах.

- 1 НОЖКА для выравнивания
- 2 Ниша ЗАМОРАЖИВАНИЕ и ХРАНЕНИЕ
- 3 Балкончик для БУТЬЛОК
- 4 FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C/SAFE DEFROST*
- 5 Ящик ОВОЩИ И ФРУКТЫ
- 6 Съемный балкончик ДЛЯ ПРОДУКТОВ*
- 7 WINE RACK*
- 8 ACTIVE OXYGEN*

* Имеется только в некоторых моделях.

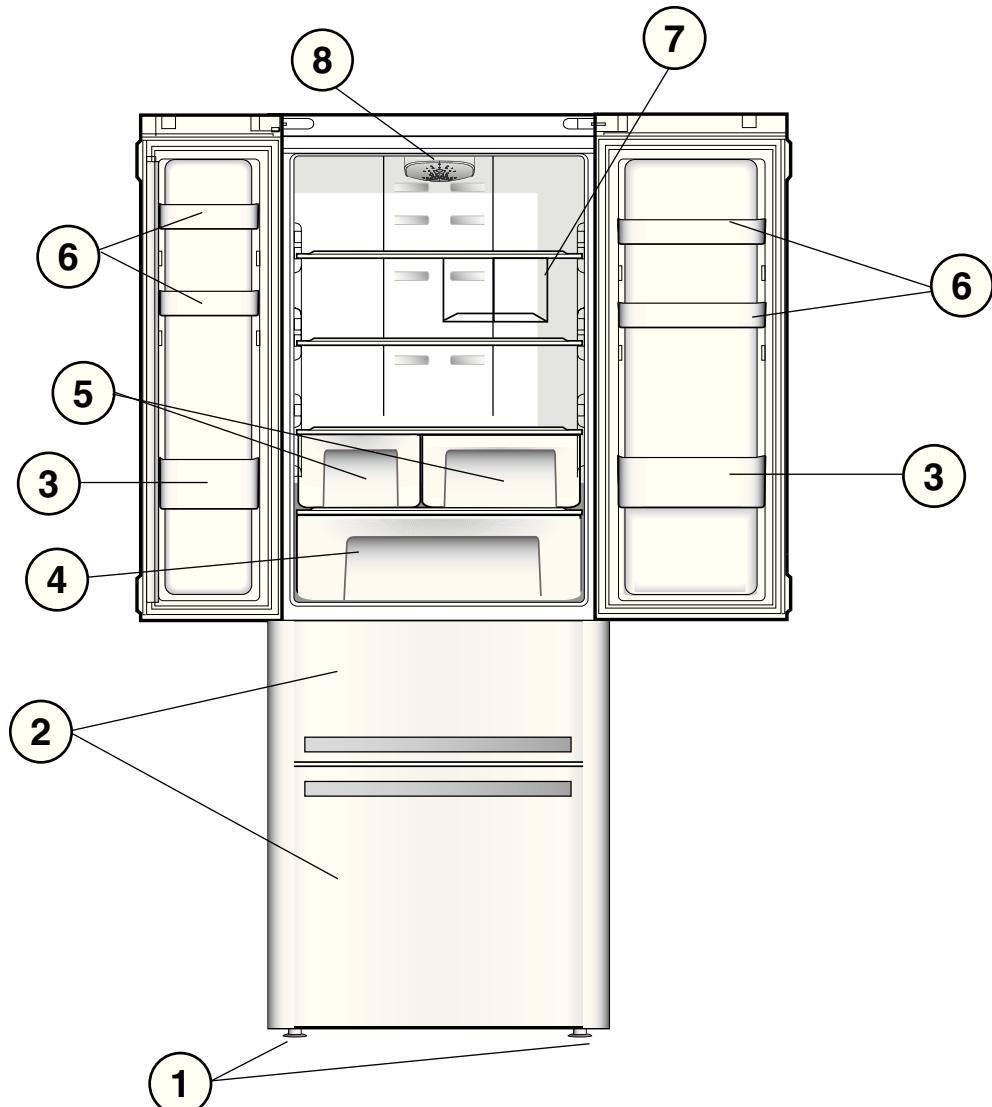

UA

DK

Опис приладу

Загальний вигляд

Руководство по эксплуатации относится к нескольким моделям, поэтому возможно, что на рисунке показаны детали, отличные от приобретенного вами изделия. Описание наиболее сложных комплектующих приведено на следующих страницах.

- 1 Регулювальна ніжка
- 2 Відділення ЗАМОРОЖУВАННЯ і ЗБЕРІГАННЯ *
- 3 Стойка для ПЛЯШОК
- 4 FOOD CAREZONE/FOOD CAREZONE 0°C /SAFE DEFROST*
- 5 Шухляда ДЛЯ ФРУКТІВ і ОВОЧЕЙ *
- 6 Висувна поличка ДЛЯ РЕЧЕЙ *
- 7 WINE RACK*
- 8 ACTIVE OXYGEN*

* Різноманітні за кількістю і/або розташуванням, наявне лише в деяких моделях.


Beskrivelse af apparatet

Komplet oversigt

Brugervejledningen gælder for de forskellige modeller og derfor er det muligt, at visse funktioner på figuren er anderledes end på det købte apparat. Der findes en mere omfattende beskrivelse af de enkelte funktioner på de efterfølgende sider.

- 1 INDSTILLINGSBEN.
- 2 FRYSE- og OPBEVARINGSRUM
- 3 Hylderum til FLASKER.
- 4 FOOD CAREZONE/FOOD CAREZONE 0°C /SAFE DEFROST*
- 5 Skuffe til FRUGT og GRØNT *
- 6 Udtrækkeligt hylderum TIL DIVERSE*
- 7 WINE RACK *
- 8 ACTIVE OXYGEN*

* Kan varieres i antal og/eller placering, findes kun på nogle modeller.

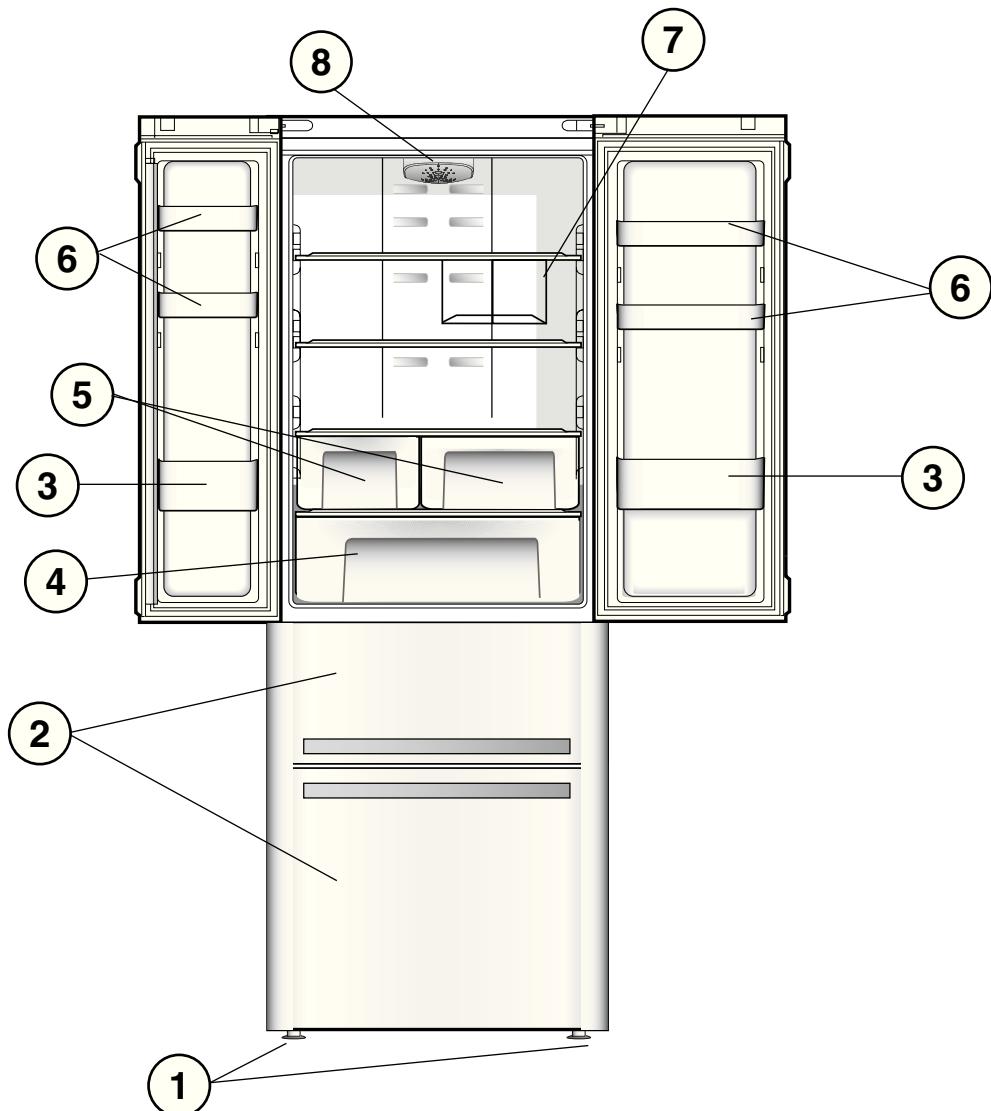

FI**NO**

Laitteen kuvaus

Kokonaiskuva

Käyttöohjeet on tarkoitettu eri malleille ja siten on mahdollista, että kuvan tietyt yksityiskohdat poikkeavat ostetusta laitteesta. Tärkeimpien osien kuvaus löytyy seuraavilta sivuilta.

- 1 SÄÄTÖJALKA
- 2 PAKASTUS- ja SÄILYTYSLAATIKKO
- 3 PULLOHYLLYKKÖ
- 4 FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C/SAFE DEFROST*
- 5 HEDELMÄ- ja VIHANNESLAATIKKO *
- 6 Irrotettava TAVARAHYLLYKKÖ *
- 7 WINE RACK*
- 8 ACTIVE OXYGEN*

* Määrä ja/tai asento voivat vaihdella, olemassa vain tietyissä malleissa.


Beskrivelse av apparatet

Oversikt

Bruksanvisningen gjelder flere modeller slik at det er mulig at figuren inneholder detaljer som er forskjellig fra det apparatet man har anskaffet. Beskrivelsen av de mer komplekse enhetene finner man på de følgende sidene.

- 1 FOT for nivåregulering
- 2 Rommet INNFRYSING og OPPBEVARING
- 3 Hylle FLASKER
- 4 FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C/SAFE DEFROST*
- 5 Skuffen FRUKT og GRØNNSAKER *
- 6 Uttrekkbar hylle SMÅTING-HOLDER *
- 7 WINE RACK *
- 8 ACTIVE OXYGEN*

* Varierer med hensyn til antall og/eller posisjon, kun på enkelte modeller.

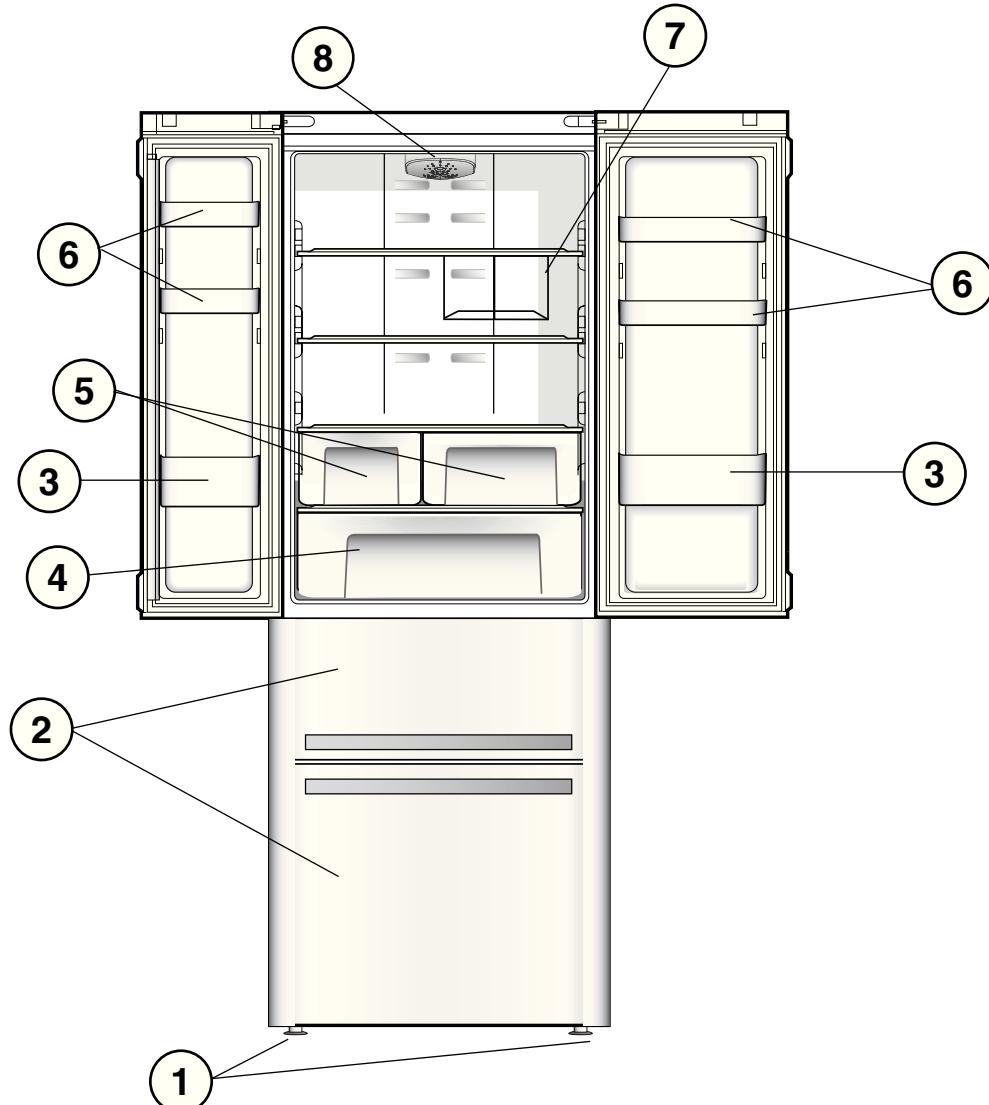

SE**SI**

Beskrivning av apparaten

Översiktsvy

Anvisningarna angående användning gäller för flera olika modeller och därför kan delar i figuren skilja sig åt i förhållande till din inköpta apparat. Beskrivning av mer komplicerade delar finns på följande sidor.

- 1 JUSTERFOT**
- 2 Utrymme för INFYRSNING och FÖRVARING**
- 3 FLASKHYLLA**
- 4 FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C /SAFE DEFROST***
- 5 Låda för FRUKT och GRÖNSAKER ***
- 6 Utdragbar HYLLA FÖR VAROR ***
- 7 WINE RACK ***
- 8 ACTIVE OXYGEN***

* Variabler för nummer och/eller position, finns endast på vissa modeller.


Opis aparata

Skupni pogled

Navodilo za uporabo velja za različne modele, zaradi česar je možno, da slika predstavlja različne detajle glede na kupljeni aparat. Opis bolj zahtevnih delov se nahaja na naslednjih straneh.

- 1 NOŽICA za uravnavanje**
- 2 Predal ZAMRZOVANJE in SHRANJEVANJE**
- 3 Polica za STEKLENICE**
- 4 FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C /SAFE DEFROST***
- 5 Predal SADJE in ZELENJAVA ***
- 6 Kvakljiva polica za RAZLIČNA ŽIVILA ***
- 7 WINE RACK ***
- 8 ACTIVE OXYGEN***

* Se razlikuje po številki in/ali položaju, imajo samo nekateri modeli.

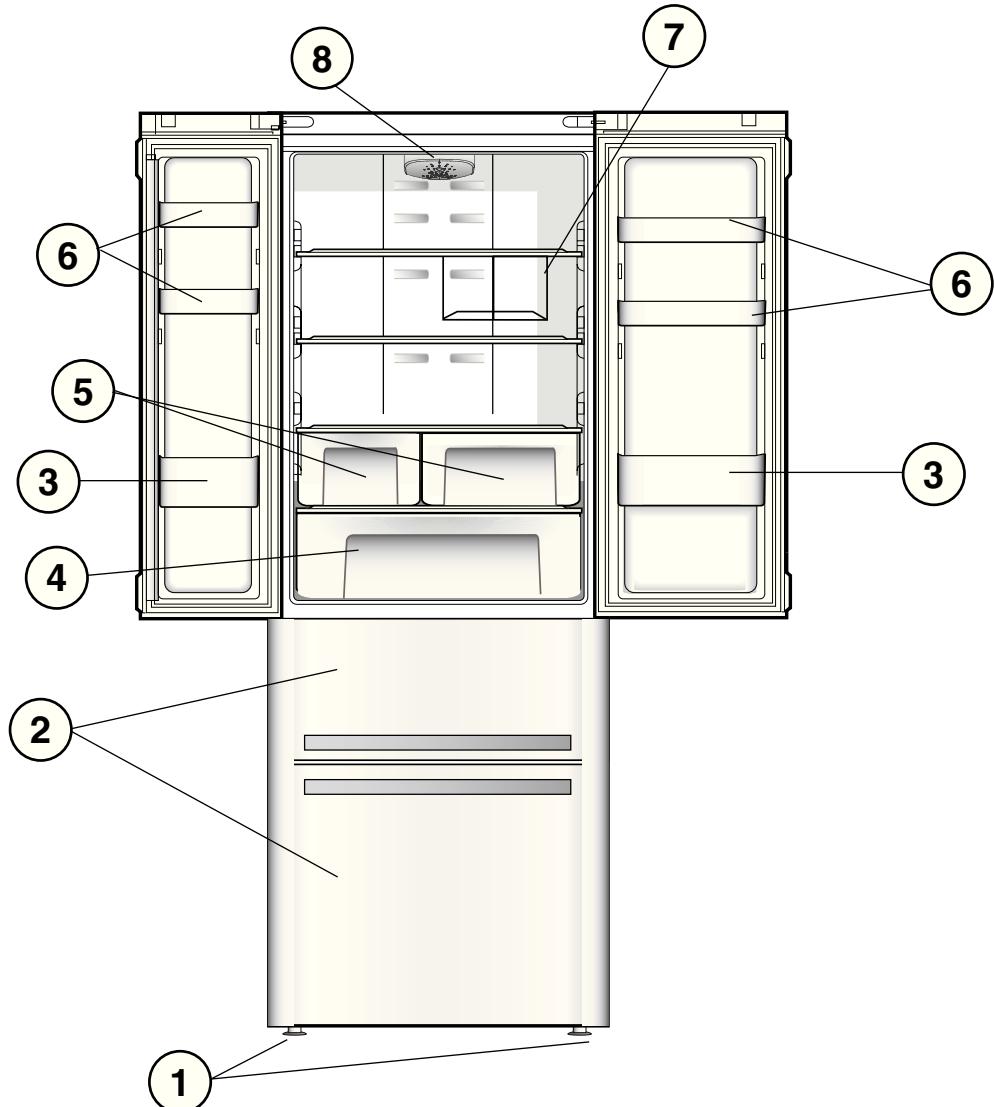

Opis uređaja

Izgled

Ove upute za uporabu odnose se na različite modele pa je moguće da slika prikazuje pojedinosti drugačije od onih na uređaju kojeg ste kupili. Opis složenijih dijelova naći ćete na stranicama koje slijede.

- 1 **NOŽICA** za podešavanje
- 2 Ladica za **VOĆE** i **POVRĆE** *
- 3 Pretinac za **BOCE**
- 4 **FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C/SAFE DEFROST***
- 5 Gumb **FUNKCIJONIRANJE HLADNJAKA**
- 6 Pomični pretinac za **RAZNE STVARI** *
- 7 **WINE RACK** *
- 8 **ACTIVE OXYGEN***

* Broj i/ili položaj mogu biti različiti, samo kod nekih modela.


Опис апарат

Општи преглед

Упутство за употребу важи за разне моделе апарате и могуће је да се слика разликује од апарате који сте купили. Опис важнијих детаља се налази на следећим странама

- 1 **НОГАРА** за регулисање
- 2 Одељак **ЗАМРЗАВАЊЕ** е **ЧУВАЊЕ**
- 3 Преградак за **ФЛАШЕ**
- 4 **FOOD CARE ZONE/FOOD CARE ZONE 0°C/SAFE DEFROST***
- 5 Кутија **ВОЋЕ** е **ПОВРЋЕ** *
- 6 Преградак за разне производе, који може да се уклања *
- 7 **WINE RACK** *
- 8 **ACTIVE OXYGEN***

* Варијабле за број и/или позицију, постоји само код неких модела.

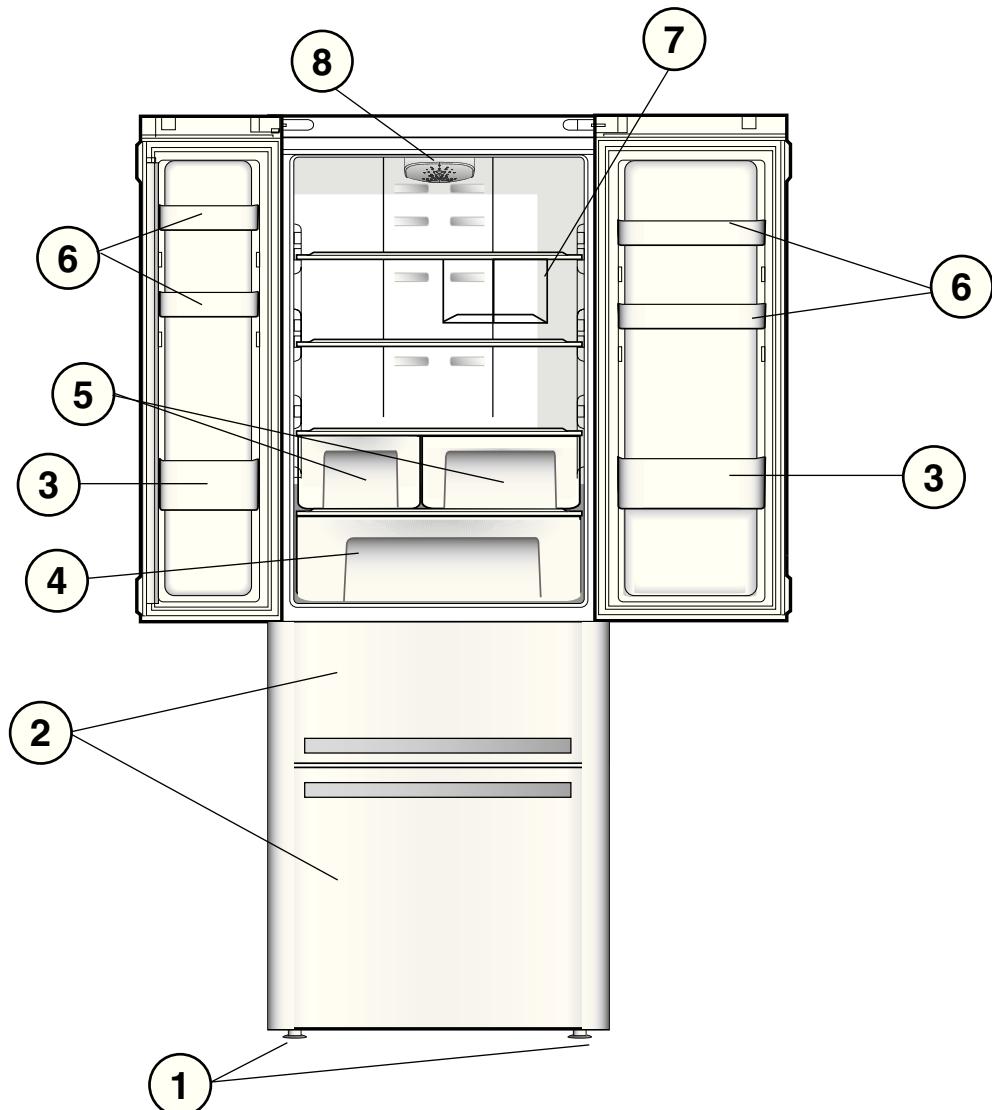

Инсталиране

! Важно е да пазите тази книжка, за да можете във всеки един момент да направите справка с нея. В случай, че продадете или преотстъпите уреда или се преместите да живеете на друго място, уверете се, че тя върви в комплект с него, за да може новият собственик да е информиран за функционирането му и съответните препоръки.

! Прочетете внимателно инструкциите: те ще ви дадат важна информация относно инсталацирането, употребата и безопасността на уреда.

Позициониране и свързване

Позициониране

1. Поставете уреда в добре проветрило и сухо помещение.
2. Не запушвайте задните вентилационни решетки: компресорът и кондензаторът излъчват топлина и изискват добро проветряване, за да функционират добре, ограничавайки потреблението на електроенергия.
3. Оставете разстояние най-малко 10 см между горната част на уреда и евентуални мебели, разположени над него, и най-малко 5 см между страничните му части и съседни мебели/стени.
4. Дръжте уреда далеч от източници на топлина (прека слънчева светлина, електрическа готварска печка).
5. Зада поддържат оптимално отстояние на уреда от стената зад него, монтирайте раздалечителите, включени в инсталационния комплект, като следвате инструкциите в диплянката.

Нивелиране

1. Инсталирайте уреда върху равен и твърд под.
2. Ако подът не е напълно хоризонтален, компенсирайте, завивайки или развивайки предните крачета.

Свързване към електрическата мрежа

След транспортирането, позиционирайте вертикално уреда и изчакайте най-малко 3 часа преди да го свържете с електрическата инсталация. Преди да вкарате щепсела в електрическия контакт, се уверете, че:

- контактът е снабден със заземяване и отговаря на изискванията;
 - контактът е в състояние да понесе максималното силово натоварване на уреда, указано на табелката с характеристиките, разположена в хладилното отделение долу вляво (напр. 150 W);
 - напрежението на захранването е в рамките на стойностите, указаны на табелката с характеристиките, разположена долу вляво (напр. 220-240 V);
 - контактът е съвместим с щепсела на уреда.
- В противен случай поискате смяната на щепсела от оторизиран техник (вж Сервижно обслужване); не използвайте удължители и разклонители.

! При инсталиран уред електрическият кабел и контактът трябва да бъдат лесно достъпни.

! Кабелът не бива да бъде прегъван или притискан.

! Кабелът трябва да бъде проверяван периодично и подменян само от оторизирани техници (вж Сервижно обслужване).

! Производителят не носи никаква отговорност в случай на неспазване на тези правила.

Включване и употреба

Как да включите електрическия уред

! След транспортирането поставете електрическия уред вертикално и изчакайте 3 часа, преди да го свържете към електрическото захранване, за да осигурите добрата му работа.

- Преди да сложите хранителните продукти в хладилника, почистете добре вътрешността с хладка вода и бикарбонат.
- Защитен таймер на двигателя.

Този модел е оборудван с контрол за защита на двигателя. Ако в случай на принудително спиране на компресора (например за почистване или размразяване на фризера) той не се включи веднага, не се беспокойте, защото същият автоматично ще се активира след около 8 минути.

Фризерно отделение

Препоръчва се при първото включване на уреда, след като зададете желаната температура, да активирате режима **QUICK QUICK(БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)** за по-бързо охлаждане на фризера. Поставете хранителните продукти в хладилника едва след завършване на режима **QUICK FREEZE**.

Начин на работа с дисплея

Настройка на температурите:

Ако електрическият уред е включен, дисплейте на хладилника и на фризера ще показват зададените към момента температури. За да ги промените, достатъчно е да натиснете бутоните - и + за съответното отделение. Всяко натискане на бутоните увеличава или намалява температурата и съответно количеството студ, генерирано в отделението. Температурите, които може да задавате за хладилника, са +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C, +2°C. Тези за фризера са -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -24°C, -26°C.

Когато е активиран режимът **I-CARE**, уредът автоматично регулира температурата в съответствие с вътрешните и външните условия за хладилника при минимален разход на енергия. Това се сигнализира от светването на индикатора **I-CARE** върху дисплея. Когато е активиран режим **HOLIDAY (ВАКАНЦИЯ)**, не е възможно регулиране на температурата, а уредът автоматично настройва оптималните стойности за работа: **+12°C** за хладилника и **-18°C** за фризера, като това състояние се сигнализира и от светването на индикатора **HOLIDAY**.

За активиране и деактивиране на режима е необходимо да натиснете желания бутон върху дисплея и светването или угасването на съответния индикатор сигнализира работното състояние.


Някои функции (**GOOD NIGHT QUICK FREEZE**, , **I-CARE**) са несъвместими с други (**ВАКАНЦИЯ**,...). В този случай се отчита техния приоритет, който е предварително установлен, за да ви улесни при управлението на уреда.

Зашита от деца


За да активирате режима Child Lock (Зашита от деца), задръжте натиснат бутона Child Lock в продължение на 2 секунди. Кратък звуков сигнал и светването на съответния индикатор потвърждават блокирането на бутоните. За да деактивирате режима, натиснете бутона Child Lock в продължение на 2 секунди, при което кратък звуков сигнал и угасването на съответния индикатор потвърждават отблокирането.

Охладителна система

No Frost (Без заледяване)

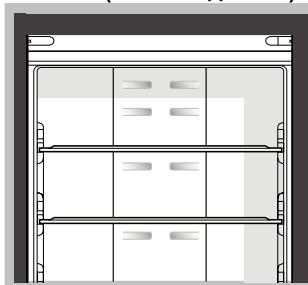

! При затваряне вратата на хладилника обърнете внимание на положението на рамото (виж фигурата)

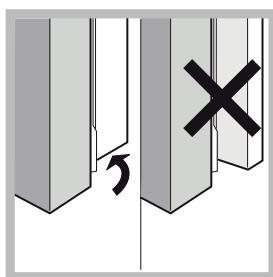

Дали тази система е налична можете да познаете по устройствата за вентилация, разположени върху задните стени на отделенията.

Системата No Frost (Без заледяване) управлява постоянен поток студен въздух, който не позволява задържането на влага и възпрепятства образуването на лед и скреж: поддържа подходящо ниво на влажност в хладилното отделение и благодарение на отсъствието на скреж запазва оригиналните качества на хранителните продукти; възпрепятства образуването на лед във фризера, като прави излишни операциите по размразяването му и пречи на хранителните продукти да залепват едни за други. Не поставяйте храни или съдове в прям досег със задната, охлаждаща стена, за да не запушите отворите за вентилация и улесните образуването на конденз. Затваряйте бутилките и увивайте хранителните продукти.

Как да използвате възможно най-добре хладилника

- Поставяйте само студени или хладки храни, но никога топли (виж Предпазни мерки и съвети).
- Не забравяйте, че готовите храни не издържат по-дълго от сировите.
- Не поставяйте течности в открити съдове: те биха предизвикали повишаване на влажността и вследствие на това образуване на конденз.

РАФТОВЕ: плътни или решетъчни. Те могат да се изваждат и регулират на височина благодарение на специалните водачи (виж фигурата), за да се вкарват съдове или храни със значителни размери. За регулиране на височината не е необходимо рафтът да се изважда изцяло.

Индикатор за **ТЕМПЕРАТУРА***: за определяне на най-студената зона в хладилника.

1. Проверете дали на индикатора ясно се вижда надписът OK (виж фигурата).



2. Ако надписът OK не се появява, това означава, че температурата е прекалено висока: настройте РЕГУЛАТОРА НА ХЛАДИЛНИКА на по-висока позиция (по-студено) и изчакайте около 10 часа, докато температурата се стабилизира.

3. Проверете отново индикатора: ако е необходимо, пристъпете към нова настройка. Ако сте поставяли големи количества хранителни продукти или сте отваряли често вратата на хладилника, нормално е индикаторът да не показва OK. Изчакайте поне 10 часа, преди да настроите регулатора на ХЛАДИЛНИКА на по-висока позиция.

* Различаващи се по номер и/или разположение, налице само при някои модели.

FOOD CARE ZONE *

Място, предназначено за съхраняване на пресни продукти като месо и риба. Благодарение на ниската температура в това отделение Food Care Zone позволява удължаване на периода на съхранение с една седмица.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost* :


Отделение, проектирано да запазва свежестта на деликатни продукти като месо и риба. Благодарение на ниската температура в отделението хранителните продукти могат да се съхраняват до една седмица (тествани са месни продукти), запазвайки непроменени хранителните си съставки, вида и мириза си.

Отделението е също така особено подходящо за размразяване на храни по здравословен начин, тъй като размразяването при ниска температура препятства размножаването на микроорганизми, запазвайки вкуса и органолептичните свойства на храната.

Не е подходящо за плодове, зеленчуци и салати, но може да се ползва за: пресни млека и млечни продукти, прясна паста, прясна паста с пълнеж (при желание също и сготвената храна или остатъците от нея).

Кошица за плодове и зеленчуци*

Отделенията за плодове и зеленчуци, монтирани в хладилника, са специално предназначени за запазване на плодовете и зеленчуците свежи и хрупкави. Отворете регулатора за влажност (позиция Б) за съхранение на храни, като например плодове, в среда с по-ниска влажност или го затворете (позиция А), за да съхранявате храни, като например зеленчуци, в среда с по-висока влажност.

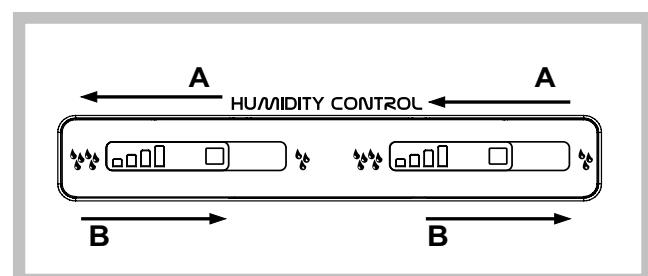

Как да използвате възможно най-добре фризера

- Регулирайте температурата посредством панела за управление.
- Пресните хранителни продукти, подлежащи на размразяване, не трябва да бъдат поставяни в контакт с вече замразените; те трябва да бъдат подреждани в горното отделение ЗАМРАЗЯВАНЕ и СЪХРАНЕНИЕ, където температурата пада под -18°C и гарантира добра скорост на размразяване.
- За да размразявате хранителните продукти по най-добрая и сигурен начин, трябва да активирате функцията **QUICK FREEZE** 24 часа преди поставяне на продуктите. След като поставите хранителните продукти е необходимо отново да активирате функцията **QUICK FREEZE**, която ще се деактивира сама след 24 часа;
- Не размразявайте повторно хранителни продукти, които са в процес на размразяване или вече са се размразили; тези хранителни продукти трябва да бъдат сгответни, за да бъдат консумирани (в рамките на 24 часа).
- Не поставяйте във фризера стъклени бутилки, съдържащи течности, затворени с тапа или херметически, защото биха могли да се пръснат.
- Максималното количество хранителни продукти, които могат да се размразяват на ден е посочено на табелката с характеристиките, поставена във вътрешността на хладилното отделение долу вляво (напр.: 4 кг/24ч 4).

- За да разполагате с повече пространство във фризера, може да извадите евентуалните чекмеджета от местата им [с изключение на долното], като подреждате продуктите направо на решетъчните/стъклени рафтове от комплекта [където са налични].

! За да избегнете възпрепятстването на циркулацията на въздуха вътре във фризера, се препоръчва да не запушвате с храни или съдове отворите за проветряване.

! По време на замразяването избягвайте да отваряте вратата.

! В случай на прекъсване на електрическото захранване или повреда, не отваряйте вратата на фризера: по този начин замразените и дълбоко замразените хранителни продукти ще се запазят без да се развалят в продължение на около 9-14 часа.

ACTIVE OXIGEN


Това устройство освобождава във вътрешността на хладилника молекули озон – вещества, което съществува в природата и има способността да погъща бактериите и микроорганизмите, като намалява разпространяването им в хладилника, както и да премахва лошите миризми. Определя автоматично необходимото количество озон за удължаване трайнността на хранителните продукти, отстраняване на миризмите и предотвратяване на образуването на бактерии.

Във вътрешността на хладилника може да се усети лека характерна миризма, която се дължи именно на озона, като при гръмовицина буря; това е напълно нормално. Произвежданото от устройството количество е много малко и бързо се разпада, с което се прекратява и антибактериалното му действие. Устройството се активира чрез натискане на съответния бутон на дисплея (син светодиод). При включена функция Active Oxygen устройството освобождава циклично (и многократно до деактивирането на функцията) определено количество озон, като за това сигнализира светването на зеления светодиод на устройството, разположено във вътрешността на хладилника. Фазата от цикъла в положение на готовност (без освобождаване на озон) се разпознава благодарение на синия светодиод.



Скрыт рафт*

В отделението на фризера, между горната и долната кошица, е разположен решетъчен рафт. За да достигнете до него, извадете кошицата от горното отделение на фризера. Решетъчният рафт може да бъде изведен от фризера с повдигане на предния му край. Препоръчително е да използвате решетъчния рафт само за дълготрайно съхранение на храни.

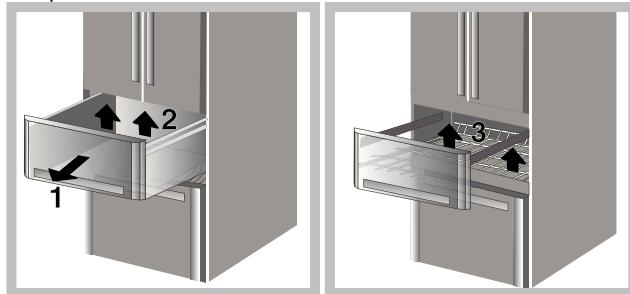


* Различаващи се по номер и/или разположение, налице само при някои модели.


СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЛЕД*

Извадете специалните ванички, напълнете ги с вода и ги поставете отново в отделението на съоръжението за лед. Кубчетата лед ще бъдат готови след около 2 часа. За да извадите леда е достатъчно да завъртите двета регулатора надясно: кубчетата падат в контейнера отдолу готови за употреба (виж фигурата). Ако имате нужда от повече пространство, СЪОРЪЖЕНИЕТО ЗА ЛЕД може да бъде извадено чрез натискане на бутона в горната част на СЪОРЪЖЕНИЕТО ЗА ЛЕД.

! При затваряне вратата на хладилника обърнете внимание на положението на рамото (виж фигурата)

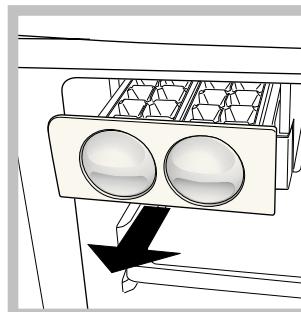

При необходимост от повече пространство за съхранение, можете да отстраните УСТРОЙСТВОТО ЗА ЛЕД, като натиснете захващащия механизъм в горната му част.

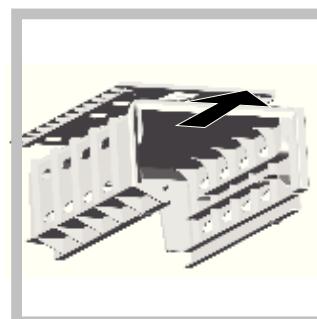

Поддръжка и грижи

Изключване на електрическото захранване

По време на дейностите по почистването и поддръжката е необходимо да изключите уреда от електрическата мрежа:

- Натиснете бутона ON/OFF за изключване на уреда.
- Извадете щепсела от контакта.

! Ако не следвате тази процедура, алармата може да се задейства: това не е признак за неизправност. За възстановяване на нормалната работа е достатъчно отново да се натисне бутона ON/OFF. За да изключите уреда от електрическата мрежа, следвайте указанията, дадени в точки 1 и 2.

Почистване на уреда

- Външните и вътрешните части и уплътненията от гума могат да се почистват с гъбичка, напоена с хладка вода и сода бикарбонат или неутрален сапун. Не използвайте разтворители, абразивни материали, избелващи препарати или амоняк.
- Вадещите се аксесоари могат да бъдат накиснати в топла вода и сапун или препарат за миене на съдове. Изплакнете ги и грижливо ги подсушете.
- Гърбът на уреда е склонен да се покрива с прах, който може да бъде отстранена, след като сте изключили уреда и

сте извадили щепсела от контакта, използвайки деликатно дългия накрайник на прахосмукачката, настроена на средна мощност.


Как да избегнете образуването на мухъл и неприятни миризми

- Уредът е произведен от хигиенични материали, които не предават миризмите. За да запазите тази негова характеристика, е необходимо храните винаги да бъдат добре завити и затворени. Така ще предотвратите и образуването на петна.
- В случай, че искате да изключите уреда за продължителен период от време, почистете вътрешността му и оставете вратите отворени.

Αντικατάσταση обдъгътσε*

Новото осветяване с двоен светодиод позволява благодарение на силната дифузна светлина ясна видимост на всеки продукт без тъмни зони.

При необходимост от подмяна на светодиода се обрънете към центъра за сервизно обслужване.

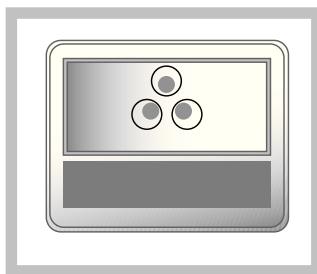

Предпазни мерки и съвети

! Уредът е проектиран и конструиран в съответствие с международните норми за безопасност. Тези препоръки се дават за целите на безопасността и трябва да бъдат прочетени внимателно.



Този уред е съобразен със следните Директиви на Европейската общност:

- Нисковолтова директива 73/23/EИО от 19/02/73 и последващи изменения;
- Директива за електромагнитната съвместимост 89/336/EИО от 03/05/89 и последващи изменения;
- 2002/96/CE.

Обща безопасност

- Уредът е създаден за непрофесионална употреба в домашна обстановка.
- Уредът трябва да бъде използван за съхраняването и замразяването на храни, само от възрастни лица и в съответствие с инструкциите, съдържащи се в тази книжка.
- Този уред не бива да се инсталира на открито, дори ако мястото е заслонено; излагането му на дъжд и бури е много опасно.
- Не пипайте уреда с мокри или влажни ръце или крака, или когато сте боси.
- Не пипайте вътрешните охлаждащи части: има опасност да се изгорите или нараните.
- Не изваждайте щепсела от електрическия контакт, дърпайки кабела, а хващайки него самия.
- Необходимо е да изваждате щепсела от контакта преди почистване и дейности по поддръжка. Не е достатъчно да

натиснете бутона **ON/OFF** върху дисплея, за да изключите напълно електрозахранването.

- При повреда в никакъв случай не се опитвайте да поправите уреда, достигайки до вътрешните механизми.
- Не използвайте остри и режещи прибори или електроуреди вътре в отделението за съхранение на замразени хранителни продукти, ако същите не са от вида, препоръчен от производителя.
- Не слагайте в устата си кубчета лед, току-що извадени от фризера.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, освен в случаите, когато са наблюдавани или обучени за ползване на уреда от лице, носещо отговорност за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Опаковките не са играчки за деца.

Изхвърляне

- Изхвърляне на амбалажния материал: спазвайте местните норми, така амбалажът може да бъде използван повторно.
- Изхвърляне на стария уред: С ПАЗВАЙТЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ТАЗИ ОБЛАСТ.
Хладилниците и фризерите съдържат в охладителната си система и изолацията газ изобутан и циклопентан, които, ако попаднат в околната среда, могат да бъдат опасни за нея. СЛЕДОВАТЕЛНО ИЗБЯГВАЙТЕ УВРЕЖДАНЕТО НА ТВЪРДИТЕ ТРЪБОПРОВОДИ.
- Преди да изхвърлите стария уред за старо желязо, направете го неизползваем, отрязвайки кабела на електрическото захранване и отстранявайки устройствата за затваряне на вратите.

Как да пестите, опазвайки околната среда

- Инсталирайте уреда на прохладно и добре проветриво място, предпазвайте го от пряко излагане на слънчевите лъчи, не го поставяйте в близост до източници на топлина.
- За да поставяте и изваждате храни, отваряйте вратите на уреда за възможно най-кратко време.
Всяко отваряне на вратите води до значителен разход на електроенергия.
- Не препълвайте уреда с прекалено много хранителни продукти: за доброто им съхранение, студът трябва да може да циркулира свободно. Ако циркулацията е възпрепятствана, компресорът ще работи непрекъснато.
- Не поставяйте в уреда топли храни: те биха повишили вътрешната температура, принуждавайки компресора да работи усилено, изразходвайки много електроенергия.
- Размразявайте уреда в случай, че се образува лед (виж Поддръжка); дебел слой лед прави по-трудно изстудяването на хранителните продукти и повишива потреблението на електроенергия.

Аномалии и решения

Може да се случи така, че уредът да не работи. Преди да се обадите в центъра за сервизно обслужване (виж Сервизно обслужване), проверете дали не става въпрос за проблем, който лесно може да бъде разрешен с помощта на следния списък.

Зеленият индикатор за ЗАХРАНВАНЕТО не светва.

- Щепсельт не е вкаран в електрическия контакт или е вкаран недостатъчно, за да направи контакт, или в дома ви няма ток.

Двигателят не тръгва.

- Уредът е снабден с предпазно устройство за управление на двигателя (виж Включване и употреба).

Дисплеят свети слабо.

- Извадете щепсела и отново го вкарайте в контакта след като сте го завъртели.

Звучи алармата, на дисплея премигва индикаторът

АЛАРМА ОТВОРЕНА ВРАТА (вместо температурата за ХЛАДИЛНИКА е изписано "d").

- Вратата на хладилника е оставена отворена за повече от две минути.
Звуковият сигнал спира след затваряне на вратата или с изключване и включване на уре.

Звучи алармата, на дисплея премигва индикаторът

АЛАРМА ТЕМПЕРАТУРА (вместо температурата за ХЛАДИЛНИКА е изписано "A1").

- Електрическият уред сигнализира за прекомерно загряване на фризера. Фризерът ще поддържа температура около 0°C, за да не се замразяват повторно хранителните продукти, давайки възможност те да бъдат изконсумирани в рамките на 24 часа или да бъдат замразени отново, след като са сгответни. За да изключите звуковия сигнал, отворете и затворете вратата или натиснете еднократно бутоните + и – за настройване на температурата във фризерното отделение. Натиснете втори път тези бутони, за да се изобрази зададената стойност върху дисплея на фризера, изгасете светодиода АЛАРМА НА ТЕМПЕРАТУРАТА и възстановете нормалното функциониране.

Звучи алармата, на дисплея премигва индикаторът

АЛАРМА ТЕМПЕРАТУРА (вместо температурата за ХЛАДИЛНИКА е изписано "A2").

- Електрическият уред сигнализира за опасно загряване на фризера: хранителните продукти не трябва да бъдат консумирани. Фризерът поддържа температура около -18°C. За да изключите звуковия сигнал, отворете и затворете вратата или натиснете еднократно бутоните + и – за настройване на температурата във фризерното отделение. Натиснете втори път тези бутони, за да се изобрази зададената стойност върху дисплея на фризера, изгасете светодиода АЛАРМА НА ТЕМПЕРАТУРАТА и възстановете нормалното функциониране.

Когато хладилникът или фризерът охлаждат слабо.

- Вратите не се затварят добре или уплътненията саувредени.
- Вратите се отварят прекалено често.
- Зададена е прекалено висока температура (виж Включване и употреба).
- Хладилникът или фризерът са препълнени.

Хранителните продукти в хладилника замръзват.

- Зададена е прекалено ниска температура (виж Включване и употреба).

Двигателят работи непрекъснато.

- Активирани са функциите QUICK FREEZE .
- Вратата не е добре затворена или се отваря постоянно.
- Температурата на околната среда е много висока.

Уредът издава прекалено силен шум.

- Уредът не е нивелиран добре (виж Инсталации).
- Уредът е инсталзиран между мебели или предмети, които вибрират и издават шум.
- Охлаждащият газ в системата издава лек шум, дори когато компресорът не работи: това не е дефект, а нещо нормално.

Преждевременен край на функциите.

- Смущения в електрическата мрежа или кратки прекъсвания на захранващото напрежение.

Instalace

! Je důležité uschovat tento návod za účelem jeho další konzultace. V případě prodeje, darování nebo stěhování se ujistěte, že zůstane spolu se zařízením, aby informoval nového vlastníka o jeho činnosti a o příslušných upozorněních.

! Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: obsahují důležité informace týkající se instalace, použití a bezpečnosti.

Umístění a zapojení

Umístění

- Zařízení umístěte do dobré větraného prostoru s nízkou vlhkostí.
- Ponechejte zadní ventilační otvory volně přístupné: Kompresor a kondenzátor jsou zdroji tepla a ke své činnosti charakterizované úsporou elektrické energie vyžadují dobrou ventilaci.
- Mezi horní částí zařízení a případným nábytkem nacházejícím se nad zařízením ponechte vzdálenost alespoň 10 cm a mezi bočními stěnami a nábytkem/bočními stěnami alespoň 5 cm.
- Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (přímé sluneční světlo, elektrický sporák).
- Abyste zajistili optimální vzdálenost výrobku od zadní stěny, namontujte rozpěrky z instalační sady; při montáži postupujte dle pokynů uvedených v příslušném specifickém listu.

Umístění do vodorovné polohy

- Zařízení nainstalujte na pevnou rovnou podlahu.
- V případě, že podlaha není dokonale vodorovná, vykompenzujte zjištěné rozdíly odšroubováním nebo zašroubováním předních nožiček.

Elektrické zapojení

Následně po přepravě umístěte zařízení do svislé polohy a před jeho připojením do elektrického rozvodu výčkejte alespoň 3 hodiny. Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistěte, že:

- Je zásuvka řádně uzemněna zákonné předepsaným způsobem;
- je zásuvka schopna unést maximální příkon spotřebiče, uvedený na identifikačním štítku umístěném v levé dolní části chladicího prostoru (např. 150 W);
- se napájecí napětí nachází v rozsahu hodnot uvedených na identifikačním štítku umístěném vlevo dole (např. 220-240 V);
- je zásuvka kompatibilní se zástrčkou zařízení. V opačném případě požádejte o výměnu autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.

! Po ukončení instalace zařízení musí být elektrický kabel a zásuvka elektrického rozvodu lehce dostupné.

! Kabel nesmí být vystaven ohýbání nebo stlačování.

! Kabel musí být podrobován pravidelným kontrolám a smí být nahrazen pouze autorizovanými techniky (viz Servisní služba).

! **Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případy, kdy nebudou dodržena uvedená pravidla.**

Uvedení do provozu a použití

Uvedení zařízení do provozu

! Po přepravě spotřebiče je třeba jej umístit do svislé polohy a v rámci usnadnění jeho správné činnosti je třeba před jeho připojením do zásuvky elektrického rozvodu počkat nejméně 3 hodiny.

- Před vložením potravin do chladničky dokonale vyčistěte její vnitřek vlažnou vodou a bikarbonátem.

- Ochranná doba motoru.

Zařízení je vybaveno jističem, který uvede do činnosti kompresor po uplynutí přibližně 8 minut od zapnutí. K uvedenému opožděnému uvedení do činnosti dojde po každém (úmyslném nebo neúmyslném) přerušení elektrického napájení (výpadku).

Mrazicí prostor (mraznička)

Při prvním zapnutí výrobku a po nastavení požadované teploty se doporučuje aktivovat funkci **QUICK FREEZE** za účelem co nejrychlejšího ochlazení mrazicího prostoru. Teprve po ukončení funkce **QUICK FREEZE** se doporučuje vložit dovnitř mrazicího prostoru potraviny.

Pohyb na displeji

Nastavení teplot:

Když je výrobek zapnutý, na displejích chladničky a mrazničky budou zobrazeny teploty nastavené v daném okamžiku. Jejich změna se provádí stisknutím tlačítka - +, která se týkají prostoru, v němž si přejete provést změnu teploty. Každé stisknutí tlačítka zvýší nebo sníží teplotu a odpovídajícím způsobem také množství chladu vytvářeného uvnitř daného prostoru. V chladicím prostoru je možné zvolit jednu z následujících teplot: +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°. V mrazicím prostoru jsou volitelné teploty: -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -24°, -26°.

Když je aktivována funkce „**I-CARE**“, výrobek automaticky nastavuje teploty s ohledem na vnitřní a vnější podmínky chladničky a tento režim je charakterizován minimální spotřebou energie a příslušnou signalizací rozsvícením LED **I-CARE** na tlačítkovém panelu.

Je-li aktivována funkce **HOLIDAY**, nastavení teplot není možné, výrobek se však automaticky nastaví na optimální hodnoty pro danou situaci: **+12°C** pro chladicí prostor a **-18°C** pro mrazicí prostor. Tento režim je charakterizován také rozsvícením LED **HOLIDAY**.


Aktivace a zrušení funkcí se provádí jednoduše stisknutím příslušného tlačítka a rozsvícení nebo zhasnutí příslušné kontroly LED na tlačítkovém panelu bude charakterizovat stav dané funkce. Některé funkce (**GOOD NIGHT QUICK FREEZE, I-CARE**) jsou nekompatibilní s jinými funkcemi (**HOLIDAY**,...). V takovém případě bude brána v úvahu přednastavená priorita s cílem pomoci vám při ovládání výrobku.

Child Lock

Aktivace funkce Child Lock vyžaduje stisknutí tlačítka Child Lock na dobu 2 sekund. Aktivace zablokování tlačítka bude potvrzena krátkým zvukovým signálem a rozsvícením příslušné LED na tlačítkovém panelu. Zrušení této funkce se provádí stisknutím tlačítka Child Lock na 2 sekundy. Zrušení bude potvrzeno krátkým zvukovým signálem a zhasnutím příslušné LED.

Chladicí systém

No Frost

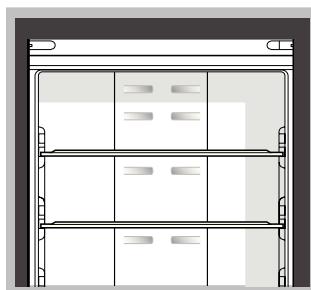


Chladicí systém No Frost spravuje nepřetržitý proud studeného vzduchu, který zachycuje vlhkost a zabráňuje tvorbě ledu a námrazy: V chladicím prostoru udržuje správnou hladinu vlhkosti

a díky absenci námravy zachovává původní kvalitu potravin; v mrazicím prostoru zabraňuje tvorbě ledu, čímž umožňuje vyhnout se odmrazování a vzájemnému slepení potravin.

Potraviny a nádoby ukládejte tak, aby se přímo nedotýkaly zadní chladicí stěny, a neucpávaly tak větrací otvory a usnadňovaly tvorbu kondenzátu.

Zavřete lávce a zabalte potraviny.

! Ohledně zavírání dvířek chladničky dávejte pozor na polohu sloupu (viz obrázek).

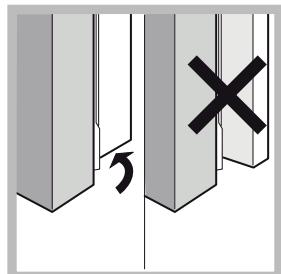

Optimální způsob použití chladničky

- Vkládejte dovnitř pouze chladná nebo vlažná jídla, ne však teplá (viz Opatrení a rady).
- Pamatujte, že varené potraviny si udržují své vlastnosti kratší dobu než syrové.
- Nevkládejte dovnitř tekutiny v otevřených nádobách: zpusobily by zvýšení vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu.

ACTIVE OXYGEN *

Toto zařízení uvolňuje uvnitř chladničky molekuly ozonu, což je látka, která se nachází v přírodě a je schopna napadnout bakterie a mikroorganismy, omezit jejich šíření uvnitř chladničky a potlačovat nepříjemné zápachy.

Automaticky vymezuje množství ozónu potřebné k prodloužení svěžestí potravin, k odstranění zápachů a k předcházení tvorby bakterií.

Uvnitř chladničky by mohl být cítit mírný charakteristický zápar, stejný, jaký lze cítit při bouřce následkem ozonu vznikajícího z výbojů produkovaných blesky; jedná se o zcela běžný jev. Množství produkované zařízením je velmi malé a rychle se rozpadá na základě antibakteriálního působení.

Zařízení se aktivuje stisknutím příslušného tlačítka, které se nachází na víku zařízení (prostor chladničky).

Při aktivované funkci Active Oxygen bude zařízení cyklicky provádět (opakováně až do zrušení této funkce) emisi ozonu signalizovanou rozsvícením zelené LED na zařízení, které se nachází uvnitř prostoru chladničky, a pohotovostní cyklus (bez emise ozonu), identifikovatelný rozsvícením modré LED.



POLICE : plné nebo ve formě mřížky.

Jsou vyjímatelné a výškově nastavitelné prostřednictvím příslušných vodicích drážek (viz obrázek), sloužících k zasunutí prostorných nádob nebo potravin. Nastavení výšky nevyžaduje úplné vytažení police.

Ukazatel TEPLITÝ*: k určení nejchladnější zóny chladničky.

1. Zkontrolujte, zda je na ukazateli dobře viditelný nápis OK (viz obrázek).

* Liší se v počtu a/nebo dle polohy, je součástí pouze některých modelů.



2. Když se nezobrazí nápis OK, znamená to, že teplota příliš vysoká: nastavte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do jedné z vyšších poloh (odpovídajících vyššímu chladu) a vyčkejte přibližně 10 h až po stabilizaci teploty.
3. Opětovně zkontrolujte ukazatel: dle potřeby přistupte k novému nastavení. Je zcela běžným jevem, že po vložení velkého množství potravin nebo po častém otevírání chladničky ukazatel nezobrazuje OK. Před nastavením otočného knoflíku REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do vyšší poloh vyčkejte nejméně 10 h.

FOOD CARE ZONE *

Prostor věnovaný uchovávání čerstvých potravin, jako jsou maso a ryby. Díky nízké teplotě uvnitř tohoto oddělení umožňuje Food Care Zone prodloužit dobu uchovávání až do jednoho týdne.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost* :

Prostor navržený pro uchovávání čerstvosti choulostivých jídel, jako jsou maso a ryby. Díky nízké teplotě v uvedeném prostoru mohou být potraviny uchovávány až do jednoho týdne (zkouška provedená na masových výrobcích) při zachování nezměněných nutričních složek, vzhledu a aroma.

Tento prostor je dále mimořádně vhodný pro rozmrazení jídel zdravým způsobem, protože rozmrazení při nízké teplotě zabráňuje šíření mikroorganismů při zachování chuti a organoleptických vlastností jídla.

Není vhodný pro ovoce, zeleninu a saláty, ale může být vhodný pro: Mléko a čerstvé i mimořádně čerstvé mléčné výrobky, čerstvé těstoviny, plněné čerstvé těstoviny (dokonce i pro vařená jídla nebo zbytky).

Optimální způsob použití mrazničky

- Nastavte teplotu prostřednictvím ovládacího panelu.
- Čerstvé potraviny určené ke zmrazení nesmí být umístěny spolu se zmrzačenými potravinami; je třeba je umístit na mřížku nad mrazicím oddělením, dle možnosti tak, aby se dotýkaly stěn (bočních a zadní), kde teplota klesá pod -18 °C a kde je zaručena dobrá rychlosť zmrazení.
- Pro správnější a bezpečnější způsob zmrazení jídel je třeba aktivovat funkci QUICK FREEZE 24 hodin před vložením jídla. Po vložení jídla je třeba znova aktivovat funkci QUICK FREEZE, která se automaticky zruší po uplynutí 24 hodin;
- Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrazují nebo jsou již rozmrazené; tyto potraviny se musí spotrebovat do 24 hodin nebo znova zmrazit po uvarení.
- Nevkládejte do mrazničky uzavřené nebo hermeticky utesnené skleněně láhvě obsahující tekutiny. Mohlo by dojít k jejich roztržení.
- Maximální denní množství potravin ke zmrzení je uvedeno na identifikacním štítku, umístěném v levé dolní části chladicího prostoru (například: 4 kg/24h).
- Kvůli získání většího prostoru v mrazničce můžete případně zásuvky vydnat ze jejich uložení (kromě spodní) a uložit potraviny přímo na mřížky/skleněné police obsažené ve výbavě (jsou-li součástí).

! Pro zajištění dostatečného pohybu vzduchu uvnitř mrazničky se doporučuje ponechat ventilační otvory volné a nezakrývat je jídly nebo nádobami.


! Během zmrzování potravin neotvírejte dvířka mrazničky.

! V případě přerušení dodávky elektrického proudu nebo při výskytu závady neotvírejte dvířka mrazničky: použitím uvedeného postupu

Ize uchovat mražená a zmražená jídla beze změny jejich vlastnosti přibližně 9-14 hodin.


Zásuvka OVOCE a ZELENINA

Zásuvky na ovoce a zeleninu, kterými je vybavena chladnička, byly navrženy speciálně proto, aby se ovoce a zelenina udržovaly v čerstvém a vonném stavu. Když si přejete uložit potraviny, jako např. ovoce, do méně vlhkého prostředí, otevřete regulátor vlhkosti (poloha B) nebo jej zavřete (poloha A), pokud si přejete zeleninu potraviny do vlhčího prostředí.

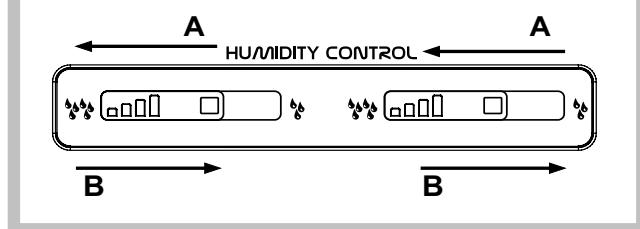


Hidden Shelf* (Ukrytá police)

Jedná se o drátěnou polici uvnitř mrazicího prostoru, která se nachází mezi horním a spodním košem mrazničky. Za účelem přístupu k drátěné polici vyjměte košík horních dvířek mrazničky. Drátěný koš lze vyložit z mrazničky jeho přidržením nahoře z předního okraje. Drátěnou polici se doporučuje používat pouze pro dlouhodobé skladování.

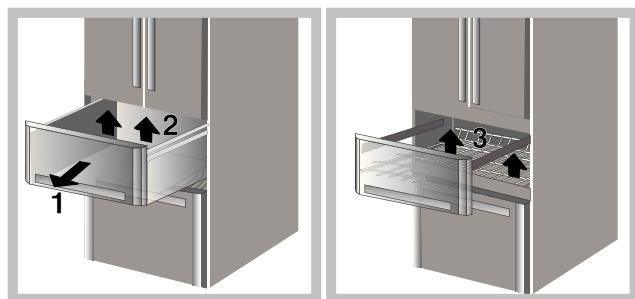

ICE DEVICE

Vyberte a naplňte vodou příslušné speciální nádobky a umístěte je do prostoru Icedevice. Přibližně po uplynutí 2 hodin budou kostky ledu připravené. Odběr ledu se provádí otočením dvou otočných ovladačů směrem doprava: kostky ledu vypadnou do připravené nádoby a budou připravené k podávání (viz obrázek).

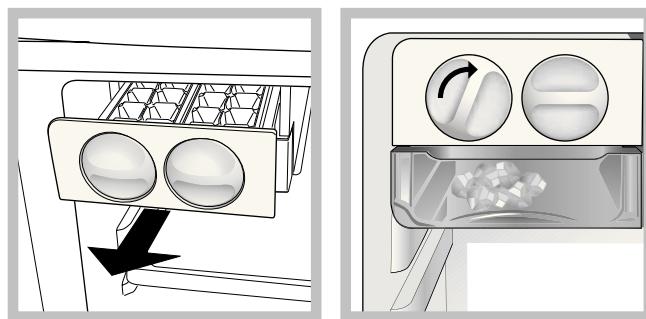

Když potřebujete více skladovacího prostoru, MISKU NA LED lze vyložit zatlačením klipsy na horní straně mísky na led.

Údržba a péče

Vypnutí přívodu elektrického proudu

Během čištění a údržby je třeba odizolovat zařízení od napájecího přívodu:

1. Vypněte zařízení stisknutím tlačítka ZAP./VYP.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

! V případě, že nebude dodržen uvedený postup, může dojít k aktivaci alarmu: alarm, který se objeví v uvedeném případě, není příznakem závady. Pro obnovení běžné činnosti stačí znovu stisknout tlačítko ZAP./VYP. Odizolování zařízení se provádí dle pokynů uvedených v bodě 1 a 2.

Vyčištění zařízení


- Vnější a vnitřní části i pryžová těsnění je možné čistit houbou navlhčenou ve vlažné vodě a bikarbonátu sodném nebo neutrálním mýdle. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní prostředky, bělidlo ani amoniak.
- Vyjímatelné příslušenství může být namočeno v teplé vodě s mýdlem nebo cisticím prostředku na nádobí. Opláchněte je a důkladně osušte.
- Zadní strana zařízení má tendenci pokrýt se prachem, který je možné po vypnutí zařízení a po odpojení zástrčky ze zásuvky elektrického rozvodu opatrně odstranit, a to dlouhým nástavcem vysavače, nastaveného na střední výkon.

Zabránění tvorbě plísňí a nepříjemných zápachů

- Zařízení bylo vyrobeno z hygienicky bezzávadných materiálů, které nepřenášejí zápachy. Za účelem zachování této vlastnosti je třeba, aby byla jídla neustále chráněna a řádně uzavřena. Zabrání se tak tvorbě skvrn.
- V případě předpokládané dlouhodobé nečinnosti zařízení vyčistěte jeho vnitřek a nechejte otevřená dvířka.

Nahrádat Led *

Nové osvětlení s dvojitou LED umožnuje díky výkonnému rozptylovému světlu jasný pohled na každou potravину bez jakékoli oblasti stínu. V případě, že je třeba provést výměnu LED, obraťte se na Servisní službu.

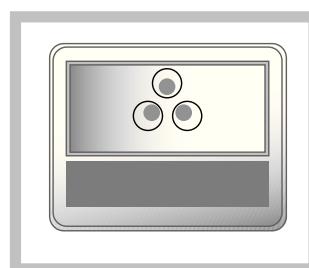

* Liší se v počtu a/nebo dle polohy, je součástí pouze některých modelů.

Opatření a rady

! Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a musí být pozorně přečtena.



Tento spotřebič je ve shodě s následujícími směrnicemi Evropské unie:

- 72/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napětí) ve znění pozdějších předpisů;
- 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) ve znění pozdějších předpisů;
- 2002/96/CE.

Základní bezpečnostní opatření

- Zařízení bylo navrženo pro neprofesionální použití v domácnosti.
- Zařízení musí být používáno k uložení a ke zmrazování jídel pouze dospělými osobami a dle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Zařízení nesmí být nainstalováno na otevřeném prostoru, a to ani v případě, že se jedná o prostor krytý přístřeškem; jeho vystavení dešti a bouřkám je velice nebezpečné.
- Nedotýkejte se zařízení bosýma nohama nebo mokrýma či vlhkýma rukama či nohami.
- Nedotýkejte se vnitřních chladicích součástí: existuje nebezpečí popálení nebo poranění.
- Neodpojujte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu potažením za kabel, ale řádným uchopením zástrčky.
- Před zahájením čištění a údržby je třeba odpojit zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu.
- Pro odstranění elektrického kontaktu nestačí stisknout na déle než dvě sekundy tlačítko ZAP./VYP. na displeji.
- Při výskytu závady v žádném případě nezasahujte do vnitřních mechanismů ve snaze závadu odstranit.
- Uvnitř jednotlivých prostor určených ke konzervaci mražených potravin nepoužívejte ostré a zahrocené předměty ani elektrická zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Nevkládejte si do úst kostky ledu, které jste právě vytáhli z mrazničky.
- Toto zařízení se považuje za nevhodné pro použití ze strany osob (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osob bez zkušeností a znalostí, s výjimkou případu, kdy jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost ohledně použití zařízení. Děti by měly být neustále pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrájí se zařízením.
- Obaly nejsou hračkami pro děti.

Likvidace

- Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní předpisy za účelem opětovného využití obalů.
- Evropská směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotřebiče nesmí být odkládány do běžného netříděného domovního odpadu. Staré spotřebiče musí být odevzdány do odděleného sběru, a to za účelem recyklace a optimálního využití materiálů, které obsahují, a z důvodu předcházení negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol „přeškrtnuté popelnice“ na výrobku vás upozorňuje na povinnost odevzdat zařízení po skončení jeho životnosti do odděleného sběru.
- Spotřebitelé by měli kontaktovat příslušné místní úřady nebo svého prodejce ohledně informací týkajících se správné likvidace starého zařízení.

Úspora energií a ochrana životního prostředí

- Nainstalujte zařízení do chladného a dobré větraného prostředí, nevystavujte jej působení přímého slunečního světla a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla.
- Při vkládání a vyjmání potravin udržujte dvířka co nejméně otevřená. Každé otevření dvířek způsobuje výrazný únik energie.
- Nenaplňujte zařízení nadmerným množstvím potravin: dobrá konzervace je podmíněna volným pohybem chladu. Když se zabrání cirkulaci, kompresor bude pracovat nepřetržitě.
- Nevkládejte ještě teplá jídla: zvýšila by vnitřní teplotu a přinutila kompresor k nadmernému výkonu, provázenému plýtváním elektrickou energií.
- V případě vytvoření námrazy odmrazte zařízení (viz Údržba); vrstva ledu o velké tloušťce způsobuje obtížné odevzdávání chladu potravinám a zvyšuje spotřebu energie.

Závady a způsob jejich odstranění

Může se stát, že zařízení nebude fungovat. Dříve, než se obrátíte na Servisní službu (viz Servisní služba), zkонтrolujte pomocí následujícího seznamu, zda se nejedná o snadno odstranitelný problém.

Zhasnutý displej.

- Zástrčka není zastrčena do zásuvky elektrického rozvodu nebo řádně nedoléhá nebo byla přerušena dodávka elektrického proudu v celém bytě/domě.

Nedochází k uvedení motoru do chodu.

- Zařízení je vybaveno motorovým jističem. (Uvedení do provozu a použití).

Displej je slabě osvětlen.

- Odpojte zástrčku a znovu ji zasuňte do zásuvky po jejím otočení kolem osy.

Je slyšet alarm, na displeji bliká ALARM OTEVŘENÝCH DVÍŘEK (namísto teploty CHLADNÍČKY je zobrazeno „d“).

- Dvířka chladničky zůstala otevřená déle než dvě minuty. Ke zrušení akustického signálu dojde po zavření dvířek nebo vypnutím a opětovným zapnutím výrobku.

Je slyšet alarm, na displeji bliká ALARM TEPLITOY (namísto teploty MRAZNIČKY je zobrazeno „A1“).

- Zarízení signalizuje nadmerný ohrev mrazničky. Mraznicka se bude udržovat na teplotě kolem 0 °C, aby nedošlo k opetovnému zmrazení potravin, címž umožní jejich konzumaci v průběhu následujících 24 hodin nebo jejich opetovné zmrzení po predchozím uvarení. Vypnutí akustického signálu lze provést otevřením a zavřením dveří nebo jedním stisknutím tlačítka + a – regulace teploty mrazničky. Druhým stisknutím této tlačítka lze zobrazit nastavenou hodnotu na displeji mrazničky, vypnout LED ALARMU TEPLITOY a obnovit běžnou činnost.

Je slyšet alarm, na displeji bliká alarm teploty (namísto teploty MRAZNIČKY je zobrazeno „A2“).

- Zarízení signalizuje nebezpečný ohrev mrazničky: uložené potraviny je treba vyhodit. Mraznicka bude udržována na teplotě kolem 0 °C. Vypnutí akustického signálu lze provést otevřením a zavřením dveří nebo jedním stisknutím tlačítka + a – regulace teploty mrazničky. Druhým stisknutím této tlačítka lze zobrazit nastavenou hodnotu na displeji mrazničky, vypnout LED ALARMU TEPLITOY a obnovit běžnou činnost.

Chladnička a mraznička chladí nedostatečně.

- Dvířka řádně nedoléhají nebo jsou poškozená těsnění.
- Dvířka se otevírají příliš často.
- Byla nastavena příliš vysoká teplota (viz Uvedení do provozu a použití).
- Chladnička nebo mraznička je příliš naplněná.

Potraviny v mrazničce se zmrazují příliš.

- Byla nastavena příliš nízká teplota (viz Uvedení do provozu a použití).

Motor zůstává v chodu bez přerušení.

- Jsou aktivovány funkce QUICK FREEZE .
- Dvířka nejsou správně zavřena nebo se nepřetržitě otevírají.
- Teplota vnějšího prostředí je příliš vysoká.

Zařízení vydává příliš mnoho hluku.

- Zařízení nebylo řádně uvedeno do vodorovné polohy (viz Instalace).
- Zařízení bylo nainstalováno mezi kusy nábytku nebo předměty, které vibrují a vydávají hluk.
- Chladicí plyn uvnitř zařízení produkuje lehký hluk i při zastaveném kompresoru: nejedná se o závadu, ale o zcela běžný jev.

Předčasné ukončení zvolených funkcí.

- Elektrické poruchy v napájecí síti nebo krátká přerušení dodávky elektrického proudu.

Εγκατάσταση

! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι αυτό παραμένει μαζί με τη συσκευή για την πληροφόρηση του νέου ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και τις σχετικές προειδοποιήσεις.

! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.

Τοποθέτηση και σύνδεση

Τοποθέτηση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε χώρος καλά αεριζόμενο και χωρίς υγρασία.
2. Μην φράζετε τις πίσω γρίλιες αερισμού: ο συμπιεστής και ο συμπυκνωτής εκπέμπουν θερμότητα και απαιτούν καλό αερισμό για να λειτουργούν καλά και να περιορίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικού.
3. Αφήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και των ενδεχόμενων υπερκείμενων επίπλων και τουλάχιστον 5 cm μεταξύ των πλαινών και πλευρικών επίπλων/τοίχων.
4. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας (άμεσο ηλιακό φως, ηλεκτρική κουζίνα).
5. Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόστασης του προϊόντος από το πίσω τοίχωμα, μοντάρετε τους αποστάτες που υπάρχουν στο κιτ εγκατάστασης ακολουθώντας τις οδηγίες του αντίστοιχου φύλλου.

Οριζοντιάση

1. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δάπεδο ίσιο και ανθεκτικό.
2. Αν το δάπεδο δεν είναι απόλυτα επίπεδο, αντισταθμίστε ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας τα πρόσθια ποδαράκια.

Ηλεκτρική σύνδεση

Μετά τη μεταφορά, τοποθετήστε τη συσκευή κατακόρυφα και τεριμένετε τουλάχιστον 3 ώρες πριν τη συνδέσετε στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Πριν βάλετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι:

- η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου προδιαγραφές
 - η πρίζα είναι σε θέση να δεχτεί το μέγιστο φορτίο ισχύος της μηχανής, που φαίνεται στην ταμπελίστα χαρακτηριστικών στο διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά (π.χ. 150 W)
 - η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται εντός των τιμών της ταμπελίστας χαρακτηριστικών, που βρίσκεται κάτω αριστερά (π.χ. 220-240 V)
 - η πρίζα είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής.
- Σε αντίθετη περίπτωση ζητήστε την αντικατάσταση του βύσματος από εξουσιοδοτημένο τεχνικό (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη). Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.

! Με την εγκατάσταση της συσκευής, το ηλεκτρικό καλώδιο και η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες.

! Το καλώδιο δεν πρέπει να διπλώνει ή να συμπιέζεται.

! Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη).

! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης όταν δεν τηρούνται οι κανόνες αυτοί.

Εκκίνηση και χρήση

Εκκίνηση της συσκευής

! Μετά τη μεταφορά, τοποθετήστε τη συσκευή κατακόρυφα και τεριμένετε περίπου 3 ώρες πριν τη συνδέσετε στην ηλεκτρική πρίζα για να ευνοηθεί η καλή λειτουργία της.

- Πριν θέσετε τα τρόφιμα στο ψυγείο καθαρίστε καλά το εσωτερικό με χλιαρό νερό και διπτανθρακικό.
- Χρόνος προστασίας κινητήρα.

Η συσκευή διαθέτει ένα χειριστήριο ελέγχου του κινητήρα που εκκινεί τον συμπιεστή μόνο μετά από περίπου 8 λεπτά από το άναμμα. Αυτό συμβαίνει και μετά από κάθε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας, εκούσιας ή ακούσιας (black out).

Διαμέρισμα καταψύκτη

Στο πρώτο άναμμα του προϊόντος, αφού θέσετε την επιθυμητή θερμοκρασία, συστήνεται να ενεργοποιείτε τη λειτουργία QUICK FREEZE για την ψύξη του διαμέρισματος πιο γρήγορα. Μόνο βγαίνοντας από τη λειτουργία QUICK FREEZE συστήνεται να εισάγετε τα τρόφιμα στο εσωτερικό του διαμέρισματος.

Πως κινήστε στην οθόνη

Ρύθμιση των θερμοκρασιών:

Αν το προϊόν είναι αναμένο, η οθόνη του ψυγείου και του καταψύκτη θα απεικονίζουν τις τεθείσες εκείνη τη στιγμή θερμοκρασίες. Για να τις τροποποιήσετε αρκεί να πιέσετε τα κουμπιά - και + σχετικά με το διαμέρισμα στο οποίο θέλετε να αλλάξετε τη θερμοκρασία. Ειδικότερα κάθε πίεση των κουμπιών αυξάνει ή μειώνει τη θερμοκρασία και ισοδύναμα και την ποσότητα του παραγόμενου ψύχους στο εσωτερικό του διαμέρισματος. Οι επιλέξιμες θερμοκρασίες του διαμέρισματος ψυγείου είναι +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, και του καταψύκτη είναι -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -24°, -26°.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία "I-CARE" το προϊόν ρυθμίζει αυτόματα τις θερμοκρασίες με βάση τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες του ψυγείου καταναλώνοντας την ελάχιστη ενέργεια. Αυτό επισημαίνεται από το άναμμα της ένδειξης του LED I-CARE στο πληκτρολόγιο.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία HOLIDAY δεν είναι εφικτές ρυθμίσεις θερμοκρασίας, αλλά το προϊόν τοποθετείται αυτόματα στη βέλτιστη ρύθμιση για την περίπτωση: +12°C για το διαμέρισμα ψυγείου και -18°C για το διαμέρισμα καταψύκτη, η συνθήκη αυτή επισημαίνεται εξάλλου από το άναμμα του LED HOLIDAY.

Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των λειτουργιών αρκεί να πιέσετε το σχετικό κουμπί και το άναμμα ή το σβήσιμο του σχετικού LED στο πληκτρολόγιο, θα επισημάνει την κατάσταση λειτουργίας.


Ορισμένες λειτουργίες (GOOD NIGHT, QUICK FREEZE, , I-CARE) είναι ασύμβατες με άλλες (HOLIDAY,,), στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη μια ήδη καθορισμένη προτεραιότητα ώστε να βοηθηθείτε στη διαχείριση του προϊόντος.

Child Lock

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Child Lock, θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το κουμπί Child Lock για 2 δευτερόλεπτα, η ενεργοποίηση των πλήκτρων επιβεβαιώνεται από ένα σύντομο ήχο και από το άναμμα του σχετικού LED στο πληκτρολόγιο. Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας πιέστε το κουμπί Child Lock για 2 δευτερόλεπτα, η απενεργοποίηση επιβεβαιώνεται από ένα σύντομο ήχο και από το σβήσιμο του σχετικού LED .

Σύστημα ψύξης

No Frost

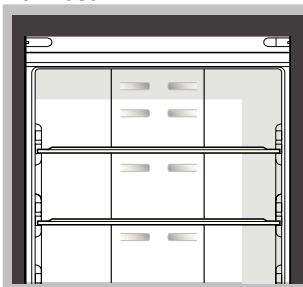


Το No Frost διαχειρίζεται μια συνεχή ροή ψυχρού αέρα που συλλέγει την υγρασία και παρεμποδίζει το σχηματισμό πάγου και πάχνης: στο διαμέρισμα ψυγείου διατηρεί τη σωστή στάθμη

υγρασίας και, χάρη στην απουσία πάχνης, διατηρεί την αρχική ποιότητα των τροφίμων. Στο διαμέρισμα ψυγείου αποσοβεί το σχηματισμό πάγου καθιστώντας περιπτές τις ενέργειες απόψυξης και παρεμποδίζει τη μεταξύ τους συγκόλληση των τροφίμων. Μη θέτετε τρόφιμα ή δοχεία σε άμεση επαφή με το πίσω ψυκτικό τοίχωμα, για να μη βουλώσετε τις οπές αερισμού και διευκολυνθεί έτσι ο σχηματισμός συμπυκνώματος.

Να κλείνετε τις φιάλες και να τυλίγετε τα τρόφιμα.

! Για το κλείσιμο των θυρών ψυγείου, προσέξτε στη θέση του αντερείσματος (βλέπε εικόνα)

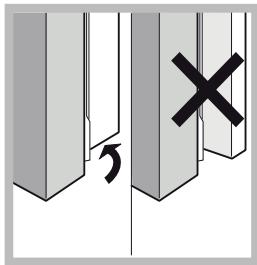

Πώς να χρησιμοποιείτε καλύτερα το ψυγείο

- Εισάγετε μόνο κρύα τρόφιμα ή χλιαρά, όχι ζεστά (βλέπε Προφυλάξεις και συμβουλές)..
- Να θυμόσαστε ότι τα μαγειρέμενα τρόφιμα δεν διατηρούνται
- Να θυμόσαστε ότι τα μαγειρέμενα τρόφιμα δεν διατηρούνται περισσότερο από τα ωμά.
- Μην εισάγετε υγρά σε δοχεία ακάλυπτα: θα προκαλούσαν αύξηση της υγρασίας με αποτέλεσμα το σχηματισμό συμπυκνώματος.

ΡΑΦΙΑ: πλήρη ή με πλέγμα.

Είναι αποστρώμενα και ρυθμιζόμενα σε ύψος χάρη στους αντίστοιχους οδηγούς (βλέπε εικόνα), για την εισαγωγή δοχείων ή τροφίμων μεγάλων διαστάσεων. Για τη ρύθμιση του ύψους δεν χρειάζεται να βγάλετε τελείως το ράφι.

Δείκτης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ*: για τον εντοπισμό της πλέον ψυχρής περιοχής του ψυγείου.

1. Ελέγχετε αν στο δείκτη φαίνεται καλά το OK (βλέπε εικόνα).



2. Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη OK σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή: ρυθμίστε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ σε μια υψηλότερη θέση (περισσότερο ψύχος) και περιμένετε περίπου 10 h μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία.
3. Ελέγχετε εκ νέου το δείκτη: αν χρειαστεί, προχωρήστε σε νέα ρύθμιση. Αν έχουν εισαχθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων ή ανοίγει συχνά η πόρτα του ψυγείου, είναι φυσιολογικό να μη δείχνει ο δείκτης OK. Περιμένετε τουλάχιστον 10 h πριν ρυθμίσετε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ σε μια υψηλότερη θέση.

FOOD CARE ZONE *

Ζώνη αποκλειστικά για τη συντήρηση τροφίμων φρέσκων όπως κρεατικών και ψαρικών. Χάρη στη χαμηλή θερμοκρασία εντός του διαμέρισματος, η Food Care Zone επιπρέπει την επιμήκυνση των χρόνων συντήρησης μέχρι μια εβδομάδα.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost* :

* Ένα διαμέρισμα σχεδιασμένο για να διατηρεί τη φρεσκάδα των * Ποικίλουν ως προς τον αριθμό ή/και τη θέση, γιπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

ευαίσθητων τροφίμων όπως κρεατικά και ψαρικά. Χάρη στη χαμηλή θερμοκρασία του διαμέρισματος τα τρόφιμα μπορούν να διατηρούνται μέχρι μια εβδομάδα (δοκιμή διενεργηθείσα σε κρεατικά) διατηρώντας αναλοίωτα τα θρεπτικά συστατικά, την όψη και το άρωμα.

Ακόμη, το διαμέρισμα αυτό ενδέκινυται ιδιαίτερα για την απόψυξη των τροφίμων, αφού η απόψυξη σε χαμηλή θερμοκρασία παρεμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών, διαφυλάσσοντας τη γεύση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τροφίμου.

Δεν ενδέκινυται για φρούτα, λαχανικά και σαλατικά, αλλά μπορεί να είναι κατάλληλο για: γάλα και φρέσκα ή πολύ φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα, φρέσκα ζυμαρικά με γέμιση (και επιπλέον αν επιθυμείτε τα μαγειρέμενά τρόφιμα ή τα περισσεύματα).

Πώς να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον καταψύκτη

- Ρύθμιση της θερμοκρασία από τον πίνακα ελέγχου.
- Τα φρέσκα τρόφιμα προς κατάψυξη δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τη ήδη κατεψυγμένα. Αυτά τακτοποιούνται στον επάνω θάλαμο ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ όπου η θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω από τους -18°C και εξασφαλίζει καλή ταχύτητα κατάψυξης.
- Για την κατάψυξη τροφίμων με τον πλέον ορθό και ασφαλή τρόπο πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία QUICK FREEZE 24 ώρες πριν την εισαγωγή του τροφίμου. Μετά την εισαγωγή του τροφίμου, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη λειτουργία QUICK FREEZE η οποία απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 24 ωρών;
- Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που αποψύχονται ή αποψυγμένα. Τα τρόφιμα αυτά πρέπει να καταναλωθούν εντός 24 ωρών ή να επαναψυχθούν αφού μαγειρευτούν.
- Μη βάζετε στον καταψύκτη γυάλινες φιάλες που περιέχουν υγρά, με πώματα ή ερμητικά κλειστές, γιατί θα μπορούσαν να σπάσουν.
- Η μέγιστη ημερήσια ποσότητα τροφίμων προς κατάψυξη αναφέρεται στην ταμπλείτσα χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά (παράδειγμα: Kg/24h 4).
- Για την επίτευξη μεγαλύτερου χώρου στον καταψύκτη, μπορείτε να αφαιρέσετε ενδεχόμενα συρτάρια από τις έδρες τους (πλην του κάτω), τακτοποιώντας τα τρόφιμα απ' ευθείας στις σχάρες/ γυάλινα που σας παρέχονται [όπου υπάρχουν].

! για να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του καταψύκτη, συστήνεται να μην εμφράσσετε τις οπές αερισμού με τρόφιμα ή σκεύη

! Κατά την κατάψυξη αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα.

! Μην ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης: με τον τρόπο αυτόν τα κατεψυγμένα, ταχείας και βραδείας κατάψυξης, θα συντηρηθούν χωρίς αλλοιώσεις για περίπου 9 -14 ώρες.

Active Oxygen

Η συσκευή αυτή απελευθερώσει εντός του ψυγείου μόρια όζοντος, μια ουσία που υπάρχει στη φύση και ικανή να αντιμετωπίζει βακτηρίδια και μικροοργανισμούς, μειώνοντας έτσι τον πολλαπλασιασμό τους εντός του ψυγείου και να περιορίζοντας τη δυσσοσμία.

Καθορίζει αυτόματα την ποσότητα όζοντος αναγκαία για την επιμήκυνση της φρεσκάδας των τροφίμων, καταπολεμά τις οσμές και προλαμβάνει τη δημητριαγία βακτηρίδιων.

Εντός του ψυγείου μπορεί να γίνει αντιληπτή μια ελαφρά χαρακτηριστική οσμή, η ίδια που ενίστε συνοδεύει τις καταιγίδες και που οφείλεται ακριβώς στο όζον που παράγεται από τις εκκενώσεις των κεραυνών. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η παραγόμενη ποσότητα από τη συσκευή είναι πολύ μικρή και εκλείπει ταχύτατα με την αντιβακτηριδιακή δράση.

Η συσκευή ενεργοποιείται πατώντας το σχετικό κουμπί στο ταμπλό (led μπλε).

Με τη λειτουργία Active Oxigen ενεργή, η συσκευή εκτελεί κυκλικά


(και με επαναλαμβανόμενο τρόπο μέχρι την απενεργοποίηση της λειτουργίας) μια εκπομπή όζοντος που επισημαίνεται με το άναφμα του πράσινου led στη συσκευή που βρίσκεται εντός του διαμερίσματος ψυγείου και ένα κύκλο stand-by (χωρίς εκπομπή όζοντος) που επισημαίνεται από την παρουσία του μπλε led.



Συρτάρι ΦΡΟΥΤΩΝ και ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ*

Τα συρτάρια φρούτων και λαχανικών τα οποία διαθέτει το ψυγείο είναι κατάλληλα σχεδιασμένα με σκοπό να διατηρούνται φρέσκα και μυρωδάτα τα φρούτα και τα λαχανικά.


Ανοίξτε το ρυθμιστή υγρασίας (Θέση B), εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τρόφιμα σε υγρό με λιγότερη υγρασία, όπως φρούτα, ή κλείστε τον (Θέση A) για την αποθήκευση τροφίμων σε περιβάλλον με περισσότερη υγρασία, όπως τα λαχανικά.

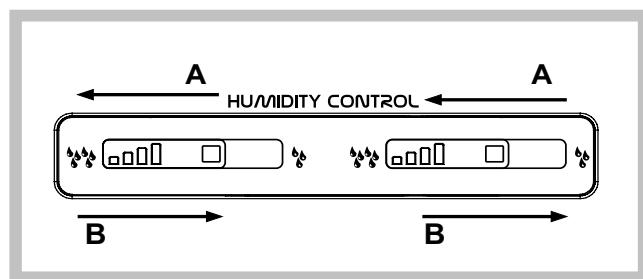

Hidden Shelf*

Υπάρχει ράφι στο εσωτερικό του καταψύκτη που βρίσκεται μεταξύ των άνω και κάτω καλαθιών του καταψύκτη. Για πρόσβαση στο ράφι, αφαιρέστε το καλάθι της επάνω πόρτας του καταψύκτη. Το ράφι μπορεί να αποσπαστεί έξω από τον καταψύκτη τραβώντας το από το μπροστινό άκρο.


Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ράφι μόνο για αποθήκευση μακροχρόνια.

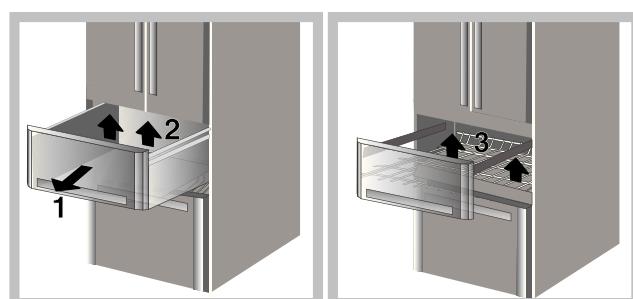


ICE DEVICE*

Πάρτε και γεμίστε με νερό τις ειδικές παγοθήκες και επαναποθετήστε τις στην περιοχή του Ice Device. Μετά από περίπου 2 ώρες τα παγάκια θα είναι έτοιμα. Για να πάρετε τον πάγο αρκεί να στρέψετε δεξιά τους δύο επιλογείς: τα παγάκια θα πέσουν στο υποκείμενο δοχείο, έτοιμα να σερβιριστούν (βλέπε εικόνα).

* Ποικίλουν ως προς τον αριθμό ή/και τη θέση, γηπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

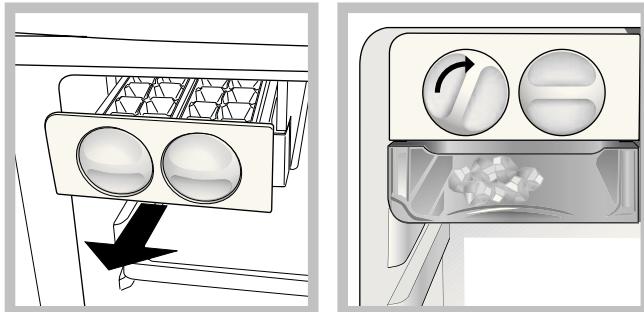

Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ μπορεί να εξαχθεί πιέζοντας στο επάνω μέρος της συσκευής πάγου.

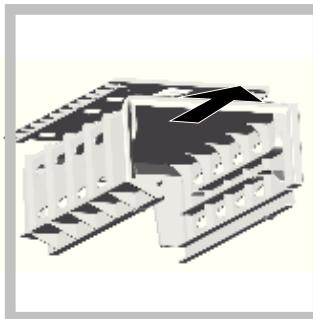

Συντήρηση και φροντίδα

Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Κατά τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης είναι απαραίτητο να απομονώνετε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας:

1. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να σβήσετε τη συσκευή.
2. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.

! Αν δεν εκτελεστεί η διαδικασία αυτή μπορεί να σημάνει ο συναγερμός: αυτός δεν αποτελεί σύμπτωμα ανωμαλίας. Για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας αρκεί να πίεσετε εκ νέου το κουμπί ON/OFF. Για να απομονώσετε τη συσκευή προχωρήστε ακολουθώντας τα σημεία 1 και 2.

Καθαρίστε τη συσκευή


- Τα εξωτερικά μέρη, τα εσωτερικά μέρη και τα λαστιχένια περιβλήματα καθαρίζονται με ένα σφουγγαράκι βρεγμένο σε χλιαρό νερό και διπτανθρακικό νάτριο ή ουδέτερο σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, αποξυτικά, χλωρίνη ή αμμωνία.
- Τα αποσπώμενα αξεσουάρ μπορούν να τεθούν σε μπάνιο ζεστού νερού και σαπουνιού ή απορρυπαντικού πάτων. Ξεβγάλτε τα και στεγνώστε τα επιμελώς.
- Το πίσω μέρος της συσκευής τείνει να καλύπτεται από σκόνη, που μπορεί να απομακρυνθεί χρησιμοποιώντας προσεκτικά, αφού έχετε σβήσει τη συσκευή και την βγάλατε από την ηλεκτρική πρίζα, το μακρύ στόμιο της ηλεκτρικής σκούπας, σε μεσαία ισχύ.

Απομακρύνετε μούχλα και δυσσοσμίες

- Η συσκευή είναι κατασκευασμένη με υλικά υγιεινής που δεν μεταδίδουν οσμές. Για τη διατήρηση του χαρακτηριστικού αυτού πρέπει τα τρόφιμα να είναι πάντα προστατευμένα και καλά κλεισμένα. Αυτό θα αποτρέψει επίσης και το σχηματισμό λεκέδων.
- Στην περίπτωση που θέλετε να σβήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές.

Αντικατάσταση οδήγησε*

Ο νέος φωτισμός με διπλό led, χάρη στο ισχυρό διαχεόμενο φως, επιτρέπει μια καλή θέαση κάθε τροφίμου χωρίς καρία ζώνη σκιάς. Στην περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα led, απευθυνθείτε στην υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

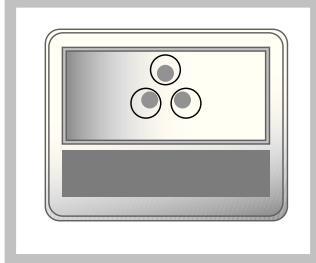

Προφυλάξεις και συμβουλές

! Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας. Οι προειδοποιήσεις αυτές παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά.



Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Κοινοτικές Οδηγίες:

- 73/23/CEE της 19/02/73 (Χαμηλή Τάση) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις.
- 89/336/CEE της 03/05/89 (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις.
- 2002/96/CE.

Γενική ασφάλεια

- Η συσκευή σχεδιάστηκε για μη επαγγελματική χρήση στο εσωτερικό κατοικίας.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και κατάψυξη τροφίμων, μόνο από ενήλικα άτομα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η συσκευή δεν εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο, ακόμη κι αν ο χώρος σκεπάζεται, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να την αφήνετε εκτεθειμένη στη βροχή και στην κακοκαιρία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά πόδια ή με τα χέρια ή τα πόδια βρεγμένα.
- Μην αγγίζετε τα εσωτερικά ψυκτικά μέρη: υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος ή τραυματισμού.
- Μη βγάζετε το βύσμα από το ρεύμα τραβώντας το καλώδιο, αλλά πιάνοντας το βύσμα.
- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού και συντήρησης είναι αναγκαίο να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα. Δεν αρκεί να πίεστε για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα το κουμπί ON/OFF στην οθόνη για να αποκλείσετε κάθε ηλεκτρική επαφή.
- Σε περίπτωση βλάβης, σε καμία περίπτωση μην επεμβαίνετε στους εσωτερικούς μηχανισμούς για επισκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε στο εσωτερικό των διαμερισμάτων συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων, εργαλεία κοφτερά και αιχμηρά ή ηλεκτρικές συσκευές αν αυτές δεν είναι του τύπου που εγκρίνει ο κατασκευαστής
- Μη βάζετε στο σώμα κύβους που μόλις βγάλατε από τον καταψύκτη.
- Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθησιακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός κι αν επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για παιδιά.

Διάθεση

- Διάθεση του υλικού συσκευασίας: να τηρείτε τους τοπικούς κανόνες, έτσι οι συσκευασίες θα μπορούν αν επαναχρησιμοποιηθούν.

- Η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), απαιτεί ότι οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να αποβάλονται μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα του δημοτικού δικτύου. Οι παλαιές συσκευές πρέπει να συλλεχθούν χωριστά προκειμένου να βελτιστοποιηθούν η αποκατάσταση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και με σκοπό τη μείωση των βλαβερών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο με το διεγραμμένο “δοχείο αποβλήτων” στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας

, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλεχθεί χωριστά. Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές αρχές ή στα καταστήματα λιανικής για πληροφορίες που αφορούν τη σωστή διάθεση των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών.

Εξοικονόμηση και σεβασμός στο περιβάλλον

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, προστατεύστε τη από την άμεση έκθεση στις ηλιακές ακτίνες, μη την τοποθετείτε πλησίον πηγών θερμότητας.
- Για να εισάγετε ή να εξάγετε τα τρόφιμα, ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής για όσο μικρότερο διάστημα γίνεται. Κάθε άνοιγμα των θυρών προξενεί σημαντική κατανάλωση ενέργειας.
- Μη γεμίζετε με πολλά τρόφιμα τη συσκευή: για καλύτερη συντήρηση, το ψύχος πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα. Αν παρεμποδίστεί η κυκλοφορία, ο συμπιεστής θα δουλεύει συνεχώς.
- Μην εισάγετε ζεστά τρόφιμα: θα ανέβαζαν την εσωτερική θερμοκρασία αναγκάζοντας το συμπιεστή σε υπερβολικό φόρτο εργασίας, με υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
- Αποψύξτε τη συσκευή σαν σχηματιστεί πάγος (βλέπε Συντήρηση). Ένα παχύ στρώμα πάγου καθιστά δυσκολότερη την εκχώρηση του ψύχους στα τρόφιμα και αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.

Ανωμαλίες και λύσεις

Μπορεί να τύχει να μη λειτουργεί η συσκευή. Πριν τηλεφωνήσετε στην Τεχνική Υποστήριξη (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη), ελέγξτε αν πρόκειται για πρόβλημα που αντιμετωπίζεται εύκολα με τη βοήθεια του ακόλουθου καταλόγου.

Η οθόνη είναι σβηστή.

- Το βύσμα δεν έχει μπει στην ηλεκτρική πρίζα ή δεν κάνει καλή επαφή ή στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα.

Ο κινητήρας δεν ξεκινάει.

- Η συσκευή διαθέτει έλεγχο του κινητήρα (βλέπε Εκκίνηση και χρήση).

Η οθόνη ανάβει ασθενώς.

- Βγάλτε το βύσμα και ξαναβάλτε το στην πρίζα αφού το γυρίσετε γύρω από τον εαυτό του.

Ηχεί ο συναγερμός, στην οθόνη αναβοσβήνει ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (στη θέση της θερμοκρασίας ΨΥΓΕΙΟΥ απεικονίζεται “d”).

- Η πόρτα του ψυγείου έμεινε ανοιχτή για περισσότερο από δύο λεπτά.

Το ηχητικό σήμα παύει με το κλείσιμο της πόρτας ή σβήνοντας και εκκινώντας εκ νέου το προϊόν.

Ηχεί ο συναγερμός, στην οθόνη αναβοσβήνει ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (στη θέση της θερμοκρασίας FREEZER απεικονίζεται “A1”).

- Η συσκευή επισημαίνει υπερβολική θέρμανση του καταψύκτη. Ο καταψύκτης θα διατηρεί σε μια θερμοκρασία γύρω στους 0°C για να μην καταψύξει πάλι τα τρόφιμα, επιτρέποντας την

κατανάλωσή τους εντός 24 ωρών ή να τα καταψύξει πάλι αφού πρώτα μαγειρευτούν.

Για να σβήσει το ηχητικό σήμα ανοίξτε και κλείστε μιας φορά τα κουμπιά + και – της ρύθμισης θερμοκρασίας του καταψύκτη. Πιέστε μια δεύτερη φορά τα κουμπιά αυτά για την απεικόνιση στην οθόνη του καταψύκτη της τεθείσας τιμής, σβήστε το LED ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και αποκαταστήστε την κανονική λειτουργία.

Ηχεί ο συναγερμός, στην οθόνη αναβοσβήνει ο συναγερμός θερμοκρασίας (στη θέση της θερμοκρασίας FREEZER απεικονίζεται “A2”).

- Η συσκευή επισημαίνει επικίνδυνη θέρμανση του καταψύκτη: τα τρόφιμα δεν πρέπει να καταναλωθούν.. Ο καταψύκτης θα διατηρηθεί σε μια θερμοκρασία γύρω στους -18°C.

Για να σβήσει το ηχητικό σήμα ανοίξτε και κλείστε μιας φορά τα κουμπιά + και – της ρύθμισης θερμοκρασίας του καταψύκτη. Πιέστε μια δεύτερη φορά για την απεικόνιση στην οθόνη του καταψύκτη της τεθείσας τιμής, σβήστε το LED ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και αποκαταστήστε την κανονική λειτουργία.

Το ψυγείο και ο καταψύκτης ψύχουν λίγο.

- Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά ή οι τσιμούχες είναι φθαρμένες
- Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά
- Τέθηκε μια θερμοκρασία πολύ θερμή (βλέπε Εκκίνηση και χρήση).
- Το ψυγείο ή ο καταψύκτης γεμίσανε υπερβολικά.

Στο ψυγείο τα τρόφιμα παγώνουν.

- Τέθηκε μια θερμοκρασία πολύ ψυχρή (βλέπε Εκκίνηση και χρήση).

Ο κινητήρας λειτουργεί αδιαλείπτως.

- Είναι ενεργές οι λειτουργίες QUICK FREEZE .
- Η πόρτα δεν είναι καλά κλεισμένη ή ανοίγει συνεχώς.
- Η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.

Η συσκευή εκπέμπει πολύ θόρυβο.

- Η συσκευή δεν εγκαταστάθηκε σε επίπεδο δάπεδο (βλέπε Εγκατάσταση).
- Η συσκευή εγκαταστάθηκε μεταξύ επίπλων ή αντικειμένων που δονούνται και εκπέμπουν θορύβους.
- Το εσωτερικό ψυκτικό αέριο παράγει έναν ελαφρύ θόρυβο ακόμη και όταν ο συμπιεστής είναι ανενεργός: δεν είναι ελάττωμα, είναι φυσιολογικό.

Πρόωρος τερματισμός των λειτουργιών.

- Ηλεκτρικές διαταραχές δικτύου ή σύντομες διακοπές της τάσης τροφοδοσίας

Beszerelés

Hogy bármikor utána nézhessen a készülékkel kapcsolatos kérdéseinek, fontos, hogy megőrizze a kézikönyvet. Abban az esetben, ha eladja, elajándékozza, vagy áthelyezi a készüléket, győződjön meg róla, hogy a készülékkel együtt továbbadja a használati útmutatót is, hogy az új tulajdonos tájékozódhasson a készülék üzemeltetéséről és a működésére vonatkozó figyelmeztetésekről.

Olvassa el figyelmesen az utasításokat: fontos információkat talál benne az üzemebe helyezésről, a használatról és a biztonságról.

Elhelyezés és csatlakoztatás

Elhelyezés

- A készüléket jól szellőző, száraz környezetben helyezze el.
- Ne takarja el a hátsó hűtőrácsokat: a kompresszor és a kondenzátor hőt bocsátanak ki és a megfelelő működéshez és az áramfogyasztás mérsékléséhez jó szellőzésre van szükségük.
- Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék teteje és a fölötté esetleg elhelyezett bútorok között, valamint legalább 5 cm helyet az oldalak és a bútorok/oldalfalak között.
- Ne tegye a készüléket hőforrás közelébe (közvetlen napsugárzás, elektromos tűzhely).
- Ahhoz, hogy megmaradjon az optimális távolság a készülék és a hátsó fal között, szerelje fel a készletben található ütközöt az ahhoz tartozó útmutató instrukciót követve.

Vízszintezés

- A készüléket sima, szilárd padlózatra helyezze.
- Ha a padlózat nem lenne tökéletesen vízszintes, az első lábak ki-, illetve becavarásával állítsa be a készüléket.

Elektromos csatlakoztatás

Leszállítás után helyezze a készüléket függőleges helyzetbe és várjon legalább 3 órát, mielőtt bedugná a konnektorba. Mielőtt a villásdugót bedugja a csatlakozójáratba, győződjön meg róla, hogy:

- a konnektor földelve van és a törvényi előírásoknak megfelel;
- a konnektornak bírnia kell a készülék maximális terhelési teljesítményét, mely a készülék tulajdonságait tartalmazó, a hűtőrészben balra lent elhelyezett kis fémlapon van feltüntetve (pl. 150 W);
- a tápfeszültségnek a készülék tulajdonságait tartalmazó, balra lent elhelyezett kis fémlapon feltüntetett értéktartományon belül kell lennie (pl. 220-240 V);
- a konnektornak és a készülék villásdugójának összeillőnek kell lennie.

Ellenkező esetben kérje a villásdugó kicserélését engedéllyel rendelkező szerelőtől (lásd Szervizszolgálat); ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

A beszerelt készüléknél az elektromos vezetéknek és a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A vezeték nem hajolhat meg és nem lehet összenyomódva.

A vezetéket rendszeresen ellenőrizni kell, cseréjét csak engedéllyel rendelkező szerelő végezheti el (lásd Szervizszolgálat).

Amennyiben a fenti előírásokat nem tartják be, a gyártó elhárít minden felelősséget.

Üzembe helyezés és használat

A készülék üzembe helyezése

Leszállítás után helyezze a készüléket függőleges helyzetbe és várjon legalább 3 órát, mielőtt bedugná a konnektorba.

- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket, tisztítsa meg jól a rekeszeket és a tartozékokat langyos vízzel és bikarbonáttal.
- A készülék motorvédő szabályozással van ellátva, ami a kompresszort csak a bekapcsolás után körülbelül 8 percel indítja el. Ez minden szándékos vagy nem szándékos kikapcsolás (áramszünet) után is így történik.

Fagyasztó rész

A készülék első bekapcsolásakor a kívánt hőmérséklet beállítását követően a rész minél gyorsabb lehűtése érdekében javasoljuk, hogy kapcsolja be a **QUICK FREEZER** funkciót. Az élelmiszereket a rekeszbe csak a **QUICK FREEZE** funkcióval a végén javasolt berámlani.

Hogyan használjuk a kijelzőt

Hőmérséklet-beállítás:

Amennyiben a készülék be van kapcsolva, a hűtőszekrény, illetve a fagyasztószekrény kijelzője az éppen beállított hőmérsékleteket mutatja. Amennyiben az egyik rész hőmérsékletét módosítani szeretné, használja annak - és + gombjait. minden egyes gombnyomás azonos mértékben növeli, illetve csökkenti a rész belsejében lévő hőmérsékletet, ezáltal az ott létrehozott hideg mennyiséget is. A hűtő rész választható hőmérsékletei: +8 °C, +7 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +3 °C, +2 °C, míg a fagyasztó részéi: -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, -24 °C, -26 °C.

Amennyiben az „**I-CARE**” funkció be van kapcsolva, a készülék a minimális energiafogyasztás érdekében a hűtőszekrény belső és külső körülményeinek megfelelően automatikusan szabályozza a hőmérsékleteket – az **I-CARE** lámpa kigyullad a kezelőpanelen. Ha a **HOLIDAY** funkció be van kapcsolva, a hőmérsékletet nem lehet szabályozni, de a készülék a körülményekhez képest automatikusan optimális értékre áll be: +12 °C-ra a hűtő rész esetén és -18 °C-ra a fagyasztó rész esetén. Ezt egyúttal a **HOLIDAY** lámpa kigyulladása is jelzi.

A funkciók be- vagy kikapcsolásához elegendő a megfelelő gomb megnyomása, és a kezelőpanelen található megfelelő lámpa kigyulladása vagy kialvása fogja jelezni a funkció állapotát.


Néhány funkció (**GOOD NIGHT**, **QUICK FREEZE**, **I-CARE**) nem kompatibilis másokkal (**HOLIDAY**, stb.), ilyen esetben fontossági sorrendet követtünk a készülék könnyű kezelhetősége érdekében.

Gyerekzár

A Gyerekzár funkció bekapcsolásához tartsa 2 másodpercig lenyomva a Gyerekzár gombot. A gyerekzár bekapcsolását rövid hangjelzés és a kezelőpanel megfelelő lámpájának kigyulladása erősíti meg. A funkció kikapcsolásához tartsa 2 másodpercig lenyomva a Gyerekzár gombot. A kikapcsolás megtörténtét rövid hangjelzés és a kezelőpanel megfelelő lámpájának kialvása erősíti meg.

Hűtőrendszer

Dérmentesítő

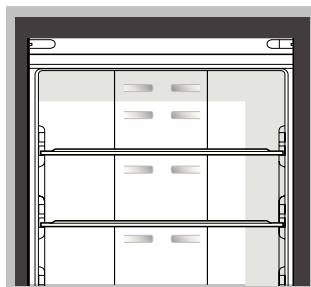


A hűtő- és fagyasztórész hátsó falán elhelyezett levegőzetető cellákról ismerhető fel.

A Dérmenetesítő folyamatosan hideg levegőt áramoltat, ami összegyűjt a nedvességet és meggátolja a jég és a dér kialakulását: a hűtőrészben fenntartja a megfelelő nedvességtartalmat és, a

dér hiányának köszönhetően, megőrzi az élelmiszerek eredeti minőségét; a fagyastörésben megakadályozza a jég kialakulását, ezzel feleslegessé teszi a dérmentesítést és megakadályozza, hogy az élelmiszerek egymáshoz fagyjanak. Non mettere alimenti o contenitori a diretto contatto con la parete refrigerante posteriore, per non ostruire i fori di aerazione e facilitare la formazione di condensa. Chiudere le bottiglie e avvolgere gli alimenti.

! A hűtőajtók becsukásakor ügyeljen az oszlop helyzetére (lásd ábra)

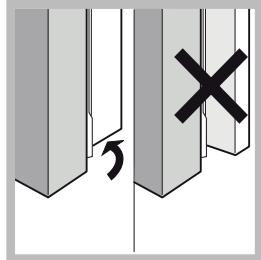

A hűtőszekrény legjobb kihasználása

- Ne tegyen meleg ételt a készülékbe, csak hideget vagy éppen langosat (lásd Óvintézkedések és tanácsok).
- Ne feleje, hogy a főtt ételek nem állnak el tovább, mint a nyersek.
- Ne tegyen be folyadékot fedetlen edényben, mert azzal megemelné a készülékben a nedvességtartamot, ami kondenzvíz kiválásához vezet.

ACTIVE OXIGEN

Ez a szerkezet a természetben is előforduló ózonmólekulákat bocsát ki a hűtő belséjében, mely az által, hogy képes megtámadni a baktériumokat és mikroorganizmusokat, hátrálhatja a hűtőben való elszaporodásukat, és csökkenti a kellemetlen szagokat. Automatikusan meghatározza az ételek tartós frissen tartásához, a szagok megszüntetéséhez és a baktériumok szaporodásának megakadályozásához szükséges ózonmennyiséget. A hűtő belséjében, időnként a viharok idején is tapasztalható, enyhe, jellegzetes szag érezhető – ugyanaz a villámcsapások által fejlesztett ózonszag, melyet időnként viharok idején érezhetünk – tehát ez teljesen normális jelenség. A szerkezet által létrehozott mennyiség nagyon kicsi, és az antibakteriális hatás kifejtésével párhuzamosan gyorsan lecsökken. A szerkezet a hűtőajtón található kijelző megfelelő gombjának megnyomásával kapcsolható be. Ha az „Active Oxygen” funkció be van kapcsolva, a szerkezet ciklikusan váltogatja (és a funkció kikapcsolásáig ismételgeti) a hűtőrész belséjében elhelyezett szerkezeten lévő kék LED kigyulladásával jelzett ózonkibocsátást, és a kék LED kigyulladásával jelzett készenléti ciklust (nincs ózonkibocsátás).



POLCOK*: sima vagy rácsos.

A speciális síneknek köszönhetően kivehetők és magasságuk állítható (lásd ábra), így nagyméretű edényeket vagy élelmiszereket is betehet.

* A szám és/vagy elhelyezkedés eltérő lehet, csak bizonyos modellekknél található meg.

HÓMÉRSÉKLET kijelző*: a hűtőszekrény leghidegebb részének meghatározására.


1. Ellenőrizze, hogy az OK felirat egyértelműen megjelenik-e a kijelzőn (lásd ábra).



2. Ha nem jelenik meg az OK felirat, az azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magas: állítsa a HŰTŐSZEKréNY MŰKÖDÉS tekerőgombot magasabb (hidegebb) állásba, majd várjon körülbelül 10 órát, amíg a hőmérséklet stabilizálódik.
3. Ellenőrizze ismét a kijelzőt: ha szükséges, ismét állítsa be. Ha nagymennyiségű élelmiszert helyezett be, vagy a hűtőszekrény ajtaját gyakran kinyitja, normális, ha a kijelzőn nem jelenik meg az OK felirat. Várjon legalább 10 órát, mielőtt a HŰTŐSZEKréNY MŰKÖDÉS tekerőgombot magasabb értékre állítja.

GYÜMÖLCS- és ZÖLDSÉGTÁROLÓ rekesz.

A hqtQszerény gyümölcs- és zöldségtároló rekeszei kifejezetten a gyümölcsök és zöldségek frissességének és illatának megQRzsére tervezve. Ha az élelmiszereket kevésbé nedves környezetben szeretné tárolni, nyissa ki a páraszabályzót (B pozíció), ha kevésbé párás környezetben szeretné tárolni ételeit, például a gyümölcsöket, vagy zárja be (A pozíció), ha párásabb környezetben szeretné tárolni ételeit, például a zöldségeket.

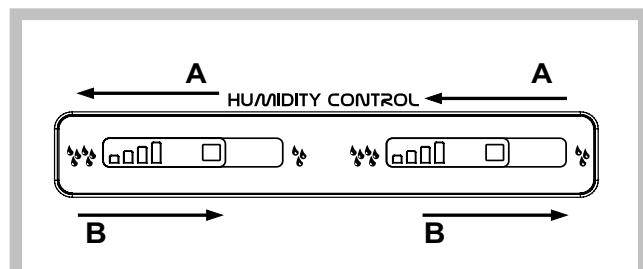

FOOD CARE ZONE *

Friss élelmiszerek (pl. hús és hal) tárolására szolgáló zóna. A rekeszben fenntartott alacsony hőmérsékletnek köszönhetően a „Food Care Zone” a benne tárolt élelmiszerek fogyaszthatósági idejét akár egy héttel is meghosszabbítja.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost*:

Egy rekesz, melyet az érzékenyebb ételek, pl. hús és hal, frissességének megőrzésére terveztek. A rekesz alacsony hőmérsékletének köszönhetően az ételeket egy hétag lehet tárolni (hústermékeken végzett teszt) úgy, hogy ezek tápértéke, kinézete és íze változatlan marad.


A rekesz különösen javasolt a fagyastott ételek egészséges kiolvasztására, mivel az alacsony hőmérsékleten történő kiolvasztás megakadályozza a mikroorganizmusok elszaporodását, és megőrzi az ételek ízét és érzékszervi tulajdonságait.

Nem alkalmas gyümölcs, zöldség és saláták tárolására, de használható az alábbi ételek tárolására: tej és friss tejtermékek, friss tézstá, friss töltött tézstá (továbbá fűtött ételek és maradékok).

A fagyastószerény legjobb kihasználása

- A kezelőpanel segítségével állítsa be a hőmérsékletet.
- A friss fagyastandó élelmiszereket úgy helyezze el, hogy ne érjenek a már lefagyastottakhoz; helyezze azokat a felső FAGYASZTÓ és TÁROLÓ rekeszbe, ahol a hőmérséklet -18°C alatt van és megfelelő gyorsaságú lefagyastást garantál.

- Az élelmiszerek megfelelő módon történő lefagyásztársa érdekében a QUICK FREEZE funkciót 24 órával az étel behelyezése előtt be kell kapcsolni. Az étel behelyezése után a QUICK FREEZE funkciót újra be kell kapcsolni, mert az 24 óra elteltével automatikusan inaktiválódik;
- Ne fagyasszon újra kiolvadt élelmiszereket; azokat az elfogyasztáshoz meg kell főzni (24 órán belül).
- Ne tegyen a fagyastóba folyadékot tartalmazó, bedugaszolt, vagy hermetikusan lezárt üvegeket, mert azok eltörhetnek.
- A naponta lefagyasztható maximális élelmiszer mennyisége fel van tüntetve a hűtőrészben balra alul elhelyezett, a készülék tulajdonságait tartalmazó kis fémtáblán (például: Kg/24h 4).
- Az esetleges rekeszek (kivéve az alsó) kivételével több helyet nyerhet a fagyastószekrényben. Az élelmiszerek a közvetlenül a mellékelt rácsokon, üveglapokon (ha van) helyezhetők el.

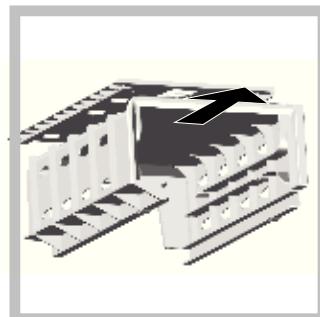


! A fagyastás ideje alatt kerülje a fagyastó ajtajának kinyitását. ! Áramszünet vagy meghibásodás esetén ne nyissa ki a fagyastó ajtaját: így a mélyhűtő és fagyastott élelmiszerek körülbelül 9-14 órán keresztül változatlanok maradnak.

! FIGYELMEZTETÉS: a fagyastószekrény belső levegőkeringés gátlásának elkerülése érdekében, javasoljuk, hogy élelmiszerekkel vagy tárolódényekkel ne zárja el a szellőzőnyílásokat.

Rejtett Polc*

Egy rácsos polcot talál a fagyastó részben a felső és alsó fagyastó kosár alatt. A rácsos polchoz akkor fér hozzá, ha a fagyastó felső ajtaja mögül kiveszi a kosarat. A rácsos polcot eltávolíthatja a fagyastóból, ha felemeli az előző peremét.

Javasoljuk, hogy a rácsos polcot csak hosszabb távú tárolásra használja.

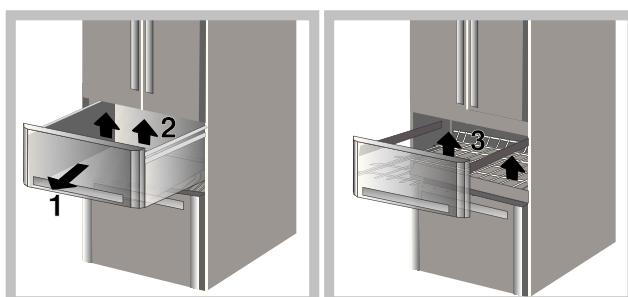


ICE DEVICE*

Töltsé fel vízzel a különleges rekeszeket, majd tegye vissza őket az „ICE DEVICE” területre. A jégkockák nagyjából 2 óra alatt elkészülnek.

A jég kiszedéséhez csak jobbra kell forgatni a két tekerögombot - a jégkockák belehullanak az alsó tárolódénybe, és már csak fel kell szolgálni őket (lásd ábra). Ha nagyobb térré van szüksége, az „ICE DEVICE” a felső részen lévő nyomógomb megnyomásával kivehető.

A hűtőajtók becsukásakor ügyeljen az oszlop helyzetére (lásd ábra)!

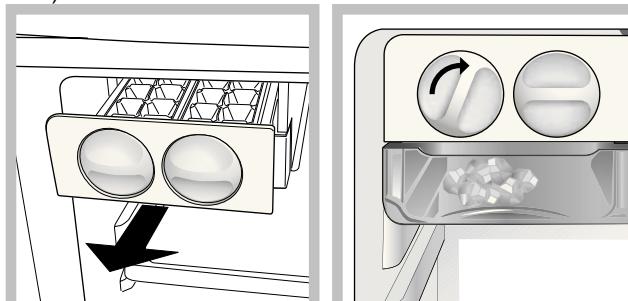

Ha több tárolóhelyre van szüksége az ICE DEVICE (jégkészítő) készüléket kiveheti, ha megnyomja a jégkészítő felső részén lévő tükét.

Karbantartás és védelem

A készülék kikapcsolása

Takarítás és karbantartás előtt a készüléket ki kell húzni a konnektorból.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot.
2. Húzza ki a konnektorból a dugót.

! Ha nem tartja be ezt az eljárást, bekapcsolhat a figyelmeztető jelzés: az ilyen figyelmeztető jelzés nem hibás működésre utal. A normál működés helyreállításához elegendő a BE/KI gombot újra megnyomni. A készülék áramtalánításához járjon el az 1. és 2. pont szerint.

A készülék tisztítása


- A külső részek, a belső részek és a gumitömítések langos vízzel és szódabikarbónával vagy semleges szappannal átitatott szivaccsal tisztíthatók. Ne használjon oldószert, súrolószert, fehérítőt vagy szalmiákszeszt.
- A kivehető részek meleg, szappanos, vagy mosogatószerves vízhez köthetők. Óvatosan mossa le és száritsa meg őket.
- A készülék hátoldalán por rakódhat le, amit óvatosan, a készülék kikapcsolása és kihúzása után, a porszívó hosszú csövével, a porszívót közepes erőre állítva, letisztíthat.

A penész és a kellemetlen szagok kialakulásának megelőzése

- A készülék olyan higiénikus anyagokból készült, melyek nem engedik át a szagokat. A tulajdonság megtartásához az szükséges, hogy az élelmiszereket mindenkor lefedje és jól lezára. Ezzel elkerülheti a foltok kialakulását is.
- Abban az esetben, ha hosszabb időre szeretné lekapcsolni a készüléket, tisztítsa ki a belsejét és hagyja nyitva az ajtókat.

A led cseréje *

Az új, két LED-es megvilágítás nagy erejű szort fényében minden élelmiszer tisztán áttekinthető, nincsenek árnyékos zónák. Amennyiben a LED-eket cserélni kell, forduljon a szakszervizhez

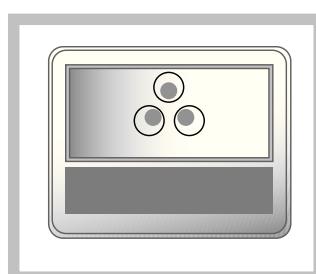

* A szám és/vagy elhelyezkedés eltérő lehet, csak bizonyos modellekben található meg.

Óvintézkedések és tanácsok

HU

! A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelően terveztek és gyártották. Az alábbi figyelmeztetések a biztonságra vonatkoznak, olvassa el figyelmesen!



A készülék megfelel az alábbi uniós irányelveknek:

- 73/02/19-as 73/23/CEE (Alacsonyfeszültségi Direktíva) és az azt követő módosítások;
- 89/05/03-es 89/336/CEE (Elektromágneses kompatibilitás Direktíva) és az azt követő módosítások;
- 2002/96/CE.

Általános biztonság

- A készüléket lakásban belüli, nem kereskedelmi, illetve ipari használatra szánták.
- A készüléket csak felnőttek használhatják a jelen kézikönyvben leírtaknak megfelelően elelmiszerek tárolására és fagasztására.
- A készülék nem helyezhető üzembe nyitott helyen, még abban az esetben sem, ha a helyiséget tetővel fedték. A készüléket rendkívül veszélyes esőnek és viharnak kitenni.
- Ne érjen a készülékhez mezítláb vagy nedves kézzel, illetve lábbal.
- Ne érjen a belső hűtőrészekhez: megsérülhet vagy égési sérülést szennedhet.
- Ha a készüléket kihúzza, minden a villásdugónál fogja meg és ne a vezetéket rágassa.
- A készülék takarításakor vagy karbantartáskor a villásdugót ki kell húzni a konnektorból. Az elektromosság teljes kikapcsolásához a kijelzőn található BE/KI gomb megnyomása nem elegendő.
- Meghibásodás esetén semmilyen körülmenye között ne próbálja megjavítani a készülék belső szerkezetét.
- A fagyaszott elelmiszerek tárolására szolgáló rekeszekben ne használjon olyan vágó- és szűrőszököket, illetve elektromos készülékeket, melyeket a gyártó nem ajánl!
- Ne vegyen a szájába közvetlenül a fagyasztóból kivett jégkockát.
- A készüléket testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő, illetve a terméket nem ismerő személyek – a gyerekekkel is ideérte – csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett, illetve a készülék használatával kapcsolatos alapvető utasítások ismeretében használhatják. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkal.
- A csomagolóanyag nem játékszer.

Leselejtezés

- A csomagolóanyag kidobása: tartsa be a helyi elírásokat, így a csomagolóanyagot újra lehet hasznosítani.
- Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyűjtési folyamat során összegyűjteni. A régi gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. Az áthúzott "szemeteskuka" jele emlékezeti Önt arra, hogy kötelessége ezeket a termékeket szelektíven összegyűjteni. A fagyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetően.

Takarékoskodás és környezetvédelem

- A készüléket hűvös, jól szellőző helyen állítsa fel, védje a közvetlen napsugárzástól és ne tegye hőforrás közelébe.

- Az elelmiszerek behelyezéséhez és kivételéhez a lehető legrövidebb időre nyissa ki a készülék ajtajait. minden egyes ajtónyitás jelentős mennyiségű energiát fogyaszt el.
- Ne tegyen a készülékebe túl nagy mennyiségű elelmiszeret: a megfelelő tartósításhoz a levegőnek szabadon kell áramolnia. Ha gátolja a levegő keringését, a kompresszor folyamatosan működni fog.
- Ne tegyen be meleg ételeket: megemelik a belső hőmérsékletet és a kompresszort nagy teljesítményre kényszerítik, ami nagy elektromos energia pazarlással jár.
- Mindig dírtelenítse a készüléket, ha jég alakulna ki (lásd Karbantartás); a vastag jegréteg megnehezíti a hideg átadását az elelmiszernek és megnöveli az energiafogyasztást.

Hibaelhárítás

Előfordulhat, hogy a készülék nem működik. Mielőtt szerelőt hívna (lásd Szervizszolgálat), ellenőrizze az alábbi lista segítségével, hogy nem könnyen megszüntethető hibáról van-e szó.

A zöld ÁRAMELLÁTÁS lámpa nem kapcsol be.

- A villásdugó nincs bedugva, vagy nincs elégége benyomva a konnektorba, esetleg nincs áram a lakásban.

Nem indul el a motor.

- A készülék motorvédő szabályzóval van felszerelve (lásd Üzembe helyezés és használat).

A kijelző halványan világít.

- Húzza ki, majd fordítsa meg és ismét dugja be a villásdugót.

Figyelmeztető hangjelzés hallatszik, a kijelzőn villogni kezd a NYITOTT AJTÓRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS (a HŰTŐ hőmérsékletének kijelzőjén a „d” felirat jelenik meg).

- A hűtőszekrény ajtaja két percnél tovább maradt nyitva. Az ajtó becsukásakor vagy a készülék ki- és bekapcsolását követően a hangjelzés elnémul.

Figyelmeztető hangjelzés hallatszik, a kijelzőn villogni kezd a HÖMÉRSÉKLETRE VALÓ FIGYELMEZTETÉS (a FAGYASZTÓ hőmérsékletének kijelzőjén az „A1” felirat jelenik meg).

- A készülék a fagyasztószekrény túlzott felmelegedését jelzi. A fagyasztószekrény 0 °C körüli hőmérsékleten tartja az elelmiszeret, hogy azok nehogy visszafagyjanak, lehetővé téve azok 24 órán belüli elfogyasztását, vagy főzés utáni visszafagyasztását.

A hangjelzés kikapcsolásához nyissa ki és csukja vissza az ajtót, vagy nyomja meg egyszer a fagyasztószekrény + és - hőmérséklet-szabályozó gombját. A beállított értéknek a fagyasztószekrény kijelzőjén való megtekintéséhez, a HÖMÉRSÉKLET-FIGYELMEZTETÉS lámpa kikapcsolásához és a normál működés helyreállításához nyomja meg még egyszer ezeket a gombokat.

Figyelmeztető hangjelzés hallatszik, a kijelzőn villogni kezd a HÖMÉRSÉKLETRE VALÓ FIGYELMEZTETÉS (a FAGYASZTÓ hőmérsékletének kijelzőjén az „A2” felirat jelenik meg).

- A készülék a fagyasztószekrény vészes felmelegedését jelzi: az elelmiszeret nem szabad elfogyasztani. A fagyasztószekrény 0 °C körüli hőmérsékleten tartja az elelmiszeret.

A hangjelzés kikapcsolásához nyissa ki és csukja vissza az ajtót, vagy nyomja meg egyszer a fagyasztószekrény + és - hőmérséklet-szabályozó gombját. A beállított értéknek a fagyasztószekrény kijelzőjén való megtekintéséhez, a HÖMÉRSÉKLET-FIGYELMEZTETÉS lámpa kikapcsolásához és a normál működés helyreállításához nyomja meg még egyszer ezeket a gombokat.

A hűtőszekrényben az élelmiszerek megfagynak.

- Az ajtók nem csukódnak jól vagy a tömítések megsérültek.
- Az ajtókat túl gyakran nyitják ki.
- Túl magas hőmérsékletet állított be (lásd Bekapcsolás és használat).
- A hűtőszekrényt, vagy a fagyaszttót túlzottan telepakolta.

A hűtőszekrényben az élelmiszerek megfagynak.

- Túl alacsony hőmérsékletet állított be (lásd Bekapcsolás és használat).

A motor állandóan megy.

- QUICK FREEZE funkció aktiválva van.
- Az ajtó nincs jól becsukva, vagy gyakran nyitogatják.
- A külső hőmérséklet túl magas.

A készülék túlságosan zajos.

- A készülék nem vízszintesen lett elhelyezve (lásd Beszerelés).
- A készülék vibráló, zajkeltő bútorok vagy tárgyak közé lett helyezve.
- A belső fagyaszttógáz halk hangot ad akkor is, ha a kompresszor áll: ez normális jelenség, nem hiba.

A funkciók idő előtti befejeződése

- Elektromos hálózati zavarok vagy a tápfeszültség rövid ideig tartó kimaradása.

Inštalácia

! Je dôležité uschovať tento návod za účelom jeho ďalšej konzultácie. V prípade predaja, darovania alebo sťahovania sa uistite, že zostane spolu so zariadením, aby informoval nového vlastníka o jeho činnosti a o príslušných upozorneniach.

! Pozorne si prečítajte uvedené pokyny: obsahujú dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, použitia a bezpečnosti.

Umiestnenie a zapojenie

Umiestnenie

1. Zariadenie umiestnite do dobre vetraného priestoru s nízkou vlhkosťou.
2. Ponechajte zadné ventilačné otvory voľne prístupné: kompresor a kondenzátor sú zdrojmi tepla a k svojej činnosti charakterizovanej úsporou elektrickej energie vyžadujú dobrú ventiláciu.
3. Medzi hornou časťou zariadenia a prípadným nábytkom nachádzajúcim sa nad zariadením ponechajte vzdialenosť aspoň 10 cm a medzi bočnými stenami a nábytkom/bočnými stenami aspoň 5 cm.
4. Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialnosti od zdrojov tepla (priame slnečné svetlo, elektrický sporák).
5. Aby ste zaistili optimálnu vzdialenosť výrobku od zadnej steny, namontujte dištančné členy, nachádzajúce sa v inštalačnej sade a postupujte podľa pokynov uvedených na špecifickom liste, určenom na tento účel.

Umiestnenie do vodorovnej polohy

1. Zariadenie umiestnite na pevnú rovnú podlahu.
2. V prípade, že podlaha nie je dokonale vodorovná, vykompenzujte zistené rozdiely odskrutkováním alebo zaskrutkováním predných nožičiek.

Elektrické zapojenie

Následne po preprave umiestnite zariadenie do vertikálnej polohy a pred jeho pripojením do elektrického rozvodu vyčkajte aspoň 3 hodiny. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu sa uistite, či:

- je zásuvka riadne uzemnená zákonne predpísaným spôsobom;
- je zásuvka schopná uniesť maximálny príkon spotrebiča, uvedený na identifikačnom štítku umiestnenom v ľavej dolnej časti chladiaceho priestoru (napr. 150 W);
- sa napájacie napätie nachádza v rozsahu hodnôt uvedených na identifikačnom štítku umiestnenom vľavo dolu (napr. 220-240 V);
- je zásuvka kompatibilná so zástrčkou zariadenia.

V opačnom prípade požiadajte o výmenu autorizovaného technika (viď Servisná služba); nepoužívajte predĺžovacie káble ani rozvodky.

! Po ukončení inštalácie zariadenia musia byť elektrický kábel a zásuvka elektrického rozvodu ľahko dostupné.

! Kábel nesmie byť ohýbaný ani stláčaný.

! Kábel musí byť podrobovaný pravidelným kontrolám a smie byť nahradený výhradne autorizovanými technikmi (viď Servisná služba).

! Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípady, pri ktorých nebudú dodržané uvedené pravidlá.

Uvedenie do činnosti a použitie

Uvedenie zariadenia do činnosti

! Po preprave spotrebiča je potrebné ho umiestniť ho do zvislej polohy a pred jeho pripojením do zásuvky elektrického rozvodu vyčkať najmenej 3 hodiny kvôli zabezpečeniu jeho správnej činnosti.

- Pred vložením potravín do chladničky dokonale vyčistite jej vnútroplošinu vodou a bikarbonátom.

- Ochranná doba motora.

Zariadenie je vybavené ističom, ktorý uvedie do činnosti kompresor po uplynutí približne 8 minút po zapnutí. K uvedenému oneskoreniu dôjde po každom (úmyselnom alebo neúmyselnom) prerušení dodávky (výpadku) elektrickej energie .

Mraziaci priestor (mraznička)

Pri prvom zapnutí výrobku, po nastavení požadovanej teploty, sa odporúča aktivovať funkciu **QUICK FREEZE**, kvôli čo najrýchlejšiemu ochladeniu mraziaceho priestoru. Povkladať jedlá dovnútra mraziaceho priestoru sa odporúča až po ukončení funkcie **QUICK FREEZE**.

Pohyb na displeji

Nastavenie teplôt:

Ak je výrobok zapnutý, na displejoch chladničky a mrazničky budú zobrazené teploty nastavené v danom okamihu. Na zmenu nastavených hodnôt stačí stlačiť tlačidlo - a + určené pre priestor, v ktorom má byť zmenená teplota. Každé stlačenie tlačidiel zvyšuje alebo znížuje teplotu a odpovedajúcim spôsobom aj úroveň chladu v danom priestore. Voliteľné teploty chladničky sú +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, teploty voliteľné v mrazničke sú -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -24°, -26°.

Ked' je aktivovaná funkcia „**I-CARE**“, výrobok automaticky reguluje teploty na základe podmienok vnútri chladničky i mimo nej tak, aby spotreboval čo najmenšie množstvo energie; informuje o tom rozsvietenie LED **I-CARE** na ovládacom paneli.

Ak je aktivovaná funkcia **HOLIDAY**, nastavenie teplôt nie je možné, avšak výrobok sa automaticky nastaví na optimálne hodnoty pre danú situáciu: +12°C pre chladiaci priestor a -18°C pre mraziaci priestor. Tento stav je signalizovaný tiež rozsvietením LED **HOLIDAY**.


Pre aktiváciu a zrušenie funkcií stačí stlačiť príslušné tlačidlo a rozsvietenie alebo zhasnutie príslušnej LED na ovládacom paneli bude signalizovať stav funkcie.

Niektoré funkcie (**GOOD NIGHT, QUICK FREEZE, I-CARE**) nie sú zlučiteľné s inými (**HOLIDAY...**); v takom prípade bude zachovaná vopred stanovená priorita, ktorá vám pomôže výrobok správne nastaviť.

Child Lock

Na aktiváciu funkcie Child Lock je potrebné držať stlačené tlačidlo Child Lock po dobu 2 sekúnd. Zablokovanie tlačidiel bude potvrdené krátkym zvukovým signálom a rozsvietením príslušnej LED na ovládacom paneli. Funkciu zrušíte stlačením tlačidla Child Lock na 2 sekundy a zrušenie bude potvrdené krátkym zvukovým signálom a zhasnutím príslušnej LED.

Chladiaci systém NO FROST

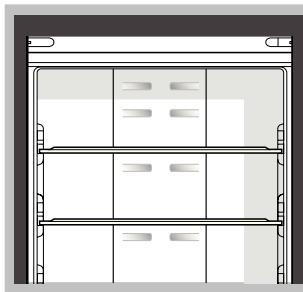

Chladiaci systém No Frost zabezpečuje nepretržitý prúd studeného vzduchu, ktorý zachytáva vlhkosť a zabráňuje tvorbe ľadu a námrazy: v chladiacom priestore udržuje správnu hladinu

vlhkosti a vďaka nevznikajúcej námraze, zachováva pôvodnú kvalitu potravín; v mraziacom priestore zabraňuje tvorbe ľadu, čím umožňuje vyhnúť sa odmrazovaniu a vzájomnému zlepneniu potravín.

Potraviny a nádoby ukladajte tak, aby sa priamo nedotýkali zadnej chladiacej steny a neupchávali tak vetracie otvory, čím by sa uľahčila tvorba kondenzátu.

Zatvorte fľaše a obalte potraviny.

Optimálny spôsob použitia chladničky

- Vkladajte dovnútra len chladné alebo vlažné jedlá, nie však teplé (viď Opatrenia a rady).
- Pamäťajte, že varené potraviny si udržujú svoje vlastnosti kratšiu dobu ako surové.
- Nevkladajte dovnútra tekutiny v otvorených nádobách: spôsobili by zvýšenie vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu.

ACTIVE OXYGEN *

Toto zariadenie uvo>Huje vo vnútri chladníky molekuly ozónu, látky prítomnej v prírode, schopnej napadnúť baktérie a mikroorganizmy, obmedzí ich šírenie vo vnútri chladníky, a potláca neprijemné zápachy.

Automaticky vymedzuje množstvo ozónu potrebného na pred>zenie erstvého stavu potravín, na odstránenie zápachov a na predchádzanie tvorbe baktérií.

Vo vnútri chladníky by mohlo byť cítie mierny charakteristický západ, rovnaký ako ten, ktorý cítie pri bûrke následkom ozónu vznikajúceho z výbojov produkovaným bleskmi; jedná sa o úplne bežný jav. Množstvo produkované zariadením je ve>mi malé a rýchlo sa rozpadá na základe antibakteriálneho pôsobenia.

Zariadenie sa aktivuje stlaením príslušného tlaidla, ktoré sa nachádza na veku zariadenia (modrá ľad).

Pri aktivovanej funkcií Active Oxygen bude zariadenie cyklicky vykonávať (opakovane až do zrušenia tejto funkcie) emisiu ozónu signalizovanú rozsvietením zelenej LED na zariadení, ktoré sa nachádza vo vnútri priestoru chladníky a pohotovostný cyklus (bez emisie ozónu), signalizovaný rozsvietením modrej LED.



POLICE:

plné nebo v tvare mriežky.
Sú vyťahovateľné a výškovo nastaviteľné prostredníctvom príslušných vodiacich drážok (viď obrázok), slúžiacich na zasunutie priestorných nádob alebo potravín. Nastavenie výšky nevyžaduje úplné vytiahnutie police.

Ukazovateľ **TEPLOTY***: na identifikáciu najchladnejšej zóny chladničky.

- Skontrolujte, či je na ukazovateľi dobre viditeľný nápis OK (viď obrázok).




- Ak nedôjde k zobrazeniu nápisu OK, znamená to, že teplota je príliš vysoká: nastavte otočný gombík REŽIMU ČINNOSTI

* Líšia sa počtom a/alebo podľa polohy, tvorí súčasť len niektorých modelov.

CHLADNIČKY do jednej z vyšších polôh (odpovedajúcich vyššiemu chladu) a vyčkajte približne 10 h až do stabilizácie teploty.


- Opäťovne skontrolujte ukazovateľ: podľa potreby vykonajte nové nastavenie. Je úplne bežným javom, že po vložení veľkého množstva potravín alebo po častom otváraní chladničky ukazovateľ nezobrazuje OK. Pred nastavením otočného gombíku REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do vyššej polohy vyčkajte najmenej 10 h.

! Ohľadne zatvárania dvierok chladničky dávajte pozor na polohu stĺpika (viď obrázok).

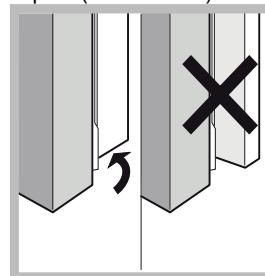

Zásuvka na OVOCIE a ZELENINU

Zásuvky na ovocie a zeleninu, ktorími je chladnička vybavená, sú navrhnuté špeciálne na uchovávanie ovocia a zeleniny v čerstvom a vonnom stave. Ak chcete uložiť potraviny ako napr. potraviny do menej vlhkého prostredia, otvorte regulátor vlhkosti (poloha B), alebo keď chcete uložiť zeleninu do viac vlhkého prostredia, zatvorte ho (poloha A).

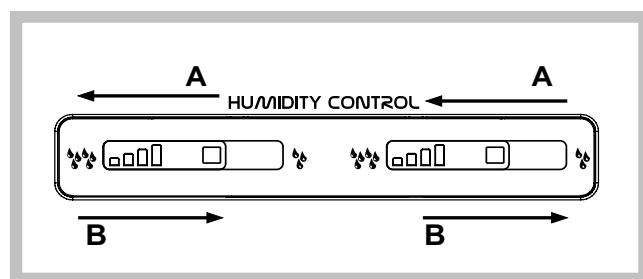

FOOD CARE ZONE *

Priestor určený pre konzerváciu čerstvých potravín ako mäso a ryby. Vďaka nízkej teplote vo vnútri tohto oddelenia umožňuje Food Care Zone predĺžiť dobu konzervácie až do jedného týždňa.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost*:

Priestor navrhnutý pre zachovanie čerstvosti chúlostivých jedál, ako sú mäso a ryby. Vďaka nízkej teplote v uvedenom priestore môžu byť potraviny konzervované až do jedného týždňa (skúška vykonaná na mäsových výrobkoch), bez zmeny nutričných zložiek, vzhľadu a arómy.

Tento priestor je okrem toho mimoriadne vhodný pre rozmrazenie jedál zdravým spôsobom, pretože rozmrazenie pri nízkej teplote zabraňuje šíreniu mikroorganizmov pri zachovaní chuti a organoleptických vlastností jedla.

Nie je vhodný pre ovocie, zeleninu a šaláty, ale je možné v ňom skladovať: mlieko, čerstvé a mimoriadne čerstvé mliečne výrobky, čerstvé cestoviny, plnené čerstvé cestoviny (dokonca aj varené jedlá).

Optimálny spôsob použitia mrazeničky

- Nastavte teplotu prostredníctvom displeja.
- Čerstvé potraviny určené na zmrazenie nesmú byť umiestnené spolu so zmrazenými potravinami; je potrebné ich umiestniť do horného oddelenia pre ZAMRAZENIE a KONZERVÁCIU, kde teplota klesá pod -18 °C a kde je zaručená dobrá rýchlosť zamrazenia.
- Pre správnejší a bezpečnejší spôsob zamrazenia jedál je

potrebné aktivovať funkciu QUICK FREEZE 24 hodín pred vložením jedla. Po vložení jedla je potrebné znova aktivovať funkciu QUICK FREEZE, ktorá sa automaticky zruší po uplynutí 24 hodín;

- Nezamrazujte opäťovne potraviny, ktoré sa rozmrazujú, alebo už sú rozmrazené; takéto potraviny musia byť spotrebované do 24 hodín alebo musia by znova zamrazené po uvarení.
- Nevkladajte do mrazničky uzatvorené alebo hermeticky utesnené sklenené fláše obsahujúce tekutiny. Mohlo by dôjsť k ich roztrhnutiu.
- Maximálne denné množstvo potravín na zamrazenie je uvedené na identifikačnom štítku, umiestnenom v ľavej dolnej časti chladiaceho priestoru (napríklad: Kg/24h 4).
- Kvôli získaniu väčšieho priestoru v mrazničke môžete vybrať prípadné zásuvky z ich uložení [okrem spodnej], a uložiť potraviny priamo na mriežky/sklá z výbavy [ak sú súčasťou].


! Počas zamrazenia potravín neotvárajte dvierka mrazničky.

! V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu alebo pri výskytu závady neotvárajte dvierka mrazničky: použitím uvedeného postupu je možné uchovať mrazené a zamrazené jedlá bez zmeny ich vlastností približne 9-14 hodín.

! Aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu vo vnútri mrazničky, odporúča sa ponechať ventilačné otvory voľné a nezakrývať ich jedlami alebo nádobami.


Hidden Shelf* (Ukrytá polica)

Jedná sa o drôtenu polici vo vnútri mraziaceho priestoru, ktorá sa nachádza medzi horným a spodným košom mrazničky. Kvôli prístupu k drôtenej polici odložte košík horných dvierok mrazničky. Drôtenu kôš je možné vyložiť z mrazničky jeho pridržaním hore z predného okraja. Drôtenu polici sa odporúča používať len pre dlhodobé skladovanie.

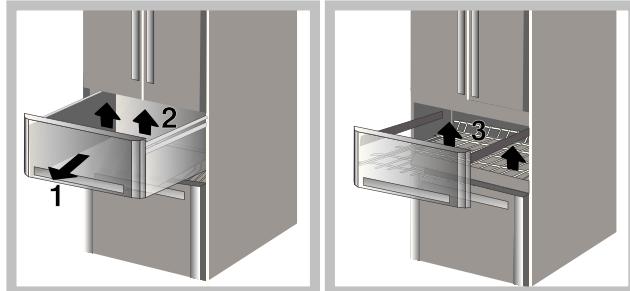

ICE DEVICE

Vyberte a naplňte vodou špeciálne nádobky a umiestnite ich späť do priestoru Ice device. Približne po uplynutí 2 hodín budú kocky ľadu hotové. Na uvoľnenie ľadu stačí otočiť dve rukoväte smerom doprava: Kocky ľadu vypadnú do nádoby nachádzajúcej sa pod nimi a budú pripravené na podávanie (viď obrázok).

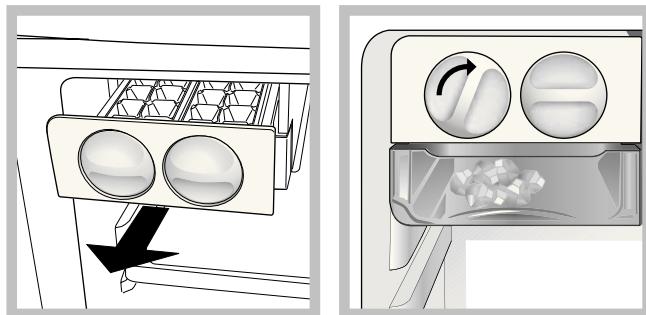

Ked' potrebujete viac skladovacieho priestoru, MISKU NA ĽAD je možné vyložiť zatlačením klipsy na hornej strane misky.

* Líšia sa počtom a/alebo podľa polohy, tvorí súčasť len niektorých modelov.



Údržba a starostlivosť'

Vypnutie prívodu elektrického prúdu

Počas čistenia a údržby je potrebné odpojiť zariadenie od napájacieho prívodu:

1. Vypnite zariadenie stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
2. odpojte zástrčku zo zásuvky.

! V prípade, že nebude dodržaný uvedený postup, môže dôjsť k aktivácii alarmu: alarm, ktorý sa objaví v uvedenom prípade, nie je príznakom závady. Na obnovenie bežnej činnosti stačí znova stlačiť tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

Odpojenie zariadenia sa vykonáva podľa pokynov uvedených v bode 1 a 2.

Vycistenie zariadenia


- Vonkajšie a vnútorné časti i gumové tesnenia je možné čistiť špongiou navlhčenou vo vlažnej vode a bikarbonátom sódnom alebo neutrálnom mydle. Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky, bielidlo ani amoniak.
- Vyťahovateľné príslušenstvo môže byť namočené v teplej vode s mydлом alebo čistiacim prostriedkom na riad. Opláchnite ho a dôkladne osušte.
- Zadná strana zariadenia má tendenciu pokryť sa prachom, ktorý je možné po vypnutí zariadenia a po odpojení zástrčky zo zásuvky elektrického rozvodu opatrne odstrániť, a to dlhým nástavcom vysávača, nastaveného na stredný výkon.

Zabránenie tvorbe pliesní a nepríjemných pachov

- Zariadenie bolo vyrobené z hygienicky nezávadných materiálov, ktoré neprenášajú pachy. Za účelom zachovania tejto vlastnosti je potrebné, aby boli jedlá neustále chránené a riadne uzatvorené. Zabráni sa tak tvorbe škvŕn.
- V prípade predpokladanej dlhodobej nečinnosti zariadenia vycistite jeho vnútro a nechajte otvorené dvierka.

Výmena led*

Vďaka výkonnému rozptylovému svetlu umožňuje nové LED osvetlenie osvetliť každú potravinu bez akéhokoľvek tieňa. V prípade, ak je potrebné vymeniť LED, obráťte sa na Servisnú službu.

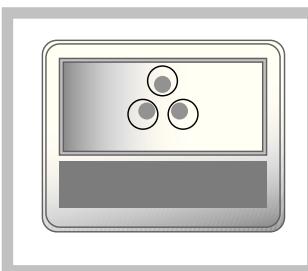

Opatrenia a rady

! Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s medzinárodnými bezpečnostnými predpismi. Tieto upozornenia sú uvádzané z bezpečnostných dôvodov a musia byť pozorne prečítané.



Tento spotrebič je v zhode s nasledujúcimi smernicami Európskej únie:

- 72/23/EHS z 19/02/73 (Nízke napätie) v znení neskorších predpisov;
- 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) v znení neskorších predpisov;
- 2002/96/CE.

Základné bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie bolo navrhnuté pre neprofesionálne použitie v domácnosti.
- Zariadenie musí byť používané na konzerváciu a na zamrazovanie jedál, výhradne dospelými osobami, podľa pokynov uvedených v tomto návode.
- Zariadenie nesmie byť nainštalované na otvorenom priestore, a to ani v prípade, ak sa jedná o priestor krytý prístreškom; jeho vystavenie dažďu a búrkam je veľmi nebezpečné.
- Nedotýkajte sa zariadenia bosými nohami alebo mokrými rukami či nohami.
- Nedotýkajte sa vnútorných chladiacich súčasti: existuje nebezpečenstvo popálenia alebo poranenia.
- Neodpojujte zástrčku zo zásuvky elektrického rozvodu potiahnutím za kábel, ale riadnym uchopením zástrčky.
- Pred zahájením čistenia a pred údržbou je potrebné odpojiť zástrčku zariadenia zo zásuvky elektrického rozvodu. Na zrušenie akéhokoľvek elektrického kontaktu nestačí stlačiť tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ na displeji.
- Pri výskytte závady v žiadnom prípade nezasahujte do vnútorných mechanizmov v snahe o jej odstránenie.
- Nepoužívajte vo vnútri jednotlivých priestorov, určených na konzerváciu mrazených potravín, ostré a zahrotené predmety ani elektrické zariadenia, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Nevkladajte si do úst kocky ľadu, ktoré boli práve vytiahnuté z mrazeničky.
- Nie je vhodné, aby toto zariadenie používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť ohľadne použitia tohto zariadenia. Deti by mali byť neustále pod dohľadom, aby bolo zabezpečené, že sa so zariadením nehrajú.
- Obaly nie sú hračkami pre deti.

Likvidácia

- Likvidácia obalového materiálu: dodržujte miestne predpisy za účelom opäťovného využitia obalov.
- Európska smernica 2002/96/EC o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach stanovuje, že staré domáce elektrické spotrebiče nesmú byť odkladané do běžného netriedeného domového odpadu. Staré spotrebiče musia byť odovzdáno do oddeleného zberu a to za účelom recyklácie a optimálneho využitia materiálov, ktoré obsahujú, z dôvodu prevencie negatívneho dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol "prečiarknutej popolnice" na výrobku Vás upozorňuje na povinnosť odvzdať zariadenie po skončení jeho životnosti do oddeleného zberu.
- Spotrebiteľia majú povinnosť kontaktovať ich lokálny úrad alebo maloobchod kvôli informáciám týkajúcich sa správnemu odovzdaniu a likvidácie ich starých spotrebičov.

Úspora energií a ochrana životného prostredia

- Nainštalujte zariadenie do chladného a dobre vetraného prostredia, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného svetla a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
- Pri vkladaní a vyberaní potravín nechajte dvierka čo najkratší čas. Každé otvorenie dvierok spôsobuje výrazný únik energie.
- Nenaplňujte zariadenie nadmerným množstvom potravín: dobrá konzervácia je podmienkou voľným prúdením chladu. Keď sa zabráni cirkulácii, kompresor bude pracovať nepretržite.
- Nevkladajte ešte teplé jedlá: zvýšili by vnútornú teplotu a prinútili kompresor k nadmernému výkonu, sprevádzanému plynáním elektrickou energiou.
- V prípade vytvorenia námrazy odmrazte zariadenie (viď Údržba); vrstva ľadu s veľkou hrúbkou spôsobuje obtiažne odovzdávanie chladu potravinám a zvyšuje spotrebu energie.

Závady a spôsob ich odstraňovania

Môže sa stať, že zariadenie nebude fungovať. Skôr, ako sa obráťte na Servisnú službu (viď Servisná služba), s pomocou nasledujúceho zoznamu skontrolujte, či sa nejedná o jednoducho odstrániateľný problém.

Displej nesveti.

- Zástrčka nie je zastrčená do zásuvky elektrického rozvodu alebo nie je zastrčená dostatočne, alebo bola prerušená dodávka elektrického prúdu v celom byte/dome.

Nedochádza k uvedeniu motora do činnosti.

- Zariadenie je vybavené ističom (viď Uvedenie do činnosti a použitie).

Displej je slabo osvetlený.

- Odpojte zástrčku a opäťovne ju zasuňte do zásuvky po jej otočení okolo vlastnej osi.

Je aktivovaný zvukový signál alarmu, na displeji bliká ALARM OTVORENÝCH DVIEROK (namiesto teploty CHLADNIČKY je zobrazené „d“).

- Dvierka chladničky zostali otvorené dlhšie než dve minuty. K zrušeniu akustického signálu dôjde po zatvorení dvierok, alebo po vypnutí a opäťovnom zapnutí zariadenia.

Je aktivovaný zvukový signál alarmu, na displeji bliká ALARM TEPLITOY (namiesto teploty MRAZNIČKY je zobrazené „A1“).

- Zariadenie signalizuje nadmerný ohrev mrazeničky. Teplota v mrazeničke bude udržiavaná na teplote okolo 0 °C, aby nedošlo k opäťovnému zamrazeniu potravín, čím umožní ich konzumáciu v priebehu nasledujúcich 24 hodín, alebo ich opäťovné zamrazenie po predošlom uvarení.

Na vypnutie akustického signálu stačí otvoriť a zatvoriť dvierka alebo raz stlačiť tlačidlá pre nastavenia teploty v mrazeničke + a - Druhým stlačením týchto tlačidiel dôjde k zobrazeniu nastavenej hodnoty na displeji mrazeničky, k zhasnutiu LED ALARMU TEPLITOY a k obnoveniu bežnej činnosti.

Je aktivovaný zvukový signál alarmu, na displeji bliká alarm teploty (namiesto teploty MRAZNIČKY je zobrazené „A2“).

- Zariadenie signalizuje nebezpečný ohrev mrazeničky: uložené potraviny je potrebné vyhodiť – nesmú sa konzumovať. Mrazenička bude udržiavaná na teplote okolo -18°C. Na vypnutie akustického signálu stačí otvoriť a zatvoriť dvierka alebo raz stlačiť tlačidlá pre nastavenia teploty v mrazeničke + a -. Druhým stlačením týchto tlačidiel dôjde k zobrazeniu

nastavenej hodnoty na displeji mrazničky, k zhasnutiu LED ALARMU TEPLITÝ a k obnoveniu bežnej činnosti.

Chladnička a mraznička chladia nedostatočne.

- Dvierka dostatočne nedoliehajú alebo sú poškodené tesnenia.
- Dvierka sú otvárané príliš často.
- Je nastavená príliš vysoká teplota (viď Uvedenie do činnosti a použitie).
- Chladnička alebo mraznička je príliš naplnená.

Potraviny v mrazničke sa zamrazujú príliš.

- Je nastavená príliš nízka teplota (viď Uvedenie do činnosti a použitie).

Motor zostáva v činnosti bez prerušenia.

- Sú aktivované funkcie GOOD NIGHT a/alebo QUICK FREEZE a/alebo
- Dvierka nie sú správne zatvorené alebo sú otvárané príliš často.
- Teplota vonkajšieho prostredia je príliš vysoká.

Zariadenie vydáva nadmerný hluk.

- Zariadenie nebolo riadne ustavené do vodorovnej polohy (viď Inštalácia).
- Zariadenie bolo nainštalované medzi kusy nábytku alebo medzi predmety, ktoré vibrujú a vydávajú hluk.
- Chladiaci plyn vo vnútri zariadenia vydáva mierny hluk i pri zastavenom kompresore: nejedná sa o poruchu, ale o úplne bežný jav.

Predčasné ukončenie funkcií.

- Poruchy elektrickej siete alebo krátke prerušenia dodávky elektrickej energie.

Установка

! Важно сохранить данное руководство для последующих консультаций. В случае продажи, передачи изделия или при переезде на новую квартиру необходимо проверить, чтобы руководство оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новый владелец мог ознакомиться с правилами эксплуатации холодильника и с соответствующими предупреждениями.

! Внимательно прочтите инструкции: в них содержатся важные сведения об установке, эксплуатации и безопасности изделия.

Расположение и подсоединение

Расположение

1. Установите изделие в сухом помещении с хорошей вентиляцией.
2. Не закрывайте вентиляционные решетки, расположенные в задней части изделия: компрессор и конденсатор вырабатывают тепло, и для их исправного функционирования требуется хорошая вентиляция, что позволяет также сократить расход электроэнергии.
3. Оставьте расстояние не менее 10 см между верхней панелью изделия и возможными навесными шкафами, и не менее 12 см между боковыми панелями и расположенными рядом кухонными элементами или стенами.
4. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла. (прямой солнечный свет, кухонные плиты).

Выравнивание

1. Установите изделие на ровный и твердый пол.
2. Если пол не является идеально ровным, компенсируйте перекос при помощи передних регулируемых ножек изделия.

Подключение к электричеству

После доставки изделия установите его в вертикальное положение и подождите не менее 3 часов перед его подсоединением к сети электропитания. Перед подсоединением вилки изделия к электрической розетке необходимо проверить следующее:

- электрическая розетка должна быть соединена с заземлением и соответствовать нормативам;
- электрическая розетка должна быть рассчитана на максимальную мощность изделия, указанную на табличке с техническими характеристиками, расположенной в левом нижнем углу внутри холодильной камеры (например, 150 Вт);
- напряжение электропитания должно быть в пределах, указанных на табличке с техническими характеристиками, расположенной в левом нижнем углу внутри холодильной камеры (например, 220-240 В);
- электрическая розетка должна быть совместима с вилкой изделия.

В противном случае поручите замену вилки изделия уполномоченному технику (см. Обслуживание); не используйте удлинители и тройники.

! Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы электрический провод и электророзетка были легко доступны.

! Электрический провод изделия не должен быть согнут или сжат.

! Регулярно проверяйте состояние электрического провода изделия и при необходимости поручайте его замену только уполномоченным техникам (см. Обслуживание).

! Фирма снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеописанных правил.

Включение и эксплуатация

Порядок включения изделия

! После доставки изделия покупателю установите холодильник в вертикальное положение. Для исправного функционирования изделия необходимо подождать примерно 3 часа перед его подключением к сети электропитания.

- Перед помещением в холодильник продуктов тщательно протрите камеры изнутри теплой водой с содой.

Время предохранения двигателя.

Изделие оснащено предохранителем двигателя, который запускает компрессор только через 8 минут после включения изделия. Это происходит также каждый раз после внезапного отключения электропитания как намеренного, так и случайного (короткое замыкание).

Морозильная камера

При первом включении изделия, после настройки нужной температуры, рекомендуется активировать режим **QUICK FREEZE** для более быстрого охлаждения морозильной камеры. Рекомендуется поместить в морозильную камеру продукты только после выключения режима **QUICK FREEZE**.

Как пользоваться дисплеем

Настройка температуры:

Если изделие включено, на дисплеях холодильной и морозильной камер показывается текущая температура. Для ее изменения достаточно нажать кнопки - и + соответствующей камеры. В частности, при каждом нажатии кнопок температура повышается или понижается, и в такой же степени уровень холода внутри камеры. В холодильной камере можно задать следующую температуру: +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, а в морозильной камере -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -24°, -26°

При необходимости включить функцию "**ICARE**" с температурой хранения, отличной от стандартной, при включении этой функции держите нажатой кнопку "**ICARE LED**" и задайте при помощи кнопок + и - другое температурное значение.

Когда включена функция **HOLIDAY**, невозможно регулировать температуру, изделие автоматически переходит в режим оптимальной температуры в данных условиях: +12°C в холодильной камере и -18°C в морозильной. Этот режим показывается также включением надписи «**HOLIDAY LED**».

Для включения и отключения функций достаточно нажать соответствующую кнопку, и включение или выключение соответствующего индикатора на консоли управления покажет состояние функции.


Некоторые функции (**GOOD NIGHT, QUICK FREEZE, ICARE**) несовместимы с другими (**HOLIDAY...**). В этом случае учитывается заданная приоритетность для более удобного использования изделия.

Child Lock (Блокировка от детей)

Для включения функции Child Lock нажмите кнопку Child Lock на 2 секунды. Блокировка кнопок подтверждается коротким звуковым сигналом и включением соответствующего индикатора на консоли управления. Для отключения функции нажмите кнопку Child Lock на 2 секунды. Разблокировка кнопок подтверждается коротким звуковым сигналом, соответствующий индикатор гаснет.

Система охлаждения

Система No Frost

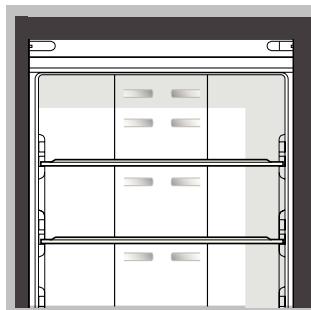

Система No Frost обеспечивает непрерывную циркуляцию холодного воздуха, удаляющего влагу и препятствующего образованию наледи и инея: в холодильной камере поддерживается надлежащий уровень влажности, и благодаря отсутствию инея продукты сохраняют свои качества. В морозильной камере эта система препятствует образованию наледи и смерзания продуктов между собой, и освобождает пользователя от необходимости производить регулярную разморозку. Не прислоняйте продукты или ёмкости к задней охлаждающей стенке камеры во избежание закрывания вентиляционных решеток и образования конденсата.

Закрывайте бутылки и заворачивайте продукты.

Оптимальное использование холодильной камеры

- Используйте кнопку РЕГУЛЯЦИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ для регуляции температуры (см. Описание).
- Помещайте в холодильник только холодные или едва теплые продукты, но не горячие (см. Предосторожности и рекомендации).
- Помните, что приготовленные продукты хранятся не дольше сырых.
- Не помещайте в холодильник жидкости в ёмкостях без крышки: это приводит к повышению влажности в холодильной камере с последующим образованием конденсата.

Active Oxygen*

Данное устройство испускает молекулы озона в холодильник; озон природный газ, обладающий антибактериальными, анти микробными свойствами, позволяет снизить распространение неприятных запахов в холодильнике.

Автоматически определяет необходимое количество озона для продления свежести продуктов, снижает запахи и предотвращает образование бактерий


Вы можете почувствовать в холодильнике определенный запах. Такой же запах можно ощутить во время грозы /дождя после выброса озона это нормальное явление. Количество озона, испускаемого устройством, невелико, оно быстро снижается в процессе проведения антибактериального действия

Устройство активируется нажатием соответствующего символа на устройстве (внутри холодильной камеры)

Функция Active Oxygen активна, устройство работает в соответствии со своим циклом (в режиме до деактивации(отключения) функции), эмиссия озона обозначена включением светофиода зеленого цвета внутри холодильной камеры на устройстве, цикл stand by (ожидание без эмиссии озона) обозначен включением светофиода голубого цвета



! При закрывании дверец холодильника следите за положением стойки (см. схему)

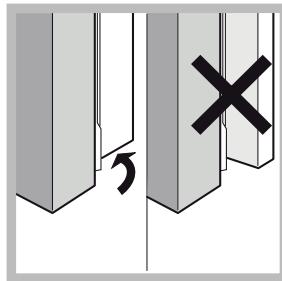

ПОЛКИ: Полки могут быть вынуты и установлены на различных уровнях на специальных направляющих для размещения в холодильнике больших ёмкостей.

Индикатор **ТЕМПЕРАТУРЫ***: для определения наиболее холодной зоны в камере холодильника.

- Проверьте, чтобы на индикаторе была четко видна надпись «OK» (см. рисунок).



- Если на дисплее не появляется надпись OK, это означает, что температура слишком высокая: задайте более низкую температуру и подождите примерно 10 часов для стабилизации температуры.
- Затем вновь проверьте показания индикатора: при необходимости измените регуляцию. Если вы помещаете в холодильник большое количество продуктов, или если вы часто открываете дверь холодильника, отсутствие надписи «OK» на индикаторе – это нормальное явление. Подождите примерно 10 часов прежде чем переводить рукоятку РЕГУЛЯТОРА ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ на самое высокое значение.

Оптимальное использование морозильной камеры


- Используйте кнопку РЕГУЛЯЦИЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ для регуляции температуры (см. Описание).
- Не замораживайте повторно полностью или частично размороженные продукты, так как они должны быть приготовлены и употреблены в пищу в течение 24 часов после их разморозки.
- Не помещайте свежие замораживаемые продукты рядом с уже замороженными. Поместите свежие продукты в верхнее отделение ЗАМОРАЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ, в котором температура ниже -18°C, что способствует их быстрому замораживанию.
- Для оптимального и наиболее надежного замораживания продуктов следует включить функцию QUICK FREEZE 24 часа перед помещением продуктов в камеру. Поместив в камеру продукты, следует вновь включить функцию QUICK FREEZE, которая автоматически отключится по истечении 24 часов
- Не помещайте в морозильную камеру герметично закрытые стеклянные бутылки с жидкостью, так как они могут взорваться.
- На табличке с техническими характеристиками, расположенной в левом нижнем углу холодильной камеры, указан максимальный объем замораживаемых продуктов в день (например: кг/24 ч – 4).

- Порядок замораживания (если морозильная камера уже в рабочем режиме):
- Порядок замораживания (если морозильная камера уже в рабочем режиме): нажмите кнопку быстрого замораживания QUICK FREEZE (загорится соответствующий синий индикатор), поместите продукты в камеры и закройте дверцу. Функция автоматически отключается через 24 часа или по достижении оптимальной температуры (световой индикатор гаснет);
- Не помещайте продукты слишком большого размера в верхний ящик морозильной камеры, в котором располагается устройство производства льда Ice Device.
- Избегайте открывания двери морозильной камеры в процессе замораживания.
- В случае внезапного отключения электропитания или неисправности не открывайте дверь морозильной камеры: таким образом замороженные продукты сохранятся без вреда примерно в течение 9-14 часов.

Ящик для овощей и фруктов

Ящики для овощей и фруктов, которыми укомплектована холодильная камера, специально спроектированы для сохранности овощей и фруктов свежими как можно дольше.


Откройте регулятор влажности (положение В), если требуется хранить продукты в менее влажной атмосфере, такие как фрукты, или закройте его (положение А) для хранения в более влажной среде, такие как овощи.

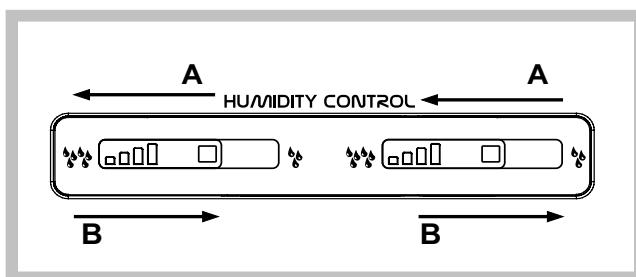

Скрытая полка*


Эта полка из металлических прутьев внутри морозильной камеры расположена между верхней и нижней корзинами. Для доступа к полке выньте корзину из верхней дверцы морозильной камеры. Металлическая полка может быть вынута из морозилки за ее передний край.

Рекомендуется использовать решетчатую полку только для длительного хранения.

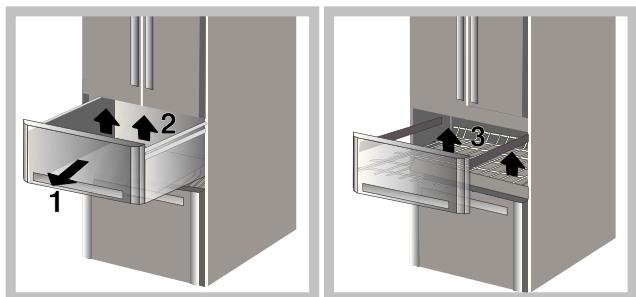


ICE DEVICE*

Выньте и заполните водой специальные ванночки, затем установите их в отсеке Icedevice. Примерно через 2 часа кубики льда будут готовы. Для подачи кубиков достаточно повернуть вправо две рукоятки: кубики льда высыпятся в расположенный снизу контейнер, готовые к употреблению (см. схему).

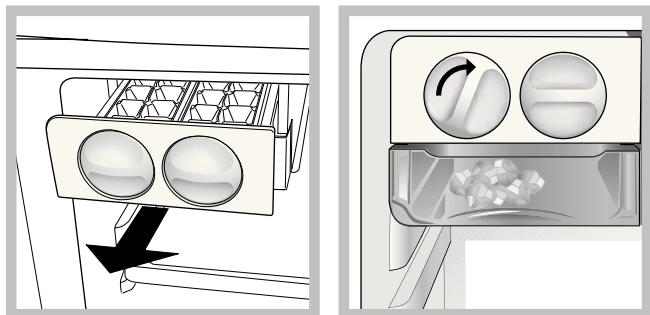

Если Вам требуется больше места, Вы можете вынуть УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЬДА, нажав на гвоздик в крышке устройства.

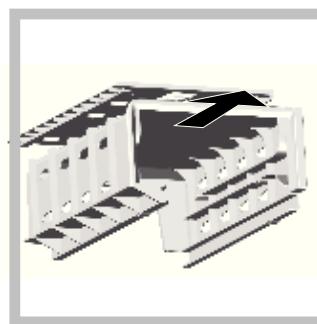

FOOD CARE ZONE *

Отделение предназначено для хранения сырого мяса и рыбы. Низкая температура в отделении Food Care Zone позволяет сохранять продукты свежими в течение недели.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost*:

Отсек, предназначенный для хранения свежих продуктов, таких как мясо и рыба. Благодаря низкой температуре в отсеке продукты могут храниться вплоть до одной недели (тест выполнен на мясных продуктах), сохраняя неизменными их питательные вещества, внешний вид и запах.

Этот отсек также особенно рекомендуется для правильного размораживания продуктов, так как размораживание при низкой температуре препятствует пролиферации микроорганизмов, сохраняя вкусовые и органолептические качества продукта.

Отсек непригоден для хранения фруктов, овощей и салата, но в нем можно хранить молоко, свежие и свежайшие молочные продукты, свежие макаронные изделия, фаршированные тестяные изделия типа пельменей и равиoli (при желании также приготовленные блюда или остатки готовых блюд).

Техническое обслуживание и уход

Отключение электропитания

Перед началом чистки или технического обслуживания изделия необходимо отключить изделие от сети электропитания:

- Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. для выключения изделия.
- Выньте штепсельную вилку изделия из сетевой розетки.

! Если это условие не будет соблюдено, может сработать сигнализация: это не является сигналом неисправности.

Для возврата в нормальный режим вновь воткните штепсельную вилку в сетевую розетку, нажмите кнопки РАБОТА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ и SUPER FREEZE и установите РАБОТУ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ на нужное значение.

Уход за изделием


- Наружные, внутренние элементы и резиновые прокладки можно протирать губкой, смоченной в теплом содовом растворе или в растворе нейтрального моющего средства. Не используйте растворители, абразивные чистящие средства, отбеливатели или аммиак.
- Съемные детали можно мыть под горячей водой с мылом или со средством для мытья посуды. Ополосните и тщательно высушите.
- В задней части изделия скапливается пыль, которую необходимо осторожно удалять, отключив изделие от сети электропитания, вынув вилку из электрической розетки, при помощи пылесоса с длинной узкой насадкой на средней мощности.

Предотвращение появления плесени и неприятных запахов

- Изделие изготовлено из гигиеничных материалов, не задерживающих запахи. Для сохранения этой характеристики важно, чтобы продукты были всегда плотно закрыты в своих упаковках. Это помогает также избежать образования пятен.
- Если требуется отключить изделие на длительный период, вымойте его изнутри и оставьте двери открытыми.

Замена привело*

С помощью мощной рассеяния света позволяет использовать новые светодиодные фонари освещают любую пищу без тени. Если необходимо заменить светодиоды, обращайтесь в службу.

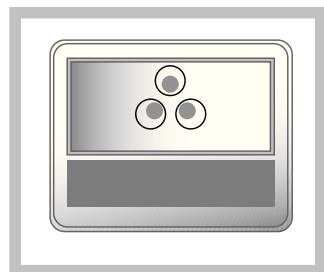

Предосторожности и рекомендации

! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными нормативами безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в целях вашей безопасности.



Данное изделие соответствует следующим Директивам Европейского Сообщества:

- 73/23/CEE от 19/02/73 (Низкое напряжение) с последующими изменениями;
- 89/336/CEE от 03/05/89 (Электромагнитная совместимость) с последующими изменениями;
- 2002/96/CE.

Общие правила безопасности

- Данное изделие предназначается для непрофессионального использования в домашних условиях.

- Изделие предназначено для хранения и замораживания продуктов, может быть использовано только взрослыми людьми в соответствии с инструкциями, приведенными в данном техническом руководстве.
- Запрещается устанавливать изделие на улице, даже под навесом, так как воздействие на него дождя и грозы является чрезвычайно опасным.
- Не прикасайтесь к изделию влажными руками, а также находясь босиком или с мокрыми ногами.
- Не прикасайтесь к внутренним комплектующим циркуляции хладагента: существует опасность ожегов или порезов.
- Не тяните за провод электропитания для отсоединения вилки изделия из электрической розетки, возьмитесь за вилку рукой.
- Для прерывания всех электрических соединений простого выключения изделия недостаточно.
- В случае неисправности категорически запрещается открывать внутренние механизмы изделия с целью самостоятельного ремонта.
- Для разморозки морозильных камер запрещается использовать нерекомендованные производителем холодильника острые, режущие инструменты или электроприборы.
- Не кладите в рот кубики льда, только что вынутые из морозильной камеры.
- Данное изделие непригодно для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями или не обладающими опытом и знаниями, если эти лица не находятся под контролем или обучены пользованием изделием лицом, ответственным за их безопасность. Не разрешайте детям играть с изделием.
- Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами

Утилизация

- Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов.
- Европейская директива 2002/96/EC об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) устанавливает правила утилизации вышедших из строя бытовых электроприборов.

В целях минимизации отрицательного воздействия утилизированных приборов на окружающую среду, снижения рисков для здоровья населения, а также оптимизации процесса переработки и повторного использования материалов, сбор изношенного оборудования должен осуществляться вне рамок общегородских систем сбора и утилизации мусора. Символ «перечеркнутого мусорного ведра», нанесенный на продукцию, напоминает об обязанности соблюдения специальной процедуры утилизации бытовой техники. Потребитель может сдать изношенное оборудование в специальных пунктах приема или, если это разрешено национальными законодательствами, возвратить компании при покупке нового, аналогичного продукта.

На сегодняшний день все ведущие производители бытовой техники активно работают над созданием систем сбора и утилизации изношенной бытовой техники.

Экономия электроэнергии и охрана окружающей среды

- Установите изделие в нежарком помещении с хорошей вентиляцией, вдали от прямого воздействия солнечного света и источников тепла.
- При открывании дверей холодильника старайтесь держать их открытыми как можно меньше.

При каждом открывании дверей происходит значительный расход электроэнергии.

- Не помещайте в холодильник слишком много продуктов, для надлежащего хранения продуктов необходимо обеспечить свободную циркуляцию холода между ними. В случае отсутствия такой циркуляции компрессор будет работать непрерывно.
- Не помещайте в холодильник горячие продукты: это приведет к повышению температуры внутри холодильника со значительной нагрузкой на компрессор и значительным расходом электроэнергии.

Неисправности и методы их устранения

Если ваш холодильник не работает. Прежде чем обратиться в Центр Технического обслуживания (см. Техническое обслуживание), проверьте, можно ли устранить неисправность, используя рекомендации, приведенные в следующем перечне.

Дисплей выключен.

- Штепсельная вилка не соединена с сетевой розеткой или соединена плохо и не обеспечивает контакта, или прервано энергоснабжение.
- Режим I-Care включен.

Компрессор не запускается.

- Изделие оснащено предохранителем компрессора (см. Включение и эксплуатация).

Дисплей включен в слабом режиме.

- Выньте штепсельную вилку из сетевой розетки, переверните ее и вновь воткните в сетевую розетку.

Включается звуковой сигнал, на дисплее мигает СИГНАЛИЗАЦИЯ ДВЕРЦА ОТКРЫТА (вместо значения температуры в ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ на дисплее показывается «dr»).

- Дверца холодильника открыта более двух минут. Звуковая сигнализация отключается после закрывания дверцы или после отключения и включения изделия.

Включается звуковой сигнал, на дисплее мигает СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА (вместо значения температуры в МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ на дисплее показывается «A1»).

- Сигнализация опасно высокой температуры в морозильной камере.
- В морозильной камере поддерживается температура около 0°C, препятствующая повторному замораживанию продуктов. Эти продукты должны быть употреблены в пищу в течение 24 часов или вновь заморожены после их приготовления.

Для отключения звуковой сигнализации откройте и закройте дверцу или нажмите один раз кнопки + и – регулятора температуры морозильной камеры. Вновь нажмите эти кнопки для визуализации на дисплее морозильной камеры заданного значения, для выключения индикатора ТЕМПЕРАТУРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ и возврата изделия в рабочий режим.

Включается звуковой сигнал, на дисплее мигает сигнализация высокой температуры (вместо значения температуры в МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ на дисплее показывается «A2»).

- Сигнализация опасного повышения температуры в морозильной камере: продукты не могут быть употреблены в пищу. В морозильной камере будет поддерживаться температура около -18°C.

Для отключения звуковой сигнализации откройте и закройте дверцу или нажмите один раз кнопки + и – регулятора температуры морозильной камеры. Вновь нажмите эти кнопки для визуализации на дисплее морозильной

камеры заданного значения, для выключения индикатора ТЕМПЕРАТУРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ и возврата изделия в рабочий режим.

Холодильная и морозильная камера вырабатывают мало холода.

- Дверцы плохо закрываются или повреждены уплотнения.
- Дверцы холодильника открываются слишком часто.
- Если была задана слишком высокая температура (см. Включение и эксплуатация).
- Холодильная или морозильная камеры переполнены продуктами.

Продукты в холодильной камере замерзают.

- Если была задана слишком низкая температура (см. Включение и эксплуатация).

Компрессор работает непрерывно.

- Режим QUICK FREEZE включен.
- Дверца плохо закрыта или часто открывается.
- Слишком высокая температура в помещении.

Холодильник работает слишком шумно.

- Изделие установлено неровно (см. Установка).
- Изделие установлено между вибрирующими или шумоиздающими кухонными элементами или предметами.
- Хладагент в циркуляции производит легкий шум также при остановленном компрессоре: это не является неисправностью, а нормальным явлением.

Преждевременное завершение функций.

- Электрические помехи в сети электропитания или кратковременное падение напряжения

Установлення

! Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати нагоду звернутися до неї у будь-який момент. У разі продажу, передачі іншій особі або переїзду переконайтесь в тому, що інструкція передбуває разом із приладом.

! Уважно вивчіть інструкцію: в ній міститься важлива інформація щодо монтажу, використання та безпеки.

Розташування і підключення

Розташування

1. Розташуйте прилад у добре провітрюваному та захищенному від вологи приміщенні.
2. Не закривайте задні вентиляційні ґратки: компресор і конденсатор виробляють тепло і вимагають доброї вентиляції для справної роботи і заощадження електроенергії.
3. Залиште щонайменш 10 см між верхньою частиною приладу і розташованими понад ним меблями та 5 см між бічними частинами приладу і розташованими поряд стінами/меблями.
4. Прилад має знаходитися подалі від джерел тепла (пряме сонячне проміння, електрична плита).
5. Шоб забезпечити належну відстань приладу від задньої стіни, встановіть розпірки з комплекту для монтажу, дотримуючись інструкції зі спеціального аркушу.

Вирівнювання

1. Встановіть прилад на рівній жорсткій підлозі.
2. Якщо підлога є недостатньо горизонтальною, вирівняйте прилад шляхом затвинчування або розгинування передніх ніжок.

Електричні підключення

Розташуйте доставлений прилад вертикально і зачекайте щонайменш 3 години, перш ніж підключити його до електричної мережі. Перш ніж вставити вилку в електричну розетку, переконайтесь, що:

- розетка має заземлення у відповідності до чинних норм;
- розетка здатна витримати максимальну силову навантажу приладу, вказану на табличці з технічними характеристиками, яка розташована у холодильному відділенні – знизу ліворуч (напр., 150 Вт);
- напруга живлення перебуває у діапазоні значень, наведених на табличці з технічними характеристиками, яка розташована у холодильному відділенні – знизу ліворуч (напр., 220-240 В);
- розетка сумісна з вилкою приладу.

У протилежному випадку зверніться до фахівця, щоб замінити вилку (див. Допомога); забороняється використовувати подовжувачі і трійники.

! У встановленому приладі має бути забезпечений легкий доступ до електричного шнуру і розетки.

! Шнур не повинен мати згинів або утисків.

! Шнур має періодично перевірятися і замінюватися тільки вповноваженими фахівцями (див. Допомога).

! Компанія знімає з себе відповідальність у разі недотримання вказаних норм.

Запуск і використання

Як запустити прилад в роботу

! Розташуйте доставлений прилад вертикально і зачекайте щонайменш 3 години, перш ніж підключити його до електричної мережі. Це сприятиме справній роботі приладу.

- Перед завантаженням продуктів у холодильник добре очистіть його всередині теплою водою з содою.

- Час захисту двигуна.

Прилад оснащений аварійним вимикачем двигуна, який запускає компресор через 8 хвилин після увімкнення. Це відбувається також після переривання у постачанні електроенергії, запланованого або раптового.

Морозильне відділення

При першому увімкненні приладу після задання бажаної температури рекомендується активувати функцію **QUICK FREEZE**, щоб швидше охолодити морозильне відділення. Тільки після закінчення функції **QUICK FREEZE** рекомендується завантажити продукти у відділення.

Як орієнтуватися на дисплеї

Задання температури:

У працюючому приладі дисплеї холодильника і морозильника виводить задані значення температури. Змінити значення можна за допомогою кнопок - і +, відповідних за відділення, в якому змінюється температура. Зокрема, при кожному натисканні на кнопки температура збільшується або зменшується з відповідним зміненням холода, створюваного всередині відділення. Для холодильного відділення передбачені такі температури: +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, для морозильного відділення: -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -24°, -26°.

З активованою функцією "**I CARE**" прилад автоматично регулює значення температури залежно від умов всередині і зовні холодильника, споживаючи мінімальну кількість енергії; про це свідчить увімкнений індикатор **I CARE** на клавіатурі.

З активованою функцією відпустки **HOLIDAY** неможливо регулювати температуру, але сам виріб автоматично обирає оптимальне регулювання в залежності від ситуації: **+12°C** для холодильного відділення і **-18°C** для морозильного відділення, про це сповіщає увімкнений індикатор відпустки **HOLIDAY**.

Для активації та деактивації функцій достатньо натиснути на відповідну кнопку про стан функції сповіщає увімкнений або згаслий індикатор на клавіатурі.


Деякі функції (**GOOD NIGHT**, **QUICK FREEZE**, **I CARE**) не можуть працювати разом з іншими (**HOLIDAY**...), в такому разі мається вже передбачений пріоритет для допомоги роботи з приладом.

CHILD LOCK (БЛОКУВАННЯ КНОПОК ВІД ДІТЕЙ)

Щоб задіяти функцію блокування кнопок від дітей - Child Lock, необхідно натиснути на 2 секунди кнопку Child Lock, про заблоковані кнопки сповіщає короткий звуковий сигнал і увімкнення відповідного індикатора. Для деактивації функції натисніть на 2 секунди кнопку Child Lock, про розблоковані (і тобто працюючі) кнопки сповіщає короткий звуковий сигнал і вимкнення відповідного індикатора.

Розпізнається завдяки вентиляційним елементам на задніх стінках відділень


No Frost

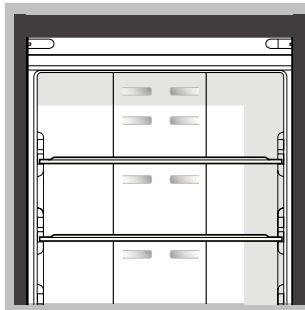

Система No Frost керує безперервним потоком холодного повітря, яке збирає вологість та унеможлилює утворення льоду й інею: у холодильному відділенні підтримує необхідний рівень вологості і, завдяки відсутності інею, забезпечує зберігання первісної якості продуктів; у морозильному відділенні унеможлилює утворення льоду, внаслідок чого не виникає потреба у проведенні розморожування і розміщені продукти не злипаються між собою.

Не розміщуйте продукти або посудини безпосередньо впритул до задньої стінки морозильного відділення, щоб не закрити вентиляційні отвори і запобігти утворенню конденсату. Завжди закривайте пляшки й обортайте харчові продукти.

! При закритті дверцят холодильника майте на увазі положення стійки (див.малюнок)

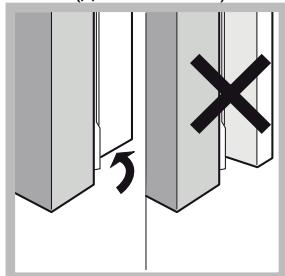

Active Oxygen

Цей пристрій впускає всередину холодильника молекули озону; озон – це природна речовина, яка знищує бактерії та мікроорганізми, зменшуючи їх поширення та запобігаючи появлі неприємних запахів.

Автоматично визначає необхідну кількість озону для довшої свіжості продуктів, зменшити неприємні запахи та запобігає утворенню бактерій

Всередині холодильника може бути легкий специфічний запах. Такий самий запах ви відчуваєте під час бурі, коли в результаті розрядів блискавки вивільняється озон; це цілком нормальним. Кількість озону, що виробляється пристроям, є дуже малою і в процесі антибактеріальної дії швидко розсіюється.

Пристрій активується натисненням відповідного символу на панелі (блуе під керівництвом)

Функція Active Oxygen активна, коли пристрій працює відповідно свого циклу (в повторювальному режимі до деактивації (відключення) функції), емісія озону визначається включенням світлодіода зеленого кольору всередині холодильної камери на пристрої, опція stand by (очікування – без емісії озону) визначається включенням світлодіоду блакитного кольору.



Як оптимально використовувати холодильник

- Заповніть відділення холодними або злегка теплими, ні в якому разі не гарячими, харчовими продуктами (див. Запобіжні заходи і поради).

- Слід пам'ятати, що термін зберігання готових продуктів є значно коротшим у порівнянні з сирими.
- Не вставляйте рідини у відкритих посудинах: це приведе до збільшення вологості з подальшим утворенням конденсату.

Індикатор **ТЕМПЕРАТУРИ ***: для знаходження більш холодної зони у холодильнику.

- Переконайтесь, що на індикаторі добре помітно OK (див.малюнок).




- Відсутність OK свідчить про занадто високу температуру: встановіть регулятор РОБОТИ ХОЛОДИЛЬНИКА в верхнє положення (більш холодне) і зачекайте приблизно 10 годин, поки температура не стабілізується.
- Знову перевірте індикатор: в разі необхідності знову виконайте регулювання. При завантаженні великої кількості продуктів або при частому відкритті дверцят холодильника індикатор не вказуватиме OK – це нормальнє явище. Зачекайте не менше 10 годин і потім встановіть регулятор РОБОТИ ХОЛОДИЛЬНИКА у верхнє положення.

Hidden Shelf*


Існує wireshelf в морозильній камері, розташованій між верхньою і нижньою кошиків морозильної камери. Для доступу решітку, видалити корзини верхні дверцята морозильної камери. Решітка може бути виділений з морозильника, тримаючи вгору від переднього краю.

Рекомендується використовувати решітку тільки для тривалого зберігання.

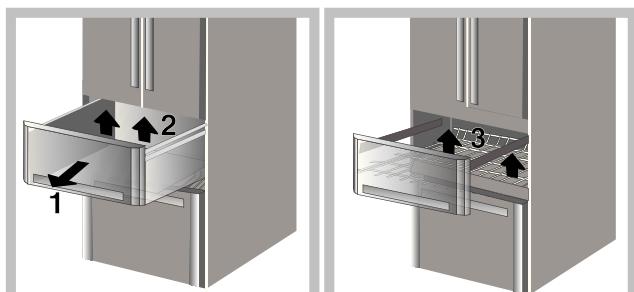

ICE DEVICE (ЛЬОДОГЕНЕРАТОР)*

Витягніть і заповніть водою спеціальні ванночки і розташуйте їх у відділенні Icedevice. Приблизно через 2 години кубики льоду будуть готові. Щоб вийняти лід, достатньо обернути праворуч два регулятори: кубики льоду впадуть у розташований знизу контейнер. Вони є готовими для використання (див.малюнок). Якщо потребується більше простору, пристрій ICE DEVICE можна вийняти, натиснувши на кнопку у верхній частині ICE DEVICE

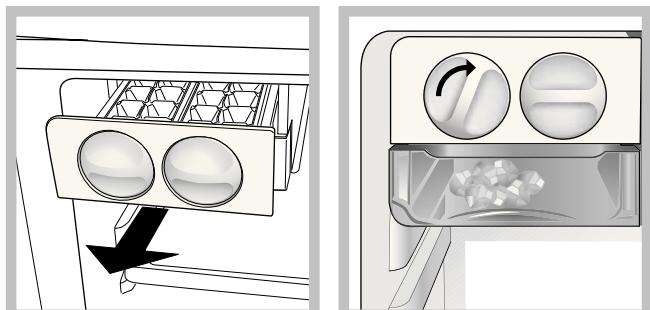



Food Care Zone *

Місце, призначене для зберігання свіжих продуктів, таких як м'ясо та риба. Завдяки низькій температурі всередині відділення Зона Догляду за Продуктами продовжує період часу, протягом якого їжа може зберігатися не втрачаючи при цьому свіжості, до одного тижня.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost* :

Відділення призначене для підтримання у свіжому вигляді деликатних харчових продуктів, таких як м'ясо і риба. Завдяки низькій температурі у відділенні продукти можуть зберігатися до одного тижня (випробування проводилися на м'ясних продуктах), зберігаючи при цьому свою харчову цінність, зовнішній вигляд і аромат.

Це відділення також особливо рекомендується для розморожування їжі здоровим способом, тому що відтавання при низькій температурі пригнічує розвиток мікроорганізмів, зберігаючи смак і органолептичні властивості їжі.

Відділення не підходить для фруктів, овочів і салатів, але може використовуватися для таких категорій продуктів: молоко і молочні продукти, свіжі або надзвичайно свіжі, свіжі макаронні вироби, фаршировані макаронні вироби (за бажанням навіть готові страви або запішки).

Як оптимально використовувати морозильну камеру

- Регулювання температури здійснюється за допомогою регулятору РОБОТИ МОРОЗИЛЬНИКА (див.Опис).
- Незаморожуйте продукти, які розморожуються або вже розморожені – пригответе їх для вживання (не пізніше 24 годин).
- Свіжі продукти, які підлягають заморожуванню, не мають торкатися вже заморожених продуктів; іх слід розташувати у верхньому відділенні ЗАМОРОЖУВАННЯ і ЗБЕРІГАННЯ, де температура зменшується до -18°C і нижче, що гарантує швидке заморожування.
- Для коректного і безпечного заморожування продуктів слід активувати функцію **QUICK FREEZE** (Швидкого заморожування) за 24 години до завантаження продуктів у відділення. Після завантаження продуктів необхідно знову активувати функцію **QUICK FREEZE** (Швидкого заморожування), яка вимкнеться автоматично через 24 години;
- Не розташуйте у морозильному відділенні скляні пляшки з рідинами, закриті пробками або герметично закриті – скло може лопнути.
- Максимальна кількість харчових продуктів, які можна заморозити у день, вказується на таблиці з характеристиками, яка знаходиться на холодильному відділенні знизу ліворуч (наприклад: кг/24год 4).

! Під час заморожування намагайтесь не відкривати дверцята.


! У випадку перерви у енергопостачанні або поламки не

відкривайте дверцята морозильного відділення: у такому разі заморожені та швидкозаморожені продукти зберігатимуться без пошкодження упродовж близько 9-14 годин..

! Щоб не заважати циркуляції повітря всередині морозильника,

не закривайте продуктами або посудинами вентиляційні отвори.
Кошніца за плодові та зеленчуци *

Отделенята за плодові та зеленчуци, монтрані в хладілника, са спеціално призначення за запазване на плодовете і зеленчуци свіжі і хрупкаві. Отворете регулятора за вологості (позиція Б) за с'хранені на храни, като наприклад зеленчуци, в середу з по-ніско вологості або го затворете (позиція А), за да с'хранявате храни, като наприклад плодові, в середу з по-висока вологість.

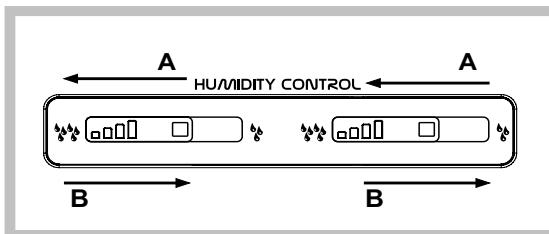

Технічне обслуговування та догляд

Як відключити електричний струм

Під час очищення та догляду необхідно ізольювати пристрій від мережі живлення:

- Переведіть регулятор РОБОТИ МОРОЗИЛЬНИКА на ;
- витягніть вилку з електричної розетки.

Як очистити пристрій


- Зовнішні і внутрішні деталі й гумові ущільнювачі можна мити зволоженою у теплій воді губкою і содою або нейтральним милом. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби, вибільник або амоніак.
- Висувне пристрій можна замочувати у гарячій воді з милом або з миючим засобом для посуду. Потім обполосніть і ретельно висушіть його.
- Задня частина пристрію легко покривається пилом; щоб очистити його від пилу, вимкніть пристрій, вимістіть вилку з електричної розетки і акуратно скористайтеся довгою насадкою пилососу, налаштованого на середню потужність.

Як запобігти утворенню цвілі та неприємних запахів

- Пристрій вироблено з гігієнічних матеріалів, які не передають запахи. Щоб зберегти такі характеристики, тримайте їжу у добре закритих і захищених посудинах. Завдяки цьому, зокрема, не допускається утворення плям.
- Якщо виникає потреба у вимкненні пристрію на тривалий час, очистіть його всередині і залиште дверцята відкритими.

ВОДИТИ ЗАМИНІ*

Перед заміною лампочки для освітлення у холодильному відділенні витягніть вилку з електричної розетки. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій. Після видалення захисту увімкніть лампочку, як показано на малюнку. Замініть її на аналогічну за потужністю, вказану на захисті.

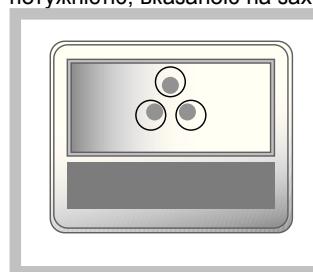

Запобіжні заходи та поради

! Прилад розроблений і сконструйований відповідно до міжнародних стандартів безпеки. Ці попередження надаються задля вашої безпеки: уважно ознайомтеся з ними.



Цей прилад відповідає таким Директивам ЄС:

- 73/23/CEE від 19/02/73 (Про низьку напругу), включаючи подальші внесення та зміни;
- 89/336/CEE від 03/05/89 (Про електромагнітну сумісність), включаючи пізніші внесення та зміни.
- 2002/96/CE.

Загальна безпека

- Прилад призначений для непрофесійного використання всередині житлових приміщень.
- Прилад має використовуватися для зберігання і заморожування харчових продуктів, тільки дорослими особами і згідно інструкціям, вказаним у цій брошурі.
- Забороняється встановлювати прилад поза приміщенням, навіть в захищених місцях, тому що дуже небезечно піддавати його впливу дощу і грози.
- Не торкайтесь прилада голими ногами або мокрими чи вологими руками й ногами.
- Не торкайтесь внутрішніх охолоджувальних частин: існує небезпека опіку або порізу.
- Не виймайте вилку з розетки, потягнувши за кабель, тримайтеся тільки за саму вилку.
- Перш ніж виконувати будь-які дії з очищення та догляду, слід витягнути вилку з електричної розетки. Щоб ізолювати всі електричні контакти, недостатньо перевести регулятор в положення **OFF** (прилад викнено).
- У жодному випадку не робіть спроб самостійно виконати ремонт внутрішніх механізмів.
- Не використовуйте всередині відсіків для зберігання заморожених продуктів загострені та різальні інструменти або електричні апарати, якщо вони не відносяться до рекомендованого виробником типу.
- Не кладіть у рот тільки що вийняті з морозильнику кубики льоду.
- Не передбачається використання приладу особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, недосвідченими особами або такими, що не ознайомилися з виробом, за виключенням випадків нагляду з боку особи, відповідальної за їхню безпеку. Дорослі мають стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Забороняйте дітям грatisя з упаковками.

Утилізація

- Утилізація пакувального матеріалу: дотримуйтесь місцевих норм, так як упаковка може використовуватися повторно.
- Європейська директива 2002/96/CE з відходів від електричної електронної апаратури (RAEE), передбачає, що побутові електроприлади не можуть перероблятися у звичайному порядку для твердих міських відходів. Зняті з експлуатації побутові прилади мають бути зібрані окремо для оптимізації ступеню відновлення й повторного застосування матеріалів, що входять до їхнього складу, та з метою усунення потенційної шкоди для здоров'я та довкілля. Символ закресленої корзини, зображеній на всіх виробах, нагадує про необхідність окремої Для подальшої інформації щодо правильної утилізації побутової техніки, їхні власники можуть звернутися до відповідних міських служб або до постачальника.

Охорона і дбайливе відношення до довкілля

- Прилад має встановлюватися у прохолодному приміщенні з добрим вентилюванням, захищеною від прямого сонячного проміння та на належній відстані від джерел тепла.
- Під час завантаження або вийняття продуктів тримайте дверцята приладу якнайменше відчиненими. При кожному відкритті дверцят відбувається додаткова витрата енергії.
- Не переповнюйте відділення продуктами: Для доброго зберігання продуктів холодне повітря має вільно циркулювати. При утрудненій циркуляції повітря компресор працюватиме у безперервному режимі.
- Не заповнюйте відділення гарячими продуктами: це призведе до підвищення внутрішньої температури зі значним навантаженням на компресор і додатковими витратами електроенергії.
- При утворенні льоду розморожуйте прилад (див. Догляд і технічне обслуговування); значний льодяний шар ускладнює охолодження продуктів і призводить до більшого енергоспоживання.

Неисправности и методы их устранения

Если ваш холодильник не работает. Прежде чем обратиться в Центр Технического обслуживания (см. Техническое обслуживание), проверьте, можно ли устранить неисправность, используя рекомендации, приведенные в следующем перечне.

Вимкнений дисплей.

- Вилку не вставлено в електричну розетку або вставлено не до кінця і немає контакту, або відсутній електричний струм у мережі.
- Функція I Care активна

Двигун не розпочинає роботу.

- Прилад оснащений аварійним вимикачем двигуна (див. Пуск і використання).

Дисплей ледь увімкнений.

- Виміті і знову вставте вилку в електричну розетку, попередньо обернувши її.

Лунає звукова сигналізація, на дисплеї миготить позначка ТРИВОГИ, на дисплеї холодильника з'являється «d» і миготить лампочка холодильного відділення.

- Дверцята холодильнику залишилися відчиненими більше 2 хвилин.
Закройте дверцята холодильнику.

Лунає звукова сигналізація, на дисплеї миготить позначка ТРИВОГИ, на дисплеї морозильника з'являється «A1».

- Прилад сигналізує про перегрів морозильного відділення. У морозильнику буде підтримана температура навколо 0°C, щоб не розморозити продукти; ці продукти необхідно вжити не пізніше 24 годин або знову заморозити у приготованому вигляді. Щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть на кнопку ALARM RESET або на одну з кнопок регулювання температури морозильника; для цього можна також відкрити і закрити дверцята холодильнику. Щоб стерти повідомлення 'A1' з дисплею і повернути морозильник до нормальної роботи, натисніть двічі на одну з кнопок регулювання температури у морозильнику або вимкніть і знову увімкніть прилад.

Лунає звукова сигналізація, на дисплеї миготить позначка ТРИВОГИ, на дисплеї морозильника з'являється «A2».

- Прилад сигналізує про небезпечний перегрів морозильного відділення: не вживати ці продукти. Щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть на кнопку ALARM RESET або на одну з кнопок регулювання температури морозильника; для цього можна також відкрити і закрити дверцята холодильника. Щоб стерти повідомлення 'A2' з дисплею і повернути морозильник до нормальної роботи, натисніть двічі на одну з кнопок регулювання температури у морозильнику або вимкніть і знову увімкніть прилад.

Холодильне і морозильне відділення погано охолоджують.

- Дверцята не добре зачиняються або ушкоджені ущільнювачі.
- Дверцята відчиняються занадто часто.
- Задано занадто високу температуру (див. Пуск і використання).
- Переповнення холодильника або морозильника.

У холодильному відділенні продукти заморожуються.

- Задано занадто низьку температуру (див. Пуск і використання).

Двигун працює у безперервному режимі.

- Активовано функцію QUICKFREEZEICE
- Дверцята не добре зачинені або безперервно відчиняються.
- Дуже висока температура у приміщенні.

Прилад працює дуже шумливо.

- Прилад не добре вирівняний на підлозі (див. Встановлення).
- Прилад встановлений між меблями або предметами, які вібрують та створюють шуми.
- Внутрішній охолоджувальний газ створює легкий шум навіть при вимкненому компресорі: це є нормою і не вважається дефектом.

Функції достроково завершують роботу.

- Прилад сигналізує про небезпечний перегрів морозильного відділення:

Installation

! Det er vigtigt at denne vejledning gemmes, så den altid kan konsulteres. Hvis køle-/fryseskabet sælges, overdrages eller flyttes, skal man sikre sig, at vejledningen følger med apparatet, så den nye ejer har mulighed for at få oplysninger om funktion og forholdsregler.

! Læs instruktionerne omhyggeligt. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, brug og sikkerhed.

Placering og tilslutning

Placering

1. Placér apparatet på et ikke-fugtigt sted med god ventilation.
2. Undgå at blokere de bageste ventilationsriste. Kompressoren og kondensatoren udsender varme og skal have en god ventilation for at kunne fungere optimalt og klare det elektriske forbrug.
3. Lad der være en afstand på mindst 10 cm mellem toppen af apparatet og eventuelle køkkenelementer herover og mindst 5 cm mellem siderne og tilstødende køkkenelementer/vægge.
4. Apparatet skal placeres på afstand af varmekilder (direkte sollys, et elektrisk komfur).
5. For at sikre at madvarerne ikke placeres for tæt op ad den bageste væg, kan man montere de medfølgende afstandsstykker. Se den medfølgende vejledning for installation

Nivellering

1. Installér apparatet på en plan og hård overflade.
2. Hvis gulvet ikke er helt vandret, kan man regulere apparatets stilling ved at skrue på de forreste ben.

Elektrisk tilslutning

Efter transport skal apparatet placeres lodret, og man skal vente mindst 3 timer inden det sluttet til el-anlægget. Inden stikket sættes i stikkontakten skal man sikre sig:

- at stikkontakten har jordforbindelse og i øvrigt overholder reglerne,
- at stikkontakten kan modstå den maksimale belastning fra apparatet, som er angivet på skiltet i kølerummet nederst til venstre (f.eks. 150 W);
- at strømsspændingen ligger inden for de angivne værdier på skiltet, der er placeret nederst til venstre (f.eks. 220-240 V);
- at stikkontakten passer til apparatets stik. I modsat fald skal man få udskiftet stikket af en autoriseret tekniker (se Servicecenter). Anvend ikke forlængerledninger eller flerdobbeltte stik.

! Når apparatet er installeret, skal der være let adgang til det elektriske kabel og stikkontakten.

! Kablet må ikke bojes eller trykkes sammen.

! Kablet skal jævnligt kontrolleres og må udelukkende udskiftes af autoriserede teknikere (se Servicecenter).

! Producenten fralægger sig ethvert ansvar, såfremt disse regler ikke overholdes.

Start og brug

Start af apparatet

! Inden apparatet tændes, skal man følge installationsinstruktionerne (se Installation).

! Inden apparatet tilsluttes skal man omhyggeligt rengøre rum og tilbehør i lunken vand med bicarbonat.

! Apparatet er udstyret med en motorbeskyttelse, der først tænder kompressoren cirka 8 minutter efter at apparatet tændes. Dette gælder også efter tilsiget eller utilsiget strømafbrydelse (black out).

Fryserum

Første gang produktet tændes og efter indstilling af den ønskede temperatur, tilrådes det at aktivere funktionen QUICK FREEZE for hurtig nedkøling af fryserummet. Først efter afslutning af QUICK FREEZE tilrådes det at lægge madvarer i fryseren.

Sådan bruges displayet

Indstilling af temperaturen:

Hvis køleskabet er tændt, viser displayområdet for køleskab og fryser den aktuelt indstillede temperatur. For at ændre temperaturen skal man blot trykke på tasterne + og - for det rum, som man ønsker at ændre temperaturen for. For hvert tryk på tasterne øges eller mindskes temperaturen, så man regulerer, hvor koldt det er i rummet. Temperaturen i kølerummet kan indstilles til: +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, og temperaturen i fryseren kan indstilles til: -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -23°, -24°, -25°, -26°. Hvis funktionen QUICK FREEZE er aktiveret, kan frysertemperaturen ikke ændres.

Når funktionen "I CARE" er aktiveret, indstiller enheden automatisk temperaturen i henhold til de indvendige og udvendige betingelser for køleskabet med mindst mulig energiforbrug, og det angives ved at lampen I CARE tænder på tastaturet.


Når funktionen HOLIDAY er aktiveret, kan man ikke justere temperaturen. Køleskabet indstilles automatisk til den optimale temperatur alt efter situationen. +12°C i kølerummet og -18°C i fryserummet. Dette angives herudover ved at lampen HOLIDAY tænder. For at slå de forskellige funktioner til og fra, skal man blot trykke på den pågældende tast. Herefter angiver den pågældende kontrollampe på tastaturet funktionstilstanden. Nogle funktioner (GOOD NIGHT, QUICK FREEZE, I CARE) er ikke kompatible med andre (HOLIDAY,...), i disse tilfælde tages hensyn til en forudindstillet prioritering, så betjeningen af produktet gøres nemmere.

Child Lock

For at aktivere Child Lock-funktionen skal man trykke og holde tasten Child Lock nede i 2 sekunder. Aktivering af tastelåsen bekræftes ved et kort lydsignal og ved at den pågældende lampe på tastaturet tænder. Funktionen slås fra ved igen at trykke og holde Child Lock-tasten nede i 2 sekunder. Deaktiveringen bekræftes ved et lydsignal og ved at den pågældende lampe slukker.

Kølesystem

No Frost

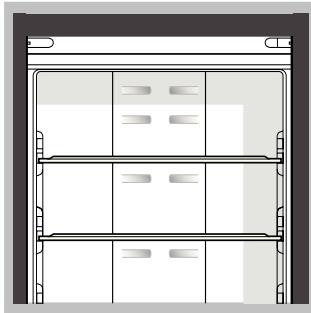

Denne funktion er kendtegnet ved luftceller, der er placeret på den bageste væg i rummene.

Funktionen No Frost udsender en vedvarende kold luftstrøm, som opsamler fugt og forhindrer dannelsen af is og rim. I kølerummet bevares et korrekt fugtniveau, og da der ikke opstår rim, bevares madvarernes oprindelige kvalitet. I fryserummet forhindres dannelse af is, hvilket gør det unødvendigt at udføre afrimming af fryseren og modvirker at madvarerne klæber fast til hinanden. Placer ikke madvarer eller beholdere i nærheden af den bageste væg for at undgå at blokere lufthullerne og fremskynde kondensdannelse. Luk alle flasker og pak madvarerne ind.

Optimal anvendelse af køleskabet

- Brug knappen KØLESKABSFUNKTION til at justere temperaturen (se Beskrivelse).
- Læg kun kolde eller lunkne madvarer i køleskabet, ikke varme (se Forholdsregler og gode råd).
- Husk på, at tilberedte madvarer ikke kan holde sig lige så længe som rå madvarer.
- Hæld ikke flydende væsker i beholdere uden låg. Det kan medføre en stigning i fugtigheden med efterfølgende kondensdannelse.

Active Oxygen*

Denne anordning udsender ozonmolekyler i køleskabet. Ozon findes i naturen og kan angribe bakterier og mikroorganismer og således mindske spredningen af disse i køleskabet og dermed dårlig lugt.

Indstiller automatisk mængden af ozon, som er nødvendig for at forlænge madvarernes friskhed, samt hindre dårlig lugt og bakteriedannelse.

Inden i køleskabet kan der registreres en svag karakteristisk lugt, som er den samme, man kan fornemme under uvejr, netop fordi der produceres ozon under lynudladninger; dette er helt normalt. Anordningen producerer en meget lille mængde ozon, som hurtig forsvinder, når bakterierne angribes.

Funktionen slås til ved at trykke på tasten på betjeningspanelet (blå lampe).

Når funktionen Active Oxygen er slået til, frigiver funktionen med mellemrum (og indtil den slås fra igen) ozon, hvilket angives ved at den grønne lampe indvendigt på køleskabsvæggen lyser, og den udfører en standby cyklus (uden frigivelse af ozon), som angives ved hjælp af den blå lampe.



HYLDER:

Hylderne kan trækkes ud og justeres i højden takket være glideskinnerne, så man kan placere større beholdere eller madvarer i kølerummet.


TEMPERATURMÅLER*: For at finde frem til det koldeste område i køleskabet.

1. Kontrollér, at måleren tydeligt viser OK (se figuren).



- Hvis meddelelsen OK ikke vises, betyder det, at temperaturen er for høj: Indstil til en lavere temperatur, og vent ca. 10 timer, indtil temperaturen er stabiliseret.
- Kontrollér måleren igen. Foretag, om nødvendigt, endnu en justering af temperaturen. Hvis der er mange madvarer i køleskabet, eller hvis døren til køleskabet åbnes ofte, er det normalt, at måleren ikke viser OK. Vent mindst 10 timerinden knappen KØLESKABSFUNKTION igen drejes over på en højere værdi.

! Når køleskabsdøren lukkes, skal man være opmærksom på monteringslistens position (se figuren)

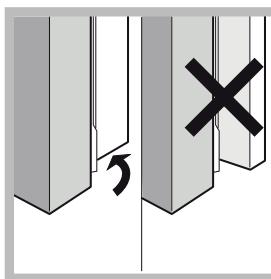

Optimal anvendelse af fryseren

- Brug knappen FRYSERFUNKTION til at justere temperaturen (se Beskrivelse).
- Friske madvarer, der skal nedfrysnes, må ikke komme i kontakt med de madvarer, der allerede er frosset ned. Placér dem i stedet over risten i fryseren i kontakt med væggene (sidevægge eller bagvæg), hvor temperaturen kommer under -18°C og sikrer en optimal nedfrysning.
- For at fryse madvarer på korrekt og sikker måde skal man aktivere funktionen QUICK FREEZE 24 timer inden maden lægges i fryseren. Når maden er lagt i fryseren, skal man igen aktivere funktionen QUICK FREEZE, som herefter automatisk slås fra efter 24 timer.
- Læg ikke glasflasker i fryseren, der indeholder væske, er lukket med prop eller er hermetisk lukkede, da de kan sprænge.
- Den maksimale mængde af madvarer, der kan nedfrysnes på en dag, er angivet på skiltet, der er placeret i kølerummet nederst til venstre (for eksempel: Kg/24h 4).
- Nedfrysning (hvis fryseren allerede er i funktion): Tryk på tasten til hurtig frys QUICK FREEZE (den tilsvarende blå lampe tænder). Læg madvarerne i fryseren og luk døren. Funktionen deaktiveres automatisk efter 24 timer, eller når den optimale temperatur er nået (indikatorlampe går ud).


! Læg ikke for store madvarer i øverste fryseskuffe, hvis der er installeret isterningeaanordning.

! Under nedfrysningen skal man undgå at åbne døren.

! I tilfælde af strømafbrydelse eller fejlfunktion, må man ikke åbne døren til fryseren. På denne måde opbevares de dybfrosne varer uden ændringer i cirka 9-14 timer.


Skjult hylde*

Der er en trådhylde indeni fryseren mellem de øverste og nederste fryserkurve. For at få adgang til hylden, skal du fjerne kurven i den øverste fryserdør. Trådhylden kan tages ud af fryseren ved at holde den op fra forkanten. Det anbefales kun at bruge trådhylden til langtidsopbevaring.

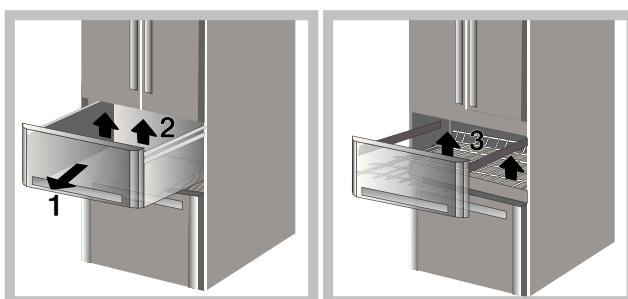


ICE DEVICE*


Tag isbakkerne ud, fyld dem med vand og sæt dem tilbage i Ice Device-området. Isterningerne vil være klar efter ca. to timer. For at tage isen ud skal du dreje de to knapper mod højre: isterningerne falder ned i beholderen nedenunder, klar til servering (se figur).

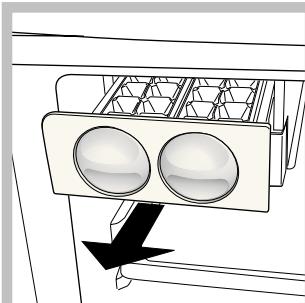

Hvis du har for mere opbevaringsplads, kan ISANORDNINGEN tages ud ved at trykke på tappen øverst på isanordningen.

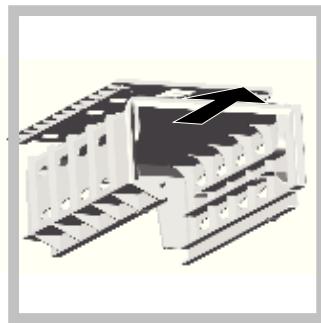**FRUGT- og GRØNT-skuffe***

Frugt- og grøntskskufferne, som køleskabet er udstyret med, er designet med henblik på at holde frugt og grøntsager friske og velsmagende. Åben fugtighedsregulatoren (position B), hvis du vil opbevare madvarer i et mindre fugtigt miljø, såsom frugt, eller luk den (position A) for at opbevare madvarer i et mere fugtigt miljø, såsom grøntsager.

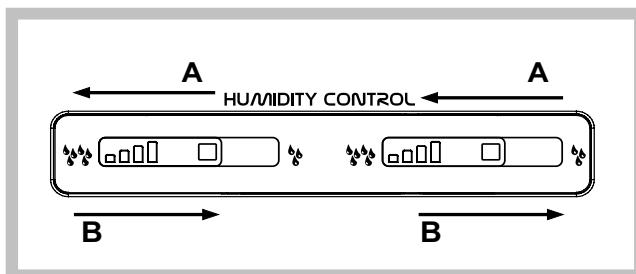**FOOD CARE ZONE ***

Område til opbevaring af friske madvarer, såsom kød og fisk. Takket være de lave temperaturer i Food Care Zone, giver dette område mulighed for at forlænge opbevaringstiden med helt op til en uge.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost* :

Et rum til at holde madvarer, såsom kød og fisk, friske. Takket være den lave temperatur i rummet kan madvarerne opbevares i op til en uge (test udført med kødprodukter), idet de ernæringsmæssige komponenter, udseendet og aromaen forbliver uændrede.

Dette rum er herudover særlig egnet til optønning af madvarer på sundhedsmæssig vis, idet optønningen ved lave temperaturer hindrer spredning af mikroorganismer og bevarer smagen og madvarernes organoleptiske egenskaber.

Er ikke egnet til frugt, grøntsager og salat, men kan anvendes til: mælk og friske oste, frisk pasta, friske fyldte pastaer (samtid kogte madvarer og rester).

Vedligeholdelse

Afbrydelse af strømmen

Under rengøring og vedligeholdelse skal apparatet frakobles fra strømforsyningens nettet.

1.Tryk og hold tasten ON/OFF nede for at slukke for apparatet.

2.Tag stikket ud af stikkontakten.

! Hvis man ikke følger denne fremgangsmåde, udløses alarmen. Alarmen tilkendegiver ikke en fejfunktion.

For at genoprette normal funktion skal man igen sætte stikket i, trykke på knapperne FRYSERFUNKTION og QUICK FREEZE og indstille FRYSERFUNKTIONEN på den ønskede værdi.

Rengøring af apparatet


- De udvendige og indvendige dele og gummilisterne kan rengøres med en svamp opblødt i lunken vand og natrium-bicarbonat eller neutral sæbe. Undgå at anvende oplösningmidler, slibemidler, blegemidler eller ammoniak.
- Tilbehøret kan tages ud og lægges i et kar med varmt vand og sæbe eller opvaskemiddel. Skyl og tør tilbehøret omhyggeligt.
- Bagsiden af apparatet samler let støv, som kan fjernes forsigtigt med en støvsuger indstillet til lav sugeevne, efter at have slukket for apparatet og taget stikket ud af stikkontakten.

Undgå mug og dårlige lugte

- Apparatet er fremstillet af hygiejniske materialer, der ikke udsender lugte. For at bevare denne egenskab skal madvarerne altid beskyttes og dækkes til. På denne måde undgår man også plefter.
- Hvis man ønsker at slukke apparatet i længere tid, skal det først rengøres indvendigt og døre og låger skal stå åbne.

Udskiftning af lysdiode*

Den nye belysning med lysdiode spreder et kraftigt lys og giver god oplysning af alle madvarer uden nogen skygeområder. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte lysdioden, skal man henvende sig til det Tekniske Servicecenter.

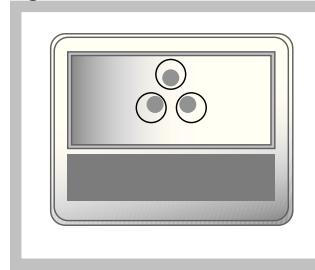

Forholdsregler og gode råd

! Apparatet er udviklet og konstrueret i overensstemmelse med internationale sikkerhedsregler. Disse advarsler er angivet af sikkerhedsmæssige årsager, og de skal læses omhyggeligt.



Dette apparat er i overensstemmelse med følgende Europæiske Direktiver:

- 73/23/EØF af 19/02/73 (Lav spænding) og senere ændringer,
- 89/336/EØF af 03/05/89 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og senere ændringer.
- 2002/96/CE.

Generelt om sikkerheden

- Apparatet er udviklet til ikke-professionel brug i hjemmet.
- Apparatet må skal anvendes til opbevaring og nedfrysning af

madvarer, udelukkende af voksne personer og i henhold til instruktionerne angivet i denne vejledning.

- Apparatet må ikke installeres udenfor, heller ikke på et istandsat sted, idet det er farligt at udsætte det for regn og uvejr.
- Rør ikke ved apparatet med bare fødder eller med våde hænder eller fødder.
- Undgå at røre ved de indvendige køleelementer. Der er fare for brandsår eller sår.
- Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i kablet, men grib derimod fat om stikket.
- Det er ikke nok blot at slukke for produktet for at afbryde alle elektriske forbindelser.
- I tilfælde af fejlfunktion må man aldrig forsøge selv at reparere de indvendige dele.
- Undgå brug af skarpe værktøjer eller elektriske apparater i rummet til frostvarer, medmindre de anbefales af producenten.
- Put aldrig isterninger, der lige er taget ud af fryseren, i munden.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab til produktet, medmindre det sker under overvågning og anvisning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Der skal holdes øje med, at børn ikke leger med apparatet.
- Emballagen må ikke anvendes af børnene til leg.

Bortskaffelse

- Bortskaffelse af emballagematerialet: Følg de lokale regler. På denne måde kan emballagen genbruges.
- Det Europæiske Direktiv 2002/96/EC angående Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE – Affaldshåndtering af Elektriske og Elektroniske udstyr), kræver at når gamle elektronisk husholdningsudstyr skal udskilles må dette ikke ske på en usorteret måde. Gamle elektroniske apparater skal indsammles separat for at optimere genbrugligheden af de materialer apperaterne besidder. Derved reduceres den skadelig påvirkning på mennesker og miljø mest mulig. Symbolet med krydset over

skallespanden på produktet, vil påminde dig om dit ansvar til at indsamle disse produkter separat.

Det opfordres stærkt, at man tager kontakt til sin lokale kommune eller forhandler for yderligere information angående affaldshåndteringen af gamle elektroniske apparater.

Spar på forbruget og værn om miljøet

- Installér apparatet på et friskt og godt ventileret sted, beskyt det mod direkte solstråler og undgå at placere det ved siden af varmekilder.
- Når madvarer lægges i eller tages ud, skal man sørge for hurtigst muligt at lukke døren igen. Hver gang døren åbnes, medfører det et betydeligt energispild.
- Fyld ikke for mange madvarer i køleskabet eller fryseren. For en optimal opbevaring skal kulden kunne cirkulere frit. Hvis cirkulationen forhindres, arbejder kompressoren vedvarende.
- Fyld ikke varme madvarer i køleskabet. Derved stiger den indvendige temperatur og tvinger kompressoren til at arbejde hårdt, hvilket er spild af energi og strøm.

Fejlfinding og afhjælpning

Det kan ske, at apparatet pludselig ikke fungerer. Inden du ringer til Servicecentret (se Servicecenter), bedes du kontrollere, at det ikke drejer sig om et simpelt problem, der kan løses ved hjælp af nedenstående skema.

Displayet er slukket.

- Stikket er ikke sat i stikkontakten eller det sidder ikke helt i, eller der er muligvis strømafbrydelse.
- Funktionen I-Care er aktiv.

Motoren starter ikke.

- Apparatet er udstyret med en motorbeskyttelsesanordning (se Start og brug).

Displayet lyser svagt.

- Tag stikket ud og sæt det i igen, efter at have drejet det rundt om sig selv.

Alermen lyder og på displayet blinker meddelelsen ALARM FOR ÅBEN DØR (i stedet for temperaturen i FRYSEREN vises "dr").

- Døren til køleskabet har stået åben i mere end to minutter. Lydalarmen ophører, når døren lukkes eller hvis køleskabet slukkes og tændes igen.

Alermen lyder og på displayet blinker meddelelsen ALARM FOR TEMPERATUR (i stedet for temperaturen i FRYSEREN vises "A1").

- Apparatet signalerer, at temperaturen i fryseren er for høj. Fryseren holder en temperatur på omkring 0°C, så madvarerne ikke tør op. På denne måde kan madvarerne konsumeres inden 24 timer eller de kan fryses ned igen efter tilberedning. For at slukke for lydalarmen skal man åbne og lukke døren eller trykke en gang på tasterne + og - for indstilling af temperaturen i fryseren. Tryk igen på samme taster for at få vist den indstillede værdi på fryserdisplayet, sluk for ALARMEN FOR TEMPERATUR og genopret normal funktion.

Alermen lyder og på displayet blinker meddelelsen alarm for temperatur (i stedet for temperaturen i FRYSEREN vises "A2").

- Apparatet signalerer, at temperaturen i fryseren er alarmerende høj. Madvarerne skal kasseres. Fryseren bibeholder en temperatur på omkring -18°C. For at afbryde lydalarmen skal man åbne og lukke døren eller trykke én gang på tasterne + e – til regulering af temperaturen i fryseren. Tryk igen på samme taster for at få vist den indstillede værdi på fryserdisplayet, sluk for ALARMEN FOR TEMPERATUR og genopret normal funktion.

Køle- og fryserummene køler ikke tilstrækkeligt.

- Dørene lukker ikke korrekt, eller gummilisterne er ødelagt.
- Dørene åbnes ofte.
- Der er indstillet til en for høj temperatur (se Start og brug).
- Køle- eller fryserummet er fyldt for meget.

Madvarerne i kølerummet fryses.

- Der er indstillet til en for lav temperatur (se Start og brug).

Motoren er hele tiden i gang.

- Funktionen QUICK FREEZE er blevet aktiveret
- Døren ikke er lukket korrekt, eller den har været åbnet gentagne gange.
- Den omgivende temperatur er meget høj.

Apparatet afgiver meget støj..

- Apparatet er ikke indstillet plant (se Installation).
- Apparatet er installeret mellem to køkkenelementer eller elementer, der vibrerer og udsender støj.
- Den indvendige kølegas producerer en svag støj, også når kompressoren ikke kører. Det er ikke en fejlfunktion, men helt normalt.

Afslutning af funktioner før tid.

- Der er strømsvigt eller kortvarige strømafbrydelser på strømforsyningens nettet.

Der er vand på bunden af køleskabet.

- Aftapningshullet til vand er blokeret (se Vedligeholdelse).

Asennus

! On tärkeää säilyttää tämä ohjekirja, jotta sitä voidaan tutkia tarvittaessa. Mikäli laite myydään, luovutetaan tai muuton yhteydessä, varmista, että ohjekirja pysyy laitteen mukana, jotta uusi omistaja voi tutustua laitteen toimintaan ja varoituksiin.

! Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.

Sijoittaminen ja liitintä

Sijoittaminen

1. Sijoita laite ympäristöön, joka on hyvin ilmastoitu ja joka ei ole kostea.
2. Älä tuki takana olevia tuuletustilöitä: kompressorri ja kondensaattori tuottavat lämpöä ja vaativat hyvän tuuletukseen toimiakseen hyvin ja kuluttaakseen vähän sähköä.
3. Jätä vähintään 10 cm:n tila laitteen yläosan ja mahdollisten yläpuolella olevien huonekalujen väliin ja vähintään 5 cm:n tila sivuseinien ja huonekalujen/seinien väliin.
4. Sijoita laite kauas lämmönlähteistä (suorasta auringonvalosta ja sähkökuunista).
5. Jotta säilytetään paras mahdollinen etäisyys tuotteen ja takaseinän välillä, tulee asentaa asennuspaketista löytyvä etäisyystuet noudattaen niitä kuvavaan esitteen ohjeita.

Vaatimus

1. Asenna laite tasaiselle ja jäykälle lattialle.
2. Jos lattia ei ole täysin tasainen, voidaan ruuvata auki tai kiinni etutukijalkoja.

Sähköliitintä

Kuljetuksen jälkeen sijoita laite pystysuoraan ja odota vähintään 3 tuntia ennen sen liittämistä sähköverkkoon. Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista, että:

- pistorasia on maadoitettu ja että se on lain vaatimusten mukainen;
- pistoke kestää koneen tehon maksimikuormitukseen, joka ilmoitetaan jäätäkappiosaston alavasemmalla olevassa tietolaatassa (esim. 150 W);
- syöttöjännite sisältyy alavasemmalla olevassa tietolaatassa olevien arvojen sisälle (esim. 220-240 V);
- pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa. Päinvastaisessa tapauksessa pyydä, että valtuutettu teknikko vaihtaa sen (katso Huoltoapu); älä käytä jatkojohtoja ja haaroitusratioita.

! Laitteen asennuksen jälkeenkin sähköjohdon ja verkkopistorasiain tulee olla helppostia saavutettavissa.

! Sähköjohdossa ei saa olla taittumia tai painaumia.

! Sähköjohto tulee tarkistaa ajoittain ja vaihdattaa ainoastaan valtuutetuilla tekniikoilla (katso Huoltoapu).

! Valmistaja kieltyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä määräyksiä ei noudateta.

Käynnistys ja käyttö

Laitteen käynnistys

! Ennen laitteen käynnistämistä, noudata asennusohjeita (katso Asennus).

! Ennen kuin laite liitetään sähköverkkoon, puhdistaa osastot ja lisävarusteet huolellisesti lämpimällä vedellä ja ruokasoodalla.

! Laite on varustettu moottorin ylikuormasuojalla, joka käynnistää kompressorin ainoastaan noin 8 minuutin kuluttua käynnistyksestä. Tämä tapahtuu myös kaikkien sähkökatkosten sekä tahallisten että tahottomien (Black out) yhteydessä.

Pakastinosasto

Halutun lämpötilan asettamisen jälkeen tuotteen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä suositellaan kytkeytä siihen pääälle toiminto QUICK FREEZE, jotta osasto jäähtyy nopeammin. Ruuat suositellaan laittamaan osaston sisälle vasta toiminnon QUICK FREEZE päätyttyä.

Miten liikkua näytöllä

Lämpötilojen asettaminen:

Jos laite on pääällä, jäätäkappi- ja pakastinosaston näytöt osoittavat sillä hetkellä asetettuna olevat lämpötilat. Niiden muuttamiseksi riittää, että painetaan painikkeita - ja + sille osastolle, jonka lämpötilaa halutaan muuttaa. Painikkeiden jokainen painallus lisää tai vähentää lämpötilaa ja vastaavasti myös aikaansaavan kylmyyden määräät kyseisen osaston sisällä. Jäätkappiosaston valittavissa olevat lämpötilat ovat +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, pakastimen -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -24°, -26°.

Kun toiminto "I-CARE" on pääällä, laite säätää automaattisesti lämpötilat jäätäkappin sisäisten ja ulkoisten olosuhteiden mukaan siten, että kulutetaan mahdollisimman vähän energiavaihtoa; samalla näppäimistölle sytyty merkkivalo I-CARE.


Kun toiminto HOLIDAY on pääällä, ei ole mahdollista säätää lämpötilaa, vaan tuote asettaa automaattisesti tilanteen vaatiman optimaalisen lämpötilan: +12°C jäätäkappiosastolle ja -18°C pakastinosastolle, kyseinen tila osoitetaan lisäksi merkkivalon HOLIDAY sytytymisellä. Toimintojen kytkeytä siihen pääälle tai pois päältä riittää, että painat vastaavaa painiketta. Vastaavan merkkivalon sytytyminen tai sammuminen näppäimistölle osoittaa toiminnon tilan. Jotkut toiminnot (GOOD NIGHT, QUICK FREEZE, I-CARE) eivät sovi yhteen muiden kanssa (HOLIDAY...), kyseisessä tapauksessa otetaan huomioon määritellyt etusijajärjestys, jotta autetaan sinua tuotteen hallinnassa.

Child Lock

Jotta voidaan kytkeä pääalle lapsilukko, tulee pitää painettuna lapsilukon painiketta noin 2 sekuntia, painikkeiden lukitukseen pääle kytken tähän painikkeeseen. Jos haluat kytkeä toiminnon pois päältä, paina lapsilukon painiketta noin 2 sekuntia, pois päältä kytken tähän painikkeeseen. Jos haluat kytkeä vastaavan merkkivalon sammumisella.

Jäädytysjärjestelmä

No Frost

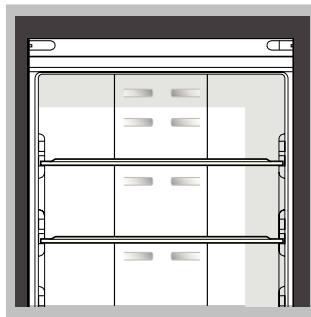


No Frost ohjaa jatkuvaan kylmän ilman virtausta, joka kerää kosteutta ja estää jääen sekä huurten muodostusta: jäätäkappiosastolla se pitää riittävän kosteustason ja, kiitos huurteettomuuden, ruuat säilyttävät alkuperäisen laatuksen; pakastinosastolla se estää jääen muodostumisen, jolloin huurteenpoisto tulee tarpeettomaksi ja ruuat eivät tartu toisiinsa kiinni.

Älä laita ruokia tai astioita liian lähelle jäädytävää takaseinää ettet tuki ilmastointiaukkoja ja lisää vesihöyryyn tiivistymistä.

Sulje pullot ja peitä ruuat.

! Sulkiessasi jäääkaapin ovia ole varovainen pystytuen asennon suhteen (katso kuva)

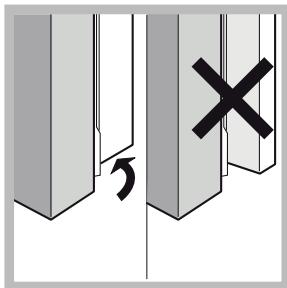

Miten käyttää jäääkaappia paremmin

- Käytä JÄÄKAAPIN TOIMINNAN painiketta lämpötilan säättämiseksi (katso Kuvaus).
- Muista, että kypsät ruuat eivät säily raakoja pidempään.
- Älä laita nesteitä avoimiin astioihin: ne lisäävät kosteutta ja siten veden tiivistymistä.

Active Oxygen*

Tämä laite vapauttaa jäääkaapin sisälle otsonimolekyylejä eli luonnosta löytyvästä ainetta, joka kykenee tuhoamaan bakteereja ja mikro-organismeja.

Määrittelee automaattisesti tarvittavan otsonimäään, jotta pidennetään ruokien tuoreusaikaa, poistetaan hajuja ja ehkäistään bakteerien muodostumista.

Jääääkaapin sisällä saatetaan havaita lievä tyyppillinen haju, vastaava haju saatetaan tuntea joskus ukonilmalla ja se johtuu salamaniskujen tuottamasta otsonista; se on siis luonnollinen ilmiö. Laitteen tuottama määärä on erittäin pieni ja häviäänopeasti antibakteerisen toiminnan myötä.

Laite kytkeytää pääle painamalla asianmukaista painiketta ohjaustaulussa (sininen led).

Kun toiminto Active Oxigen on käytössä, laite suorittaa jaksoittain (ja toistuvasti toiminnon pois päältä kytkeytseen saakka) otsonin vapauttamisia, jotka osoitetaan vihreän merkkivalon sytytymisellä jääääkaapin sisällä olevassa laitteessa, vuorotellen valmiustilan kanssa (vapauttamatta otsonia), joka voidaan tunnistaa sinisestä merkkivalosta



TASOT:

Ne voidaan poistaa ja niitä voidaan säättää asianmukaisten ohjaimien avulla, myös isokokoisten astioiden tai ruokien laittamiseksi.

LÄMPÖTILAN osoitin * : jäääkaapin kylmimmän alueen tunnistamiseksi.

- Tarkista, että osoittimessa näkyy selvästi OK (katso kuva).



- Jos kirjoitus OK ei tule näkyviin, tarkoittaa tämä sitä, että lämpötila on liian korkea: aseta kylmempää lämpötilaa ja odota noin 10 h, kunnes lämpötila vakiintuu.

- Tarkista osoitin uudelleen: mikäli tarpeen, suorita uusi säätö. Jos on laitettu paljon ruokatavaroih jääääkaappiin tai sen ovea on avattu usein, kuuluu asiaan, että osoittimessa ei näy OK. Odota ainakin 10 h ennen kuin säädät nappulan JÄÄKAAPIN TOIMINTA korkeampaan asentoon.

Miten käyttää pakastinta paremmin

- Käytä PAKASTIMEN TOIMINNAN painiketta lämpötilan säättämiseksi (katso Kuvaus).
- Älä pakasta uudelleen ruokia, jotka ovat sulamassa tai sulaneet; kyseiset ruuat tulee kypsentää kulutusta varten (24 tunnin kuluessa).
- Tuoreita pakastettavia ruokia ei tule laittaa siten, että ne koskettavat jo pakastettuja ruokia: ne tulee asettaa ylempään PAKASTUS- ja SÄILYTYSLAATIKKOON, jonka lämpötila laskee alle -18° C ja takaa nopean pakastuksen.
- Ruokien pakastamiseksi oikein ja huolella tulee kytkeä pääle QUICK FREEZE -toiminto 24 tuntia ennen ruokien laittamista. Ruokien laittamisen jälkeen QUICK FREEZE toiminto tulee kytkeytä pääle uudelleen ja se kytkeytyy pois päältä automaattisesti 24 tunnin kuluttua.
- Älä laita pakastimeen korkitettuja tai ilmatiiviisti suljettuja lasipulloja, joissa on nestettä, koska ne voivat rikkoutua.
- Päivittäinen pakastettava enimmäismäärä osoitetaan tietolaatassa, joka sijaitsee jäääkaappiosaston alavasemmalla (esimerkiksi: 4 kg/24 h).
- Pakastamiseksi (jos pakastin on jo toiminnassa): paina pikapakastuksen painiketta QUICK FREEZE (sytyty vastaava sininen merkkivalo), aseta ruuat ja sulje ovi. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 24 tunnin kuluttua tai kun saavutetaan optimaalinen lämpötila (merkkivalo sammuu);


! Älä aseta liian isokokoisia ruokia pakastimen ylempään laatikkoon, jossa sijaitsee jäätuoli laite Ice Device (mikäli olemassa).

! Pakastuksen aikana vältä avaamasta pakastimen ovea.

! Sähkökatkosen tai vian aikana älä avaa pakastimen ovea: tällä tavoin pakasteet säilyvät muuttumattomina noin 9-14 tuntia.


Laatikko HEDELMÄT ja VIHANNEKSET*

Jääääkaapin sisältämät hedelmä- ja vihannekselaatikot ovat suunniteltu erityisesti, jotta ne säälyttävät vihannekset ja hedelmät tuoreina ja hyvälaatuksina. Avaa kosteudensäädin (asento B), jos haluat varastoida ruokaa vähemmän kosteassa ympäristössä, sopii hedelmille, tai sulje se (asento A) varastoidaksesi ruokaa kosteammassa ympäristössä, sopii kasviksille.

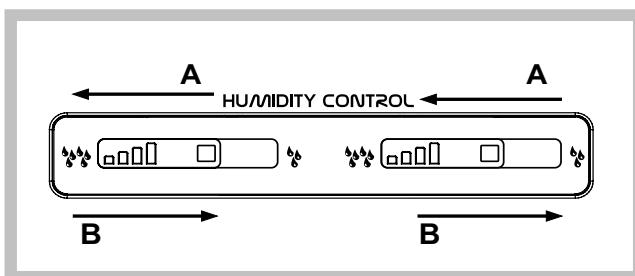


Hidden Shelf*

On ritilähylly sisällä pakastimen välissä ylempi ja alempi pakastin koreja. Access ritilähylly, poista kori ylemmän pakastimen ovi. Ritilähylly voidaan poistaa pois pakastimesta pitämällä ylös etureunasta. On suositeltavaa käyttää ritilähylly vain pitkäaikaiseen varastointiin.

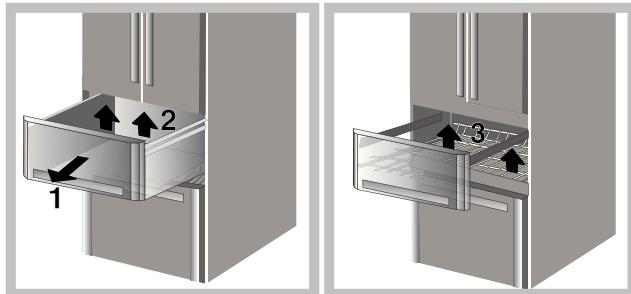


ICE DEVICE*

Ota erityiset astiat, täytä vedellä ja laita takaisin Ice Device -alueelle. Noin 2 tunnin kuluttua jäätiköt ovat valmiita. Jääntä ottamiseksi tulee vain käännytää oikealla kahta nappulaa: jäätiköt putoavat alla olevaan astiaan ja ne ovat tarjoiluvalmiita (katso kuva).

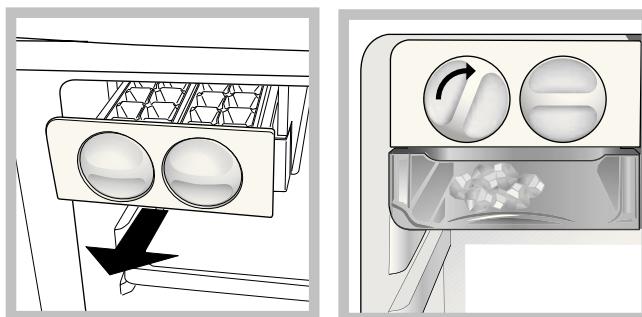

Jos tarvitset lisää säilytystila, ICE DEVICE voidaan ottaa pois työntämällä jäättekolaitteen päällä olevaa nauhaa.

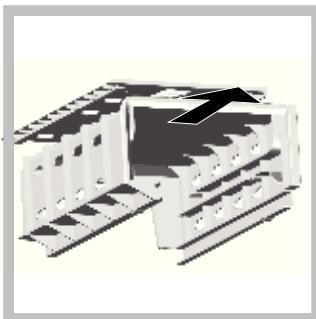

FOOD CARE ZONE *

Tuoreiden ruoien kuten lihan ja kalan säilytykseen varattu alue. Osaston sisällä olevan alhaisen lämpötilan avulla Food Care -alueella säilytysaikojen voidaan pidentää jopa yhteen viikkoon.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost* :

Osasto on suunniteltu säilyttämään tuoreena herkät ruuat kuten liha ja kala. Osaston alhaisen lämpötilan avulla ruokia voidaan säilyttää jopa viikko (testattu lihatuotteilla) siten, että niiden ravintoaineet, ulkonäkö ja maku säilyvät muuttumattomina.

Lisäksi tämä osasto sopii erityisen hyvin ruoien sulattamiseen terveellisesti, koska sulattaminen alhaisessa lämpötilassa estää mikro-organismien määärän lisääntymisen ja säilyttää ruuan maun sekä muut aistehin perustuvat ominaisuudet.

Se ei sovi hedelmille, kasviksille ja salaateille, mutta sitä voidaan käyttää seuraaville tuotteille: tuore maito ja muut maitotuotteet, tuorepasta, täytetty pasta (myös kypsät ruuat tai yli jäaneet ruuat).

Huolto ja hoito

Poista sähkövirta

Puhdistus ja huoltoimenpiteiden aikana on tarpeen eristää laite sähkön syöttöverkosta:

- 1. Paina painiketta ON/OFF laitteen sammuttamiseksi.

- 2. Irrota pistoke pistorasiasta.

Puhdista laite


- Ulkopinnat, sisäosat ja kumiset tiivisteet voidaan puhdistaa sienellä, joka huuhdellaan lämpimän veden ja ruokasoodan tai neutraalin saippuan muodostamassa liuoksessa. Älä käytä liuottimia, hankausaineita, valkaisuaineita tai ammoniakkia.
- Poistettavat lisävarusteet voidaan laittaa likoamaan lämpimään veteen, jossa on saippuaa tai astianpesuainetta. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
- Laitteen takaosa peittyy helposti pölystä, joka voidaan poistaa varovasti sen jälkeen, kun laite on irrotettu virtapistorasiasta, käyttäen pölynimurin pitkää suutinta keskiteholla.

Homeiden ja ikävien hajujen välttäminen

- Laite on valmistettu hygieenisistä materiaaleista, jotka eivät päästä hajuja. Tämän ominaisuuden säilyttämiseksi on tarpeen, että ruuat suojaataan ja suljetaan huolellisesti aina. Täten voidaan välttää myös tahrojen muodostuminen.
- Mikäli halutaan sammuttaa laite pitkäksi aikaa, puhdista sisäosat ja jätä ovet auki.

Led vaihtaminen*

Uusi led-valaistus antaa pehmeän voimakkaan valon ja siten sen avulla voidaan nähdä selkeästi kaikki ruuat ilman varjoalueita. Käännyn huoltoliikkeen puoleen, kun led-valo tulee vaihtaa

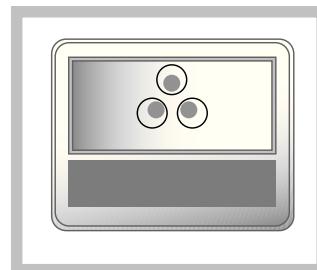

Varotoimet ja suosituksia

! Laite on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisen turvallisuusmääräysten mukaisesti. Nämä varoitusset toimitetaan turvallisuuden vuoksi ja ne tulee lukea tarkasti.



Tämä laite on seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimusten mukainen:

- 73/23/CEE, 19/02/73 (Pienjännite) ja sitä seuraavat muutokset;
- 89/336/CEE, 03/05/89 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja sitä seuraavat muutokset;
- 2002/96/CE.

Yleisturvallisuus

- Laite on suunniteltu ei-ammattimaiseen käyttöön asuinhuoneistossa.
- Laitetta tulee käyttää ruoien säilytykseen ja pakastukseen, sitä tulee käyttää ainoastaan aikuisten henkilöiden tässä kirjasessa olevien ohjeiden mukaisesti.
- Laitetta ei tule asentaa ulos edes suojaattuun tilaan, koska on erittäin vaarallista jättää se alittiksi sateelle ja ukkoselle.
- Varoitus: älä vahingoita jäähdyspiiriä.
- Älä koske laitetta paljain jaloin tai märellä tai kosteilla käsillä tai jaloilla.
- Älä koske jäähdytäviin sisäosiin: on olemassa paleltumis- tai loukkaantumisvaara.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta vetäen vaan tarttu tukevasti pistokkeeseen.

- Ei riitä, että sammutetaan vain tuote kaikkien sähkökytkentöjen katkaisemiseksi.
- Vian tapauksessa ei tule milloinkaan koskettaa sisäisiä mekanismeja yrittää korjata laitetta.
- Älä käytä pakastettujen ruokien säilytysosastojen sisällä leikkaavia ja teräviä esineitä tai sähkölaitteita elleivät ne ole tyypiltään valmistajan suosittelemia.
- Älä laita suuhun juuri pakastimesta otettuja jääpalooja.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käyttäväksi, joiden fyysisen, henkinen tai aistien toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoja laitteen käytöstä, ellei heitä opasta ja valvo heidän turvallisuudestaan vastuussa olevaa henkilöä. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Pakkaukset eivät ole lasten leluja.

Hävittäminen

- Pakausmateriaalin hävitys: noudata paikallisia määräyksiä siten ehkä pakkaukset voidaan käyttää uudelleen.
- Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE – elektroniikka romulle), vaatii vanhojen sähkölaitteiden romun erottamisen normaaliin jätteiden kierrosta. Vanhat sähkölaitteet tulee kerätä erikseen, jotta näin voidaan optimoida laitteiden kierrätys ja näin ollen vähentää vaaran aiheutumista ihmisiille ja luonolle. Merkinä rasti jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi laitteiden hävittämisestä erikseen. Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa vanhojen laitteiden oikeasta kierrättämisestä.

Säästä ja kunnioita ympäristöä

- Asenna laite viileään ja hyvin ilmastoituun ympäristöön, suojaa sitä suoralta auringonvalolta, älä aseta sitä lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Ruokatarvikkeiden laittamiseksi tai ottamiseksi avaa laitteen ovi mahdollisimman lyhyen aikaa. Jokainen oven avaus aiheuttaa huomattavan lisän energiankulutuksessa.
- Älä täytä laitetta liiallisesti: hyvän säilyvyyden takaaamiseksi kylmän ilman tulee kiertää vapaasti. Jos estetään ilmankierto, kompressorit työskentelee jatkuvasti.
- Älä laita laitteeseen lämpimiä ruokia: ne nostavat sisälämpötilaa aikaansaaden suuren työmäärän kompressorille ja tuhlaten sähköenergiaa.

Häiriöt ja korjaustoimet

Voi tapahtua, että laite ei toimi. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso Huoltoapu), tarkista, että kyseessä ei ole helposti itse ratkaistava ongelma käytäen apuna seuraavaa taulukkoa.

Näyttö on sammutettu.

- Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty huonosti tai kotona ei ole sähkövirtaa.
- Toiminto I-Care on aktiivinen.

Moottori ei käynnisty..

- Laite on varustettu ylikuormasuoalla (katso Käynnistys ja käyttö).

Merkkivalot palavat on heikosti valaistu.

- Irrota pistoke ja työnnä se takaisin paikalleen sen jälkeen, kun olet kiertänyt sen itsensä ympäri.

Voit kuulla hälytyksen äänimerkin ja näytöllä vilkuu HÄLYTYS OVI AUKI (JÄÄKAAPIN lämpötilan tilalla näytetään "dr").

- Jääkaapin ovi on jäänyt auki yli kahden minuutin ajaksi. Äänimerkki lakkaa suljemalla ovi tai sammuttaen ja käynnistäen tuote uudelleen.

Voit kuulla hälytyksen äänimerkin ja näytöllä vilkuu LÄMPÖTILAHÄLYTYS (PAKASTIMEN lämpötilan tilalla näytetään "A1").

- Laite ilmoittaa pakastimen lämmenneen liiallisesti. Pakastin säilyttää lämpötilan noin 0°C ympärillä, jotta ruuat eivät pakastu uudelleen sallien siten niiden käytön 24 tunnin kuluessa tai niiden pakastamisen uudelleen kypsennyksen jälkeen. Äänimerkin sammuttamiseksi avaa ja sulje ovi tai paina kerran pakastimen lämpötilan säätpainikkeita + ja -. Paina toisen kerran kyseisiä painikkeita tarkistaaksesi pakastimen näytöltä asetettu arvo, sammuta LÄMPÖTILAN HÄLYTYKSEN merkkivalo ja palauta normaalitoiminta.

Voit kuulla hälytyksen äänimerkin ja näytöllä vilkuu lämpötilahälytys (PAKASTIMEN lämpötilan tilalla näytetään "A2").

- Laite ilmoittaa pakastimen lämmenneen vaarallisesti: ruokia ei tule käyttää. Pakastin säilyttää lämpötilan -18°C asteen ympärillä. Äänimerkin sammuttamiseksi avaa ja sulje ovi tai paina kerran pakastimen lämpötilan säätpainikkeita + ja -. Paina toisen kerran tarkistaaksesi pakastimen näytöltä asetettu arvo, sammuta LÄMPÖTILAN HÄLYTYKSEN merkkivalo ja palauta normaalitoiminta.

Jääkaappi ja pakastin jäähtyvät vähän.

- Ovet eivät sulkeudu kunnolla tai tiivistetetut ovat rikkoutuneet.
- Ovia avataan hyvin usein.
- On asetettu liian lämmin lämpötila (katso Käynnistys ja käyttö).
- Jääkaappi ja pakastin ovat liian täynnä.

Ruuat jäätyvät jääkaapissa.

- On asetettu liian kylmä lämpötila (katso Käynnistys ja käyttö).

Moottori toimii jatkuvasti.

- Toiminto QUICK FREEZE on kytketty käyttöön
- Ovi ei ole kunnolla suljettu tai sitä avataan jatkuvasti.
- Ympäristön lämpötila on erittäin korkea.

Laite on meluisa.

- Laitetta ei ole asennettu kunnolla vaakatasoon (katso Asennus).
- Laite on asennettu huonekalujen tai esineiden väliin, jotka tärisevät ja päästävät ääniä.
- Jäähdyttävä kaasu aikaansaai pienen äänen myös kompressorin ollessa pysähdyksissä: tämä ei ole vika vaan normaalista.

Toimintojen aikaistettu päättyminen.

- Verkkovirtahäiriöt tai syöttöjännitteen lyhyet katkokset.

Jääkaapin pohjalla on vettä.

- Veden tyhjennysaukko on tukkiutunut (katso Huolto).

Installasjon

! Det er viktig å ta vare på denne håndboken slik at du til enhver tid kan slå opp i den ved behov. Dersom du selger, gir bort, eller flytter på apparatet, må du sørge for at håndboken blir igjen sammen med apparatet slik at den nye eieren får den nødvendige informasjonen og tilhørende advarsler.

! Les bruksanvisningen nøyde, det finnes der viktig informasjon om installasjon, bruk og sikkerhetsforhold.

Plassering og tilkopling

Plassering

- Apparatet bør plasseres i et rom med god ventilasjon som ikke er fuktig.
- Man må ikke dekke til ventilasjoneristene bak på apparatet. Dette fordi kompressoren (motoren) og kondensatoren gir fra seg varme og dermed har behov for god ventilasjon for å sikre korrekt funksjon og for å holde strømforbruket lavt.
- a det være en avstand på minst 10 cm mellom øvre del av apparatet og eventuelle hyller eller skap som henger over, i tillegg bør det være minst 5 cm mellom apparatveggene og møbler/ veggger på hver side.
- La apparatet stå langt fra varmekilder (direkte sollys, elektriske komfyrer).
- For å opprettholde en ideell avstand mellom produktet og bakveggen må man montere på avstandsblokker som finnes i installasjonspakken slik som angitt på bruksanvisningsarket.

Nivåjustering

- Installer apparatet på et gulv som er rett og hardt.
- Dersom gulvet ikke er helt vannrett kan man kompensere, og stille apparatet i vater, ved å skru på de fremre føttene.

Tilkopling til strømnettet

Etter transport settes apparatet opp i loddrett stilling og man må vente i minst 3 timer før det koples til strømnettet. Før man setter støpslet inn i stikkontakten må man sjekke følgende:

- at stikkontakten er jordet og i overensstemmelse med gjeldende regler;
- at stikkontakten tåler apparatets maksimale strømutførsel, som angitt på informasjonsskiltet på veggen i nedre venstre del av kjølerommet (f.eks 150 W);
- at spenningen på strømforsyningen er innenfor de verdiene som blir angitt på informasjonsskiltet i nedre venstre del av kjølerommet (f.eks 220-240 V);
- at kontakten er tilpasset støpslet på apparatet.
I motsatt fall må kontakten byttes av en autorisert fagmann (se Teknisk assistanse); unngå bruk av skjøteleddinger og multipelkontakter.

! Når apparatet er ferdig installert må el-ledningen og stikkontakten være lett tilgjengelige.

! Ledningen må ikke bøyes eller komme i klem.

! Ledningen må kontrolleres jevnlig og må kun byttes ut av autorisert fagmann (se Teknisk assistanse).

! Produsenten frasier seg ethvert ansvar dersom disse reglene ikke overholdes.

Oppstart og bruk

Oppstart av apparatet

! Før du starter opp apparatet må installasjonsanvisningene følges (se installasjon).

! Før apparatet koples til må rommene og ekstrautstyren gjøres god rent med lunket vann og natron.

! Apparatet er utstyrt med motorbeskyttende kontroll som setter kompressoren igang kun ca 8 minutter etter at apparatet er blitt

påslått. Dette skjer også etter hvert strømbrudd eller frakoppling fra strømnettet, enten den er frivillig eller tilfeldig (black out).

Fryseskap.

Når du setter i gang produktet første gang, anbefaler vi at du kobler inn QUICK FREEZE-funksjonen, etter at du har stilt inn ønsket temperatur, slik at fryseskapet kjøles ned hurtigst mulig. Matvarene bør ikke legges inn før apparatet har gått ut av QUICK FREEZE-funksjonen.

Hvordan du flytter deg i displayet.

Temperaturinnstilling:

Hvis produktet er slått på, vises de aktuelle temperaturinnstillingene på kjøleskapets og fryserens display. For å endre dem, trykker du på - og + tasten som gjelder for den delen av skapet hvor du ønsker å endre temperaturen. Dvs. at hver gang du trykker på tastene, øker eller minsker temperaturen og likeledes også kuldemengden som danner seg inne i skapet. Temperaturene som kan velges for kjøleskapet er +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, og for fryseren -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -23°, -24°, -25°, -26°. Hvis QUICK FREEZE-funksjonen er aktivert, kan ikke frysertemperaturen endres.

Når «I CARE»-funksjonen er aktivert, regulerer produktet temperaturen automatisk avhengig av forholdene i og utenfor produktet, slik at detforbruker minst mulig energi. Dette vises av «I CARE»-LED-lampen somlyser på tastebordet.


Når HOLIDAY-funksjonen er aktivert, er det ikke mulig å regulere temperaturen, men apparatet stiller seg automatisk på det nivået som er optimalt for situasjonen: +12 °C for kjøleskapet og -18 °C for fryseren. Denne tilstanden vises dessuten ved at LED-lyset HOLIDAYtennes. For å koble funksjonene inn eller ut, er det tilstrekkelig å trykkepå den respektive tasten. Det respektive LED-lyset tennes eller slukkespå tastaturet for å angi funksjonens status. Enkelte funksjoner (GOOD NIGHT, QUICK FREEZE, «I CARE») er uforenelige med andre(HOLIDAY,...). I dette tilfellet tas det hensyn til en allerede forutbestemt prioritet som hjelper deg å betjene produktet.

Child Lock

For å aktivere «Child Lock»-funksjonen, må man trykke på «Child Lock»-tasten og holde den i 2 sekunder. Et kort lydsignal, samtidig som at LED-lyset tennes på tastebordet, bekrefter at tastene er blokkert. For å deaktivere funksjonen, må man trykke på «Child Lock»-tasten og holde den i 2 sekunder. Et kort lydsignal, samtidig som at LED-lyset slukker, bekrefter at funksjonen er deaktivert.

Kjølesystem

Surround No Frost

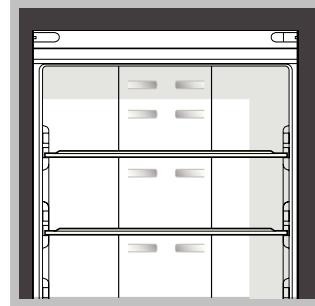

Det elektroniske nedkjølingssystemet Surround No Frost kjenner man igjen på grunn av luftcellene som finnes på øvre del av veggene i kjølerommet. Systemet Surround No Frost gjør det, takket være de mange luftcellene, mulig å oppnå en konstant luftsirkulasjon og dermed få jevn temperatur i hele kjølerommet fordi ventilasjonen er ensartet i hele rommet. No frost styrer en kontinuerlig strøm av kald luft som samler opp fuktighet og hindrer danning av is eller rim:

Kjølerommet holder slik et riktig fuktighetsnivå, og takket være at det ikke dannes rim bevares matvarene med uendret kvalitet. I fryserommet unngår man isdannelse, og gjør det dermed unødvendig å utføre avriming, samtidig unngår man at matvarer fryser fast i hverandre. Plasser ikke matvarene eller beholdrene i nærheten av den kalde bakveggen. De kan tette til luftehullene og gjøre at det lett danner seg kondens. Lukk alle flasker, og pakk inn matvarene.

Beste mulig bruk av kjøleskapet

- Bruk betjeningsknappen for KJØLESKAPET for å regulere temperaturen (se Beskrivelse).
- Legg kun inn kalde varer eller varer som er såvidt lunkne, aldri varm mat (se Forholdsregler og gode råd).
- Husk at tilberedt mat ikke holder seg lengre enn ukokt mat.
- Ikke sett inn væsker i åpne beholdere uten lokk: Dette vil øke fuktigheten i skapet og føre til at det danner seg kondens.

Active Oxygen*

Denne anordningen frigir ozonmolekyler inne i kjøleskapet. Ozon er et stoff som finnes i naturen, og som er i stand til å angripe bakterier og mikroorganismer. Dette gjør at de formerer seg langsommere, og hindrer dårlig lukt.

Definerer automatisk osonmengden som er nødvendig for å holde matvarenes friske lenger, fjerne dårlige lukt og hindre bakterieutvikling.

Det kan hende at man kjenner en svak karakteristisk lukt inne i kjøleskapet. Dette er den samme lukten som noen ganger følger med tordenvær, nettopp på grunn av ozonet som dannes av lynutladningene. Dette er helt normalt. Mengden som anordningen produserer er meget liten, og nedbrytes hurtig pga. den antibakterielle virkningen.

Anordningen aktiveres ved å trykke på knappen på instrumentpanelet (blå led).

Når "Active Oxigen"-funksjonen er aktivert, sender den ut oson i sykluser (som gjentas inntil funksjonen deaktiveres), samtidig som den grønne LED-lampen på anordningen inne i kjøleskapet tennes. Deretter kommer en syklus med standby (uten at den sender ut oson) som vises av at den blå LED-lampen tennes.



HYLLER:

Disse er uttrekkbare og kan flyttes opp eller ned ved hjelp av sporene, for å kunne sette inn beholdere eller matvarer som har større volum.

Indikatoren **TEMPERATUR ***: For å finne det området i kjøleskapet som er kaldest.


1. Kontroller at indikatoren viser tegnet OK klart (se figur).



2. Hvis det ikke står OK, betyr det at temperaturen er for høy: Innstill en lavere temperatur og vent i ca. 10 timer til temperaturen har stabilisert seg.

- Kontroller indikatoren på nytt. Dersom det er nødvendig reguleres temperaturen på nytt. Dersom store mengder mat er blitt lagt inn, eller kjøleskapsdøren ofte åpnes vil det være normalt at indikatoren ikke viser OK. Vent i minst 10 timer før bryteren KJØLEFUNKSJON reguleres til et høyere tall.

! Vær oppmerksom på stolpens plassering når det gjelder lukking av kjøleskapsdørene (se figuren).

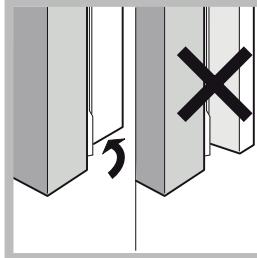

Slik bruker man fryseskapet på best mulig måte

- Bruk betjeningsknappen for FRYSEREN for å regulere temperaturen (se Beskrivelse).
- Ferske matvarer som skal fryses ned må ikke legges inntil matvarer som allerede er nedfrys, disse må legges på risten i fryserommet, og hvis mulig i kontakt med veggene (bak eller på sidene), der temperaturen er under -18°C og garanterer en god innfrysingshastighet.
- For å fryse matvarene på mest riktig og sikkert vis skal funksjonen QUICK FREEZE settes i gang 24 timer før maten legges inn. Etter å ha lagt inn matvarene er det nødvendig å koble inn funksjonen QUICK FREEZE på nytt, den vil automatisk koble seg ut etter at 24 timer er gått.
- Flasker med væske inni som er hermetisk lukket eller har kork på, må ikke plasser fryseren, fordi de kan sprenges.
- Maksimumsmengden med mat er angitt på informasjonsskiltet om apparatets egenskaper som finnes nede til venstre i kjølerommet (for eksempel: Kg/24h 4).
- For å fryse inn (hvis fryseren allerede er i funksjon): Trykk på QUICK FREEZE-knappen for hurtig innfrysing (den blå varsellampen tennes), legg inn matvarene og lukk døren. Denne funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer, eller når optimal temperatur er nådd (varsellampen slukkes).


! Legg ikke for store pakker matvarer i den øverste fryseboksen hvor Ice Device befinner seg (hvis denne finnes).

! Under innfrysingen må man unngå å åpne døren.

! Dersom det oppstår strømbrudd eller feil må ikke døren til fryseskapet åpnes. På denne måten vil frysevarene holdes nedfrosset uten endringer i ca 9-14 timer.

Boks for oppbevaring av FRUKT og GRØNNSAKER*


Kjøleskapet har oppbevaringsbokser for frukt og grønnsaker som er spesielt laget for at frukten og grønnsakene skal holde seg friske og bevare aromaen. Åpne fuktighetsregulatoren (B-stilling). Åpne fuktighetsregulatoren (posisjon B) hvis du ønsker å redusere fuktigheten når du skal oppbevare f.eks. frukt, eller lukk den (posisjon A) for å øke fuktigheten hvis du skal oppbevare f.eks. grønnsaker.

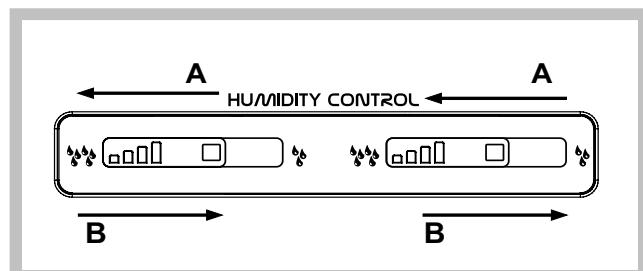


Skjult hylle*

Du finner en trådhylle i frysescapet mellom den øverste og nederste fryseskuffen. For å få tilgang til trådhullen, tar du ut skuffen i den øverste fryserdøren. Ta tak i kanten foran på trådhullen og løft den opp for å ta den ut av fryseren.

Vi anbefaler at du bruker trådhullen kun for langtidsoppbevaring.

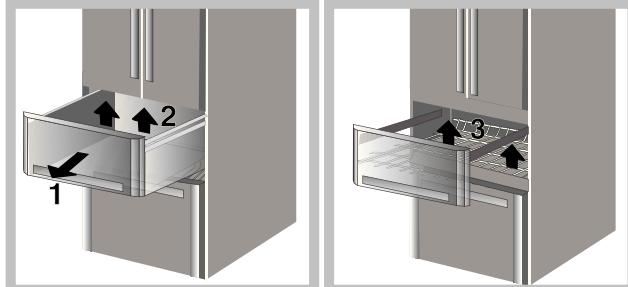**ICE DEVICE***

Fyll de spesielle boksene med vann og sett dem i Ice Device rommet. Isbitene er klare etter ca. 2 timer. For å få isbitene ut av boksen, vrir du de to håndtakene mot høyre: Isbitene fatter ned i boksen under, og er klare for servering (se figuren).

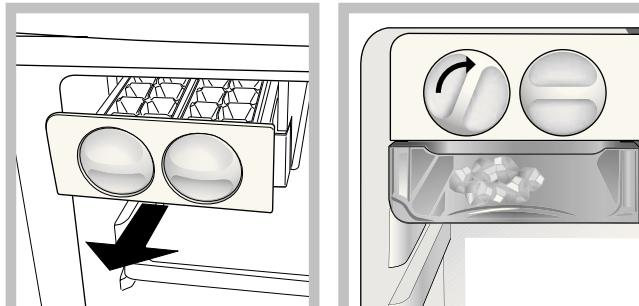

Hvis du trenger mer oppbevaringsplass kan du fjerne IS-ENHETEN ved å trykke på stiften på toppen av denne.

**FOOD CARE ZONE ***

Del for oppbevaring av fersk mat så som fisk og kjøtt. Takket være den lave temperaturen inne i denne kjøledelen, gjør Food Care Zone det mulig å forlenge oppbevaringstiden helt opp til en uke.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost*

Et rom beregnet for oppbevaring av ømtålige matvarer som kjøtt og fisk, slik at de holder seg friske. Takket være den lave temperaturen i rommet kan matvarene oppbevares i inntil en uke (test utført på kjøttprodukter) uten at næringsstoffene, utseendet eller aromaen endrer seg.

Dette rommet er dessuten spesielt egnet til å tine opp matvarene på en trygg måte. Den lave temperaturen hindrer formering av mikroorganismer, samtidig som at matvarene bevarer den gode smaken og de organoleptiske egenskapene.

Det er ikke egnet for frukt, grønnsaker og salat, men kan benyttes til: melk og ferske eller nylagde melkeprodukter, fersk pasta, fylt fersk pasta (i tillegg til ferdiglagde matvarer og matrester).

Hvordan vedlikeholde og ta vare på skapet

Kople fra strømtilførselen

Under rengjøring og vedlikehold er det nødvendig å kople apparatet fra el-nettet.

- Trykk og hold på ON/OFF for å slå av apparatet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.

! Dersom denne prosedyren ikke følges kan alarmen settes i gang. Dette er ikke tegn på at noe er feil. For å gjenopprette normal funksjon må du sette i støpselet, trykke på FRYSEFUNKSJON- og QUICK FREEZE-knappene og innstille FYSEFUNKSJONEN til ønsket verdi.

Rengjøring av apparatet


- De ytre veggene, de indre veggene og gummidrakningene kan gjøres rene med en klut vriss opp i lunket vann og natron eller nøytral såpe. Unngå bruk av løsemidler, skuremidler, klorin og ammoniakk.
- Det ekstrautstyret som kan tas ut kan vaskes i varmt vann og såpe eller oppvaskmiddel. Skyll og tørk nøye etterpå.
- Baksiden av apparatet har en tendens til å samle stov, dette kan fjernes ved å støvsuge forsiktig med støvsugerens smale munnstykke og middels styrke. Dett gjøres med apparatet avslått.

Unngå mugg og vond luk

- Apparatet er fremstilt av hygieniske materialer som ikke trekker til seg lukt. For å vedlikeholde denne egenskapen er det nødvendig å beskytte matvarene godt i lukkede beholdere. Dette forbygger også flekker.
- Dersom apparatet skal slås av for en lengre periode bør man gjøre rent på innsiden og la dørene stå åpne.

Skifting av led*

Takket være det kraftige lyset, gjør den nye LED-belysningen det enkelt å se hvor matvare, uten skyggeområder. Kontakt Teknisk Assistanse hvis det er nødvendig å skifte ut LED-lyset.

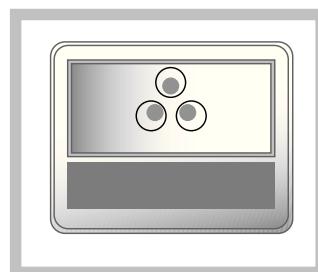

Forholdsregler og gode råd

! Apparatet er blitt utformet og utviklet i overensstemmelse med internasjonale sikkerhetsnormer. Disse advarslene blir gitt av sikkerhetshensyn og må leses nøye.



Dette apparatet er i overensstemmelse med følgende Direktiver fra det Europeiske fellesskapet:

- 73/23/EEC av 19/02/73 (Lavspenning) og senere tillegg;
- 89/336/EEC av 03/05/89 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og senere endringer;
- 2002/96/CE.

Generell sikkerhet

- Apparatet er framstilt for privat bruk i hjemmet.
- Apparatet må kun brukes til oppbevaring og nedfrysing av mat, det må kun brukes av voksne og i overensstemmelse med instruksjonene i denne håndboken.
- Apparatet må ikke installeres ute, selv ikke på avskjermede steder fordi det kan bli svært farlig dersom apparatet blir utsatt for regn eller uvær.
- Man må ikke berøre apparatet når man er barbeint, eller med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Unngå å berøre kjøleoverflatene på innsiden: Dette medfører fare for isbrenn og andre skader.
- Unngå å trekke ut kontakten ved å dra i ledningen, ta i stedet tak i stopslet.
- Det er ikke tilstrekkelig bare å slå av produktet for å bryte alle elektriske forbindelser.
- I tilfelle feilfunksjoner må man uansett unngå tilgang til de indre mekanismene i apparatet for å forsøke å reparere på egen hånd.
- Ikke bruke skarpe eller spisse gjenstander eller elektriske apparater, hvis de ikke er va typen som anbefales av produsenten, inne i oppbevaringsboksene for frossen mat.
- Unngå å ta iskuber rett fra fryseren inn i munnen.
- Dette apparatet er ikke ment til å brukes av personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller reduserte sanser, eller som ikke har erfaring eller kjennskap til hvordan produktet skal brukes, hvis de ikke da overvåkes eller læres opp i bruken av apparatet av en som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å være sikre på at de ikke leker med apparatet."
- Emballasjen må ikke brukes til å leke med.

Avsetting

- Avsetting av emballasjematerialet: Man må følge lokale normer slik at emballasjemateriellet resirkuleres.
- Det Europeisk direktiv 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - Norsk hvitevarer retur) i Norge, angående oppbevaring av elektrisk og elektronisk utstyr krever at gamle elektriske husholdningsapparater å utstyr ikke skal kastes blant vanlig søppel, men må kildesorteres. Gamle og defekte husholdningsapparater som skal kastes, må samles på et sted til gjenvinning av de forskjellige materialene produktene er satt sammen av. Dette er for å spare miljøet og naturen. Søppeldunk med kryss over symbolet minner om påbudet og viktigheten av å levere inn alle hvitevarer produktene til gjenvinning.
- Forbrukeren må selv kontakte den lokale instans/kommune eller butikk som selger store husholdningsprodukter for informasjon om hvor de skal levere inn defekte produkter til oppbevaring

Energisparing og respekt for miljøet

- Installer apparatet i et rom som er kjølig og har god utlufting, og beskytt den fra direkte sollys, unngå plassering nær varmekilder.
- Når man setter inn eller tar ut mat må døren åpnes for så kort tid som mulig.
- Hver gang døren åpnes fører det til et betydelig forhøyet strømforbruk.
- Unngå å fylle skapet for mye opp: For at maten skal holdes kald er det viktig at luften kan sirkulere fritt. Dersom luftsirkulasjonen hindres vil kompressoren arbeide kontinuerlig.
- Unngå å sette inn varm mat. Dette vil heve temperaturen internt og tvinge kompressoren til å arbeide hardere, noe som medfører energisløsing.

Feil og løsninger

Noen ganger kan det hende at apparatet ikke fungerer. Før man ringer og ber om teknisk assistanse (se Teknisk assistanse), bør

man kontroller at det ikke dreier seg om et problem som lett kan løses, ved hjelp av følgende oversikt.

Displayet er slått av.

- Støpslet er ikke satt inn i stikkontakten, eller det sitter ikke langt nok inn til å lage kontakt, eller det mangler strøm i nettet.
- I-Care-funksjonen er aktivert.

Motoren starter ikke.

- Apparatet er utstyrt med et motorvern (se Oppstart og bruk).

Displayet er svakt opplyst.

- Trekk ut stopslet, og sett det inn på nytt etter å ha snudd det en halv omgang.

Alermen utløses, på displayet blinker "ALARM ÅPEN DØR" (istedenfor KJØLESKAP-temperaturen vises "dr")

- Kjøleskapsdøren har stått åpen i mer enn to minutter. Lydsignalet opphører når døren lukkes, eller hvis produktet slås av og på igjen.

Alermen utløses, "ALARM TEMPERATUR" blinker på displayet (istedenfor FRYSER-temperaturen vises "A1").

- Apparatet varsler at temperaturen i fryseren har steget for mye. Fryseren vil opprettholde en temperatur på ca. 0 °C, slik at matvarene ikke frysес inn igjen. Dette gjør det mulig å bruke matvarene innen 24 timer, eller eventuelt fryse dem inn igjen etter at de er tilberedt. For å slå av lydsignalet, åpne og lukk døren igjen eller trykk én gang på + og – tastene for regulering av temperaturen i fryseren. Trykk igjen på disse tastene for å vise innstilt verdi på fryserens display, slå av LED-lyset for ALARM TEMPERATUR og gjenopprette normal drift.

Alermen utløses, temperaturalarmen blinker på displayet (istedenfor FRYSER-temperaturen vises "A2").

- Apparatet varsler at temperaturen i fryseren har steget så mye at det kan være farlig. Matvarene må ikke brukes, men kastes. Fryseren vil opprettholde en temperatur på rundt -18 °C. For å slå av lydsignalet, åpne og lukk døren igjen eller trykk én gang på + og – tastene for regulering av temperaturen i fryseren. Trykk på dem igjen for å vise innstilt verdi på fryserens display, slå av LED lyset for ALARM TEMPERATUR og gjenopprette normal drift.

Kjøleskapet og fryseren kjøler ikke godt nok.

- Dørene lukker seg ikke ordentlig, eller pakningene er ødelagte.
- Dørene åpnes veldig ofte.
- Den innstilte temperaturen er altfor høy (se Start og bruk).
- Kjøleskapet eller fryseren er for fulle.

Matvarene i kjøleskapet fryser.

- QUICK FREEZE-funksjonen er slått på.
- Døren er ikke godt lukket, eller den blir stadig åpnet.
- Romtemperaturen er meget høy.

Apparatet lager mye støy.

- Apparatet har ikke blitt installert vannrett (se Installasjon).
- Apparatet er installert mellom møbler eller gjenstander som vibrerer og lager lyd.
- Kjølegassen lager en svak lyd, også når kompressoren ikke er igang. Dette er ikke en feil, men helt normalt.

For tidlig avslutning av funksjonene.

- Forstyrrelser på strømnettet eller kortvarige strømbrudd.

Det er vann i bunnen av kjøleskapet..

- Avløpsåpningen er tilstoppet (se Vedlikehold).

Installation

! Det är viktigt att förvara denna bruksanvisning så att den alltid finns till hands. Vid försäljning, överlätelse eller flytt ska du försäkra dig om att bruksanvisningen följer med apparaten för att informera den nya ägaren om apparatens funktion och respektive säkerhetsföreskrifter.

! Läs noggrant anvisningarna: Viktig information angående installation, användning och säkerhet anges.

Placering och anslutning

Placering

1. Placera apparaten i en välventilerad och ej fuktig omgivning.
2. Sätt inte igen de bakre ventilationsgallren: Kompressorn och kondensatorn avger värme och kräver en god ventilation för att fungera på ett korrekt sätt och med låg elförbrukning.
3. Lämna ett avstånd på minst 10 cm mellan apparatens övre del och eventuella ovanstående möbler och minst 5 cm mellan sidostycken och sidostående möbler eller väggar.
4. Apparaten ska stå på ett långt avstånd från värmekällor (direkt soljus, elspis).
5. Se till att det upprätthålls ett optimalt avstånd mellan apparaten och den bakomliggande väggen genom att montera de distanser som finns i installationssatsen. Följ anvisningarna i instruktionsbladet.

Nivellering

1. Installera apparaten på ett plant och stabilt golv.
2. Om golvet inte är fullständigt horisontellt kan du kompensera genom att skruva på de främre stödfötterna.

Elanslutning

Placera apparaten vertikalt efter transporten och vänta minst 3 timmar innan den ansluts till elsystemet. Innan stickkontakten sätts i vägguttaget ska du först kontrollera att:

- Vägguttaget är jordanslutet och i enlighet med gällande standard.
- Vägguttaget tål maskinens max. effektbelastning som anges på märkskylden som sitter i kylutrymmet nedan till vänster (t.ex. 150 W).
- Matningsspänningen är inom de värden som anges på märkskylden som sitter nedan till vänster (t.ex. 220 - 240 V).
- Vägguttaget är kompatibelt med apparatens stickkontakt. I annat fall ska du låta en auktoriserad tekniker byta ut stickkontakten (se Kundservice). Använd inte förlängningssladdar och grenuttag.

! När apparaten är installerad ska elkabeln och vägguttaget vara lättåtkomliga.

! Kabeln ska inte böjas eller pressas samman.

! Kabeln ska kontrolleras regelbundet och får endast bytas ut av auktoriserade tekniker (se Kundservice).

! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte respekteras.

Start och användning

Start av apparaten

! Innan apparaten startas ska installationsanvisningarna följas (se Installation).

! Innan apparaten ansluts ska utrymmena och tillbehören rengöras med ljuummert vatten och bikarbonat.

! Apparaten är försedd med en motorskyddskontroll som gör att motorn endast startar cirka 8 minuter efter att apparaten har satts på. Detta sker även efter varje avsiktligt eller oavsiktligt strömavbrott.

Frysutrymme.

Första gången som produkten sätts på rekommenderas att aktivera funktionen QUICK FREEZE (efter att önskad temperatur har ställts in) för att kyla ned frysdelen så snabbt som möjligt. Det rekommenderas att ställa in livsmedel i frysdelen först efter att funktionen QUICK FREEZE har avslutats.

Hur du förflyttar dig på displayen

Inställning av temperaturer:

Om apparaten är på, visar kylens och frysens display de temperaturer som är inställda för tillfället. För att ändra dessa trycker du bara på knapparna + och - för det utrymme där du vill ändra temperaturen. Varje nedtryckning av knapparna höjer eller sänker temperaturen och därmed även mängden kyla som genereras i respektive utrymme. De temperaturer som kan väljas för kylutrymmet är +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3° och +2°, och för frysutrymmet -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -23°, -24°, -25°, och -26°. Om QUICKFRYS-funktionen är aktiverad, kan inte frysens temperatur ändras.

När I-CARE-funktionen är tillkopplad, justerar produkten automatiskt

temperaturen baserat på förhållandena inuti och utanför kylskåpet för minsta möjliga energiförbrukning. Detta signaleras av att lampen I-CARE tänds på knappsatsen.


När HOLIDAY-funktionen är aktiverad går det inte att reglera temperaturen. Apparaten ställer i stället automatiskt in de inställningar som är optimala för gällande förhållanden: +12 °C för kyldelen och -18 °C för frysdelen. Detta förhållande signaleras dessutom genom att lysdioden HOLIDAY tänds. För att aktivera och deaktivera funktionerna är det bara att trycka på respektive knapp och genom att lysdioden tänds eller släcks på knappsatsen signaleras läget för denna funktion. Vissa funktioner (GOOD NIGHT, QUICK FREEZE,,I-CARE) passar inte ihop med andra (HOLIDAY,...). I så fall prioriteras den som redan fastställts för att förenkla hanteringen av apparaten.

Child lock

För att koppla till funktionen Child Lock är det nödvändigt att trycka ned knappen Child Lock i 2 sekunder. Tillkopplingen av knapplåset bekräftas av en kort ljuddsignal och att respektive lampa tänds på knappsatsen. För att koppla ur funktionen, tryck ned knappen Child Lock i 2 sekunder. Frånkopplingen bekräftas av en kort ljuddsignal och att respektive lampa släcks.

Kylsystem

Surround No Frost

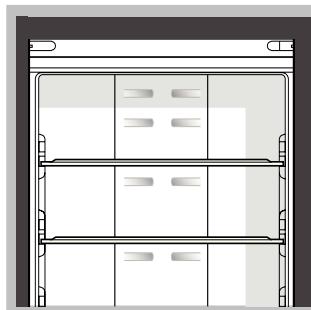


Det elektroniska kylsystemet Surround No Frost känns igen på luftcellerna som sitter på kylrummets övre vägg. Med systemet Surround No Frost kan man, tack vare de många luftcellerna, få en konstant luftcirkulation och en jämn temperatur i kylskåpet genom en homogen genomluftning.

No Frost styrs kontinuerligt kallluftsflöde som tar upp fuktighet och förhindrar att is och frost bildas: I kylutrymmet upprätthålls korrekt fuktighetsnivå och tack vare avsaknaden av frost bevaras livsmedelens ursprungliga kvalitet.

t. I frysutrymmet undviks isbildning så att avfrostningsmoment inte behöver göras och livsmedlen fryser inte fast sinsemellan. För att inte sätta igen ventilationsöppningarna och för att underlätta kondensbildningen, ska inga livsmedel eller förpackningar placeras så att de är i direkt kontakt med den bakre kylväggen. Förslut flaskor och linda in livsmedel.

! Var uppmärksam på strävans placering vid stängningen av kylskåpsdörrar (se figur)

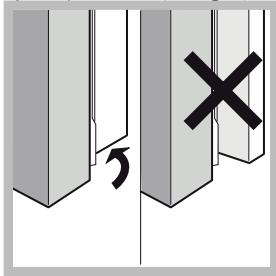

Använd kylen på bästa sätt

- Använd knappen KYLFUNKTION för att reglera temperaturen (se Beskrivning).
- Ställ endast i kall eller ljummen mat och undvik att ställa in varm mat (se Säkerhetsföreskrifter och råd).
- Kom ihåg att tillagade livsmedel inte håller längre än råa livsmedel.
- Ställ inte in vätskor i behållare utan lock: Detta ökar fuktigheten inuti kylen och kondens bildas.

Active Oxygen*

Denna anordning släpper ut ozonmolekyler i kylskåpet, ett ämne som finns i naturen och som angriper bakterier och mikroorganismer. På detta sätt minskas bakteriespridningen och dålig lukt inuti kylskåpet.

Den fastställer automatiskt nödvändig mängd ozon för att förlänga livsmedlens hållbarhetstid, minska dålig lukt och förebygga bakteriebildning.

Inuti kylskåpet kan man känna en svag lukt, som påminner om lukten man ibland kan känna efter ett åskväder. Detta beror på ozonet som bildas från blixtarna och är fullständigt normalt. Mängden som produceras är mycket liten och sönderfaller snabbt med den antibakteriella effekten.

Anordningen aktiveras genom att trycka på därtill avsedd knapp på instrumentpanelen (blå lysdiod).

När funktionen Active Oxygen är aktiv, sänder anordningen omväxlande (och upprepade gånger tills funktionen inaktiveras) ut ozon (signaleras av grön lysdiod på anordningen inuti kylskåpet) följt av en paus när ingen ozon sänds ut (signaleras med den blå lysdioden).



HYLLOR:

Hyllorna kan dras ut och regleras i höjd med därtill avsedda skenor för placering av större behållare eller livsmedel.

TEMPERATURINDIKATOR *: För att fastställa det kallaste området i kylen.

- Kontrollera att indikatorn visar OK (se figur).



- Om texten OK inte visas betyder det att temperaturen är för hög: Ställ in en lägre temperatur och vänta 10 timmar tills temperaturen har stabiliserats.
- Kontrollera indikatorn igen: Reglera på nytt om det är nödvändigt. Om stora mängder livsmedel har ställts in eller om dörren för kylen har öppnats ofta är det normalt att indikatorn inte visar OK. Vänta minst 10 timmar innan vredet för KYLENS FUNKTION vrids till ett högre läge.

Använd frysen på bästa sätt

- Använd knappen FRYSFUNKTION för att reglera temperaturen (se Beskrivning).
- Frys inte in livsmedel som håller på att tina eller har tinat. Sådana livsmedel måste tillagas för att konsumeras (inom 24 timmar).
- Färsk livsmedel ska inte placeras så att de kommer i kontakt med redan infrysta livsmedel. Färsk livsmedel ska placeras i det övre utrymmet för INFRYSNING och FÖRVARING där temperaturen sjunker under -18 °C och garanterar en snabb infrysning.
- För att frysja in mat på ett korrekt och säkert sätt ska funktionen QUICK FREEZE aktiveras 24 timmar innan maten sätts in. Efter att maten har satts in måste funktionen QUICK FREEZE aktiveras igen. Sedan stängs funktionen av automatiskt efter 24 timmar.
- Lägg aldrig in igenkorkade eller hermetiskt tillslutna glasflaskor i frysen. De kan gå sönder.
- Max. mängd livsmedel som kan frysas in dagligen anges på märkskylten som sitter i kylutrymmet nedan till vänster (t.ex.: 4 kg/24h).
- Vid infrysning (om frysens redan är i drift): Tryck på knappen snabbfrysning QUICK FREEZE (respektive blå kontrollampa tänds), ställ in maten och stäng dörren. Funktionen kopplas från automatiskt efter 24 timmar eller när önskad temperatur nås (lampan släcks).


! Ställ inte mat med stor volym i den del av den övre frysådan där Ice Device finns.

! Undvik att öppna dörren under infrysningen.

! Vid strömbrott eller vid fel ska dörren för frysens inte öppnas: På detta sätt kan kylda och frysta livsmedel förvaras utan problem under cirka 9 - 14 timmar.

Dold hylla*


Det finns en trådhylla inuti frysutrymmet som sitter mellan de övre och nedre frysorgorna. Ta bort den övre frysöppnarens korg för att komma åt trådhyllan. Man kan ta bort trådhyllan från frysens genom att hålla upp framkanten. Det rekommenderas att endast använda trådhyllan för långtidsförvaring.

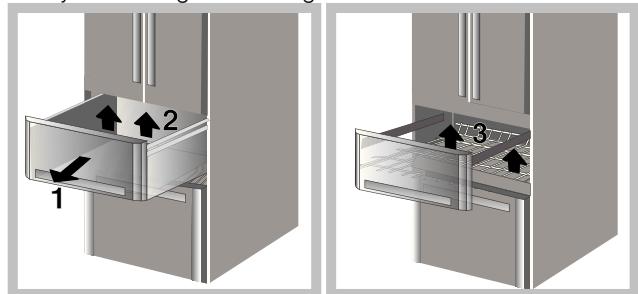

ICE DEVICE*

Ta ut och fyll de därtill avsedda brickorna med vatten och sätt tillbaka dem i Ice Device. Efter cirka 2 timmar är iskuberna klara.

För att ta ut isen är det bara att vrinda de två handtagen åt höger: Iskuberna ramlar ned i behållaren under och är redo att serveras (se figuren).

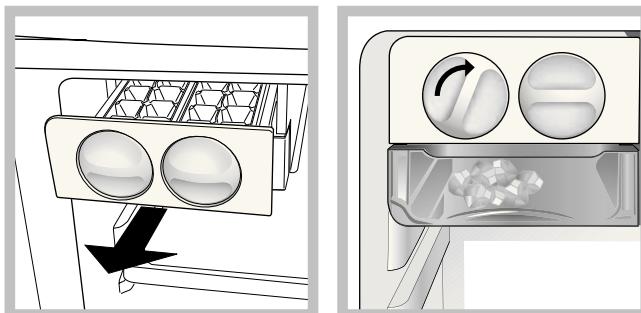


Om du behöver mer lagringsutrymme kan du ta ut ISANORDNINGEN genom att trycka på haken ovanpå isanordningen.



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA*

Frukt- och grönsakslådorna som finns i kylskåpet är särskilt utformade för att hålla frukt och grönsaker fräscha och krispiga. Öppna fuktreglaget (position B) om du vill förvara maten i en torrare miljö (t.ex. för frukt), eller stäng (läge A) för en fuktigare miljö (t.ex. för grönsaker).

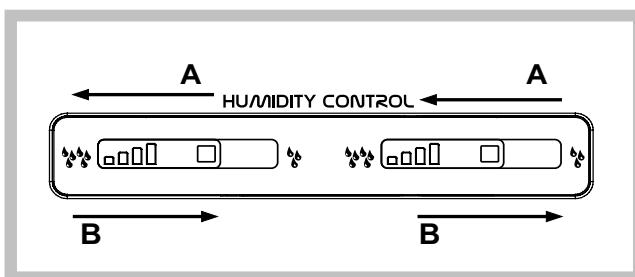

FOOD CARE ZONE *

Denna zon är särskilt avsedd för förvaring av färsk livsmedel såsom kött och fisk. Tack vare den låga temperaturen inuti facket kan förvaringstiderna i Food Care Zone förlängas med upp till en vecka.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost*:

Ett utrymme för att upprätthålla känslig mat färsk såsom kött och fisk. Tack vare den låga temperaturen i utrymmet kan livsmedlen förvaras upp till en vecka (test utförda på köttprodukter) utan att näringssämnen, utseende och smak försämrar.

Detta utrymme är särskilt lämpligt för att frosta av livsmedel på ett hälsosamt sätt, då avfrostning vid låga temperaturer hämmar tillväxten av mikroorganismer, bevarar smaken och de organoleptiska egenskaperna.

Utrymmet ska inte användas för frukt, grönsaker och sallader, men är lämpligt för: Mjölk och mjölkprodukter, färsk pasta, färsk fyllt pasta (samt även tillagade livsmedel eller matrester).

Koppla från strömmen

Vid rengöring och underhåll ska apparaten kopplas från elnätet:

1. Håll knappen ON/OFF nedtryckt för att stänga av apparaten.
2. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget!.

Om du inte följer denna procedur kan larmet lösa ut: Larmet beror inte på någon fel funktion. För att återställa normal funktion, sätt tillbaka stickkontakten, tryck på knappen FRYSENS FUNKTION och QUICK FREEZE, och ställ in FRYSENS FUNKTION på önskat värde.

Rengör apparaten


- De yttre och inre delarna samt tätningslisten av gummi kan rengöras med en svamp indränkt med ljummet vatten och natriumbikarbonat eller mild tvål. Använd inte lösningsmedel, slipmedel, blekmedel eller ammoniak.
- De utdragbara tillbehören kan blötläggas i varmt vatten och tvål eller handdiskmedel. Skölj och torka dem försiktigt.
- Apparatens baksida har en benägenhet bli dammig. Dammet kan tas bort försiktig med hjälp av dammsugarröret efter att apparaten har stängts av och stickkontakten har dragits ut. Ställ in dammsugaren på medleffekt.

Undvik mögel och dålig lukt

- Apparaten är tillverkad av hygieniska material som inte överför lukt. För att bibehålla denna effekt är det nödvändigt att maten alltid täcks över och försluts ordentligt. Detta förhindrar dessutom att fläckar bildas.
- Om du vill stänga av apparaten under en längre tid ska den rengöras invändigt. Lämna sedan dörrarna öppna.

Byte av led*

Tack vare sitt diffusa kraftfulla ljus ger den nya LED-belysningen en god belysning över innehållet i kylskåpet utan några skuggade områden. Om det är nödvändigt att byta ut lysdioden, kontakta serviceverkstaden.

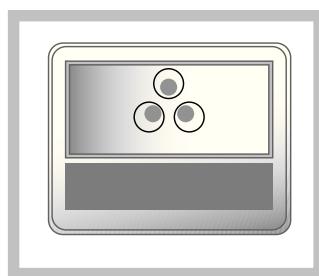

Säkerhetsföreskrifter och råd

! Apparaten är framtagen och konstruerad i enlighet med internationella säkerhetsföreskrifter. Dessa föreskrifter ingår i bruksanvisningen av säkerhetsskäl och ska läsas med stor uppmärksamhet.



Denna apparat är i enlighet med följande EU-direktiv:

- 73/23/CEE från 19/02/73 (Lågspänningsdirektiv) och följande ändringar.
- 89/336/CEE från 03/05/89 (Elektromagnetisk kompatibilitet) och följande ändringar.
- 2002/96/CE.

Säkerhet i allmänhet

- Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig användning i hemmet.

- Apparaten ska användas för att förvara och fryska mat. Apparaten ska endast användas av vuxna personer och i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Apparaten får inte installeras utomhus (ej heller om utrymmet är skyddat) eftersom det är mycket farligt att låta den utsättas för väder och vind.
- Ta inte i apparaten med bara fötter eller med våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Ta inte på de inre kyldelarna: Det finns risk för köldskador och andra skador.
- Ta tag i stickkontakten när du ska dra ut den ur vägguttaget. Dra inte i sladden.
- Det räcker inte med att stänga av produkten för att koppla från alla elektriska anslutningar.
- Ingrip aldrig på inre mekanismer för att försöka reparera apparaten vid funktionsfel.
- Använd inga vassa verktyg eller elektriska apparater inuti utrymmen för fryst mat, såvida dessa inte har rekommenderats av tillverkaren.
- Stoppa inte in iskuber i munnen som precis har tagits ut ur frysen.
- Denna utrustning ska inte användas av barn, personer med psykiska eller fysiska handikapp eller som saknar erfarenhet av utrustningen. Undantag kan göras om utrustningen används under översikt av en vuxen eller om erforderliga anvisningar har getts angående användningen av utrustningen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att försäkra dig om att de inte leker med utrustningen.
- Emballagematerialet ska inte användas som leksaker för barn.

Kassering

- Kassering av emballagematerialet: Respektera lokala föreskrifter, så att emballaget kan återanvändas.
- Det europeiska direktivet 2002/96/EC gällande Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE – hantering av förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning), kräver att gammal hushållselektronik INTE kasseras tillsammans med det vanliga osorterade avfallet. Förbrukad utrustning måste samlas ihop separat för att optimera materialåtervinnandet samt att reducera negativ inverkan på miljön och människors hälsa. Symbolen av en överkryssad soptunna påminner dig om din skyldighet att hantera den förbrukade utrustningen separat. Du kan kontakta din kommun eller lokala återförsäljare för ytterligare information gällande hantering av förbrukad elektronisk utrustning.

Spara energi och varna om miljön

- Installera apparaten i en sval och välventilerad omgivning. Skydda apparaten mot direkt solljus och undvik att placera den i näheten av värmekällor.
- Öppna dörrarna så lite som möjligt när du ställer in eller tar ut livsmedel ur apparaten. Varje gång som dörrarna öppnas förbrukas en stor mängd energi.
- Fyll inte apparaten med för mycket livsmedel: För en god förvaring ska den kalla luften kunna cirkulera fritt. Om cirkuleringen förhindras arbetar kompressorn oavbrutet.
- Ställ inte in varma livsmedel: En höjning av den inre temperaturen tvingar kompressorn att arbeta hårt och mycket energi slösas bort.

Fel och åtgärder

Det kan inträffa att apparaten inte fungerar. Innan du ringer till Kundservice (se Kundservice) ska du kontrollera att det inte rör sig om ett problem som kan åtgärdas på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.

Displayen är släckt.

- Stickkontakten är inte ordentligt instucken i vägguttaget eller

inte tillräckligt instucken för att ge kontakt. I annat fall kan det saknas ström i huset.

- Funktionen I-Care är aktiv.

Motorn startar inte.

- Apparaten är försedd med en motorskyddskontroll (se Start och användning).

Displayen lyser svagt.

- Dra ut stickkontakten, vrid den ett varv runt sig själv och stick sedan åter in den i vägguttaget.

Larmet ljuder, på displayen blinkar LARM ÖPPEN DÖRR (i stället för KYLENS temperatur visas "dr").

- Kylens dörr har varit öppen mer än två minuter. Ljudsignalen tystnar när dörren stängs eller genom att stänga av och sedan sätta på produkten.

Larmet ljuder, på displayen blinkar TEMPERATURLARM (i stället för FRYSENS temperatur visas "A1").

- Apparaten signalerar att temperaturen i frysen är för hög. För att inte maten ska frysas in igen håller frysen en temperatur på runt 0 °C, så att du kan konsumera livsmedlen inom 24 timmar eller frysas in dem på nytt efter tillagning. För att stänga av ljudsignalen, öppna och stäng dörren eller tryck en gång på knapparna + och - för reglering av fryssens temperatur. Tryck en gång till på dessa knappar för att visa inställt värde på fryssens display, släcka lysdioden TEMPERATURLARM och återställa normal funktion.

Larmet ljuder, på displayen blinkar temperaturlarmet (i stället för FRYSENS temperatur visas "A2").

- Apparaten signalerar att temperaturen i frysen är farligt hög. Livsmedlen ska inte konsumeras. Frysen upprätthåller en temperatur på runt -18 °C. För att stänga av ljudsignalen, öppna och stäng dörren eller tryck en gång på knapparna + och - för reglering av fryssens temperatur. Tryck en gång till på för att visa inställt värde på fryssens display, släcka lysdioden TEMPERATURLARM och återställa normal funktion.

Kylen och frysen kyler dåligt.

- Dörrarna stänger inte ordentligt eller så är packningarna skadade.
- Dörrarna öppnas väldigt ofta.
- En för hög temperatur har ställts in (se Start och användning).
- Kylskåpet eller frysen har fyllts för mycket.

Livsmedlen fryser i kylen.

- En för låg temperatur har ställts in (se Start och användning).

Motorn är kontinuerligt i drift.

- Funktionen QUICK FRYST har aktiverats
- Dörren är inte ordentligt stängd eller har öppnats ideligen.
- Omgivningstemperaturen är mycket hög.

Apparaten ger ifrån sig mycket buller.

- Apparaten står inte fullständigt plant (se Installation).
- Apparaten har installerats mellan möbler eller föremål som vibrerar och avger buller.
- Den inre kylgasen avger ett lätt buller även när kompressorn är stillastående: Detta är normalt.

Funktionerna avslutas i förtid.

- Elektriska störningar på elnätet eller kortare strömbrott.

Det finns vatten på kylens botten.

- Dräneringshålet för vattnet är igensatt (se Underhåll).

Namestitev

! To knjižico shranite tako, da je vedno dostopna zaradi informacij. V primeru prodaje, odstopa ali preselitve mora biti knjižica priložena aparatu, tako da ima novi lastnik dostop do informacij o delovanju in ustreznih opozoril.

! Navodilo pazljivo preberite: vsebuje pomembne podatke o namestitvi, uporabi in varnosti.

Postavitev in priključitev

Postavitev

1. Aparat postavite v dobro prezračevan in suh prostor.
2. Zadnjih prezračevalnih rešetk ne smete zakriti: kompresor in kondenzator oddajata toploto in potrebujejo dobro prezračevanje za brezhibno delovanje in nizko porabo električne energije.
3. Med zgornjim delom aparata in morebitnim nad aparatom nameščenim pohištvo mora biti vsaj 10 cm praznega prostora in vsaj 5 cm med stranicama in pohištvo/stenami.
4. Aparat postavite stran od topotnih virov (direktni sončni žarki, štedilnik).
5. Da dosežete optimalno razdaljo med hladilnikom in steno, namestite distančnike, ki so v kompletu za montažo, pri čemer morate upoštevati priložena navodila za uporabo.

Izravnava

1. Aparat postavite na raven in stabilen pod.
2. V primeru, da pod ni popolnoma vodoraven, aparatu izravnajte z odvijanjem ali privijanjem sprednjih nogic.

Električni priključek

Aparat po transportu postavitev vertikalno in počakajte vsaj 3 ure, preden ga priključite na električno omrežje. Preden vtaknete vtič v vtičnico, se prepričajte:

- ali je vtičnica ozemljena in ustreza predpisom;
 - ali je električna napeljava dovolj močna za največjo močnostno obremenitev aparata, ki je označena na tablici s tehničnimi podatki, ki se nahaja spodaj levo v hladilniku (npr. 150 W).
 - ali električna napetost ustreza vrednostim, ki so označene na tablici s tehničnimi podatki, ki se nahaja spodaj levo (npr. 220-240 V).
 - ali vtičnica ustreza vtiču aparata.
- V nasprotnem primeru pri pooblaščenem serviserju zahtevajte zamenjavo vtiča (glej Servis); ne uporabljajte podaljškov in razdelilcev.

! Električni kabel in električna vtičnica morata biti pri postavljenem aparatu lahko dostopna.

! Kabel ne sme biti zvit ali stisnjen.

! Kabel mora občasno pregledati in zamenjati pooblaščeni serviser (glej Servis).

! Proizvajalec zavrača vsako odgovornost zaradi neupoštevanja teh standardov.

Vklop in uporaba

Vklop aparata

! Pred vklopopom aparata preberite navodilo za namestitvev (glej Namestitev).

! Pred priključitvijo aparata notranjost in opremo očistite z mlačno vodo in sodi bikarbono.

! Aparat je opremljen z zaščitnim stikalom motorja, ki požene kompresor šele po približno 8 minutah po vklopu. To se zgodi tudi po vsaki namerni ali nenamerni (izpad električne) prekinutvi električnega napajanja.

Zamrzovalnik

Pri prvem vklopu naprave in po nastaviti želene temperature vključite funkcijo QUICK FREEZE, da se prostor ohladi v najkrajšem času. Šele po izklopu funkcije QUICK FREEZE se živila lahko vstavijo v predal.

Kako se gibljemo po prikazovalniku.

Nastavite temperature:

Če je aparat vključen, se bo na prikazovalniku hladilnika in zamrzovalnika prikazala nastavljena temperatura. Temperaturo spremenite tako, da na hladilniku ali zamrzovalniku pritisnete na tipke - in + . Ob vsakem pritisku na tipko se poveča ali zmanjša temperatura in na enak način tudi hlajenje v notranjosti naprave. Hladilnik lahko nastavite na temperature +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, zamrzovalnik pa na -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -23°, -24°, -25°, -26°. Če je aktivirana funkcija QUICK FREEZE, ni mogoče spremeniti temperature v zamrzovalniku.

Keď je aktívna funkcia „I Care“ zariadenie automaticky reguluje teploty podľa vnútorných a vonkajších podmienok chladničky, čo bude signalizované rozsvietením nápisu I CARE LED.

Keď je aktivovaná funkcia HOLIDAY, nastavenie teplôt nie je možné, avšak zariadenie sa automaticky nastaví na optimálne hodnoty pre danú situáciu: +12°C pre chladiaci priestor a -18°C pre mraziaci priestor. Tento stav je signalizovaný tiež rozsvietením nápisu „I CARE“.

Pre aktiváciu a zrušenie funkcií stačí stlačiť príslušné tlačidlo a rozsvietenie alebo zhasnutie príslušnej LED bude signalizovať stav funkcie.


Niekteré funkcie (GOOD NIGHT, QUICK FREEZE, ICE CARE) nie je možné použiť s inými (HOLIDAY,...); v takom prípade bude zachovaná vopred stanovená priorita, ktorá vám pomôže zariadenie správne nastaviť.

Child Lock

Funkcijo Child Lock vključite tako, da pritisnete tipko Child Lock in jo držite 2 sekundi; kratek zvočni signal in prizig lučke led pomenita, da je funkcia za blokiranje tipk vključena. Če jo želite izključiti, pritisnite tipko Child Lock in jo držite 2 sekundi; kratek zvočni signal in ugasnitev lučke led pomenita, da je funkcia za blokiranje tipk izključena.

Hladilni sistem

No Frost

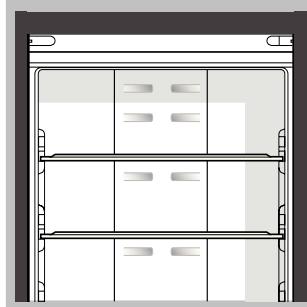


No Frost zagotavlja neprekinjen dotok hladnega zraka, ki pobira vlago in preprečuje nastajanje ledu in ivja: v hladilniku vzdržuje pravilni nivo vlažnosti in, ker ni ivja, živila ohranijo svojo prvotno kakovost; v zamrzovalniku preprečuje nastajanje ledu, zaradi česar odtajevanje ni potrebno, in preprečuje sprjemjanje živil.

Živil in posod ne postavljajte tik ob zadnje hladilne stene, da ne zaprete zračnih odprtin in pospešite nastajanje kondenza. Steklnice zaprite, živila pa zavijte.

Kako najbolje uporabljati hladilnik

- Uporabite gumb DELOVANJE ZAMRZOVALNIKA za prilagoditev temperature (glej Opis).
- Vstavljajte samo hladna ali nekoliko mlačna živila, v nobenem primeru ne vstavljajte topnih živil (glej Varnost in nasveti).
- Upoštevajte, da se kuhania živila ne ohranjajo dlje od surovih.
- V hladilnik ne postavljajte tekočin v odkritih posodah: odkrite tekočine zvišujejo vlažnost in s tem nastajanje kondenza.


! Pri zapiranju vrat hladilnika pazite na položaj opornika (glej sliko).

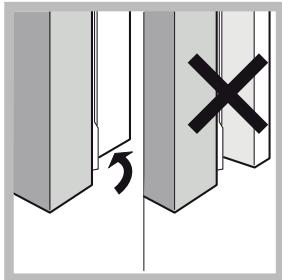

Active Oxygen*

Ta naprava v notranjost hladilnika sproša molekule ozona, v naravi prisotno snov, ki napada bakterije in mikroorganizme in tako zmanjša njihovo razmnoževanje ter prepreče slab vonj v hladilniku. Samodejno določno potrebno količino ozona zaradi ohranjanja svežine hrane, prepričanja neprjetnega vonja in tvorjenja bakterij. V notranosti hladilnika se lahko zazna rahel znallen vonj, enak tistemu, ki se vasih pojavi ob nevihtah in ga povzroča prav ozon, ki nastaja ob sprošanju strel; to je popolnoma običajno. Količina, ki jo proizvaja naprava je zelo majhna in se z antibakterijskim delovanjem hitro uniči.

Napravo vključite s pritiskom na namensko tipko na plošči. Kadar je funkcija Active Oxygen aktivna, bo naprava ciklico (ponavljajoče vse do izključitve funkcije) izpuštila ozon, obemer se bo pričala zelena led svetilka, ki se nahaja na notranji strani hladilnega predala in potem šla v stand-by fazo (brez izpuštanja ozona), pri emer se bo pričala modra led svetilka.

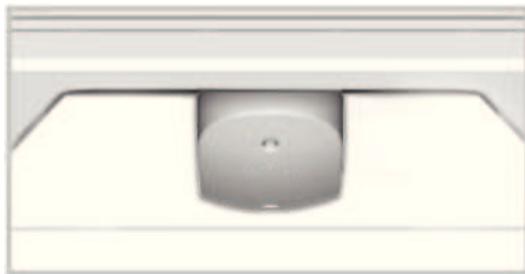

POLICE:

S pomočjo ustreznih vodil jih je mogoče izvleči in regulirati po višini za shranjevanje posod ali živil velikih dimenzijs.

Prikazovalnik **TEMPERATURE***: za ugotavljanje najhladnejšega dela hladilnika.

1. Preverjajte, ali je na prikazovalniku dobro viden OK (glej sliko).



2. Če se ne pojavi napis OK pomeni, da je temperatura previsoka: nastavite nižjo temperaturo in počakajte približno 10 ur, dokler se temperatura ne ustali.

3. Ponovno preverjajte prikazovalnik: po potrebi ga ponovno nastavite. V primeru, da v hladilnik postavite veliko živil ali če pogosto odpirate vrata, je povsem normalno, da se na prikazovalniku ne izpiše OK. Počakajte vsaj 10, preden gumb **DELOVANJE HLADILNIKA** prestavite na višji položaj.

Kako kar najbolje uporabljati zamrzovalnik

- Uporabite gumb **DELOVANJE ZAMRZOVALNIKA** za prilagoditev temperature (glej Opis).
- Na pol odtajanih ali odtajanih živil ne smete ponovno zamrzni; takšna živila morate uporabiti v 24 urah.

• Sveža živila, ki jih želite zamrzni, ne smejo priti v stik z že zamrznjenimi živili, ampak jih zložite v zgornji prostor **ZAMRZOVANJE** ali **SHRANJEVANJE**, kjer je temperatura pod -18°C in zagotavlja hitro zamrzovanje živil.

- Za pravilno in varno zamrzni tev hrane je potrebno aktivirati funkcijo **QUICK FREEZE** štiriindvajset ur pred vlaganjem hrane. Ko se hrano vloži, je potrebno ponovno aktivirati funkcijo **QUICK FREEZE**, ki se po štiriindvajsetih urah avtomatično izključi.
- V zamrzovalnik ne dajajte zamašenih ali hermetično zaprtih steklenih steklenic s tekočinami, ker lahko počijo.
- Največja dnevna količina živil za zamrzovanje je navedena na tablici, ki se nahaja spodaj levo v hladilniku (primer: kg/24h 4).
- Za zamrzovanje (če zamrzovalnik že deluje): pritisnite gumb za hitro zamrzovanje **QUICK FREEZE** (pričgala se bo pripadajoča modra signalna lučka), vstavite hrano in zaprite vrata. Funkcija se samodejno izklopi po 24-ih urah potem, ko je bila dosežena optimalna temperatura (indikacijska lučka se ugasne).


! Jedi, ki zavzamejo veliko prostora ne dajajte v zgornji del zamrzovalnega predala, kjer je naprava za led.

! Med zamrzovanjem ni priporočljivo odpirati vrata.

! V primeru izpada električnega toka ali okvare ne odpirajte vrat zamrzovalnika: na ta način se zamrznjena in globoko zamrznjena živila ohranijo brez posledic za okrog 9-14 ur.


Predal **SADJE** in **ZELENJAVA**

Hladilnik je opremljen s predali za sadje in zelenjavo, ki so namenoma oblikovani za zagotavljanje svežega vonja in okusa sadja in zelenjave. Če želite shraniti živila v manj vlažnem okolju, Odprite regulator vlažnosti (položaj B), če želite hrano, na primer sadje, shraniti v manj vlažnem okolju, ali ga zaprite (položaj A), če želite hrano, na primer zelenjavo, shraniti v bolj vlažnem okolju.

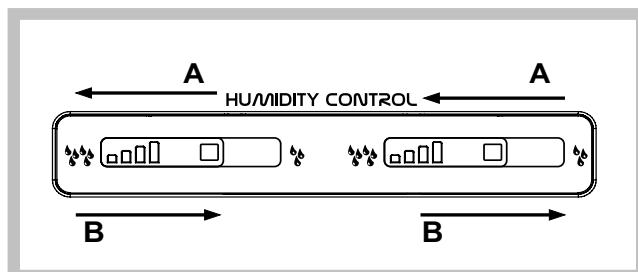


Skrita polica*

V zamrzovalnem predalu je žična polica, ki se nahaja med zgornjo in spodnjo košaro za zamrzovanje. Če želite dostopati do žične police, odstranite košaro skozi zgornja vrata zamrzovalnika. Žična polica se lahko izvleče iz zamrzovalnika tako, da jo primemo za sprednji rob. Uporaba žične police je priporočena samo za dolgotrajno shranjevanje.

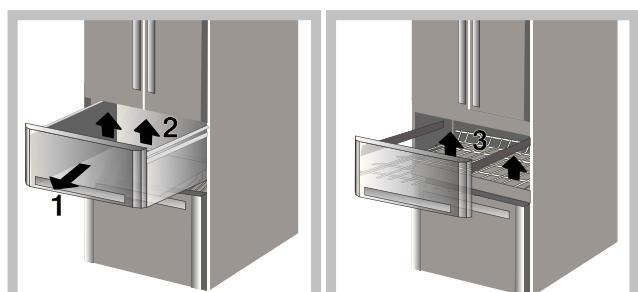

PREDEL ZA LEDENE KOCKE

Posebne posodice za led napolnite z vodo in jih ponovno vstavite v predel za ledene kocke. Po približno dveh urah bodo ledene kocke pripravljene. Iz posodic jih vzemite tako, da gumba posodice zavrtite v desno smer. Ledene kocke, ki so tako že pripravljene za serviranje, bodo padle v spodnjo posodico (glej sliko).

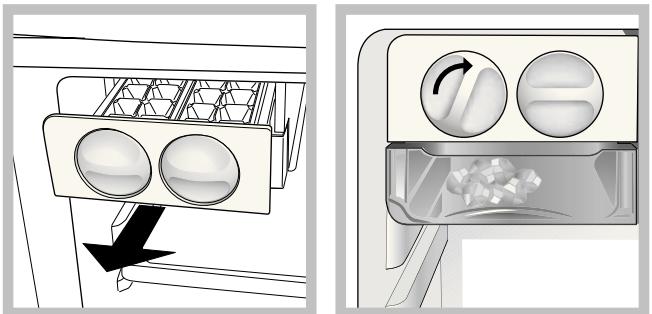

Če potrebujete več prostora za sranjevanje, lahko PREDEL ZA LEDENE KOCKE izvlečete ven tako, da pritisnete gumb na vrhu predela za ledene kocke.



FOOD CARE ZONE *

Prostor za shranjevanje svežih živil, kot so meso in ribe. Zaradi nizke temperature v notranjosti predala, Food Care Zone omogoča daljši čas hranjenja, vse do enega tedna.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost* :

Hladilnik za hranjenje občutljivih živil, kot so meso in ribe. Zaradi nizke temperature hlajenjase lahko živila shranjujejo do enega tedna (preizkus je bil izveden na mesnih izdelkih) in pri tem ne izgubijo hranljive vrednosti, videza in arome.

Ta hladilnik je še posebej namenjen odmrzovanju živil na zdrav način, saj odmrzovanje pri nizki temperaturi zavira rast mikroorganizmov in ohrani okus in organoleptične značilnosti živil. Ni primeren za sadje, zelenjavno in solate, lahko pa se uporabi za: mleko in sveže mlečne izdelke, izdelke iz svežega testa in svežega polnjenega testa (po želji pa tudi kuhania živila in ostanke jedi).

Vzdrževanje in nega

Izklop električnega toka

Med čiščenjem in vzdrževanjem morate aparatu izklopiti iz električnega napajanja:

1. Vypnite zariadenie stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
2. odpojte zástrčku zo zásuvky.

! V nasprotnem primeru se lahko sproži alarm: alarm ne pomeni okvare aparata. Za ponastavitev normalnega delovanja ponovno vstavite vtičnico, pritisnite gume DELOVANJE ZAMRZOVALNIKA in QUICK FREEZE in nastavite DELOVANJE ZAMRZOVALNIKA na želeno vrednost.

Čiščenje aparata

- Zunanost, notranjost in tesnila iz gume lahko čistite z gobico, namočeno v mlačno vodo s sodo bikarbono ali nevtralnim milom. Ne uporabljajte topil, varikine ali amoniaka.
- Odstranljive dele lahko namočite v topli vodi z dodatkom mila ali detergenta za pomivanje posode. Dele sperite in jih skrbno obrisite.


- Na zadnji steni aparata se rad nabira prah, ki ga lahko previdno posesate z dolgim nastavkom sesalnika za prah na srednji moči zatem, ko ste aparatu izklopili in izvlekli vtič iz vtičnice.

Preprečevanje plesni in neprijetnega vonja

- Aparat je izdelan iz higieniskih materialov, ki ne prenašajo vonjev. Za ohranitev te lastnosti morajo biti živila vedno zaščitena in dobro zaprta. To preprečuje tudi nastajanje madežev.
- V primeru, da želite aparatu ugasniti za dalj časa, prej očistite notranjost in pustite vrata odprta.

Zamenjava led*

Nova osvetlitev z led diodami, ki dajejo močno in difuzno osvetlitev, omogoča dobro vidljivost vseh živil brez senčnih območij. Kadar je potrebno zamenjati led diodo se obrnite na službo za tehnično pomoč.

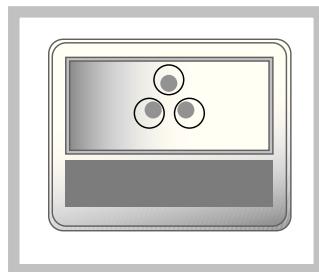

Varnost in nasveti

! Aparat je zaščiten in izdelan v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi. Spodnja opozorila so navedena zaradi varnosti in jih morate pozorno prebrati.



Ta aparatu ustreza naslednjim evropskim direktivam:

- 73/23/EEC z dne 19.2.1973 (Nizka napetost) s kasnejšimi spremembami;
- EEC 89/336/ EEC z dne 3.5.1989 (Elektromagnetna kompatibilnost) s kasnejšimi spremembami.
- 2002/96/CE.

Splošna varnost

- Aparat je namenjen za neprofesionalno uporabo v stanovanjih.
- Uporabljajo ga lahko le odrasli za shranjevanje in zamrzovanje živil ter v skladu z navodili v tem priročniku.
- Aparata ni dovoljeno postaviti na prostem, četudi pod streho, ker je izpostavljanje aparata dežju in nevihtam zelo nevarno.
- Aparata se ne dotikajte bosi ali z mokrimi rokami ali nogami.
- Ne dotikajte se notranjih hladilnih delov: nevarnost opeklina ali poškodb.
- Vtiča ne izvlecite iz vtičnice tako, da potegnete za kabel, temveč primite za vtičnico.
- Če želite prekiniti vse povezave z elektriko, izklop naprave ni dovolj.
- V primeru okvare ne posegajte v notranje mehanizme z namenom, da bi poskušali aparatu popraviti.
- V prostorih za shranjevanje zamrznjene hrane ne uporabljajte ostrih in koničastih predmetov ali električnih pripomočkov, ki niso v skladu s priporočilom proizvajalca.
- Ne dajajte v usta ledeni kock, ki ste jih komaj vzeli iz zamrzovalnika.
- Aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroci), ki imajo zmanjšane fizične, senzorične ali umske zmogljivosti ali ki nimajo izkušenj z njegovo uporabo oziroma niso seznanjeni z njegovim delovanjem, če take osebe med uporabo aparata niso pod nadzorom oziroma če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ni najprej seznanila z uporabo aparata. Bodite

- previdni, da se otroci ne igrajo z aparatom.
 • Embalaža ni igracha za otroke.

Odstranjevanje na odpad

- Odstranjevanje embalaže: upoštevajte lokalne standarde, embalaža je mogoče reciklirati.
 - Evropska direktiva 2002/96/EC za Odslužene Električne in Elektronske Naprave in Opromo zahteva, da se odslužene elektronske in električne naprave zbirajo in odlagajo ločeno od navadnih nesortiranih gospodinjskih odpadkov. Namen te uredbe je optimizacija zbiranja in reciklaže materialov v napravah, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi in na okolje. Simbol „prečrtan smetnjak“ na izdelku vas opozarja na vašo obveznost, da morate te odslužene naprave zbirati ločeno.
- Uporabniki lahko vse informacije o pravilnem ravnanju z odsluženim aparatom dobijo pri lokalnih oblasteh ali prodajalcih.

Varčevanje in varovanje okolja

- Aparat postavite v hladen in dobro prezračevan prostor, zaščitite ga pred direktnimi sončnimi žarki, ne postavljajte ga blizu topotnim virom.
- Trajanje odpiranja vrat za vlaganje in jemanje živil naj bo čim krajše.
 Vsako odpiranje vrat povzroči občutno tratenje energije.
- Aparata ne polnite s preveliko količino živil: za dobro konzerviranje mora mrzli zrak prosto krožiti. Če je kroženje ovrano, kompresor deluje neprekinjeno.
- V aparatu ne dajajte toplih živil: to bi takoj zvišalo temperaturo v notranjosti, zaradi česar bi moral kompresor opravljati dodatno delo in porabiti nepotrebno veliko količino električne energije.

Odpravljanje težav

LLahko se zgodi, da aparat ne deluje. Preden pokličete servis (glej Servis), preverite, ali ne gre za enostavno težavo, ki jo lahko rešite s pomočjo spodnjega seznama.

Prikazovalnik je izključen.

- Vtič ni vtaknjen v vtičnico ali premalo, da bi prišlo do stika ali pani elektrike.
- Funkcija "I-Care" je vključena.

Motor ne začne delovati.

- Aparat je opremljen za zaščitnim stikalom motorja (glej Vklop in uporaba).

Prikazovalnik ne deluje dobro.

- Izvlecite vtič in ga obrnite ter ga ponovno vtaknite v vtičnico.

Vključi se alarm, na prikazovalniku utripa ALARM ZA ODPRTA VRATA (namesto prikaza temperature HLADILNIKA se prikaže oznaka "dr").

- Vrata hladilnika so bila odprta več kot dve minuti. Zvočni signal preneha, ko zaprete vrata ali potem, ko ste ugasnili in ponovno vklopili napravo.

Vključi se alarm, na prikazovalniku utripa ALARM ZA TEMPERATURO (nam esto prikaza temperature ZAMRZOVALNIKA se prikaže oznaka "A1").

- Aparat sporoča prekomerno ogrevanje zamrzovalnika. Zamrzovalnik bo ohranil temperaturo okoli 0°C, da živila ne bi ponovno zamrznila. S tem vam omogoča, da jih porabite v 24 urah ali jih po pripravi ponovno zamrznete. Za izklop zvočnega signala odprite in zaprite vrata ali pa enkrat pritisnite tipko + in - za uravnavanje temperature zamrzovalnika. Ponovno pritisnite tipki, če želite, da se na prikazovalniku zamrzovalnika prikaže nastavljena temperatura, nato ugasnili diodo LED ALARM ZA TEMPERATURO in vzpostavite normalno delovanje.

Vključi se alarm, na prikazovalniku utripa alarm za temperaturo (namesto prikaza temperature

ZAMRZOVALNIKA se prikaže oznaka "A2").

- Aparat sporoča nevarno ogrevanje zamrzovalnika: živila je treba zavreči. Zamrzovalnik bo ohranil temperaturo okoli -18°C. Za izklop zvočnega signala odprite in ponovno zaprite vrata ali enkrat pritisnite na tipki za regulacijo temperature v zamrzovalniku + in -. Ponovno pritisnite tipki, če želite, da se na prikazovalniku zamrzovalnika prikaže nastavljena temperatura, nato ugasnili diodo LED ALARM ZA TEMPERATURO in vzpostavite normalno delovanje.

Hladilnik in zamrzovalnik slabo hladita.

- Vrata se ne zapirajo dobro ali pa so tesnila obrabljeni.
- Zelo pogosto odpirate vrata.
- Nastavili ste previsoko temperaturo (glej Vklop in uporaba).
- Hladilnik in zamrzovalnik ste preveč napolnili.

Živila v hladilniku zmrzujejo.

- Funkcija QUICK FREEZE je bila omogočena.
- Vrata niso dobro zaprta ali se stalno odpirajo.
- Temperatura v zunanjem prostoru je zelo visoka.

Aparat je preveč hrupen.

- Aparat ni pravilno postavljen (glej Namestitev).
- Aparat je postavljen med pohištvo ali predmete, ki vibrirajo in povzročajo hrup.
- Hladilni plin povzroča rahel hrup tudi, kadar kompresor ne deluje: to ni okvara, je normalno. Funkcije se prezgodaj končajo.
- Električne motnje ali kratke prekinitev električnega toka.

Na dnu hladilnika se nahaja voda

- Odtočna odprtina za vodo je zamašena (glej Vzdrževanje).

Postavljanje

! Vrlo je važno čuvati ovaj priručnik da bude na dohvatu ruke u svakom trenutku. U slučaju prodaje, ustupanja ili seljenja, priručnik treba ostati zajedno s uređajem kako bi se i novog vlasnika upoznalo s funkcioniranjem i upozorenjima koji se odnose na uređaj.

! Pozorno pročitajte ove upute: one sadrže važne podatke o postavljanju, uporabi i sigurnosti.

Položaj i priključenje

Položaj

1. Uređaj treba smjestiti u dobro prozračenoj prostoriji bez vlage.
2. Nemojte zapriječiti stražnje rešetkaste otvore za ventilaciju: kompresor i kondenzator ispuštaju toplinu i zahtijevaju dobro prozračivanje da bi mogli funkcionirati dobro i bez nepotrebnog trošenja električne struje.
3. Ostavite udaljenost od najmanje 10 cm između gornjeg dijela uređaja i namještaja koji se nalazi iznad hladnjaka te najmanje 5 cm između bočnih strana hladnjaka i namještaja/zidova.
4. Hladnjak mora biti daleko od izvora topline (izravne sunčeve svjetlosti, električnog štednjaka).
5. Da bi ste osigurali najpovoljniju udaljenost uređaja od zida iza njega, montirajte odstojnike dostavljene u opremi za postavljanje, slijedeći upute navedene na odgovarajućem listu.

Niveliranje

1. Postavite hladnjak na ravan i tvrd pod.
2. Ako pod nije savršeno vodoravan, razliku možete ispraviti odvijanjem ili navijanjem prednjih nožica.

Električni priključak

Nakon prijevoza namjestite uređaj okomit i počekajte barem 3 sata prije priključivanja na električnu instalaciju. Prije stavljanja utikača u utičnicu, provjerite da:

- utičnica ima uzemljenje po zakonskim propisima;
- utičnica može podnijeti maksimalnu snagu uređaja naznačenu na pločici s karakteristikama koja se nalazi unutar hladnjaka dole lijevo (npr. 150 W);
- se napon uređaja nalazi među vrijednostima naznačenim na pločici s karakteristikama koja se nalazi unutar hladnjaka dole lijevo (npr. 220-240 V);
- utičnica odgovara utikaču na uređaju.

U suprotnom, zatražite da vam ovlašteni tehničar zamijeni utikač (vidi Servisiranje); nemojte koristiti produžne kabele ni višestruke utičnice.

! Električni kabel i utičnica postavljenog uređaja moraju biti lako dostupni.

! Ne smije se savijati kabel ni pritisnati ga teretom.

! S vremena na vrijeme provjerite kabel; smiju ga zamijeniti samo ovlašteni tehničari (vidi "Servisiranje").

! Poduzeće otklanja svaku odgovornost u slučaju ne poštivanja ovih propisa.

Pokretanje i uporaba

Pokretanje uređaja

! Prije pokretanja uređaja slijedite upute za postavljanje (vidi "Postavljanje").

! Prije priključivanja, dobro očistite unutrašnjost i dodatne dijelove mlakom vodom i sodom bikarbonom.

! Uređaj posjeduje osigurač za provjeru motora koji pokreće kompresor tek nakon otprilike 8 minuta poslije uključenja. Do toga dolazi i nakon svakog prekida električne struje, namjernog ili slučajnog (black out).

Odjeljak zamrzivača.

Kod prvog uključivanja uređaja, nakon postavljanja željene temperature, savjetujemo da pokrenete funkciju QUICK FREEZE radi brzeg hlađenja odjeljka. Savjetujemo stavljanje hrane u odjeljak tek nakon izlaska iz funkcije QUICK FREEZE.

Kako se služiti digitalnim pokazivačem.

Postavljanje temperature:


ako je uređaj uključen, digitalni pokazivači hladnjaka i zamrzivača prikazivat će temperature postavljene u tom trenutku. Da biste ih promjenili, dovoljno je pritisnuti tipke – i + onog odjeljka u kojem želite promijeniti temperaturu. Odnosno, svaki pritisak na tipke povećava ili smanjuje temperaturu, a na isti način i količinu hladnoće koja se stvara u unutrašnjosti odjeljka. Za hladnjak možete odabratи slijedeće temperature: +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C, +2°C, a za zamrzivač: -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C, -26°C. Ako je aktivirana funkcija QUICK FREEZE, ne možete promijeniti temperaturu zamrzivača.

Kad je aktivna funkcija „I-CARE“ („Stalo mi je“), aparat automatski podešava temperature prema unutrašnjim i vanjskim uvjetima hladnjaka u svrhu smanjenja potrošene električne energije na najmanju moguću mjeru; aktiviranje ove funkcije se signalizira paljenjem LED žaruljice I-CARE na tipkovnici.

Ako je aktivna funkcija HOLIDAY, nije moguće podešavati temperaturu nego se uređaj automatski namješta na najpovoljniju temperaturu u dатој situaciji: +12°C za odjeljak hladnjaka te -18° za odjeljak zamrzivača, što signalizira i paljenje LED žaruljice HOLIDAY. Za aktiviranje i deaktiviranje funkcija dovoljno je pritisnuti odgovarajuću tipku: paljenje ili gašenje odgovarajuće LED žaruljice na tipkovnici signalizirat će stanje funkcije. Neke funkcije (GOOD NIGHT, QUICK FREEZE) ne mogu se kombinirati s drugima (HOLIDAY,...): u tom slučaju postoji već utvrđeni redoslijed važnosti kojeg smo odredili s ciljem da vam olakšamo rukovanje uređajem.

Sustav hlađenja

NO FROST

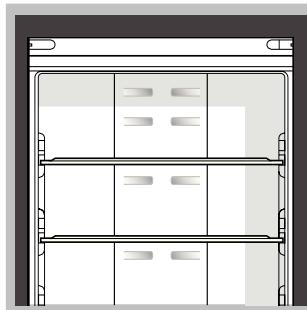


Prepoznaje ga se po okcima za zračenje na stijenkama u dnu hladnjaka i ledenice.

"NO FROST" omogućuje neprekidno protjecanje hladnog zraka koji uklanja vlagu i spriječava stvaranje leda i inje: u hladnjaku održava neophodnu razinu vlage, a zahvaljujući nedostatku inje kakvoća namirnica se ne mijenja; u ledenici spriječava stvaranje leda onemogućavajući da se namirnice zalijepi jedna za drugu, što znači i da nije potrebno uklanjati inje. Nemojte stavljati namirnice ili posude blizu stražnje rashladne stijenke kako ne biste zapriječili otvore za zračenje i tako olakšali stvaranje pare. Zatvorite boce i umotajte namirnice.

Kako bolje koristiti hladnjak

- Za podešavanje temperature, koristite dugme RAD HLADNJAKA (vidi Opis).
- Stavite u hladnjak samo hladne ili tek mlake namirnice, ali ne i tople (vidi "Mjere opreznosti i savjeti").
- Imajte u vidu da kuhanja hrana ne traje mnogo duže od sirove.
- Nemojte stavljati u hladnjak tekućine u otkrivenim posudama: one bi izazvale povišenje vlage, a samim time i stvaranje pare.

! Prilikom zatvaranja vrata hladnjaka pazite na položaj okomitog dijela okvira (vidi sliku)

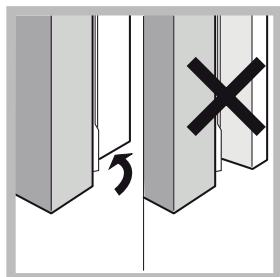

Active Oxygen

Ova naprava ispušta u unutrašnjosti hladnjaka molekule ozona - tvari prisutne u prirodi, koja napada bakterije i mikroorganizme smanjujući njihovo umnožavanje u hladnjaku i ograničavajući neugodne mirise.

Automatski određuje potrebnu količinu ozona, u svrhu produljenja svježine namirnica, uklanjanja neugodnih mirisa i sprjeavanja pojave bakterija.

Unutar hladnjaka mogli biste osjetiti blagi, karakteristini miris – onaj kojeg se ponekad osjeća kad je nevrijeme upravo zbog ozona stvorenenog uslijed pražnjenja gromova: to je apsolutno normalno. Količina koju naprava proizvodi vrlo je mala i brzo nestaje s protubakterijskim djelovanjem.

Naprava se aktivira pritiskom odgovarajuće tipke na upravljačkoj ploji (plava boja LED).

Kad je funkcija "Active Oxigen" aktivna, naprava cikliki (i ponavljajući sve do deaktiviranja funkcije) vrši jedno ispuštanje ozona - što se signalizira paljenjem zelene LED žaruljice na napravi u unutrašnjosti odjeljka hladnjaka, i jedan ciklus pripravnosti (bez ispuštanja ozona) - kojeg se uočava zahvaljujući prisutnosti plavih LED žaruljica



POLICE:

Možete ih izvući i podešiti visinu njihovog položaja zahvaljujući odgovarajućim nosačima, tako da na njih smjestite posude ili namirnice velikih dimenzija.

Pokazatelj **TEMPERATURE***: pokazuje najhladniji dio hladnjaka.

1. Provjerite da se na pokazatelju jasno vidi natpis "OK" (vidi sliku).



2. Ako se ne pojavi natpis "OK", znači da je temperatura previšoka: postavite hladniju temperaturu i čekajte otprilike 10 sati dok se temperatura ne ustavi.
3. Ponovno provjerite pokazatelj: ako je potrebno, ponovite podešavanje. Ako stavite veliku količinu namirnica u hladnjak ili često otvarate njegova vrata, normalno je da pokazatelj ne označava "OK". Počekajte barem 10 h prije namještanja gumba FUNKCIJIRANJE HLADNJAKA na veći broj.

Kako bolje koristiti ledenicu

- Podesite temperaturu pomoću gumba FUNKCIJIRANJE LEDENICE (vidi "Opis").
- Nemojte ponovno zaledivati namirnice koje su se počele odleđivati ili one već odleđene: njih morate skuhati i pojesti (u roku od 24 sata).
- Svježe namirnice koje treba zalediti ne smije se stavljati u dodir s onima već zaledenim: stavite ih u gornji spremnik za ZALEĐIVANJE i OČUVANJE, gdje se temperatura spušta i do ispod -18°C te jamči zadovoljavajuću brzinu zaledivanja.
- Kako biste namirnice zamrznuli na najpravilniji i najsigurniji način, funkciju QUICK FREEZE (brzo zamrzavanje) trebate aktivirati 24 sata prije stavljanja namirnica. Nakon stavljanja namirnica potrebno je ponovno aktivirati funkciju QUICK FREEZE, koja će se – nakon 24 sata – automatski deaktivirati.
- Nemojte u ledenicu stavljati staklene boce koje sadrže tekućine, začepljene ili hermetički zatvorene, jer bi se moglo rasprsnuti.
- Najveća dozvoljena dnevna količina namirnica za zaledivanje navodi se na pločici s karakteristikama koja se nalazi dole lijevo u hladnjaku (primjer: kg/24h 4).
- Za zamrzavanje (ako zamrzivač već radi): pritisnite tipku brzog zamrzavanja QUICK FREEZE (pali se odgovarajuća plava kontrolna žaruljica), stavite unutra hranu i zatvorite vrata. Funkcija se automatski onesposobljuje nakon 24 sata ili po dostizanju optimalnih temperatura (kontrolno svjetlo se gasi)

! Nemojte stavljati preglomazne namirnice u gornju ladicu zamrzivača ako se u njoj nalazi Ice Device (ledomat).


! Ne otvarajte vrata lednice dok je zaledivanje u tijeku.

! U slučaju nestanka struje ili kvara, ne otvarajte vrata lednice: na taj način će se zaledene i duboko smrznute namirnice očuvati bez promjena otprilike 9-14 sati.

Ladica za VOĆE i POVRĆE*

Ladice za voće i povrće u ovom hladnjaku projektirane su naročito za održavanje svježine i mirisa voća i povrća.


Ako hranu kao što je npr. voće želite pohraniti u manje vlažnoj okolini, otvorite regulator vlage (polozaj B); zatvorite ga (polozaj A) za čuvanje hrane poput povrće u vlažnijoj okolini.

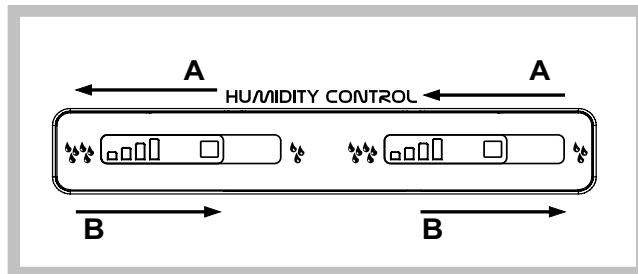

Skrivena polica*


Između gornje i donje košare u odjeljku zamrzivača nalazi se žičana polica. Kako biste pristupili žičanoj polici, izvadite košaru gornjih vrata zamrzivača. Žičanu policu možete izvaditi iz zamrzivača tako da je uhvatite za prednji rub i povucete prema gore.

Preporučujemo uporabu žičane police samo za dugotrajno čuvanje hrane.

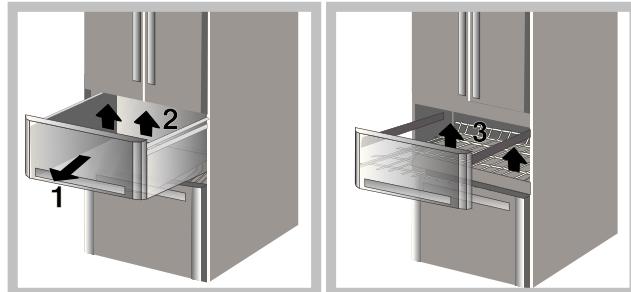

ICE DEVICE (Ledomat)*

Uzmite specijalne posudice, napunite ih vodom pa ih ponovno namjestite u području Ice Device (ledomata). Nakon otprilike 2 sata, kockice leda su gotove. Za uzimanje leda dovoljno je okrenuti u desno dva gumba: kockice leda će pasti u spremnik koji se nalazi ispod, spremne za posluživanje (vidi sliku).

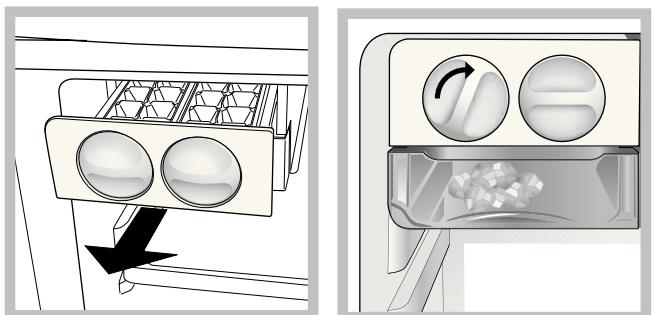

Ako vam treba više prostora za pohranu, možete izvaditi NAPRAVU ZA LED tako da gurnete pričvršćivač na vrhu naprave za led.

**FOOD CARE ZONE ***

Područje namijenjeno čuvanju sveže hrane kao što su meso i riba. Zahvaljujući niskoj temperaturi u svojoj unutrašnjosti, spremnik Food Care Zone („Briga o hrani“) omogućuje dulje vrijeme čuvanja, i do jednog tjedna.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost* :

Odjeljak projektiran za zadržavanje svježine osjetljive hrane poput mesa i ribe. Zahvaljujući niskoj temperaturi odjeljka namirnice možete čuvati do jednog tjedna (ispitivanje je izvršeno na mesnim proizvodima) uz zadržavanje nepromijenjenih hranjivih sastojaka, izgleda i arome. Osim toga, ovaj odjeljak je naročito prikladan za odmrzavanje hrane na zdrav način, jer se odmrzavanjem na niskoj temperaturi sprječava umnožavanje mikroorganizama, uz očuvanje okusa i organoleptičkih svojstava hrane.

Nije prikladan za voće, povrće i salate, ali može biti prikladan za sveže ili vrlo sveže mlijeko i mliječne proizvode, sveže tjesteninu, punjenu sveže tjesteninu (a po želji i za kuhanu hranu ili ostatke jela).

Održavanje i briga

Isključenje iz električne mreže

Tijekom čišćenja i održavanja potrebno je izolirati uređaj iz električne mreže:

1. Držite pritisнуту tipku ON/OFF kako biste isključili uređaj.
2. Izvucite utikač iz utičnice.

! Ako ne slijedite ovaj postupak, može se uključiti alarm: on ne označava nepravilnost u radu.

Za uspostavljanje normalnog rada, ponovno ukopčajte utikač, pritisnite dugm FUNKCIONIRANJE LEDENICE i QUICK FREEZE (brzo zamrzavanje) te postavite FUNKCIONIRANJE LEDENICE na željenu vrijednost.

Čišćenje uređaja


- Vanjske i unutrašnje dijelove te gumene dijelove možete čistiti spužvicom namočenom u mlakoj vodi i sodi bikarboni ili neutralnom sapunu. Nemojte upotrebljavati rastvarajuća ni abrazivna sredstva, sredstva za izbjeljivanje ili amonijak.
- Sve pomične dodatne dijelove možete namočiti u toplu vodu sa sapunom ili deterdžentom za posude. Dobro ih isperite i osušite.
- Na pozadini uređaja obično se skuplja prašina koju možete - nakon što ste isključili uređaj i izvukli utikač iz utičnice - pažljivo ukloniti usisačem za prašinu na srednjoj snazi i to pomoću dugog, uskog dodatka.

Sprječavanje stvaranja pljesni i neugodnih mirisa

- Ovaj je uređaj izrađen od higijenskih materijala koji ne prenose mirise. Da bi se ta osobina zadržala, potrebno je namirnice uvijek dobro zatvoriti ili umotati. Tako ćete izbjegići i stvaranje mrlja.
- Ako uređaj namjeravate isključiti na duže vrijeme, očistite ga iznutra i ostavite vrata otvorena.

Zamjena led*

Zahvaljujući širenju snažnog svjetla, nova LED rasvjeta omogućuje jasnu vidljivost svake namirnice bez ikakvog područja u sjeni. U slučaju da je potrebno zamijeniti LED žaruljice, обратите Tehničkoj službi

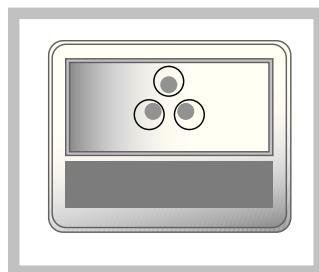

Mjere opreznosti i savjeti

! Ovaj uređaj je osmišljen i napravljen u skladu s međunarodnim propisima o sigurnosti. Upozorenja koja slijede dajemo u svrhu sigurnosti i potrebno ih je pozorno pročitati.



Ovaj je uređaj napravljen u skladu sa slijedećim Uredbama EU:
- 73/23/CEE od 19/02/73 (Niski napon) i naknadne izmjene;
- 89/336/CEE od 03/05/89 (Elektromagnetska kompatibilnost) i naknadne izmjene;
- 2002/96/CE.

Opća sigurnost

- Ovaj je uređaj namijenjen neprofesionalnoj uporabi u kućanstvu.
- Ovaj uređaj smiju koristiti samo odrasle osobe za očuvanje i zadeđivanje hrane i to po uputama navedenim u ovom priručniku.
- Ovaj se uređaj ne smije instalirati na otvorenom, čak ni ako se radi o natkrivenom prostoru: vrlo je opasno izložiti ga kiši i nevremenu.
- Nemojte dirati uređaj ako ste bosi ili su vam ruke odnosno stopala mokra ili vlažna.
- Ne dirajte unutarnje rashladne dijelove: postoji opasnost od opekotina ili pozljede.
- Ne izvlačite utikač iz strujne utičnice povlačenjem kabela, već hvatanjem utikača.
- Nije dovoljno samo isključiti proizvod kako bi se prekinuli svi električni spojevi.
- U slučaju kvara ni u kom slučaju ne pristupajte unutarnjim mehanizmima i ne pokušavajte sami izvršiti popravak.
- U pretincima za očuvanje zamrzнуте hrane nemojte koristiti oštре i šiljate alatke, kao ni električne aparate - osim onih koje

preporučuje Proizvođač.

- Ne stavlajte u usta kocke leda tek izvađene iz ledenice.
- Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, osim ako ih ne nadzire ili ne uputi u uporabu uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Omot pakovanja nije igračka za djecu.

Rashod

- Rashod materijala pakovanja: pridržavajte se lokalnih propisa, tako će se omoti moći ponovno iskoristiti.
- Rashod starog uređaja: pridržavajte se zakonskih propisa po tom pitanju.
Hladnjaci i ledenice u rashladnom i izolacijskom dijelu sadrže plinove izobutani i ciklopentan koji su, ako se oslobode, opasni po okoliš. Stoga spriječite oštećivanje krutih cijevi.
- Prije rashoda starog uređaja onesposobite ga presjecanjem električnog kabela i uklanjanjem brave.

Ušteda i očuvanje okoliša

- Postavite uređaj u svježoj i dobro prozračenoj prostoriji, daleko od izvora topline i zaštiti od izravne sunčeve svjetlosti.
- Kod stavljanja ili vađenja namirnice, držite vrata otvorena što je manje moguće.
Svako otvaranje vrata uzrokuje znatno rasipanje snage.
- Nemojte pretrpavati uređaj namirnicama: one će se dobro očuvati ako hladnoća bude slobodno kružila. Ako spriječite njeno kruženje, kompresor će neprekidno raditi.
- Nemojte stavljati tople namirnice: one će povisiti unutarnju temperaturu izazivajući pretjeran rad kompresora uz znatno rasipanje električne struje.

Nepravilnosti i njihovo uklanjanje

Može se dogoditi da uređaj ne radi. Prije pozivanja Servisne službe (vidi "Servisiranje"), provjerite da se ne radi o problemu lako rješivom uz pomoć popisa koji slijedi.

Digitalni pokazivač je ugašen.

- Utikač nije utaknut u utičnicu odnosno nije dobro utaknut pa nema kontakta ili u kući nema struje.
- Aktivna je funkcija "I-Care" ("Stalo mi je").

Motor se ne pokreće.

- Uredaj posjeduje osigurač za provjeru motara (vidi "Pokretanje i uporaba").

Digitalni pokazivač je slabo uključen.

- Izvucite utikač, okrenite ga i ponovno utaknite u utičnicu.

Oglašava se alarm, na digitalnom pokazivaču trepće ALARM ZA OTVORENA VRATA (umjesto temperature HLADNJAKA vidi se "dr").

- Vrata hladnjaka ostala su otvorena više od dvije minute. Zvučni signal prestaje čim zatvorite vrata ili isključite i ponovno uključite uređaj.

Oglašava se alarm, na digitalnom pokazivaču trepće ALARM ZATEMPERATURU (umjesto temperature ZAMRZIVAČA vidi se „A1”).

- Uredaj signalizira pretjerano zagrijavanje zamrzivača. U zamrzivaču će se održati temperatura od otprilike 0°C kako se namirnice ne bi ponovno zaledile, što će vam omogućiti da ih potrošite u roku od 24 sata ili da ih skuhate i potom zaledite. Kako biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata ili jednom pritisnite tipke + i – za podešavanje temperature

zamrzivača. Pritisnite te tipke još jednom da se na digitalnom pokazivaču zamrzivača prikaže postavljena vrijednost, ugasi LED žaruljica ALARMA ZA TEMPERATURU te uspostavi normalan rad.

Oglašava se alarm, na digitalnom pokazivaču trepće alarm za temperaturu (umjesto temperature ZAMRZIVAČA vidi se „A2”).

- Uredaj signalizira opasno zagrijavanje zamrzivača: namirnice treba baciti. Zamrzivač će zadržavati temperaturu od oko -18°C
Kako biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata ili jednom pritisnite tipke + i – za podešavanje temperature zamrzivača. Pritisnite još jednom da se na digitalnom pokazivaču zamrzivača prikaže postavljena vrijednost, ugasi LED žaruljica ALARMA ZA TEMPERATURU te uspostavi normalan rad.

Hladnjak i zamrzivač slabo hlađe.

- Vrata ne zatvaraju dobro ili su brte oštećene.
- Vrata se prečesto otvaraju.
- Postavili ste previsoku temperaturu (vidi „Pokretanje i uporaba”).
- Hladnjak ili zamrzivač su prenatrpani.

Namirnice u hladnjaku se zamrzavaju.

- Postavili ste prenisku temperaturu (vidi „Pokretanje i uporaba”).

Motor neprekidno radi.

- Osposobili ste funkciju QUICK FREEZE (Brzo zamrzavanje).
- Vrata nisu dobro zatvorena ili ih se neprekidno otvara.
- Temperatura u prostoriji je vrlo visoka.

Uredaj prebučno radi.

- Uredaj nije postavljen u ravnini (vidi „Postavljanje”).
- Uredaj je postavljen između namještaja ili predmeta koji vibriraju i proizvode šumove.
- Unutarnji rashladni plin proizvodi tihi šum i kad kompresor ne radi: ne radi se o nepravilnosti – to je normalno.

Prijevremeno završavanje funkcija.

- Električne smetnje u mreži ili kratki prekidi napona napajanja.

Na dnu hladnjaka ima vode.

- Otvor za ispuštnju vode je začepljen (vidi „Održavanje“). (vidi „Opis“).

Постављање

! Важно је да сачувате ову књижицу како бисте могли да је консултујете када вам затреба. У случају продаје апарата, неупотребе или селидбе, сачувавајте је како би нови власник могао да се информише о функционисању апарата.

! Пажљиво прочитавајте упутство: садржи важне информације о инсталацији, употреби и безбедности апаратца.

Постављање и склапање

Постављање

1. Поставите апарат у добро проветрени простор без влаге.
2. Решетке за вентилацију на задњем зиду апаратца не смеју бити блокиране: компресор и кондензатор испуштају топлоту и захтевају добро проветравање ради правилног функционисања.
3. Оставите простор од најмање 10 цм између задњег зида апаратца и било каквог намештаја изнад њега, и најмање 5 цм између задњег зида и намештаја који апарат окружује са страна.
4. Апарат треба удаљити од изворат топлоте (директна сунчева светлост, електрични шпорет).
5. За одржавање оптималне дистанце између производа и задњег зида, поставите приложене додатке из инсталационог комплета следећи упутства из одређене књижице.

Позиционирање

1. Инсталација апаратца на равну и чврсту подлогу.
2. Ако под није савршено раван, компензујте одвијањем или затезањем предњих ногара апаратца.

Електрични прикључак

Након транспорта, поставите апарат вертикално и сачекајте најмање 3 часа пре него што га прикључите на електричну мрежу. Пре него што утикач прикључите у утичницу, проверите да ли:

- утичница има уземљење и да ли је у складу са важећим прописима;
 - да ли утичница може да издржи максималну снагу апаратца, која је наведена на налепници унутар хладњака, на доњој левој страни (нпр. 150 W);
 - да ли напон електричне струје одговара оном наведеном на налепници, која се налази унутар хладњака, на доњој левој страни (нпр. 220-240 V);
 - да ли је утичница компатibilna са утикачет апаратца.
- У случају да није, затражите од ауторизованог сервиса да вам замени утикач (види Помоћ); немојте користити продужни кабал.

! Код инсталiranог апаратца, електрични кабал и утичница морају бити лако доступни.

! Кабал не сме да буде преломљен или притиснут..

! Кабал морају повремено преконтролисати и заменити ауторизована лица (види Помоћ).

! Произвођач одбија сваку одговорност у случају да се наведене норме не поштују.

Прикључивање и коришћење

Прикључивање апаратца

! Пре пуштања апаратца, следите упутства за инсталацију (види Инсталација).

! Пре склапања апаратца добро очистите преграде и додатке млаком водом и содом бикарбоном.

! Апарат је опремљен контролом мотора која ће укључити компресор свега након 8 минута од укључивања. Ово се дешава и након сваког прекида у доводу електричне енергије, намерног или случајног (прекид).

Одељак за замрзавање.

При првом укључивању производа, након подешавања жељене температуре, препоручује се активирање функције **QUICK FREEZE** како би се одељак што брже охладио. Тек након искључивања функције **QUICK FREEZE** препоручује се стављање хране у унутрашњост одељка.

Како се кретати по екрану.

Подешавање температуре:


Ако је уређај укључен, екрани фрижидера и замрзивача показују тренутно подешене температуре. Да бисте их променили, притисните тастере - и + који се односе на одељак у којем желите да промените температуру. Сваки притисак на тастере повећава или смањује температуру и то на начин који такође одговара температури која се ствара унутар одељка. Температуре које можете да изаберете за фрижидер су +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, а за замрзивач -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -23°C, -24°, -25°C, -26°. Ако је активирана функција SUPER FREEZE, температура замрзивача се не може изменити.

Кад је укључена функција "I-CARE", апарат аутоматски подешава температуру према условима у фрижидеру и ван њега, како би се смањила количина потрошене енергије; укључивање ове функције означено је лед светлом I-CARE LED које се пали на тастатури.

Када је активна функција HOLIDAY (одмор), није могуће регулисати температуру, али уређај аутоматски бира оптималну температуру за дату ситуацију: +12°C за фрижидер и -18°C за замрзивач, а то се такође показује палењем лампице HOLIDAY. Да бисте активирали или деактивирали функције, довољно је да притиснете одговарајући тастер и укључивање или искључивање одговарајуће лампице на тастатури показује статус функције. Неке функције (GOOD NIGHT, QUICK FREEZE) нису компатibilne са другима (HOLIDAY...), у овом случају се узима у обзир већ успостављен приоритет како би вам се пружила помоћ у управљању уређајем.

Систем за расхлађивање


No Frost (Без леда)

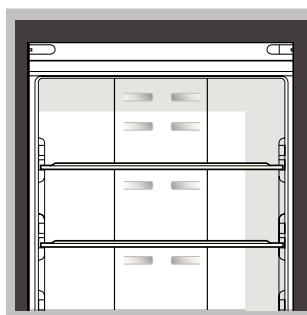

Препознатљив је по присуству вентилационих отвора на задњем зиду одељака. Систем «No Frost» (без леда) спроводи континуирани проток хладног ваздуха сакупља влагу и спречава стварање иња и леда: у одељку за хлађење одржава једнаки ниво влаге, а захваљујући чињеници да се иње не ствара, одржава првобитни квалитет намирница; у одељку за замрзавање спречава стварање леда и тиме вам олакшава одржавање јер је отапање непотребно, а намирнице се не лепе једна за другу.

Не стављајте намирнице или посуде директно близу задњег зида хладњака како не бисте блокирали вентилационе отворе и олакшали формирање кондензације.

! Приликом затварања врата фрижидера пазите на положај ивице врата (погледајте слику).

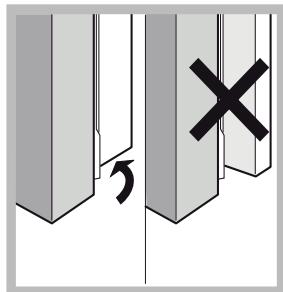

Како најбоље користити хладњак

- Користите дугме за РАД ФРИЖИДЕРА да бисте подесили температуру (погледајте Опис).
- Сложите само хладне или млаке намирнице, никако топле (види Напомене и савети)
- Запамтите да куване намирнице не могу да стоје много дуже од сирових.
- Не остављајте течности у отвореним контејнерима: изазивају повећану влажност и кондензацију.

Active Oxygen*

Ово подешавање испушта у унутрашњост хладњака молекуле озона, супстанцу која је присутна у природи и у стању је да нападне бактерије и микроорганизме, смањујући њихово ширење унутар фрижидера и ширење лоших мириза.

Аутоматски дефинише количину озона која је потребна да би се продужио век трајања хране, умањили непријатни мириси и спречило настајање батерија.

У унутрашњости фрижидера може се осетити карактеристичан мирис, исти који прати и невреме и настаје услед озона који се ослобађа ударима грома, и то је потпуно нормално. Количина производа у систему је веома мала и брзо опада са антибактеријским деловањем.

Систем се активира притиском на одговарајући тастер на командној табли (хута лампица).

Када је функција Active Oxygen активна, систем циклично активира (и то понављајем до деактивације функције) емисију озона на коју се указује паљењем зелене лампице на систему постављеном у унутрашњости одељка фрижидера и циклус стања мiroвања (без емисије озона) који се може идентификовати паљењем плаве лампице



ПОЛИЦЕ:

Покретне су и могу да се подешавају захваљујући посебним шинама (види слику), за постављање контејнера или хране већих димензија.

Индикатор ТЕМПЕРАТУРА*: за одређивање нахладније зоне у хладњаку.

- Проверите да ли индикатор показује OK (види слику).

- Ако се не појави напис OK, то значи да је температура превисока: Подесите нижу температуру и пазите око 10 сати док се температура не стабилизује.
- Контролишите кретање индикатора: ако је потребно, поновите регулацију. Ако сте унели велику количину намирница или често отварате врата хладњака, нормално је да индикатор неће показивати OK. Сачекајте око 10 часова пре него што померите прекидач ФУНКЦИЈЕ ХЛАДЊАКА на вишу позицију.

Како на најбољи начин користити замрзивач

- Користите дугме за РАД ЗАМРЗИВАЧА да бисте подесили температуру (погледајте Опис).
- Немојте поново замрзавати намирнице које сте претходно већ одмрзли; такве намирнице треба скувати и конзумирати (у року 24 часа).
- Свеже намирнице за замрзавање не смеју бити у контакту са већ замрзнутим; треба их сложити у горњи преградак ЗАМРЗЧИВАЧ и ЧУВАЊЕ где температура пада испод -18°C и гарантује брзо замрзавање.
- Да бисте замрзли храну на најисправнији и најбезбеднији начин, активирајте функцију QUICK FREEZE 24 сата пре стављања хране. Након стављања хране потребно је да поново активирате функцију QUICK FREEZE која се аутоматски деактивира након 24 сата.
- Не стављајте у замрзивач стаклене флашне које садрже течност, затворене запушачима или херметички, пошто може доћи до пуцања.
- Максимална дневна количина намирница за замрзавање се налази на налепници, која је налепљена са доње леве стране одељка за хлађење (нпр. Kg/24h 4).
- За замрзавање (ако је замрзивач већ у функцији): Притисните тастер за брзо замрзавање QUICK FREEZE (пали се одговарајућа плава лампица), ставите храну и затворите врата. Ова функција се аутоматски искључује након 24 сата или када се достигне оптимална температура (индикаторска лампица се гаси).


! Не чувјајте преобимну храну у горњем делу одељка замрзивача где се налази уређај за лед када је присутан.

! Током процеса замрзавања не отварајте врата замрзивача.

! У случају прекида довода струје или квара, не отварајте врата замрзивача: на тај начин замрзнуте и дубоко замрзнуте намирнице могу остати очуване око 9-14 часова.


Сакривена полица*

У одељку замрзивача постоји жичана полица која се налази између горње и доње корпе замрзивача. Да бисте приступили жичаној полици, уклоните корпу горњих врата замрзивача. Жичана полица може да се извади из замрзивача држајем за предњу ивицу. Препоручује се коришћење жичане полице само за дуготрајно складиштење.

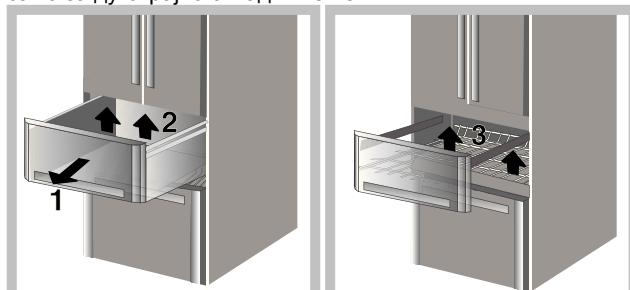

ICE DEVICE*


Извадите и напуните водом специјалне посудице, па их вратите у простор Ice Device. Након отприлике 2 сата коцкице леда ће бити спремне. Да бисте извадили коцкице леда, довољно је да окренете на десно две ручице: коцкице леда ће пасти у кутију испод њих и моћи ћете их употребити (види слику).

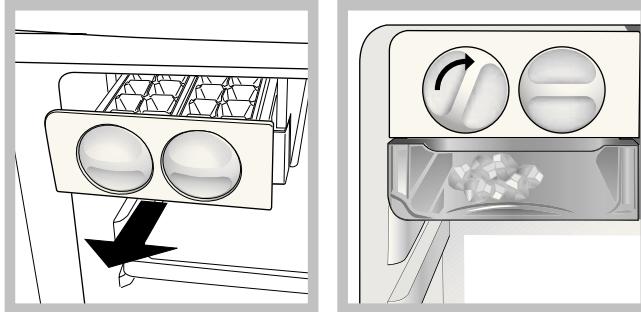

Ако вам је потребно још простора за складиштење, можете да извадите ЛЕДОМАТ тако што ћете притиснути завртањ на врху ледомата.

**Кутија за ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ***

Кутије за воће и поврће које поседује фрижидер наменски су пројектоване да одрже воће и поврће свежим и мирисним. Одврните регулатор влаге (положај Б) ако желите да складиштите храну у мање влажној средини, на пример воће, или га затворите (положај А) да бисте складишили храну у влажнијој средини, на пример поврће.

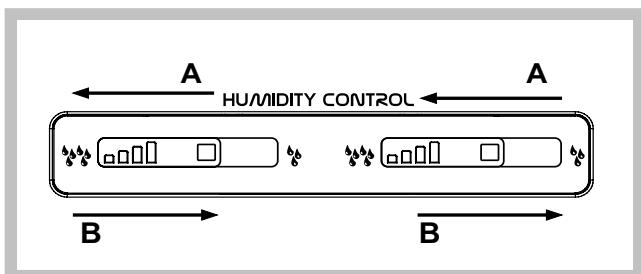**FOOD CARE ZONE ***

Зона посвећена очувању свеже хране, попут меса и рибе. Захваљујући ниској температури у унутрашњости овог одељка, Food Care Zone омогућава продужење временена очувања до недељу дана.

FOOD CARE ZONE 0°C / Safe Defrost* :

Одељак пројектован за очување свежине осетљивих намирница, као што су месо и риба.

Захваљујући ниској температури у одељку намирнице се могу чувати и до седам дана (тестирање је извршено на месним производима) и задржавају своја храњљива својства, изглед и арому.

Овај одељак је, надаље, посебно погодан за здраво одмрзавање намирница, јер одмрзавање на ниској температури спречава размножавање микроорганизама, а намирнице задржавају

укус и органолептичка својства.

Није погодан за воће, поврће и салату, али може бити погодан за: млеко и свеже или веома свеже млечне производе, свежу тестенину, пуњену свежу тестенину (а и за скувану храну или остатке јела).

Одржавање

Искључивање електричне струје

Током поправки или чишћења и одржавања потребно је да искључите апарат са електричне мреже:

1. Држите притиснут тастер за УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ да бисте искључили уређај.
 2. Извадите утикач из утичнице.
- ! Уколико не следите ову процедуру можете активирати аларм: ово не значи да је у питању кварт. Да бисте поново успоставили уобичајено функционисање поново уметните утикач, притисните тастере ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАМРЗИВАЧА и SUPER FREEZE и подесите ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАМРЗИВАЧА на жељену вредност.

Чишћење апарат


- Спљуни делови, унутрашњи делови и гумени делови се могу чистити сунђером наквашеним млаком водом и содом бикарбоном или неутралним сапуном. Не користите растворе, абразиве, белило или амонијак.
- Делове који се могу извадити треба ставити у каду пуну топле воде и сапунице или детерцента за судове. Пажљиво их исперите и осушите.
- Задњи део апарата сакупља прашину коју можете очистити, након што сте искључили апарат из електричне мреже, другим цревом усисивача укљученог на средњу јачину.

Избегавање стварања плесни и непријатних мириза

- Апарат је израђен од хигијенских материјала који не преносе мирисе. Ради очувања ове карактеристике потребно је да храна увек буде добро заштићена и затворена. Овиме се избегава формирање флека.
- У случају да желите да искључите апарат на дуже време, очистите унутрашњост и оставите врата отворена.

заменити ЛЕД*

Ново осветљење које пружа лампица, захваљујући снажном дифузном светлу, омогућава јасну видљивост хране без сенки. Ако је потребно заменити лампицу, обратите се техничкој подршци

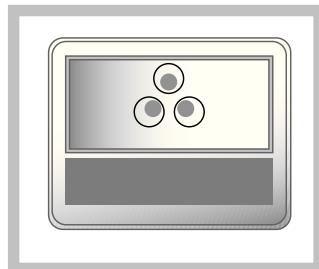

Напомене и савети

! Апарат је пројектован и израђен према важећим међународним безбедносним нормама. Напомене прочитајте пажљиво пошто су важне из безбедносних разлога.



Овај апарат је у складу са нормама:

- 73/23/CEE од 19/02/73 (низак напон) и даљим модификацијама;
- 89/336/CEE од 03/05/89 (електромагнетска компатибилност) и даљим модификацијама;
- 2002/96/CE.

Општа безбедност

- Апарат је направљен за непрофесионалну употребу у стану.
- Апарат треба користити за чување хране, од стране одраслих особа према упутствима из ове књижице.
- Овај апарат се не сме постављати на отвореном простору, чак и када је простор наткривен; изузетно је опасно излагати апарат временским условима.
- Не дирајте и не померајте апарат босоноги или када су вам руке или ноге влажне.
- Не дирајте унутрашње расхладне делове: опасно је и могу да изазову опекотине или повреде.
- Не извлачите утикач из утичнице вучењем кабла, тако можете извукти утичницу.
- Није довољно само искључивање уређаја за прекидање свих веза са електричном енергијом.
- У случају квара, никако немојте укључивати унутрашње механизме и покушавати да их сами поправите.
- У унутрашњости одељака за замрзнату храну не смете користити оштре или шилљате алатке нити електричне апарате које не препоручује произвођач.
- Не стављајте у уста коцкице леда тек извађене из замрзивача.
- Не дозвољавајте деци да се играју апаратом. Ни у ком случају немојте седети на апарату или поред отворених врата.
- Паковање није играчка за децу.

Одлагање

- Одлагање материјала из паковања: поштујте локалне норме, на тај начин амбалажу можете поново искористити.
- Одлагање старог апарат: ВОДИТЕ РАЧУНА О ЗАКОНУ. Хладњаци и замрзивачи садрже у зони за расхлађивање и изолацији гасове изобутан и циклопентан, који, уколико буду ослобођени, могу бити погубни за околину. ИЗБЕГАВАЈТЕ БИЛО КАКВА ОШТЕЋЕЊА НА ЦЕВИМА.
- Пре избацивања старог апарат, онемогућите његову употребу вађењем електричног кабла и уклањањем браве на вратима.

Чување и поштовање животне околине

- Поставите апарат на тамно и добро проветreno место, заштићено од директне сунчеве светлости и далеко од извора топлоте.
- Код уношења или вађења хране, отварајте врата апарата што је краће могуће. Свако отварање врата изазива значајан утрошак енергије.
- Не стављајте много намирница у апарат: ради правилног чувања хладнога мора да слободно циркулише. Уколико се онемогући циркулација, компресор ће непрекидно радити.
- Не стављајте топлу храну: дизањем унутрашње температуре присиљавате компресор на сталан рад, уз велики утрошак енергије.

Неисправности и решења

Може да се упали када апарат не ради. Пре него што позовете Помоћ (види Помоћ), проверите да у питању није нешто што сами можете да отклоните.

Екран је угашен.

- Утикач није прикључен у утичницу или нема добар контакт, могуће је такође и да нема струје.
- Функција I-Care је активирана.

Мотор не ради.

- Уређај је опремљен контролом за очување мотора (погледајте Прикључивање и коришћење).

Екран је слабо осветљен.

- Извуците утикач, окрените га и поново утакните у утичницу.

Оглашава се аларм, на екрану трепери А ЛАРМ ЗА ОТВОРЕНА ВРATA (уместо температуре ФРИЖИДЕРА приказује се "dr").

- Врата фрижидера су остала отворена дуже од два минута. Звучни сигнал престаје да се оглашава по затварању врата или након искључивања и укључивања уређаја.

Оглашава се аларм, на екрану трепери А ЛАРМ ЗА ТЕМПЕРАТУРУ (уместо температуре ЗАМРЗИВАЧА приказује се „A1“).

- Апарат показује претерани пораст температуре замрзивача. Како не бисте поново замрзвали храну, замрзивач одржава унутрашњу температуру од 0°C, што вам омогућава да храну конзумирате у року од 24 часа или да је поново замрзнете након кувања. Да бисте искључили звучни сигнал, отворите и затворите врата или једном притисните тастере + и - за регулацију температуре замрзивача. Ове тастере притисните по други пут да би се на екрану замрзивача приказала подешена вредност, искључила лампица АЛАРМ ЗА ТЕМПЕРАТУРУ и поново успоставило нормално функционисање.

Оглашава се аларм, на екрану трепери аларм за температуру (уместо температуре ЗАМРЗИВАЧА приказује се „A2“).

- Уређај показује опасан пораст температуре замрзивача: Храну не смете користити. Замрзивач одржава унутрашњу температуру од -18°. Да бисте искључили звучни сигнал, отворите и затворите врата или једном притисните тастере + и - за регулацију температуре замрзивача. Притисните их по други пут да би се на екрану замрзивача приказала подешена вредност, искључила лампица АЛАРМ ЗА ТЕМПЕРАТУРУ и поново успоставило нормално функционисање.

Фрижидер и замрзивач слабо хладе.

- Врата се не затварају добро или гума није у добром стању.
- Врата се врло често отварају.
- Подешена је превисока температура (погледајте Прикључивање и коришћење).

Прикључивање и коришћење).

- Фрижидер или замрзивач су препуњени.

У фрижидеру се намирница леде.

- Подешена је прениска температура (погледајте Прикључивање и коришћење).

Мотор стално ради.

- Функција QUICK FREEZE је онемогућена.
- Врата нису добро затворена или се стално отварају.
- Спољна температура је много висока.

Уређај је бучан.

- Уређај није постављен на равној подлози (погледајте одељак Инсталација).
- Апарат је постављен између комада намештаја или предмета који вибрашу и еmitују буку.
- Расхладни гас производи тихи звук чак и када компресор не ради: Ово није квар, то је нормално.

Очекивани крај функција.

- Поремећаји на електричној мрежи или кратки прекиди у напону.

Има воде на дну хладњака

- Отвор за пражњење је запуштен (види Одржавање).

19511220901

03/2013

RS