



WWW.KRAFTLTD.COM

Телефон службы поддержки клиентов:
8 (800) 200-79-97



МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

низкотемпературный

Модели:

BD(W)-200HL, BD(W)-225HL, BD(W)-275HL, BD(W)-335HL



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

**Вы приобрели низкотемпературный ларь,
который отлично замораживает и сохраняет продукты,
экономичен и надежен в работе,
прост и удобен в управлении.**

**Перед началом эксплуатации ларя внимательно изучите
инструкцию по эксплуатации!**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о низкотемпературных ларях KRAFT	3
2. Технические характеристики.....	3
2.1. Комплектация	4
3. Требования по технике безопасности.....	5
4. Установка и подключение.....	5
4.1. Порядок работы	6
4.2. Регулировка температуры	6
4.3. Размораживание ларя.....	8
5. Правила замораживания и хранения продуктов	8
5.1. Техническое обслуживание	8
5.2. Устранение неисправностей	9
6. Гарантия изготовителя	10
7. Гарантийный талон	11
8. Талон установки.....	12

1. Общая информация


- Низкотемпературный ларь KRAFT предназначен для замораживания и длительного хранения пищевых продуктов.
- Перед эксплуатацией ларя внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- При покупке ларя проверьте его работоспособность, отсутствие механических повреждений, комплектность, наличие печати торгующей организации, подписи продавца на отрывных гарантийных талонах.
- Низкотемпературный ларь работает от электрической сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

2. Технические характеристики

Модель	BD(W)-200HL	BD(W)-225HL	BD(W)-275HL	BD(W)-335HL
Общий объем (л)	175	225	275	335
Полезный объем (л)	155	205	250	315
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	103	100	140	115
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220~240/50	220~240/50	220~240/50	220~240/50
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+
Потребление электроэнергии (кВтч/год)	190	219	246	268
Климатический класс	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Компрессор	GMCC	Zanussi	GMCC	Zanussi
Вид хладагента	R600a	R600a	R600a	R600a
Заправочный объем (г)	46	56	66	68
Температура в морозильной камере (°C)	до -24	до -24	до -24	до -24
Уровень шума, (дБ)	41	41	41	43
Мощность заморозки (кг/сутки)	6,5	9	12	14
Регулировка температуры	электронная	электронная	электронная	электронная
Расположение конденсатора	внутреннее	внутреннее	внутреннее	внутреннее
Материал термоизоляции	циклопентан	циклопентан	циклопентан	циклопентан
Разморозка	ручная	ручная	ручная	ручная
Габариты без упаковки (ШхГхВ) (мм)	730x523x850	945x523x850	985x600x850	1115x670x850
Габариты в упаковке (ШхГхВ) (мм)	770x545x870	985x545x870	1025x625x870	1155x700x865
Вес нетто/брутто (кг)	27/30	34/38	40/44	42/47

2.1. Комплектация

Комплектующие (шт.)	Модель			
	BD(W)-200HL	BD(W)-225HL	BD(W)-275HL	BD(W)-335HL
Морозильный ларь	1	1	1	1
Корзина	1	1	1	1
Ножки/колеса для передвижения	2/2	2/2	2/2	2/2
Замок	1	1	1	1
Ключ замка	2	2	2	2
Лампа подсветки	—	—	—	—
Лопатка для удаления льда	—	—	—	—
Дверца стеклянная	—	—	—	—
Упаковка	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1	1	1	1

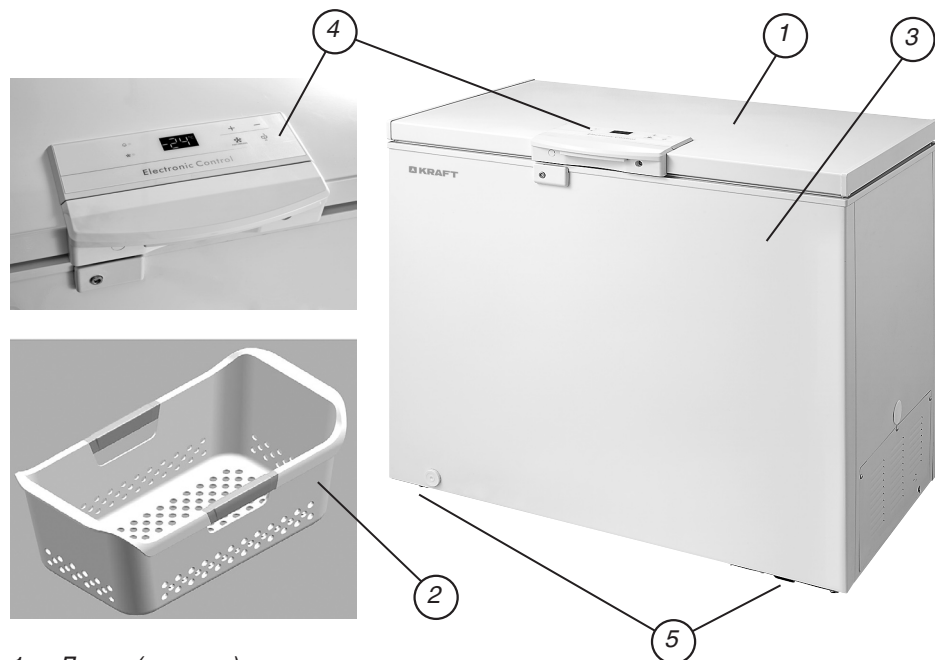

1. Дверь (крышка) ларя
2. Корзина для продуктов
3. Корпус
4. Панель управления и контроля
5. Колеса

3. Требования по технике безопасности



- Ларь должен подключаться к электрической сети через розетку с заземлением.
- Перед включением в электросеть необходимо проверить шнур питания ларя на предмет механических повреждений. При повреждении изоляции шнура питания его необходимо заменить.
- Ларь необходимо отключить в случае появления замыкания в электропроводке на корпус и вызвать мастера сервисной организации.
- Необходимо отключать ларь от электросети во время обслуживания (уборка, ремонт).
- Подключение к электросети возможно только после полного высыхания влаги.
- Запрещается прикасаться одновременно к ларю и к устройствам, имеющим естественное заземление.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация ларя в следующих случаях:

- в помещениях с повышенной влажностью;
- в помещениях с токопроводящими полами;
- при отсутствии заземления в электросети.

4. Установка и подключение


- Осторожно распакуйте ларь.
- Установите ларь на твердую и ровную поверхность.
- При необходимости подключения к электросети через удлинитель, необходимо использовать удлинитель только с заземлением.
- Вентиляционные отверстия на корпусе ларя должны быть открытыми, расстояние от вентиляционных отверстий до другого оборудования или стен помещения — минимум 0,5 метра.
- Ларь необходимо устанавливать вдали от источников тепла и попадания прямых солнечных лучей.
- Перед первым пуском необходимо вымыть внутренние стенки ларя теплым раствором мыльной воды и насухо протереть мягкой тканью.
- Ларь, находившийся на холоде, перед подключением к электросети необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов.

4.1. Порядок работы

- Долговременная и безотказная работа ларя зависит от правильной эксплуатации и ухода за ним.
- Температура в ларе устанавливается нажатием кнопок «+»/«-» расположенных на панели управления.
- Включение ларя в электросеть осуществляется штепсельной вилкой сетевого шнура.
- Повторное включение ларя в электросеть можно производить не ранее чем через 5 минут после принудительного выключения.
- В ларе установлен внутренний конденсатор, поэтому корпус ларя является теплообменником. Во время работы происходит нагревание корпуса со стороны компрессорного отсека.
- В процессе эксплуатации происходит образование инея на внутренних стенках ларя. Необходимо 2–3 раза в год производить оттаивание ларя.
- Необходимо не менее одного раза в год производить чистку конденсатора от пыли.

4.2. Регулировка температуры

Необходимая температура в морозильном ларе устанавливается и контролируется термостатом.

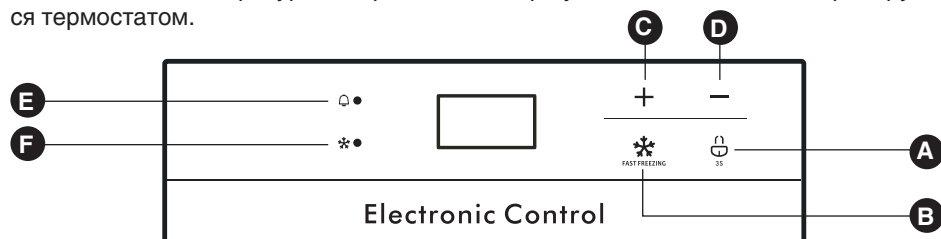

Описание панели управления:

A — кнопка «Блокировка/Снятие блокировки»

B — кнопка включения режима «Быстрая заморозка»

C, D — кнопки для установки температуры («+» / «-»)

E — индикатор повышения температуры (В случае, если датчик фиксирует температуру в морозильном ларе около -8°C более 36 часов, включается звуковой сигнал и загорается индикатор (красного цвета). Нажмите на кнопку для отключения сигнала. После того, как дисплей погаснет, индикатор продолжит гореть. Когда температура в морозильном ларе опустится ниже -8°C , индикатор погаснет.)

F — индикатор режима «Быстрая заморозка» (Индикатор загорается при включении режима «Быстрая заморозка», после отключения этого режима индикатор погаснет.)

Дисплей:

- После подключения морозильного ларя к электросети, экран дисплея подсвечивается в течении 3 сек.
- В нормальном режиме на экране дисплея отображается значение температуры, в случае неисправности отображается соответствующий код неисправности.

Блокировка/Снятие блокировки:

- Для включения функции «Блокировка» нажмите и удерживайте в течении 3 сек. кнопку **A**, изменение температуры и режима работы будет заблокировано.
- Для снятия блокировки повторно нажмите и удерживайте в течении 3 сек. кнопку **A**.

Переключение отображения значений температуры в градусах по Фаренгейту/Цельсию:

Значения температуры могут отображаться как в градусах по Фаренгейту, так и в градусах по Цельсию. Для переключения между режимами отображения нажмите одновременно кнопки **B** и **C**.

Установка температуры:

Для установки температуры воспользуйтесь кнопками **C** и **D**. Каждое нажатие изменяет заданное значение температуры на 1° . Диапазон установки температуры от -12°C до -24°C / от $+10^{\circ}\text{F}$ до -11°F .

Функция «Быстрая заморозка»:

- Для включения функции «Быстрая заморозка» нажмите кнопку **B**.
- Для выключения функции «Быстрая заморозка» повторно нажмите на кнопку **B**, или на кнопки для установки температуры **C** или **D**.

ВНИМАНИЕ!

Кнопки изменения температуры **C** и **D**, а также кнопка включения функции «Быстрая заморозка» **B** активны только при отключенной функции блокировки!

Коды неисправностей:

Код неисправности	Описание
E2	Неисправность датчика температуры
E9	Неисправность индикации повышения температуры

Функция памяти:

В случае отключения электроэнергии заданные значения температуры и режим работы сохраняются в памяти, и при включении электроэнергии морозильный ларь продолжает работать в предустановленном режиме.

4.3. Размораживание ларя

1. Отключить ларь от электросети.
2. Вынуть все продукты из ларя.
3. Открыть пробку дренажной системы, находящуюся снизу на передней стенке.
4. Установить емкость для сбора талой воды.
5. Оставить крышку ларя открытой.
6. Промыть ларь теплым раствором мыльной воды и насухо протереть мягкой тканью.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

*При оттаивании использовать электронагревательные приборы.
Использовать острые предметы при удалении инея и льда.
Применять при мойке ларя хлорсодержащие средства и кислоты.*

5. Правила замораживания и хранения продуктов

- Качество заморозки продуктов зависит от массы разовой загрузки, увеличение массы загрузки увеличивает время заморозки.
- Расстояние от загружаемых продуктов до кромки ларя должно составлять не менее 12 см.
- При замораживании продуктов в ларе, переключатель устанавливается в положение «замораживание» за 5–6 часов до укладки продуктов для получения в камере наименьшей температуры.
- Примерно через 24 часа с начала заморозки переключатель из положения «замораживание» следует установить в положение «хранение».
- Не рекомендуется часто открывать крышку ларя, а также оставлять крышку ларя открытой на длительное время.
- Не допускается помещать в ларь горячие и теплые продукты.
- Не допускается помещать в ларь жидкие продукты в стеклянной таре, прохладительные напитки и углекислотные жидкости в бутылках, банках.

5.1. Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации при обнаружении неисправностей, которые потребитель не может устранить своими силами, необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

Производитель не несет ответственности за испорченные продукты в случае поломки ларя. Владелец самостоятельно обеспечивает сохранность товара.

5.2. Устранение неисправностей

Не включается	• Проверьте, включен ли сетевой шнур. • Проверьте надежность соединения вилки с розеткой. • Проверьте исправность автомата или пробок в электросети.
Неэффективное охлаждение	• Проверьте установки температуры. • Проверьте, что ларь находится на достаточном расстоянии от нагревательных приборов и не попадает под воздействие прямых солнечных лучей. • Проверьте, нет ли пыли и грязи на компрессоре и конденсаторе. • Убедитесь, что продуктов, хранящихся в ларе, не слишком много. • Должно быть достаточное пространство между продуктами. • Убедитесь, что продукты не горячие. • Проверьте, не слишком ли часто открывается крышка, плотность закрытия крышки. • Проверьте, не слишком ли много намерзшего инея и льда на внутренних стенках ларя.
Компрессор работает без отключения	• Проверьте, не установлено ли максимально низкое значение температуры. • Убедитесь, что продуктов, хранящихся в ларе, не слишком много. • Проверьте, что атмосферная температура не слишком высокая.

Сильный шум при работе

- Убедитесь, что поверхность, на которую установлен ларь, плоская и твердая.
- Убедитесь, что ларь неплотно прилегает к стенам и другому оборудованию.



**В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
НЕ ВЫПОЛНЯТЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!**

6. Гарантия изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ —
1 год со дня продажи ларя.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

« ____ » _____ 20__ г.

Штамп магазина

**Продавец обязан при продаже
заполнить гарантийные талоны
на странице 13.**

**Дата изготовления товара
находится на упаковке
и на задней стенке товара.**

1. Гарантийные обязательства производителя действительны только для морозильного ларя марки KRAFT.
2. Производитель гарантирует устранение заводских дефектов или неисправностей техники, выявленных в течение периода гарантийного обслуживания. Все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при покупке товара. После покупки товара ответственность за все внешние повреждения возлагается на потребителя.
3. Гарантия не распространяется на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
 - недействительности гарантийного талона;
 - наличия повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного обращения или использования техники с нарушением правил эксплуатации, а также возникших в результате небрежной транспортировки техники клиентом или торгующей организацией;
 - установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами;
 - лари, установленные неуполномоченными лицами, гарантийному ремонту не подлежат.
5. Гарантийный талон является недействительным в следующих случаях:
 - неправильное или неполное его заполнение магазином и мастером;
 - отсутствие даты продажи и штампа магазина.
6. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, животным и помещениям по причине нарушения правил эксплуатации морозильного ларя марки KRAFT.

7. Гарантийное обслуживание не распространяется на регулировку, чистку и уход за изделием.
8. Для консультаций по установке морозильного ларя обязательно обратиться в сервис-центр. Для подключения и установки вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов местной сервисной службы. В случае неправильного подключения и установки, вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

Перед началом эксплуатации морозильного ларя внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.

8. ТАЛОН УСТАНОВКИ

Морозильный ларь установлен в г. _____

ул. _____, дом № _____, кв. _____

и подключен механиком _____
(наименование организации)

Механик _____
(подпись, дата)

**Морозильный ларь укомплектован и работоспособен.
С руководством по эксплуатации, правилами пользования
и гарантийными обязательствами ознакомлен.**

Владелец _____
(подпись, дата)

**МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ!**

КОРЕШОК ТАЛОНА №1 на гарантийный ремонт морозильного ларя KRAFT модели _____		ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт морозильного ларя KRAFT модели _____	
Изыят « _____ » _____ г.	Исполнитель _____ Ф.И.О. _____ подпись _____	Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)	Линия отреза
Вид и содержание выполненных работ _____	Наименование сервисной службы _____	_____ тел: _____	
		Дата продажи « _____ » _____ г.	
		Штамп магазина _____ (личная подпись продавца) Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием)	
Изыят « _____ » _____ г.	Исполнитель _____ Ф.И.О. _____ подпись _____	Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)	Линия отреза
Вид и содержание выполненных работ _____	Наименование сервисной службы _____	_____ тел: _____	
		Дата продажи « _____ » _____ г.	
		Штамп магазина _____ (личная подпись продавца) Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием)	

Морозильный ларь KRAFT модели _____ Владелец, его адрес _____ _____ _____ подпись _____ Телефон владельца _____ Причина отказа (неисправность) _____ _____ _____ _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ Механик: _____ _____ Ф.И.О. _____ Выполнены работы: _____ _____ Дата « ____ » _____ г. Механик: _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ _____ подпись _____ Утверждаю _____ _____ наименование сервисного предприятия и адрес _____ _____ _____ должность руководителя предприятия, _____ МП _____ подпись _____ выполнившего обслуживание	
Морозильный ларь KRAFT модели _____ Владелец, его адрес _____ _____ _____ подпись _____ Телефон владельца _____ Причина отказа (неисправность) _____ _____ _____ _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ Механик: _____ _____ Ф.И.О. _____ Выполнены работы: _____ _____ Дата « ____ » _____ г. Механик: _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ _____ подпись _____ Утверждаю _____ _____ наименование сервисного предприятия и адрес _____ _____ _____ должность руководителя предприятия, _____ МП _____ подпись _____ выполнившего обслуживание	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.