



SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК



**SDR-055W
SDR-055S
SDR-055T**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www.product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohmsh Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания	4
Технические данные	5
Устройство	6
Требования безопасности	7
Подготовка к работе	9
Требования к месту установки	9
Установка	10
Порядок работы	11
Установка температурного режима	11
Советы по экономии электроэнергии	12
Рекомендации по размещению и хранению продуктов	13
Техническое обслуживание	14
Оттаивание	14
Чистка и уход	15
Меры предосторожности	16
Транспортировка и хранение	17
Требования к транспортировке	17
Условия хранения	17
Подготовка к перестановке	17
Утилизация	18
Возможные неисправности и методы их устранения	19
Список сервисных центров	22


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Перед началом эксплуатации холодильника внимательно прочтите настоящее "Руководство по эксплуатации".
- **Прибор холодильный электрический бытовой** (далее - холодильник) предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов в бытовых условиях, а также для кратковременного хранения предварительно замороженных продуктов и приготовления пищевого льда.
- Холодильник предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от плюс 16 до плюс 32 °С.
- Холодильник предназначен для круглосуточной эксплуатации без отключения от сети электропитания.
- Холодильник предназначен для установки в кухонных помещениях.
- Холодильник не предназначен для эксплуатации на всех видах подвижного транспорта, на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью.
- В холодильниках SHIVAKI используется озонобезопасный хладагент R 600a, не содержащий хлора.
- Запомните основные требования, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и долговечной работы холодильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	46 л
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	41 л
ОБЪЕМ ЗОНЫ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	5 л
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50Гц
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	ST
ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО	R600a / 17 г
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	50 Вт
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	106 кВт*ч/год
УРОВЕНЬ ШУМА	40 Дб
ВЕС НЕТТО	14 кг

УСТРОЙСТВО

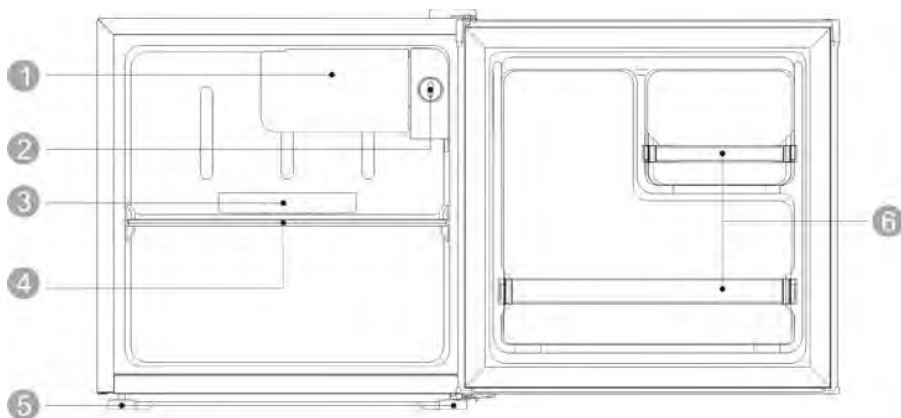

- ① Дверца зоны пониженной температуры
- ② Термостат
- ③ Поддон для воды
- ④ Полка холодильного отделения
- ⑤ Регулировочная ножка
- ⑥ Полка дверцы холодильного отделения

Примечание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемой бытовой техники без предварительного уведомления. Перед покупкой проверяйте заявленные характеристики и комплектацию на сайте производителя.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

По типу защиты от поражения электрическим током холодильник классифицируется как оборудование класса I.

⚠ Помните! Безопасность при эксплуатации холодильника обеспечивается его конструкцией, правильным его подключением к сети электропитания, исправностью заземления и выполнением вами основных требований в процессе эксплуатации холодильника, изложенных в настоящем “руководстве по эксплуатации”.

В домах, где электропроводка не может обеспечить пожаро- и электробезопасность, где не проложен дополнительный нулевой заземляющий провод, эксплуатация холодильника **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.


⚠ ВНИМАНИЕ

категорически запрещается соединение провода заземления корпуса холодильника с водопроводными, отопительными, газопроводными трубами, телефонными линиями, проводами абонентских радиоточек и т.д.

⚠ ВНИМАНИЕ

После транспортирования или хранения холодильника при низких температурах воздуха перед подключением к сети электропитания необходимо выдержать его без упаковки при комнатной температуре **не менее 4 часов**.

- Подключение холодильника производите только к сети электропитания, имеющей исправные устройства защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и т.д.).
- Перед подключением холодильника к сети необходимо визуально проверить шнур электропитания и вилку шнура на отсутствие повреждений. **замену поврежденного шнура электропитания должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.**

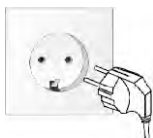

Для обеспечения электробезопасности холодильник должен быть подключен к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с заземляющим контактом.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ

Запрещается применять для подключения холодильника к сети электропитания удлинители, не имеющие “Сертификата соответствия”, подтверждающего безопасность их использования.

- Не допускайте попадания воды на шнур электропитания и розетку, к которой подключен холодильник.
- Не касайтесь шнура электропитания и вилки шнура влажными руками.
- При отключении холодильника от сети электропитания не тяните за шнур, возьмитесь за вилку шнура и потяните ее на себя.
- Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы.



ВНИМАНИЕ

при отключении холодильника от сети электропитания последующее подключение к сети следует производить не ранее, чем через 10 минут. несоблюдение этого правила может привести к отказу компрессора.

отключите холодильник от сети электропитания при:

- отключении напряжения в сети электропитания;
- замене лампы внутреннего освещения;
- выполнении других видов работ по его техническому обслуживанию;
- его перемещении на другое место.

Запрещается:

- ⚠ Использовать холодильник для целей, не оговоренных настоящим руководством.
- ⚠ Самостоятельно производить ремонт, вносить изменения в конструкцию холодильника.
- ⚠ Открывать холодильник, держась за края двери, во избежание повреждения резинового уплотнителя.




ВНИМАНИЕ

Хладагент изобутан (R600a) – безопасный для окружающей среды природный газ. При транспортировке и установке холодильника необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить циркуляцию хладагента.

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ


1. Холодильник должен быть установлен на твердую ровную поверхность.
2. Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла: электро- и газовых плит, печей и радиаторов отопления. Расстояние от них должно быть не менее 50 см, а расположение изделия таким, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Воздействие источников тепла снижает холодопроизводительность и повышает расход электроэнергии.
3. Не устанавливайте холодильник в места с повышенной влажностью. Вода и высокая влажность могут привести к короткому замыканию или стать причиной коррозии металлических частей изделия.
4. Во избежание изменения цвета наружного покрытия не устанавливайте холодильник вблизи источников дыма.
5. При установке обеспечьте зазоры 6-10 см между боковыми сторонами холодильника и стенами помещения для свободной циркуляции воздуха. Необходимо расстояние не менее 6 см между стеной помещения и задней стенкой холодильника. Если холодильник установлен в нише стены, над ним должен быть выдержан зазор минимум 30 см.
6. Установка холодильника на ковровое покрытие может стать причиной его перегрева. Чтобы избежать этого, необходимо на ковровое покрытие положить резиновый коврик или деревянную подставку, обеспечив зазор 2,5 см.
7. При установке холодильника обеспечьте свободный доступ к розетке сети электропитания, к которой будет подключен холодильник.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

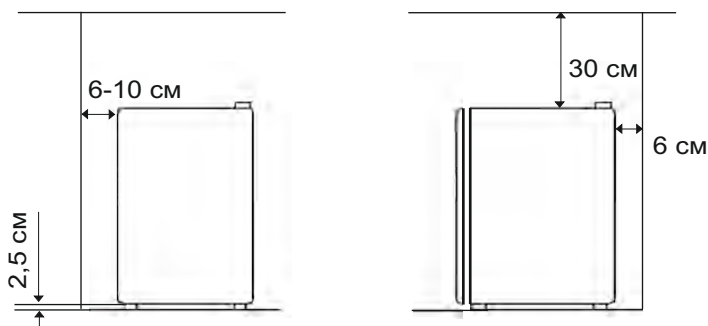

Установка

1. Выберите место для установки холодильника, отвечающее вышеизложенным требованиям.
2. Снимите все упаковочные элементы с холодильника. Если упаковочная лента оставляет следы на корпусе, сотрите их изопропиловым спиртом или аналогичным раствором. (не применять растворители, ацетон, бензин).
3. Вытрите пыль, скопившуюся во время транспортирования. Внутренние стенки холодильного шкафа и принадлежности вымойте раствором теплой мыльной воды с пищевой содой (1 чайная ложка соды на литр воды).
4. Установите съемные принадлежности (см. раздел "Устройство").
5. Установите холодильник вертикально.
При необходимости выставьте регулировочные опоры таким образом, чтобы компенсировать неровности пола. Если холодильник немного наклонить, регулировочные опоры легко вращаются. Для подъема холодильника поверните опоры по часовой стрелке, для опускания - против.
6. Убедитесь, что дверь плотно прилегает к корпусу холодильника.
7. После этого необходимо выдержать холодильник 1 час с открытой дверью, чтобы он просох и проветрился.

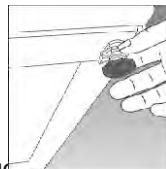

ВНИМАНИЕ

Небольшой (около 1°) наклон корпуса холодильника назад обеспечивает лучшее прилегание двери к корпусу и приложение меньшего усилия при закрывании двери.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установка температурного режима

Установка температурного режима в холодильной камере и в зоне пониженной температуры осуществляется терморегулятором.

Терморегулятор имеет несколько температурных режимов работы:

“1”, “2” - режимы малой холодопроизводительности

“3”, “4” - режимы средней холодопроизводительности

“5”, “6” - режимы повышенной холодопроизводительности.

Максимальное количество холода в холодильнике Вы можете получить, установив терморегулятор в положение “6”, минимальное - в положение “1”.

Для отключения холодильного агрегата установите терморегулятор в положение “OFF” (Выключено).

Диапазон температур, устанавливаемых в холодильной камере, - от плюс 3 до плюс 6 °C.

Диапазон температур, устанавливаемых в зоне пониженной температуры, - от минус 3 до минус 5 °C.

При загрузке большого объема продуктов в холодильную камеру рекомендуется установить терморегулятор в положение “5”, “6”.

П р и м е ч а н и е – Вы можете устанавливать терморегулятор не только в положения, отмеченные цифрами, но и между ними.

Факторы, влияющие на температуру внутри холодильной камеры:

- температура и влажность окружающего воздуха;
- объем и температура одновременно размещенных для охлаждения продуктов;
- объем и температура хранящихся замороженных и охлажденных продуктов;
- частота открывания двери.

ПОРЯДОК РАБОТЫ



ВНИМАНИЕ

В случае если температура окружающего воздуха ниже 5 °С, продукты в холодильной камере могут заморозиться и может наблюдаться неправильное функционирование холодильника.

Перед тем, как пользоваться холодильником:

1. Подключите холодильник к сети электропитания.
2. Установите терморегулятор в положение повышенной холодопроизводительности.
3. Дайте холодильнику поработать в течение 15-20 минут, не загружая его продуктами.
4. Загрузите холодильник продуктами.

Советы по экономии электроэнергии

1. Установите холодильник вдали от источников тепла.
2. В постоянно установленном температурном режиме “6” вызывается долговременная работа компрессора, и, соответственно это приводит к повышению потребления электроэнергии. При полном охлаждении продуктов нецелесообразно использовать данный режим. Установите терморегулятор в положение “3”, “4”.
3. не помещайте в холодильник горячие продукты.
4. как можно меньше держите дверь холодильника открытой.
5. Следите за состоянием резинового уплотнителя двери.



При аварии в сети электропитания вы должны следовать следующим рекомендациям:

1. Отключите холодильник от сети электропитания. Подключение холодильника к сети производите после установления допустимого номинального напряжения в сети.
2. не помещайте в холодильник теплые продукты, если Вы были заранее предупреждены об отключении электроэнергии.
3. Старайтесь реже открывать дверь холодильника.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рекомендации по размещению и хранению продуктов

- Храните продукты в холодильнике в упакованном виде, в контейнерах с крышками, полиэтиленовых пакетах, алюминиевой фольге. Это уменьшит испарение влаги.
- Горячие продукты следует охладить до комнатной температуры перед тем, как поместить их в холодильник.
- Продукты, которые должны храниться в замороженном виде, помещайте в отделение зоны пониженной температуры.



ВНИМАНИЕ

Зона пониженной температуры предназначена для **кратковременного** хранения предварительно замороженных продуктов.

Срок хранения зависит от типа продукта и температуры в отделении.

Зона пониженной температуры не предназначена для глубокой заморозки и длительного хранения продуктов.

- не помещайте в зону пониженной температуры бутылки и контейнеры из стекла, так как стеклянные емкости могут треснуть и нанести Вам повреждения.
- Овощи и фрукты следует хранить в ящике для хранения овощей.
- Жидкие продукты в бутылках, тетрапакетах, банках рекомендуется хранить на нижней полке двери.



ВНИМАНИЕ

не храните слишком много продуктов на полках двери холодильника, так как это может стать препятствием для плотного закрывания двери и привести к деформации кронштейнов крепления двери.



ВНИМАНИЕ

- во избежание поражения электрическим током и возникающей в связи с этим угрозы для жизни отключите холодильник от сети электропитания перед проведением любых видов работ по его техническому обслуживанию.
- Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара ни когда не пользуйтесь никакими электроприборами внутри холодильника.

Оттаивание

При эксплуатации холодильника на камере зоны пониженной температуры образуется иней, который ухудшает теплообмен между испарителем и внутренним объемом холодильной камеры. Это приводит к повышению температуры внутри холодильника, увеличению нагрузки на компрессор и, следовательно, большому расходу электроэнергии. Поэтому, если толщина инея на стенках испарителя достигла более 3-4 мм, то испаритель холодильника необходимо оттаить.

Для осуществления процесса оттаивания:

1. Установите терморегулятор в положение “OFF” (Выключено).
2. Отключите холодильник от сети электропитания.
3. Выньте из холодильника все продукты.

Процесс оттаивания, как правило, занимает несколько часов.

П р и м е ч а н и я - Для ускорения процесса оттаивания оставьте дверь холодильника приоткрытой.



внимание

Во избежание повреждения поверхности зоны пониженной температуры не удаляйте с него иней острыми твердыми предметами.

Также не применяйте для ускорения процесса оттаивания нагревательные приборы, фены, горячую воду.

По окончании процесса оттаивания:

1. Вылейте воду из лотка и вытрите его насухо.
2. Установите лоток на должное место.
3. Вытрите насухо внутренние стенки шкафа и полки.
4. Подключите холодильник к сети электропитания.
5. Установите терморегулятор в необходимое положение.
6. Поместите в холодильник продукты.

Факторы, влияющие на периодичность оттаивания:

- температура и влажность окружающего воздуха;
- установленный температурный режим (в установленном температурном режиме "6" иней на испарителе образовывается быстрее);
- влажность загружаемых продуктов;
- частота открывания двери холодильника.

Чистка и уход

Выньте из холодильника все продукты и дождитесь полного оттаивания испарителя.

Лоток для сбора талой воды

Вылейте воду из лотка, вымойте его и вытрите насухо.

Внешняя поверхность

Протрите внешнюю поверхность холодильника тканью, смоченной в теплой воде. Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим средством, затем протрите влажной тканью и вытрите насухо.

Внутренняя поверхность

Протрите внутренние стенки холодильного шкафа и принадлежности (полки и т.д.) тканью, смоченной в теплой воде. Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим средством, затем протрите влажной тканью и вытрите насухо.



ВНИМАНИЕ

не допускайте попадания воды на терморегулятор.

Процедуру чистки внешней и внутренней поверхностей рекомендуется осуществлять не реже одного раза в месяц.

П р и м е ч а н и е — если пластиковые части холодильника долгое время остаются загрязненными маслом или жиром (растительного или животного происхождения), то они легко окисляются и могут потрескаться.

Резиновый уплотнитель двери

Вымойте резиновый уплотнитель теплой водой с применением нейтрального моющего средства, протрите его влажной тканью и вытрите насухо.

Рекомендуется осуществлять чистку уплотнителя минимум два раза в год.

П р и м е ч а н и е – Резиновый уплотнитель двери должен всегда содержаться в чистоте.

Меры предосторожности

- ⚠ Запрещается** использовать для чистки холодильника горячую воду, растворитель, бензин, спирт, керосин, стиральный порошок, абразивные чистящие средства, щелочные моющие средства, кислоту, жесткие щетки и т.д. во избежание повреждения внешней и внутренней поверхностей холодильника, а также изменения цвета поверхностей.
- ⚠ Запрещается** брызгать или поливать холодильник водой, т.к. это может вызвать нарушение изоляции и утечку тока, а также коррозию металлических частей холодильника.

П р и м е ч а н и е – если Вы не собираетесь пользоваться холодильником в течение длительного времени, то отключите его от сети электропитания, освободите от продуктов, вымойте и оставьте дверь приоткрытой.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждений во время транспортировки упакуйте холодильник так же, как он был упакован заводом-изготовителем.

Упакованный холодильник допускается транспортировать при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

Транспортировать холодильник следует только в вертикальном положении любым видом крытого транспорта и закрепленным таким образом, чтобы исключить его передвижение либо опрокидывание внутри транспортного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать холодильник ударным нагрузкам, а также наклонять на угол более 30° по вертикали. Переносить холодильник следует вдвоем.

Условия хранения

Холодильник следует хранить в упакованном виде по ГОСТ 15150-69 – в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 85% при температуре 20 °С.

Подготовка к перестановке

Прежде чем приступить к перестановке холодильника на другое место, выполните следующее:

1. Отключите холодильник от сети электропитания.
2. Выньте продукты из холодильника.
3. Закрепите все внутренние съемные принадлежности холодильника клейкой лентой для того, чтобы во время перестановки они не сорвались с посадочных мест и не повредились.
4. Зафиксируйте дверь холодильника таким образом, чтобы при перестановке она случайно не открылась. Переносить холодильник следует вдвоем.

Утилизация



На данный прибор нанесена маркировка в соответствии с европейской директивой 2002/96/ЕС по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Помогая утилизировать прибор в соответствии с нормами и правилами, вы способствуете предотвращению загрязнения окружающей среды отходами и последующего отрицательного воздействия на здоровье человека.

Наличие этого символа (перечеркнутый мусорный бак) на изделии или в прилагаемой к нему сопроводительной документации указывает на то, что данное изделие не допускает утилизации вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы этот прибор должен быть доставлен в соответствующий пункт сбора и переработки электрического и электронного оборудования.

Утилизация должна проводиться в соответствии с местными экологическими нормами по утилизации отходов. За дополнительной информацией по вопросам переработки и утилизации данного изделия вы можете обратиться в местные органы власти, службу утилизации бытовых отходов или магазин, в котором вы его приобрели.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная неисправность	Вероятные причины	Методы устранения
Подключенный к сети электропитания холодильник не работает, лампа освещения не горит	1. Нет напряжения в сети электропитания. 2. Неисправна розетка сети электропитания. 3. Нет контакта вилки шнура электропитания с розеткой сети электропитания.	1. Проверьте наличие напряжения в сети электропитания, включив в розетку настольную лампу. 2. Проверьте исправность розетки. 3. Обеспечьте контакт вилки шнура электропитания с розеткой.
Температура в холодильной камере выше номинальной	1. Установлен режим малой холодопроизводительности. 2. Холодильник перегружен продуктами, и это мешает циркуляции холодного воздуха внутри камеры. 3. Холодильник установлен близко к источнику тепла или находится в месте попадания на него прямых солнечных лучей. 4. Вокруг холодильника не обеспечена хорошая циркуляция воздуха. 5. Слишком частое открывание двери или она была открыта в течение длительного времени.	1. Установите другой температурный режим (режим средней или повышенной холодопроизводительности). При установке холодильника и в процессе его эксплуатации строго придерживайтесь правил и рекомендаций, приведенных в настоящем руководстве.
Повышенный шум	1. Холодильник установлен на мягкую или неровную поверхность. 2. Холодильник соприкасается с рядом стоящим оборудованием.	1. Установите холодильник согласно правилам, приведенным в данном руководстве. 2. Обеспечьте наличие необходимых зазоров между холодильником и стоящим рядом оборудованием.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная неисправность	Вероятные причины	Методы устранения
Наличие неприятного запаха в холодильнике	1. Нерегулярная или нетщательная уборка холодильника, наличие загрязнений под уплотнителем двери. 2. Холодильник был отключен от сети электропитания при плотно закрытых дверях в течение длительного времени. 3. Не соблюдение правил хранения продуктов.	1. Произведите тщательную уборку холодильника и проветрите его в течение 3-4 часов. 3. Подготовьте продукты к хранению согласно правилам, приведенным в данном руководстве.



ВНИМАНИЕ

В случае появления других неисправностей не пытайтесь устранить их самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

Холодильник считается исправным, если:

Явление	Объяснение
Слышен звук текущей воды	Такой звук слышится, когда хладагент перетекает по трубкам при запуске и отключении компрессора.
Усиление шума при запуске компрессора	Максимальный уровень шума наблюдается в момент запуска компрессора. В течение нескольких минут уровень шума стабилизируется.
Образование конденсата на поверхности корпуса холодильника	Это обычное явление в сыром помещении. Вытрите влагу сухой тканью.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Явление	Объяснение
Горячий компрессор	При нормальной работе компрессор нагревается, что является нормой.
Боковые стенки нагреваются	Теплообменные решетки расположены в боковых стенка, их нагрев в процессе работы холодильника является нормой.



ВНИМАНИЕ

В рабочем режиме холодильника боковые стороны корпуса нагреваются. Данное явление свидетельствует о нормальной работе холодильника и не влияет на температурный режим внутри холодильной камеры.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Наименование	Адрес	Код города	Телефон
ООО «ВидеоТехника – Сервис»	Абаскан	г. Абаскан, ул. Багманова, д.3	2902 279132
ООО «Рембыттехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чекова, д.28	86342 4-14-90
ИП Сесюков Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. 3. Космодемьянской, д. 62	86342 4-49-40
ООО «Технология в жизни»	Амурск	г. Амурск, пр-т Кулаковского, д.29, оф.30	809240223-54-94,80941155-16-33
Техносервис	Арзамас	г. Арзамас, ул. 5-й Мар., д. 4	81747 40-40, 73-73, 3-51-65
Форет	Арзамас	г. Арзамас, ул. Комсомольская, д.115	86137 9-79-99, 3-36-96
СЦ "Мир"	Арзамас	г. Арзамас, ул. Гагарина, д. 1	8182 27-55-10, 27-60-66
ИП Лазаревина С.М.	Арзамас	г. Арзамас, ул. Перемосинская, д. 22	8182 43-09-63
ИФЕ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Бонина, 72, а	8512 30-30-30, 30-10-14
ООО "Хабитек сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Ю.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, 131А	8512 63-25-30, 63-10-00, 63-12-00
Сервисная компания ЭЛИКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Саушанкина, д. 51А	8512 63-27-27
АСЦ "КРАИТ-СЕРВИС"	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917 213-17-78
Дана	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852 63-96-96, 94-02, 23-58-20
ООО «Альфатсервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	3852 60-13-45, 48-50-67
Сервисный центр "Клеи"	Барнаул	г. Барнаул, ул.Власовская, 49а/16	3852 319-912, 256-795
ИП Кривошаров С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Алая Тонкая, д. 8	3852 34-79-33
ООО "Максимус"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Смирнова, д.73А	3852 33-66-08
Проксим	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722 34-03-22
ООО «ПАРС ПЛОС»	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, д.43	41641 2-52-02
Сервисный Центр "Технополис"	Белогорский	г. Белогорский, пр.Кирова, д.8	2854 35-69-70
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	6142 534945
СЦ «Мастер-Сервис 32»	Брянск	г.Брянск ул. Костычева, д.23/1	3953 45-99-07, 45-98-96
ООО "Селбур"	Брянск	г. Брянск, ул. Белинская, д.1, корпус 10	4832 30-77-86, 30-77-89
РембытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 2	8800317312
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	35352 9-10-99,89228022158
ИП Шевнина Д.С.	Буденновск	г.Буденновск, ул.Отебеньская, д.84	86559 4-16-24
ИП Глушкова И.М.	Бугурул	г. Бугурул, 2 микрорайон, д. 34	86559 2-08-02
ООО "Юнодор"	Великий Луки	г.Великий Луки, пр. Вокзальный, д.13	35-340 57-47, 57-787
ТКТ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	81153 92706
ООО «Аргетик –Сервис»	Владимир	г. Владимир, пр. Костя, д. 15	8162 94-80-10, 61-12-00, 33-59-18
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Соборная, 60	8072 25-40-07, 75-77-77, 35-08-70
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батурина, д.39	4922 21-40-04, 30-50-55
ИП Спицына Раиса Александровна	Вологда	г.Вологда, ул.Томская, д.4а	4922 44-72-80, 44-72-81
ИП Долгосильный Владимир Николаевич	Вологда	г.Вологда, ул.Историческая 140а; г. Элиста 3-й микрорайон д. 21а	8442 8-917-333-78-80, 98-16-47
ИП Ибрагимов М.А.	Вологодский	г. Вологодский, ул. Карла Маркса, д. 7	809613685000; 809026543911
Волска	Вологда	г. Вологда, ул. Котляревская, д.30	86292 52929
ИП Есипченко А. В.	Вологда	г.Вологда, ул. Клубова, д.8,7	8172 52-19-59, 53-99-39, 53-99-69
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	8172 55-82-06, 55-82-07
ООО "Компэлл"	Воронеж	г.Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732 776625
ООО "Технополис"	Грозный	г. Грозный, ул. Хаматова, д. 75	4732 41-00-51, 79-50-54, 39-78-90
ООО "Альф"	Грозный	г.Грозный, ул. Манюковского, д.17в	80203024-55-66
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Манюковского, д.100	8712 22-49-21
Техноцентр "Радуга"	Дзержинск	г.Дзержинск, ул. Чапаева, д.59/2	80928943 61-01, 8026405-22-10
Ул-Том Сервис	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 63	8131 19-11-46, 28-18-20
ООО «МИКРОН-ЭВЛАТОРИЯ»	Екатеринбург	г.Екатеринбург, просп. Тобольды, д. 67	84-235 2-86-59, 9-34-64
ИП Лавровых Константин Анатольевич	Ейск	г.Ейск, ул.Маяковского, д.55	36569 4-47-74, 8978116-79-00
Техносервис	Ейск	г.Ейск, ул. Пушкина, д.8	86132 05-05-00
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул.Д.Зверева, д.31, литер А оф.2	86132 31-71, 0918-436-49-55
Remilberg	Екатеринбург	г.Екатеринбург, Транспортный, д.19	343 363-51-49
ИП Фоминых В.И.	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул. Рассветная 7, 4П	343 286-1369
ООО фирма «Плюкс»	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Отебеньская, д.47	474621 62-19-34
ООО Техно Торговый Центр Спидот	Ессентуки	г.Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934 4-15-55
Мигуля Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862 2-28-73
ПРОТОР Сервис	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499 177-62-12
ООО «Историт»	Ижевск	г. Ижевск, ул. Комсомольская, д.12	4932 417066, 416046
ИП Сташова Н.В.	Ижевск	г. Ижевск, м. Аудиторная д.24, корп. 1	4932 26-18-18
ООО "Эпид"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивова, д.152	3412 1771010
ООО "Радуга"	Ижевск	г.Ижевск, Волжское ш., д.802	3412 430309,304045
ИФЕКС	Ижевск-Ола	г.Ижевск-Ола, ул. Советская, д. 173	8362 45-7166, 41-77-43
ИП ТИС	Иркутск	г.Иркутск, ул. Партызанская, д. 149	3952 51-36-93, 51-31-09
ООО "АЛЬТЕНС"	Иркутск	г.Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф.01	3952 29-42-95
ИП Черепанов Александр Гаврилович	Иркутск	г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952 51-53-34
ООО «Пулсат»	Казань	г. Казань, ул. Дембистрова, д. 106 «б»	843 562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО "Элнет"	Казань	г. Казань, ул. Серова, д. 53/11, помещение 2	843 240-64-94
ООО "ТТД "Вега"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.41-45	4012 35-45-05, 58-22-04, 46-19-81
ООО "К-сервис"	Калуга	г.Калуга, ул. Вокзальная, д. 34	84842 56-51-91
ИП Усковых Е.Н.	Камешки Шантский	г.Камешки Шантский, ул. Ясельная, д.73	86165 3-19-11
Альфа	Камышин	г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В	84457 9-45-89, 9-17-43, 9-00-75, 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Полевая, д. 20	83-533 4-16-19, 2-31-67
Электроникс	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	809051088610
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161 3-39-13
Команон	Кемерово	г.Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842 62-45-74
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г.Кемерово, ул. В.Володинский, д.4, пр.Ленина, д. 25 б	3842 30-19-45, 30-19-91, 27-79-28
Барт-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332 57-10-10, 54-70-77, 54-21-56
Эксперт	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-дт, д. 116а	8332 54-69-56, 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332 355513
ООО "г.амбур"	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3	4217 59-56-51
СЦ быт Мобил	Кореневск	г.Кореневск, ул.Пушкина, д.2У	86142 1-61-33
ИП Бондаренко А.В.	Кореново	г.Кореново, ул. Пуркина, д. 2 "А"	86142 4-43-59
ИП Благославенский М.Н.	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942 300-107-639-723
Гориз мастеров	Красноярск	г.Красноярск, ул. Коптелова, 5-59	3912 90-40-47, 44-54-12
БОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск, ул.Железнодорожников, д.11	3912 21-45-61
СМС-сервис	Курган	г.Курган, 6А микрорайон, д.11/1, офис 10	3522 47-27-25
ООО "Зурал Монтаж Сервис"	Курган	г.Курган, ул.Лигутина, д.9	3522 55-58-44
Мавит	Курск	г.Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Бурск, ул. Сумская, 376	4712 35-49-91, 50-85-90
Альфа-Сервис	Курск	г.Курск, ул.Ленинская, д.126	4712 31-20-23, 30-41-00
Мамбайт Сервис	Ленинградская	г.Краснодарский край, станция Ленинградская, ул.Жюльо, д. 57Г	86145 3-78-74
Электрон-Сервис Майкл	Майкоп	г.Майкоп, ул.Дмитрия, 25	8772 575837,556238
ИП Андреевский А.С.	Майкоп	г.Майкоп, ул.Курганская, д.128	8772 53-46-30
ООО "Росам"	Махачкала	г.Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722 933073
АСЦ Текин BE	Махачкала	г.Махачкала, пр-т. Ахунбаева,14/иния, д.21	8722 642394,642895
ИП Кузюков С.В.	Монтепюрск	г. Монтепюрск, Нижегородское шоссе, д.126	81336 7-29-54
МАС-Сервис	Москва	г.Москва, ул. Пущинского, д.8, п.1	495 421-84-88, 423-66-00, 421-77-51
ООО «Кристалл	Москва	г.Москва, Ярославское шоссе, д.130, корп.1	495 230-23-01
Лидер-Сервис	Мурманск	г.Мурманск, ул. Кипитова, д.40	8152 44-47-49, 40-00-83
ТинО	Набережные Челны	г.Набережные Челны, пр. Вокзальная, д.26	8552 59-77-13,19-00-02,35-90-42, 38-12-46
АСЦ «Эксперт»	Назрань	г. Назрань, ул. Заводская №2	4709401058-45-52
Смоленский Г.В	Находка	г.Находка, ул. Павлова, 11	4236 69-78-67
ТЦ "ТИНОЛ"	Нерюнгов	г.Нерюнгов, ул."Уральская", д.18	41147 6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831 461-48-48, 277-57-79
ООО "ТРАНССЕРВИС"	Нижний Новгород	г.Нижний Новгород, ул.Ахметова, д.1, офис 101	831 463-61-77
ООО "ТехноТрейд"	Новосибирск	г.Новосибирск, пр. Дзиринского, д.224/3	8617 766106, 89628547575
СЦ "3В-Мастер"	Новосибирск	г.Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383 355-62-99, 357-14-98
ООО «Бюрокс»	Новосибирск	г.Новосибирск, ул.Ларина, д.135А,220	383 337-16-16
Рембыттехника Плюс	Омск	г.Омск, ул. Калинина, 128	35130 7-99-51
Бытовая техника	Омск	проспект Комарова, д.8	3812 57-95-40, 32-20-63, 41-87-06
ООО «Сервисный центр Сибтэк»	Омск	г.Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812 36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышских стрелов, 1	4862 751480

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Евросервис	Орел	г. Орел, ул. Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81-40-86-82-43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	56-60-14
ООО "СервисЭксперт"	Орелбург	г. Орелбург, ул. Лесозащитная, д.18	3523	36-30-66
ООО "Транс-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, ул. Ленина, д.11	3537	25-00-70
Тексервис	Пенза	г. Пенза ул. Володарского, д.32	8412	56-04-90; 26-60-90; 52-10-50
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Лаво-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Кривоноза, 29, ул. Большевикская, 194, ул. Аири барбюса, 60	342	238-18-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "СР-сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Дзержинский проспект, д.3, корп. Б	342	221-40-99
ТД "Форум"	Прохлянский	г. Прохлянский, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул.Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "ЮГ Сервис"	Пенза	г. Пенза, ул. Дзержинского, д.20	8793	33-55-43; 0298; 357-36-16
ИП Сергеев А.Ю.	Пенза	г. Пенза, ул. 5-ый Переулоч, д.13	8793	387-70-11; 8018743-69-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52	863	219-21-12; 8-961-280-31-31
ИП Реченко В.И	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амирная, д. 1 "А"	863	230-31-31; 8-961-280-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	3855	4-05-43
ИП Мельникова И.Л.	Рязань	г. Рязань, ул. Красноармейская, д.67	83453	2-55-52, 2-22-58, 4-48-85, 2-24-61
Транс-экспедия	Рязань	г. Рязань, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гречнев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
ООО "Грант-Тонко"	Рязань	г. Рязань, ул. Трудовая, д.14	4912	76-88-01; 76-34-83
Видеон-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»	Самара	г. Самара, ул. 22 партмиза, д. 21	846	265-68-86
Центральный Центр «Плюсер Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 52, литера А	812	324-75-33
СЦ Транссервис-Петербург	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Заречный бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А	812	701-97-309 59-69
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Телемателе Союз"	Саратил	г. Саратил, ул. Советская, д.88	3414	72614,89124529150
ООО «ИММ-Сервис»	Саратов	г. Саратов, Чернышевского, д. 88	8452	468322; 4682-3
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская обл.	г. Сасово, ул. Малышева, д.49	49133	2-27-70-5; 14-31
Варенбуд В.И.	Свердлованск	г. Свердлованск, ул. Гагарина, д.12	8184	38-72-21; 27-84-62
Телемат-Сервис	Симферополь	г. Симферополь, ул. Козычана, д.72	0652	48-07-78; 050424-68-30
Ремонт бытовой техники	Солнечноск	г. Солнечноск, ул. Белоголосого, д.11	34253	285-26
ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
СЦ "К-Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Ленина дом № 468, ТЦ "Телемат"	8652	567-095
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	40-41-00
Вена-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Князя дроз, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, б-р Шимматта, д.18	4822	47858, 47656, 89106476565
Стено-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23; 35-40-81
ИП Лискина С.И.	Томск	г. Томск, ул. Гоголя, д.22	86198	7-20-13
Бытовик	Томск	г.Томск ул. Знаменский стр. 4 ТЦ „Синиматик“, пав. № 42 „АСЦ „Бытовик“	3454	27-34-39
ГлавбытСервис	Томск	г.Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
ООО "и-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	32-56-07
ООО "Вэл-Сервис"	Тула	г.Тула, ул. Школьная, д. 45	4872	470206, 0953 931 44 81
Ваш дом	Томень	г. Томень, ул. Ватулина, д.55	3452	99-49-09; 46-69-01
СЦ Канифоль	Томень	г. Томень, ул. Николая Ленинского, д.24	+7 (929) 269-56-60	
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422	73-29-19; 73-44-22
Нюнония "Пит"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34676	9-15-15
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05; 33-51-80
ООО «ПРОремонт Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Вахитовская, ул. Асанова, д.73	347	251-15-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 25 г. Урай, 2-й мкр., д. 46	3487	36-00-01; 36-00-05; 35-97-00; 35-97-01; (34676) 222-61
ООО «Ифодайн»	Челябск	г. Челябинск, Премидентский б-р, д.11	8352	62-26-41; 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Челябск	г. Челябинск, пр. М. Горького, д.32/25	8352	410373;431532
Рембыттехника	Челябск	г. Челябинск, ул. Промышленная, 86	351	239-99-90; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Балачовая, д.7	8202	31-36-07 64-22-73
ИП Заднев Ашвар Хамитбаев	Черныск	г.Черныск, ул. Пятигорское шоссе, д.13	87875	7-44-82
СТ Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ «Кардинал (эксплуатация)»	3022	72-02-03
Сервисный центр «Миджик»	Чита	г. Чита, Тракторная, 54 ТЦ «Кардинал»	8-914-462-5649	
ИП Дуярн Д.Т	Чусовой, Пермский	г. Чусовой, ул. Мира, д. 8, мкр. Орбита	(919) 4658462	
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51	35253	32552,61717
ИНОУД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердлово, д.107	35253	4-53-42
ИП Попова О.В.	Шатты	г. Шатты, пр-т Победы революции, 111, к. 1, ном. 30	8636	22-75-27; 28-87-12
Пудеревский С.И.	Шатты	г. Шатты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
АВИ-Электроникс	Ялта	г. Ялта, ул. Ждановского, 3	+79788423032	
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-д, д. 18, стр. 5	4852	79-66-77/78/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Нытова, д. 34	4852	44-00-40
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в	4852	900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров регулярно обновляются на сайте SHIVAKI.COM в разделе СЕРВИС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ:



XXXX - номер модели

ММ.ГГ - месяц и год изготовления

YYYYYYYYYYYYYY - серийный номер товара

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовитель: ООО “Айстрон”

Адрес: Россия, 238345, Калининградская область, г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Изготовлено в соответствии с ТУ 5156-001-03602107-2016,
ТУ 5156-002-03602107-2016.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.