

SUPRA

Руководство по эксплуатации

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
FFS-090



СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	4
Устройство прибора	4
Комплектация	4
Подключение и установка	4
Первое включение	5
Установка температуры	5
Размораживание морозильной камеры	6
Рекомендации по использованию прибора	6
Возможные неисправности и способы их устранения	7
Чистка и уход	8
Безопасная утилизация	8
Технические характеристики.....	8

Уважаемые покупатель!

Благодарим Вас за приобретение морозильной камеры SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если морозильная камера перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т.к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Морозильная камера предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована только по назначению.

При наличии повреждений морозильной камеры и/или сетевого кабеля ни в коем случае не включайте прибор в розетку. В таких ситуациях обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.

Будьте внимательны, чтобы не повредить контур охлаждения.


Запрещается вынимать вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, при отключении от электросети беритесь за вилку.

Морозильная камера не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.

Не разрешайте детям использовать морозильную камеру для игр. Не оставляйте малолетних детей с прибором без присмотра.

Отсоединяйте прибор от электросети перед чисткой, ремонтом или если вы не собираетесь использовать его длительное время. Выньте все продукты из прибора, разморозьте прибор, протрите его внутреннюю поверхность и оставьте его дверцу открытой на несколько дней.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

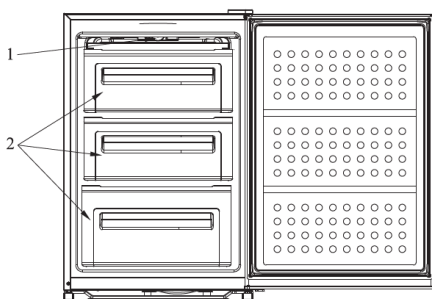

1. Регулятор температуры
2. Выдвижные ящики

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Выдвижной ящик прибора — 3

Руководство по эксплуатации — 1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Перед включением морозильной камеры в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия. Подключайте морозильную камеру к розетке с заземлением, только к источнику переменного тока.

Если колебания напряжения питающей сети превышают 10%, в целях безопасности рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения для подключения морозильной камеры.

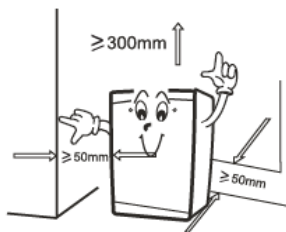

Устанавливайте морозильную камеру в хорошо вентилируемых помещениях. Достаточная вентиляция позволяет прибору работать максимально эффективно при низком потреблении мощности, а также способствует отводу тепла. Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо обеспечить


свободное пространство вокруг морозильной камеры не менее 50 мм со всех сторон и не менее 300 мм сверху.

Запрещается подвергать прибор воздействию источников тепла или прямых солнечных лучей.

Запрещается эксплуатировать морозильную камеру, если рядом с ней находятся летучие или взрывоопасные вещества, такие как: бензин, спирт, эфир, лак, клей, ацетон, банановая эссенция и др. Также запрещается хранить подобные вещества внутри прибора.

Запрещается устанавливать микроволновую печь или другие электроприборы, а также слишком тяжелые предметы на верх морозильной камеры.


Запрещается использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью (в ванной, в душе, рядом с бассейном и т.п.), т.к. это может привести к появлению ржавчины на металлических частях морозильной камеры. Запрещается разбрызгивать на морозильную камеру или внутри нее воду, т.к. это может привести к короткому замыканию.

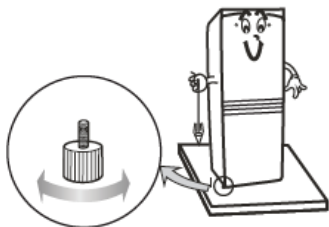

Морозильную камеру следует устанавливать на ровную и твердую поверхность. Запрещается устанавливать прибор на мягкий материал, например пенопласт. Если морозильная камера стоит неровно, отрегулируйте ее положение с помощью винтов на ножках. Если вы закручиваете винты по часовой стрелке, вы поднимаете прибор.

Если вы хотите поставить прибор на ковер, положите изолирующий материал на ковер и на этот материал поставьте прибор, чтобы уменьшить теплоотдачу.

Во время транспортировки морозильной камеры запрещается поднимать или тянуть его за дверь и/или дверную ручку. При перемещении морозильной камеры запрещается располагать ее горизонтально, под углом более 45 градусов к вертикали или переворачивать его вверх дном. Запрещается ронять или ударять прибор.

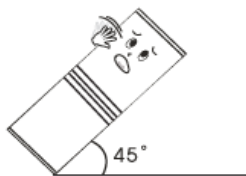

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Используя прибор в первый раз, включите его пустым (внутри прибора не должно быть продуктов) и установите регулятором температуры низкую температуру. Прибор должен работать пустым до тех пор, пока температура внутри не стабилизируется на установленной отметке. Обычно это занимает 2 часа, затем установите регулятором температуры нужную температуру и поместите продукты в прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы отсоединили прибор от электросети, подождите не менее 5 минут перед тем, как снова включить его.


УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Диапазон температуры прибора от 0 (выключено) до 7 (минимальная температура прибора).

Значения 4 – 7 – Низкая температура прибора.

Значения 1 – 4 – Высокая температура прибора.

Значение 4 – Нормальная (средняя) температура прибора.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ ВНИМАНИЕ:

Перед размораживанием выключите морозильную камеру и отсоедините ее от электрической сети.

Размораживание морозильника следует проводить, если слой льда (инея) на внутренних стенках достиг 5 мм. Размораживание позволяет усилить эффективность работы морозильника.

Переведите регулятор термостата в положение Stop. Отключите морозильник от электросети, достаньте все продукты из морозильной камеры и уберите их в подходящий контейнер в прохладное место. Откройте дверцу. Подождите, когда лед растает. Слейте оттаявшую воду и закройте сливные отверстия резиновыми затычками. Протрите стенки морозильной камеры сухой тканью,

затем снова подключите морозильник к электросети и переведите регулятор в нужное положение.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается удалять лед из морозильной камеры с помощью острых предметов, т.к. это может привести к повреждению внутренней поверхности камеры или поверхности испарителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА

На температуру внутри камеры влияют такие факторы, как: комнатная температура, частота открывания дверцы и расположение морозильника. Учитывайте это при выборе температурного режима. Не кладите в морозильник горячие продукты, подождите, пока они остынут до комнатной температуры. Не следует надолго открывать дверцу морозильника, либо часто открывать и закрывать ее, т.к. это приведет к повышению температуры в холодильной камере. Не следует замораживать сразу большое количество продуктов. Помните, чем быстрее происходит заморозка, тем дольше продукты сохраняют свои полезные свойства. Перед тем, как замораживать продукты, герметично упакуйте их, чтобы они сохранили свой аромат, а также, чтобы они не вступали в контакт с другими продуктами.

Перед тем как положить продукты в морозильник, необходимо их завернуть, накрыть или убрать в какую-либо емкость. Это особенно важно для продуктов с сильным запахом.

Для упаковки продуктов используйте пищевую пленку, полиэтиленовые пакеты, алюминиевую фольгу или вощеную бумагу. Не используйте слишком много упаковок, чтобы продукты не занимали много места в морозильнике.

Никогда не кладите в морозильную камеру бутылки или консервы, т.к. когда их содержимое заморозится, они могут лопнуть. Также нельзя класть в

морозильную камеру сладкие напитки (лимонад, сок, пиво, вино, шампанское и т.п.), т.к. они могут даже взорваться внутри морозильной камеры.

Вы также можете использовать морозильную камеру для изготовления кубиков льда. Не употребляйте лед в пищу сразу после того, как вы достали его из морозильной камеры, т.к. это может вызвать «ожог морозом».

Не применяйте силу, чтобы открывать выдвижные ящики прибора.

Не оставляйте надолго дверцу прибора открытой, так как это приведет к увеличению расходов на эксплуатацию и ускоренному образованию наледи.

Не открывайте и не закрывайте дверцу прибора слишком часто.

Раскладывайте продукты в камере таким образом, чтобы между ними сохранялось пространство для циркуляции воздуха.

В результате открытия дверцы, а также в зависимости от свойств различных продуктов, может образовываться влага, которую следует вытирать.

Если произошло временное отключение питания в электросети, старайтесь свести к минимуму открытие и закрытие дверцы, чтобы холодный воздух не уходил из морозильной камеры, и не кладите в морозильник новые продукты, т.к. это приведет к повышению температуры внутри камеры. Также рекомендуется накрыть внешние поверхности морозильника одеялом, что также поможет некоторое время поддерживать низкую температуру внутри камеры. Если отключение электричества длительное, положите в морозильную камеру сухой лед.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности, попробуйте устранить ее самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями в таблице. Если неисправность не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр за ремонтом.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Морозильник не работает.	1. Морозильник не подключен к сети питания. 2. В питающей сети отсутствует напряжение.	1. Убедитесь, что вилка кабеля питания подключена к электрической розетке и контакт плотный. 2. Убедитесь, что розетка исправна и в питающей сети есть напряжение.
Компрессор работает без остановки.	1. Термостат находится в положении Strong. 2. В камеру морозильника было загружено сразу много продуктов. 3. На стенки камеры намерз толстый слой льда. 4. Слишком часто или слишком надолго открывается дверца камеры. 5. Морозильник стоит слишком близко от стены. 6. Рядом с морозильником находится источник тепла или на него попадают прямые солнечные лучи.	1. Переведите термостат в другое положение. 2. Кладите в камеру морозильника меньшее количество продуктов за один раз. 3. Проведите размораживание. 4. Не открывайте дверцу камеры часто или надолго. 5. Ставьте морозильник на некотором расстоянии от стены. 6. Измените положение морозильника.
Морозильник сильно шумит.	1. Морозильник стоит на мягкой поверхности. 2. Морозильник стоит неровно. 3. Соприкасаются трубки с хладагентом.	1. Измените место установки морозильника. 2. Измените место установки морозильника или подложите под него что-либо, чтобы выровнять его положение. 3. Аккуратно разделите соприкасающиеся трубки.
Из морозильника слышны звуки, как будто там течет вода.	Эти звуки производит поток хладагента, что не является неисправностью.	
На внешней поверхности корпуса или на дверце образуется конденсат.	Такое явление может быть вызвано высокой влажностью окружающей среды.	Данное явление не является неисправностью. Вытрите конденсат тканью.
Задняя стенка нагревается.	Во время работы морозильника компрессор и конденсатор нагреваются.	Данное явление не является неисправностью.
Замораживание происходит медленно.	1. Если вы положили сразу много продуктов, то на замораживание потребуется больше времени, чем обычно. 2. Если температура окружающей среды высокая, то на замораживание потребуется больше времени, чем обычно.	1, 2. Это не является неисправностью.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC — WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“).

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются ориентировочными.

Производитель не несет ответственности за значительные отклонения от указанных величин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220 – 240 В, ~ 50 Гц, 0,49 А

Объем морозильной камеры: 86 л

Уровень шума: менее 42 дБ

Потребление электроэнергии: 0,52 кВт/ч / 24 ч

Хладагент: R600a, 38 г

Температура морозильной камеры: ниже -18°C

Вес: 31,5 кг

Габаритные размеры без упаковки (Ш×Г×В): 551×562×842 мм.

Примечание: Класс энергопотребления A...G (A-максимально экономичный, G- наименее экономичный)

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

ЧИСТКА И УХОД

Чистку холодильника следует проводить раз в месяц или по мере необходимости в случае загрязнения - чаще.

Во время чистки необходимо обязательно отключить холодильник от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда вы установите регулятор температуры в положение COOL, процесс охлаждения прекратится, но прибор не будет отсоединен от электросети.

Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность холодильника, а также съемные его части мягкой влажной тканью. Затем вытрите насухо. Если поверхности слишком загрязнены, используйте нейтральное моющее средство, например, раствор пищевой соды.

После чистки рекомендуется отполировать поверхность холодильника с помощью воска для стекол и фланели.

Запрещается использовать для чистки горячую воду, растворители, бензин, спирт, керосин, чистящий порошок, очистители и другие химические вещества, чтобы не повредить лаковое покрытие и пластиковые детали холодильника.

Запрещается распылять воду непосредственно на холодильник, чтобы не допустить образование ржавчины или цепей утечки электрического тока.

Содержите в чистоте уплотнитель дверцы, регулярно проводите его чистку.

Если на пластиковые части холодильника попало масло растительного или животного происхождения, сразу же отчистите их, в противном случае пластиковые части холодильника окислятся и могут даже растрескаться.

Следует регулярно и своевременно чистить поддон для сбора воды (если таковой предусмотрен), в противном случае внутри холодильника могут появиться неприятные запахи.

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331



www.supra.ru

