

# VINOTESA (ВИНОТЕКА)

Модель RV 8



Руководство пользователя

# Содержание

|       |                                                     |   |
|-------|-----------------------------------------------------|---|
| I.    | ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....                        | 2 |
| II.   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                    | 3 |
| III.  | ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ; ЧЕРТЕЖИ .....                       | 4 |
| IV.   | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА .....                           | 4 |
| V.    | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....                     | 5 |
| VI.   | АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ .....            | 6 |
| VII.  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....                       | 6 |
| VIII. | КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ<br>НЕПОЛАДОК..... | 7 |

## I. ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- После распаковки Vinoteca убедитесь, что прибор в хорошем состоянии. В случае сомнений не запускайте его и сообщите в официальную службу технической помощи Тека
- Внимательно прочитайте это руководство перед использованием прибора Vinoteca.
- Прибор Vinoteca может использоваться только в целях, для которых он был разработан. Повреждения, вызванные неправильным использованием или ремонтом, произведенным неквалифицированным персоналом, аннулируют вашу гарантию
- Перед очисткой Vinoteca убедитесь, что он отсоединен от сети. Не используйте для очистки вашего прибора Vinoteca кислоты, бензин, масло или другие продукты, которые могут повредить его
- Если вам требуется техническое вмешательство, обращайтесь только в официальные службы Тека, чтобы гарантировать эффективный ремонт


### ★ ВНИМАНИЕ!!!!

1. Эта модель разработана только для отдельной установки (не для интеграции).
2. Чтобы дети не оказались в ловушке, когда вы решите выбросить свой старый прибор Vinoteca, выполните следующие действия, чтобы предотвратить несчастные случаи
  - Снимите дверцу.
  - Выньте полки, чтобы дети не использовали их в качестве лестницы

## II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |        |                       |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Модель                                            |        | RV 8                  |
| Объем (литров)                                    |        | 25 л                  |
| Материалы                                         | Корпус | Железо                |
|                                                   | Дверца | Стекло                |
| Размеры (ширина × высота × глубина) (мм)          |        | 420X285X525           |
| Размеры упаковки (ширина × высота × глубина) (мм) |        | 460x320x565           |
| Вес нетто (кг)                                    |        | 8                     |
| Вес брутто (кг)                                   |        | 10                    |
| Потребление (кВт·ч/24 ч)                          |        | 0,5                   |
| Рекомендуемая температура воздуха в помещении     |        | <30°C                 |
| Диапазон температур                               |        | 8°C - 18°C            |
| Напряжение питания                                |        | 220-240 В перем. тока |
| Частота                                           |        | 50 Гц                 |
| Мощность                                          |        | 70 Вт                 |

### III. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ; ЧЕРТЕЖИ

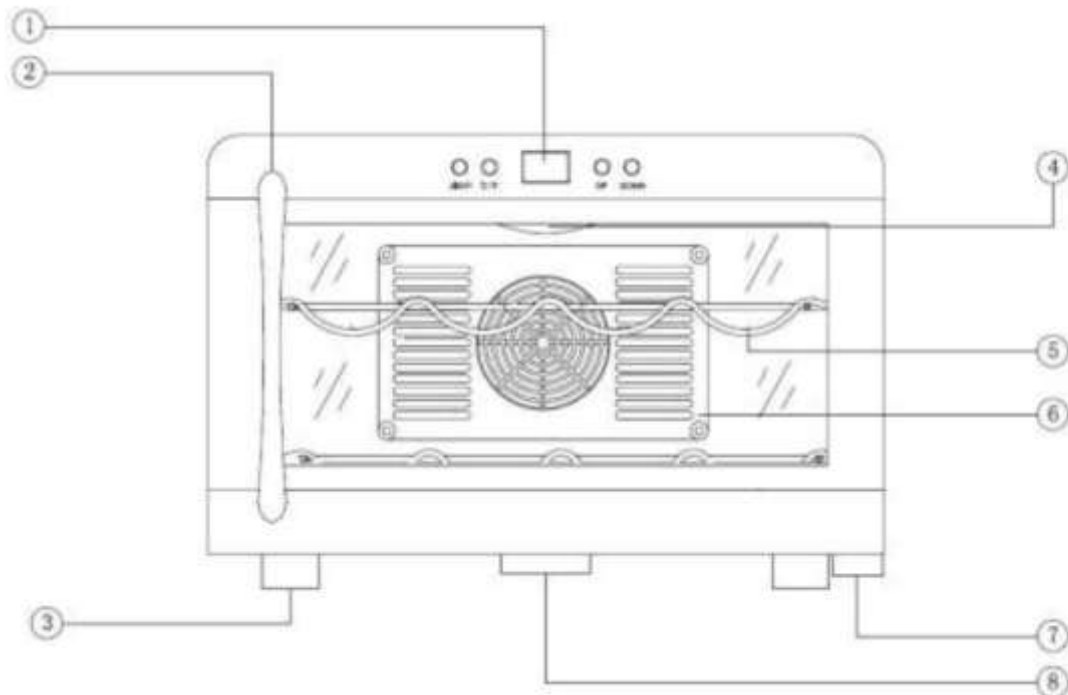

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. ЖК-дисплей      | 2. Ручка        |
| 3. Ножки           | 4. Лампа        |
| 5. Полка           | 6. Вентилятор   |
| 7. Шарнирная петля | 8. Бак для воды |

### IV. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА




## V. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Начальная настройка

Разместите свой прибор Vinoteca в соответствии с требуемыми ограничениями пространства. После подключения к розетке дайте прибору Vinoteca поработать в течение 30 минут, прежде чем вносить какие-либо корректировки.

### 2. Регулировка температуры.

а) Прибор Vinoteca оснащен электронным контролем температуры на передней панели. Вы можете выставить внутреннюю температуру прибора на любое необходимое значение в диапазоне от 8 °C до 18 °C. При первом подключении на дисплее будет отображаться температура окружающей среды, а затем температура внутри камеры

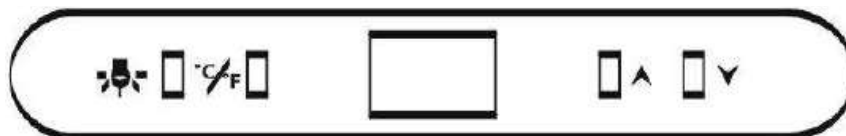

б) Нажмите кнопку ▲ TEM на панели управления, чтобы увеличить желаемую температуру. Нажмите кнопку ▼ TEM, чтобы уменьшить ее.

с) После программирования желаемой температуры дисплей будет мигать в течение 5 секунд, затем снова покажет температуру внутри камеры.

д) Ваш прибор Vinoteca оснащен лампой для освещения внутренней камеры. Кнопка ее включения/выключения находится на панели управления. Удобно, что свет выключен при

нормальной работе, так как лампа является источником тепла.

- е) Нажатие кнопки C/F изменяет значения температуры с градусов по Цельсию на градусы по Фаренгейту

## VI. АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ

- Чтобы ваш прибор Vinoteca работал с максимальной эффективностью, для которой он был спроектирован, он должен быть установлен в месте со свободной циркуляцией воздуха и рядом с водопроводом и источником электроэнергии
- Должны соблюдаться следующие расстояния вокруг винного погреба
  - Стороны 19 мм или 3/4 дюйма
  - Верхняя часть 100 мм или 4 дюйма
  - Задняя часть 50 мм или 2 дюйма
- Не перегружайте прибор Vinoteca слишком большим количеством бутылок, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха внутри него.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Не кладите тяжелые предметы поверх прибора.

## VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой прибора выньте вилку из розетки.
- Выньте бутылки и полки, а затем очистите внутреннюю часть водой с добавлением пищевой соды и смойте теплой водой.
- Не используйте мыло или моющее средство для очистки внутренней части.
- Регулярно чистите прибор Vinoteca.

## VIII. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

| Симптом                               | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                    | Решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет охлаждения                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Прибор не подключен</li> <li>● Низкое напряжение</li> <li>● Сломан предохранитель</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Вставьте устройство</li> <li>● Убедитесь, что значение напряжения корректно</li> <li>● Замените предохранитель</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Температура недостаточно низкая       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Устройство расположено вблизи источника тепла;</li> <li>● Плохая вентиляция;</li> <li>● Вентилятор не работает;</li> <li>● Дверь плохо закрывается; слишком часто открывается или долгое время остается открытой</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Не допускайте попадания на прибор Vinoteca прямых солнечных лучей, держите его вдали от других источников тепла.</li> <li>● Поместите свой винный погреб в место с хорошей вентиляцией и не засоряйте вентиляторы;</li> <li>● Убедитесь, что вилка подключена или замените вентилятор;</li> <li>● Плотно закройте дверцу и не открывайте ее слишком часто или не открывайте ее в течение длительного времени.</li> </ul> |
| Странные запахи внутри камеры прибора | Проверьте, не пролилась внутри жидкость или какой-либо соус                                                                                                                                                                                                          | Плотно закройте соус и очистите внутреннюю камеру прибора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вспышки света во внутренней камере    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Заданная температура больше, чем внутренняя;</li> <li>● Выполняется автоматическая функция размораживания</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Отрегулируйте термостат</li> <li>● Нормальная функция; не нуждается в ремонте</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Лед в контейнере с холодной водой     | Слишком большая влажность или очень низкая температура внутри                                                                                                                                                                                                        | Отключите устройство, выключите прибор Vinoteca и выполните разморозку вручную. Подсоедините устройство, как только будет удален весь лед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |