



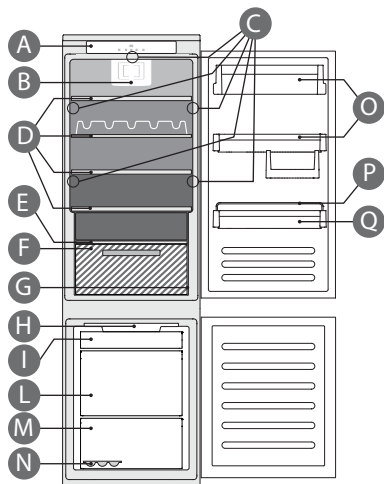

Холодильная камера

- A. Панель управления
- B. Вентилятор и антибактериальный фильтр Microban (в зависимости от модели)
- C. Светодиодные индикаторы (в зависимости от модели)
- D. Полки
- E. Полка над ящиком для фруктов и овощей
- F. Овощной ящик
- G. Паспортная табличка (сбоку ящика для фруктов и овощей)
- O. Полки в дверце
- P. Держатель для бутылок (при наличии)
- Q. Полка для бутылок



Морозильная камера

- H. Полка Stop Frost (если имеется)
- I. Верхний ящик (зона хранения замороженных и глубоко замороженных продуктов)
- L. Средний ящик (зона хранения замороженных и глубоко замороженных продуктов)
- M. Нижний ящик (зона замораживания)
- N. Лоток для кубиков льда (если имеется)

Примечание: все ящики, дверные полки и дверцы можно вынуть.

Идеальная температура хранения продуктов изначально предустановлена заводскими настройками.

Прежде чем начинать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и кратким руководством пользователя. Функции, технические характеристики и иллюстрации могут отличаться в зависимости от модели.

Вентилятор

Вентилятор предварительно установлен в состояние ВКЛ.

Включить или отключить вентилятор можно, нажав одновременно кнопки и придержав их в нажатом состоянии в течение 3 секунд. Горящий индикатор функции 6th Sense Fresh Control указывает на то, что вентилятор включен и функция 6th Sense Fresh Control активирована. Если температура воздуха в помещении превышает 27°C или если на стеклянных полках видны капли воды, то для обеспечения лучшей сохранности продуктов рекомендуется держать вентилятор включенным. Отключение вентилятора способствует оптимизации энергопотребления.

Примечание: вентилятор включается автоматически после отключения электроэнергии или после отключения прибора.

Быстрое охлаждение

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку , чтобы быстро понизить температуру в холодильной камере, или за 6 часов перед тем как в морозильную камеру будет помещено большое количество свежих продуктов. О включении функции будет свидетельствовать отображение иконки . Функция отключится автоматически через 30 часов; ее можно также отключить вручную повторным нажатием кнопки с последующим удержанием в нажатом состоянии в течение 3 секунд. **Примечание:** не кладите предназначенные для замораживания продукты вплотную с уже замороженными.

Вкл./Режим ожидания

Удерживайте кнопку в нажатом состоянии в течение 3 секунд, чтобы выключить прибор. В режиме ожидания на дисплее нет никакой индикации, и освещение в холодильной камере не включается. Чтобы снова включить прибор, достаточно кратковременного нажатия кнопки. **Примечание:** эта процедура не приводит к отключению прибора от сети электроснабжения.

Функция 6th Sense Fresh Control


Этот режим позволяет быстро создать внутри холодильника оптимальные условия для хранения продуктов. При использовании этой функции вентилятор должен быть включен.

Температура в холодильной камере

Настроить нужное значение температуры можно с помощью кнопки .

Предусмотрены пять положений настройки.

От менее холодной температуры (слева) до более холодной (справа)

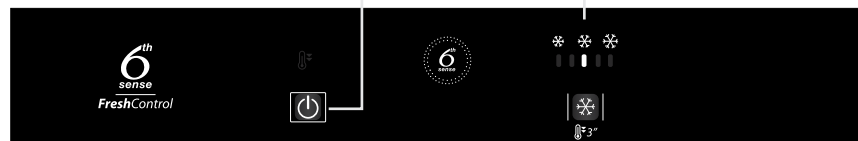

Если прибор не работает...

Возможные причины:

Способы устранения:

Прибор находится в положении Режим ожидания. Возможна проблема с электропитанием.	Прибор находится в положении Режим ожидания	Включите прибор нажатием кнопки Режим ожидания. Проверьте: - отсутствие отключения электроэнергии - правильность подключения вилки к розетке или положение двухполюсного выключателя (проверьте подключение прибора к сети электропитания) - правильность включения защитных электроустройств в помещении - отсутствие повреждений кабеля питания
Панель управления отключена, прибор не работает.		
Не работает внутреннее освещение.	Лампочка требует замены.	Модели с лампой накаливания: отсоедините прибор от электрической сети, проверьте и при необходимости замените лампу (см. инструкции в разделе "Замена лампы или светодиода"). Модели со светодиодными лампами: обратитесь в авторизованный сервисный центр. Включите прибор нажатием кнопки Режим ожидания.
Температура в камере недостаточно низкая.	Причин может быть несколько (см. раздел "Способы устранения")	Проверьте: - хорошо ли закрыта дверца - не установлен ли прибор вблизи источника тепла - установлена ли соответствующая температура в камере - осуществляется ли вентиляция и не перекрыты ли вентиляционные отверстия в основании прибора
- нет ли воды в нижней части холодильной камеры	- не заблокировано ли отверстие для слива талой воды.	Очистите дренажное отверстие (см. раздел "Обслуживание и чистка прибора")
Передняя часть прибора, вдоль уплотнения дверцы, нагревается.	Это не неисправность. Такое нагревание предотвращает выпадение конденсата.	Устранять такое нагревание не нужно.
Индикаторы температуры в холодильном отделении мигают как показано на рисунке:	Сигнал неисправности Эта сигнализация свидетельствует об аварии технического компонента.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.