

# arnica™

ПЫЛЕСОС  
MERLIN



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо, что остановили выбор на нашем изделии. После прочтения настоящей инструкции по эксплуатации вы убедитесь, что все очень просто. Надеемся, вам это понравится.

### 1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- **Прибор не приспособлен для использования людьми с (включая детей) с физическим, сенсорным или умственным недугом, а также теми, кто не обладает достаточными знаниями и опытом по его использованию, за исключением случаев, когда они используют прибор под особым присмотром и под руководством лиц, ответственных за их безопасность.**
- **Присматривайте за детьми и не допускайте игр с устройством.**
- Перед включением устройства в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на заводской бирке, соответствует напряжению в местной электросети.
- Перед перемещением, чисткой или техническим обслуживанием устройства выключите его из сети.
- Не тяните за провод устройства для того, чтобы отключить его от сети.
- Избегайте сдавливания, излишнего натяжения провода или соприкосновения с острыми краями предметов.
- Не используйте прибор в случае повреждения провода или штепсельной вилки. По вопросам

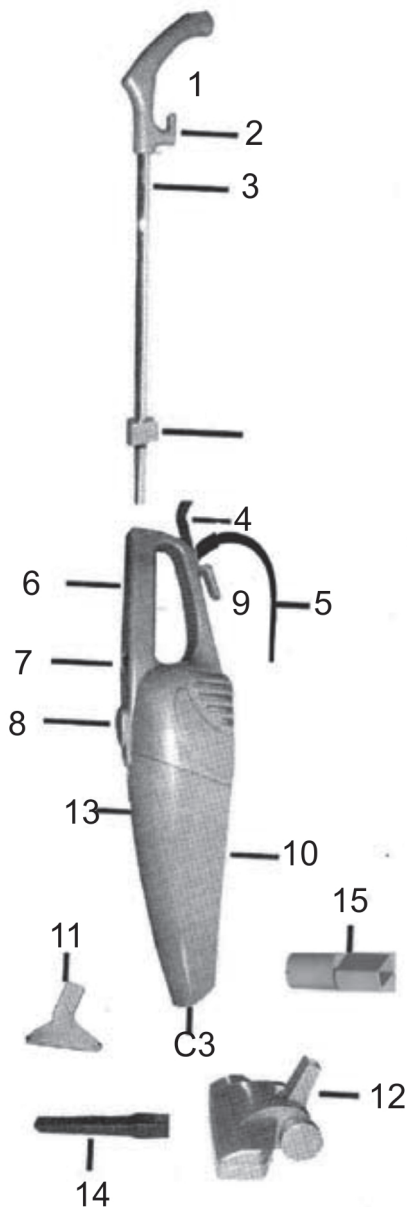

замены или ремонта провода или штепсельной вилки обратитесь в ближайший авторизированный сервисный центр.

- Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Храните вне зоны доступа детей, людей с ограниченными возможностями и очень пожилых людей.
- Будьте особенно осторожны при уборке ступеней.
- Не используйте устройство при наличии повреждений.
- Не направляйте всасывающее отверстие на людей и животных.
- Не погружайте устройство в воду и не лейте воду на него.
- Кислоты, ацетон и растворители вызывают повреждение и коррозию устройства. Не используйте эти средства для чистки или протирания устройства.
- Используйте только оригинальные части и принадлежности устройства.
- По вопросам ремонта или приобретения запасных частей обращайтесь в ближайший авторизированный сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ:** не используйте прибор для сбора горючих жидкостей, таких как бензин, растворитель, спирт и т.п., или предметов, смоченных такими жидкостями, а также пыли и жидкостей, температура которых превышает 60°C, веществ, которые могут вызвать риск возникновения пожара, отходов, опасных для вашего здоровья.

**ВНИМАНИЕ:** Приобретенный вами прибор предназначен для использования в быту. Не используйте его в коммерческих целях или на предприятии.

## 2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Держатель для трубы
2. Крюк для провода
3. Труба
4. Фиксатор трубы
5. Провод
6. Ручка
7. Кнопка включения/ выключения
8. Защелка мешка для пыли
9. Крюк для намотки провода
10. Пылевой мешок
11. Щелевая насадка
12. Щетка для пола
13. НЕРА- фильтр
14. Щетка для пола
15. Наконечник и маленькая щетка для пыли

## 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение	230 В, 50 Гц
Мощность	Макс. 1000 Вт
Изоляционный класс	2
Длина провода	6 м
Зона соответствия	СЕ
срок службы	10 лет

## 4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### ВНИМАНИЕ:

Перед подготовкой к использованию отключите устройство от сети.

Крепление удлинительной трубы к корпусу

- Откройте фиксатор трубы на ручке пылесоса и вставьте трубу в ручку так, чтобы она прочно зафиксировалась.
- Зафиксируйте удлинительную трубу с помощью фиксатора.

Установка щелевой насадки и щетки для пола

- Установите щелевую насадку или щетку для пола во всасывающее отверстие.

Установка наконечника и маленькой щетки для пыли

- Сначала во всасывающее отверстие вставьте наконечник, а в него - маленькую щетку для пыли.


Намотка и размотка провода

- Для намотки провода используйте крюк для провода и крюк для намотки провода.

## 5. СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Сухая уборка

- Установите насадки, наиболее подходящие для выполнения намеченной задачи.
- В целях эффективной уборки следует использовать следующие насадки:
  - Щетку для пола при чистке ковров, коврового покрытия и твердых полов.
  - Щелевую насадку для сбора пыли, крошек и т.п. из узких труднодоступных мест, например, радиаторов, полок и т.п.
  - Насадку (без щетки) для сбора почвы, крошек, перьев и т.п.
  - Маленькую щетку для пыли для чистки таких поверхностей как полки, книги, ткань, электронные гаджеты, абажуры, занавеси и т.п.
- Включите устройство в сеть и используйте пылесос с помощью нажатия кнопки включения/выключения.

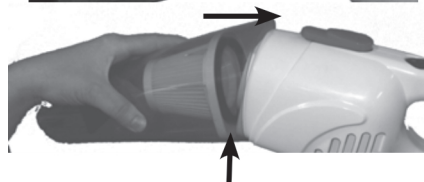

## **6. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА**

- Перед проведением работ по чистке или техническому обслуживанию устройства убедитесь в том, что пылесос отключен от сети.
- Не погружайте штепсельную вилку, провод и само устройство в воду или иную жидкость, так как это может вызвать электрический шок.
- Из гигиенических соображений чистите свой пылесос после каждого использования, это продлит срок его службы.
- Регулярно проверяйте чистоту HEPA - фильтра. В случае необходимости его можно промыть теплой водой.
- В качестве гарантии эффективной уборки и продления срока службы устройства необходимо использовать только оригинальные принадлежности и части. По вопросам ремонта или приобретения запасных частей обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

### **ВНИМАНИЕ:**

- **В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.**



**Модель:**  
Arnica Merlin  
**Сделано в Турции**

**Завод изготовитель:**

СЕНУР Электрик Моторлари, Явуз Бахар Сок. № 7  
Бешикташ 34310 Стамбул-Турция  
Сертификат соответствия ТС:  
RU C-TR.AB29.B.02205 Серия RU № 0238516

**Орган по сертификации продукции:**

ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ», 121170, город Москва, Кутузовский проспект,  
дом 36, строение 4

**Импортер в России:**

ООО «РМС ТРЕЙД», 190020, город Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала  
дом 134-136-138, корпус 71

