



arnicaTM

**ПЫЛЕСОСЫ МОДЕЛЕЙ "TERRA-PREMIUM",
"TERRA PLUS и TERRA"
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ ARNICATM**

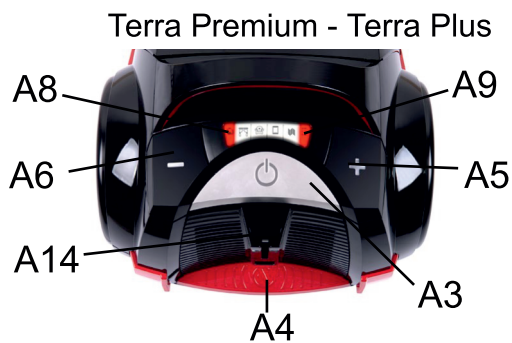

Инструкция по эксплуатации

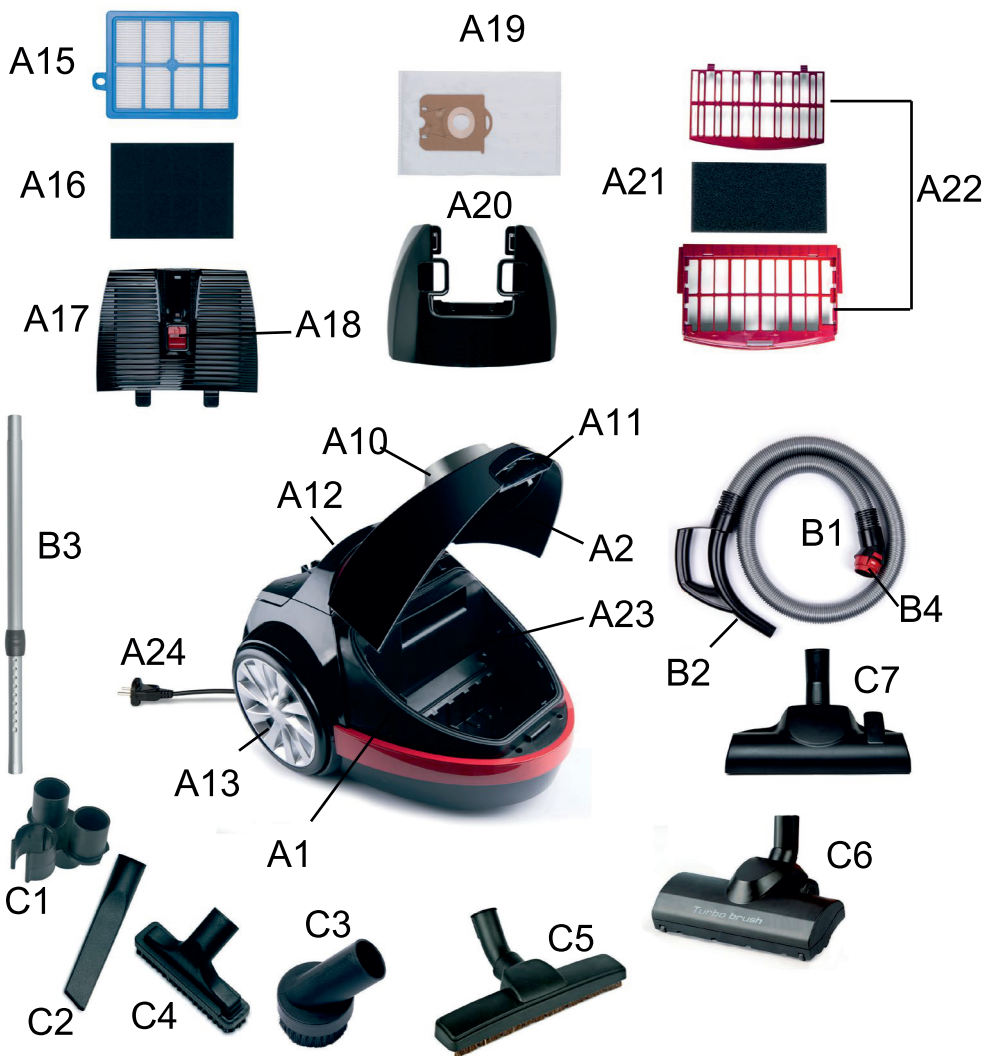

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор нашего изделия. Это руководство по эксплуатации было подготовлено для Вас с тем, чтобы вы получили полное удовлетворение и узнали оптимальные характеристики Вашего изделия. **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО БЫТОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА И СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Инструкции по соблюдению техники безопасности
- II. Запасные части и принадлежности
- III. Технические характеристики
- IV. Подготовка к эксплуатации
- V. Эксплуатация данного бытового электрического устройства
- VI. Чистка и техническое обслуживание

I. Инструкции по соблюдению техники безопасности и эксплуатации

- Прочитайте это руководство внимательно.
- Данное бытовое электрическое устройство не следует использовать детям, лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицам с отсутствием опыта эксплуатации и знаний за исключением тех случаев, когда обеспечивается надзор за их действиями или инструктаж.
- Детям, находящимся под надзором, не следует играть с данным бытовым электрическим устройством.
- Это устройство не предназначено для использования несовершеннолетними в физическом и умственном отношении людьми (в том числе детьми) и людьми, у которых отсутствует опыт эксплуатации и знания за исключением тех случаев, когда обеспечивается управление и надзор за работой данного устройства со стороны лица, ответственного за безопасную эксплуатацию данных устройств.
- Вы должны наблюдать за детьми с тем, чтобы обеспечить их нахождение на удалении от данного устройства.
- Прежде, чем эксплуатировать данное бытовое электрическое устройство, проверьте, что напряжение электропитания соответствует напряжению, указанному на шильдике номинальных паспортных данных.
- Данное бытовое электрическое устройство следует подключать только к электрическим розеткам, которые предназначены для работы, как минимум, с предохранителем 10А.
- Никогда не дергайте за кабель электропитания и не тащите само бытовое электрическое устройство для того, чтобы выдернуть электрическую вилку из электрической розетки.
- Никогда не сдавливайте, не сгибайте кабель электропитания и не протягивайте его через

острые кромки.

- Не допускайте, чтобы устройство пересекало кабель, поскольку это может повредить изоляционный экран.
- Не используйте данное бытовое электрическое устройство, если повреждён шнур электропитания. Свяжитесь с сертифицированным техническим специалистом. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно в интересах вашей собственной безопасности!
- Никогда не оставляйте данное бытовое электрическое устройство без присмотра, когда оно включено. Храните его в недоступном для детей и лиц с ограниченными возможностями месте.
- Не пытайтесь эксплуатировать неисправные бытовые электрические устройства.
- Кислоты, ацетон и растворители могут повредить и подвергать коррозии комплектующие детали бытового электрического устройства.
- Никогда не направляйте шланг или трубку на людей и домашних животных.
- Никогда не опускайте (не роняйте) данное бытовое электрическое устройство в воду и никогда не проливайте воду на данное бытовое электрическое устройство.
- Никогда не используйте данное бытовое электрическое устройство для уборки влажных помещений и для уборки жидкостей пылесосом.
- Используйте только принадлежности и запасные части производителя.
- Свяжитесь с сертифицированным техническим специалистом по вопросам ремонта и запасных частей.
- Не используйте данное бытовое электрическое устройство для очистки людей и домашних животных.
- Не используйте данное бытовое электрическое устройство без его фильтра.
- Будьте очень осторожны во время уборки лестничных маршей.
- Если вы собираетесь применять удлинительный шнур, убедитесь в том, что данный шнур не повреждён.
- Это бытовое электрическое устройство специально предназначено для использования в домашних условиях и не подходит для промышленного применения.
- Не эксплуатируйте ваш пылесос без мешочного фильтра.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не используйте данное бытовое электрическое устройство для уборки легковоспламеняющихся или взрывоопасных растворителей, вещей, пропитанных такими растворителями, взрывоопасных порошков, жидкостей таких, как бензин, масло (нефтепродукты), спирт, разбавители и предметы, температура которых выше 60С. Это приведёт к потенциальному риску опасного взрыва и пожара! Данное бытовое электрическое устройство не должно эксплуатироваться около легковоспламеняющихся веществ и не должно эксплуатироваться для уборки пыли, подвергающей ваше здоровье опасности.

II ОПИСАНИЯ

Основные детали данного бытового электрического устройства показаны ниже:

A. ДЕТАЛИ КОРПУСА

Эта группа включает электродвигатель, верхнюю крышку, выключатель электропитания (on/off switch), кабель и кнопку обратной намотки шнура электропитания, пылесборный мешок, другие функциональные узлы.

A1. Основной корпус.

A2. Крышка верхней секции.

A3. Выключатель электропитания (On/Off Switch).

A4. Кнопка обратной намотки шнура электропитания.

A5. Кнопка управления увеличением оборотов электродвигателя.

A6. Кнопка управления уменьшением оборотов электродвигателя.

A7. Кнопка управления увеличением и уменьшением оборотов электродвигателя

(только для модели Terra).

A8. Световой индикатор полного заполнения пылесборника.

A9. Световой индикатор полного заполнения фильтра (только для модели Premium).

A10. Всасывающее отверстие.

A11. Запорный зажим крышки верхней секции.

A12. Ручка для переноски.

A13. Колёса.

A14. Гнездо горизонтальной стойки

A15. Фильтр “HEPA” с высоким КПД поглощения частиц (пыли).

A16. Воздуховыпускной фильтр.

A17. Крышка фильтра “HEPA”.

A18. Запорный зажим крышки фильтра “HEPA”.

A19. Пылесборный мешок.

A20. Держатель пылесборного мешка.

A21. Фильтр защиты электродвигателя.

A22. Лоток фильтра защиты электродвигателя.

A23. Гнездо фильтра защиты электродвигателя.

A24. Кабель с электрической вилкой.

B. ГРУППА ШЛАНГА И ТРУБКИ-ШТАНГИ

Эта группа включает гибкий шланг с рукояткой и телескопическую выдвижную трубку.

B1. Гибкий шланг.

B2. Рукоятка с контроллером (только для модели “Premium”).

B3. Телескопические выдвижные трубки.

B4. Узел соединения.

C. ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Разнообразные принадлежности могут использоваться для выполнения различных функций.

C1. Держатель принадлежностей.

C2. Щелевая насадка.

C3. Круглая щетка.

C4. Малогабаритная щётка.

C5. Щётка для паркета твёрдого пола (только для модели “Premium”).

C6. Турбо-щётка (Её имеют модели “Premium” и “Plus”).

C7. Главная щётка с педалью

Турбо-щётка

Данная щётка имеет съёмную крышку гребёнки щётки, что даёт вам лёгкий доступ к гребёнке щётки, и

переключатель, который позволяет вам убирать пылесосом твёрдые полы без риска поцарапать их в дополнение к уборке ковров и коврик (ковровых покрытий). Модель “Terra” не имеет турбо-щётки.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Terra-Premium	Terra Terra-Plus
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	1600 Вт	1600 Вт
Выходная мощность всасывания	450 Вт	380 Вт
Длина шнура электропитания	8 м	6 м
Максимальный уровень шума	70 дБ	70 дБ

IV. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Потянув запорный зажим вверх, откройте крышку верхней секции.
- Проверьте, установлен ли лоток фильтра защиты электродвигателя. Если лоток не установлен, установите его.



- Сначала закрепите пылесборный мешок на держателе пылесборного мешка, и затем установите его на его посадочное место. Убедитесь в том, что указанный пылесборный мешок установлен надлежащим образом. Закройте верхнюю крышку.



- Установите гибкий шланг во всасывающее отверстие.



- Установите телескопическую трубку и принадлежность (насадку) на гибкий шланг в зависимости от операции, которую вы будете выполнять.



- Для эффективной уборки используйте принадлежности, как ниже следует:
 - » Главная щётка с педалью используется для уборки таких поверхностей, как ковры, коврики (ковровые покрытия), паркет, плитки и мрамор.
 - » Щелевая насадка используется для удаления маленьких частиц таких, как пыль, крошки, и т.д. на узких участках таких, как радиаторы, выдвижные ящики, углы и т.д.
 - » Телескопическая трубка используется для уборки пылесосом крошек, волос, и т.д. без установки любой оснастки на её конце.
 - » Круглая щётка используется для уборки пылесосом пыли на занавесках (шторах), полках, книжных шкафах (этажерках), лампах, абажурах (плафонах), мебели, одежде, электронных устройствах, и т.д. При её использовании она сначала устанавливается на конце щелевой щётки или телескопической трубки.
 - » Малогабаритная щётка используется для очистки поверхностей подушек, матрасов и сидений.
 - » Турбо-щётка в первую очередь используется для уборки ковров и коврик (ковровых покрытий).
- Вытащите шнур электропитания на требуемую длину, удерживая его за электрическую вилку, и вставьте её в электрическую розетку.
- Включите данное бытовое электрическое устройство нажатием кнопки выключателя электропитания On/Off или использование кнопки On/Off на пусковом устройстве (пульте).



- Вы можете выставить требуемую мощность всасывания при помощи кнопок установки мощности всасывания на данном бытовом электрическом устройстве или на пусковом устройстве (пульте).



- Когда вы завершите вашу работу с данным устройством:
 - » Выключите данное бытовое электрическое устройство и отсоедините его из сетевой розетки.
 - » Перематывайте назад шнур электропитания нажатием кнопки обратной намотки шнура электропитания. На некоторых моделях будет достаточно удерживать и слегка тянуть шнур электропитания для его обратной намотки. Этот принцип действия может отличаться в зависимости от модели.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Перематывайте назад только сухие шнуры электропитания. Высушите шнур электропитания перед его обратной намоткой, если шнур мокрый или влажный.

- Вставьте главную щётку с педалью с подсоединёнными к ней трубками и шлангом в люльку горизонтального или вертикального положения стоянки, когда данное бытовое электрическое устройство не используется.



- Не храните ваше бытовое электрическое устройство на улице или при температурах ниже температуры замерзания.
- Проверьте индикатор заполнения пылесборного мешка, когда вы эксплуатируете ваше бытовое электрическое устройство. Если индикатор заполнения пылесборного мешка постоянно горит красным светом:

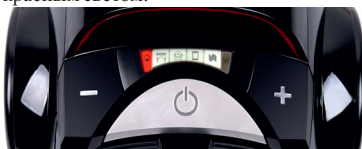

- » Пылесборный мешок полностью заполнен, замените данный пылесборный мешок.
- » Могут быть засорены (заблокированы) всасывающие насадки, трубки или шланг. Устраните засорение.
- Замена пылесборного мешка:
 - » Выключите ваше бытовое электрическое устройство и отсоедините его из сетевой розетки.
 - » Удалите гибкий шланг, вытащив его из всасывающего отверстия, нажимая на кнопки, расположенные по бокам узла соединения.



- » Откройте верхнюю крышку, потянув вверх расположенную спереди защёлку.
- » Вытащите запорный механизм пылесборного мешка, захватывая его из его защёлок.



- » Закройте конец пылесборного мешка, поместив на него крышку, для того, чтобы предотвратить выход пыли из мешка, и вытащите его, потянув вниз, захватывая его из его запорного механизма.



- » Установите новый мешок и убедитесь в том, что вы правильно поместили мешок в запорный механизм. Вы можете приобрести новые пылесборные мешки в наших уполномоченных сервисных центрах.



- » Закройте верхнюю крышку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Верхнюю крышку данного бытового электрического устройства невозможно закрыть, не установив пылесборный мешок. Не прилагайте к крышке усилие, закрывая её.

V. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда отключайте данное бытовое электрическое устройство от электрической сети прежде, чем начать операции по чистке и техническому обслуживанию.
- Всегда чистите после использования шланг, трубки, фильтры и принадлежности.
- Чтобы обеспечить безупречную гигиену и продлить срок службы вашего пылесоса, никогда не оставляйте данное бытовое электрическое устройство грязным.
- Очистите поверхность данного бытового электрического устройства, трубки и принадлежности влажным полотенцем и затем высушите их. После использования храните принадлежности на держателе принадлежностей. Проверьте, не повреждён ли кабель после обратной намотки кабеля.
- Используйте только принадлежности (насадки) и запасные части от производителя для обеспечения эффективной уборки, продления срока службы вашего пылесоса, для того, чтобы воспользоваться его гарантией. Запасные части и принадлежности могут быть получены в сертифицированном сервисном центре.
- Всегда проверяйте световой индикатор полного заполнения фильтра, эксплуатируя данное устройство. Только модель "Premium" имеет этот световой индикатор. Если данный световой индикатор постоянно горит красным светом:



- » Откройте крышку фильтра "HEPA" с высоким КПД поглощения частиц (пыли) при помощи запорного зажима крышки фильтра "HEPA".



- » Вытащите фильтр "HEPA".



- » Вытащите воздуховыпускной фильтр из крышки фильтра "HEPA".
- » НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ любые повреждённые или порванные фильтры.
- » Заменяйте их новыми фильтрами. Вы можете приобрести новые фильтры в сервисных пунктах послепродажного обслуживания.
- » Промойте фильтр водой и оставьте его сохнуть. Никогда не устанавливайте мокрый фильтр! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ любые химикаты, чистящие и моющие средства (детергенты), и т. д. для очистки фильтров.
- » Поместите фильтры назад в пылесос.
- » Не эксплуатируйте данное бытовое электрическое средство без фильтров "HEPA" с высоким КПД поглощения частиц (пыли) и воздуховыпускных фильтров.
- » Фильтр "HEPA" и воздуховыпускные фильтры следует заменять новыми, по крайней мере, через 6 месяцев.
- Для очистки фильтра электродвигателя:
 - » Выключите данное бытовое электрическое устройство и отсоедините его из сетевой розетки.
 - » Откройте крышку верхней секции.



- » Вытащите лоток пылесборного мешка.
- » Откройте лоток пылесборного мешка и вытащите фильтр электродвигателя, вытянув его из его гнезда.



- » Промойте фильтр водой и оставьте его сохнуть.
Никогда не устанавливайте мокрый фильтр!
- » Поместите указанный фильтр назад в его гнездо.
- » Заменяйте повреждённые фильтры новыми.
Новый фильтр может быть получен в уполномоченном сервисном центре.
- » Не эксплуатируйте данное бытовое электрическое устройство без фильтра электродвигателя.
- Для очистки турбо-щётки (только для моделей Premium и Plus):
 - » Следует периодически проверять чистоту турбо-щётки. В зависимости от вашего использования и вида грязи, впитанной жгутами щётки, - волосы, волокна и подобная грязь загрязняет спиральную гребёнку щётки, и спиральная гребёнка щётки не может поворачиваться должным образом. По этим причинам периодически осматривайте нижнюю сторону турбо-щётки для проверки проворачивания спиральной гребёнки щётки после эксплуатации данного пылесоса. Очистите турбо-щётку, если гребёнка не свободно движется.

Модель:

Arnica Terra, Terra Plus, Terra Premium

Мощность 1600 Вт

Пылесос с мешком

Сделано в Турции

Завод изготовитель:

СЕНУР Электрик Моторлари, Явуз Бахар Сок. № 7

Бешикташ 34310 Стамбул-Турция

Сертификат соответствия ТС:

RU C-TR.AB29.B.02205 Серия RU № 0238516

Орган по сертификации продукции:

ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ», 121170, город Москва, Кутузовский проспект,
дом 36, строение 4

Импортер в России:

ООО «РМС ТРЕЙД», 190020, город Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала
дом 134-136-138, корпус 71

