

# ASTOR

*Электрический утюг с отпариванием  
и керамической подошвой*

*Инструкция по использованию  
SG-9078*



220-240V, 50Hz, 2000W



*Изделия нашей фирмы ASTOR отвечает самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым утюгом.*

## ***МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:***


- Прежде, чем приступать к работе с утюгом, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте эту инструкцию до тех пор, пока пользуетесь утюгом.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге.
- Подключайте прибор к заземленной розетке.
- Прежде чем заполнить утюг водой, отключите его от сети. Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или с подошвой шнура.
- Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- Во время перерывов между глаженьем всегда ставьте утюг на пятку. Убедитесь, что утюг находится на устойчивой поверхности.
- Отключайте утюг от сети при выходе из помещения, где Вы гладите, даже если Вы покидаете помещение на короткое время.
- Во время глажения не допускайте к утюгу близко детей. При работе утюг сильно нагревается, прикосновение к поверхности утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Не пользуйтесь утюгом, если он протекает или заметны другие повреждения. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
- В случае поломки утюга, отнесите его в сервисный центр для проведения ремонта. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.
- Электрические приборы фирмы ASTOR отвечают требованиям соответствующих стандартов по технике безопасности.

## ***ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:***

1. Некоторые части утюга слегка покрыты смазкой, поэтому в начале эксплуатации возможно незначительное выделение дыма, которое вскоре прекратиться.
2. Перед началом эксплуатации снимите защитное покрытие с подошвы. Очистите подошву мягкой сухой тряпкой.

3. Ткани из чистой (100%) шерсти можно гладить с отпариванием. Рекомендуется установить парорегулятор в позицию максимум и гладить через сухую ткань.

### **НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ:**

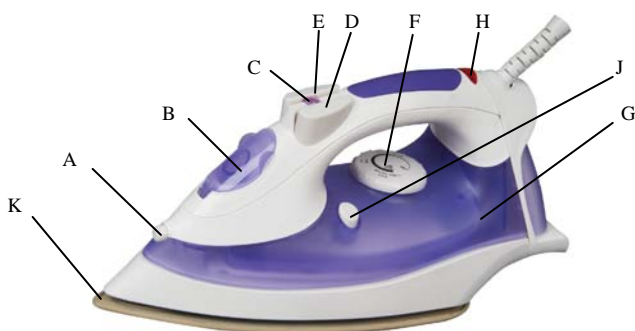

A – Носик  
увлажнителя  
B – Водоналивное  
отверстие  
C – Регулятор подачи  
пара

D – Кнопка  
отпаривателя  
E – Кнопка  
увлажнителя  
F - Терморегулятор  
H – Индикатор  
включения

G – Ёмкость для воды  
I – Кнопка  
самоочистки  
J - подошва

### **ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ** (для глажения с отпариванием и увлажнением)

- Перед заполнением утюга водой (или же перед сливом остатков воды после работы) необходимо отключить его от сети. Установите кнопку пара в положение "0".
- Откройте крышку резервуара. Удерживая утюг горизонтально, заполните резервуар водой.
- Перед началом эксплуатации заполните утюг обычной водопроводной водой.
- При повторном наполнении, Вы также можете использовать водопроводную воду. Однако, если жёсткость воды очень высока, то рекомендуется использовать дистиллированную воду.

## ***СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ:***

1. Перед использованием утюга определите тип ткани по символам на ярлыках изделия. Утюг нагревается гораздо быстрее, чем остывает, поэтому всегда начинайте глажение с тканей, требующих более низких температур (синтетические ткани).
2. Поставьте утюг в вертикальное положение и повернув диск терморегулятора, установите его в положение MIN.
3. Подключите утюг к электросети. Когда прибор будет включён, загорится лампочка индикатора включения. Установите терморегулятор в желаемую позицию. Когда лампочка индикатора потухнет, это означает, что утюг нагрелся до необходимой температуры, и Вы можете приступить к глажению.

## ***ГЛАЖЕНИЕ С ОТПАРИВАНИЕМ:***

1. Заполните ёмкость для воды достаточным количеством воды.
2. Подключите утюг к электросети.
3. Установите диск терморегулятора в положение MAX, тогда глажение с отпариванием будет возможным. В противном случае вода может протекать из подошвы.
4. Подождите, пока утюг нагреется до необходимой температуры и потухнет лампочка индикатора включения .
5. Отрегулируйте интенсивность подачи пара.

**ВНИМАНИЕ:** Синтетические ткани, такие как нейлон, синтетический шёлк или обычный шёлк, нельзя гладить с отпариванием, так как Вы можете их повредить.

## ***ПАРОВОЙ УДАР:***

Эта функция очень полезна при разглаживании неподатливых складок.

1. Установите диск терморегулятора в положение MAX. Подождите, пока утюг нагреется до необходимой температуры и потухнет лампочка индикатора.
2. Нажмите кнопку отпаривания.
3. Подождите несколько минут и дайте пару проникнуть в ткань, при необходимости нажмите кнопку отпаривания ещё несколько раз.

**ВНИМАНИЕ:**

- Для достижения наилучшего результата глажения, подождите 3-5 секунд между нажатиями на кнопку отпаривания.
- Заполните ёмкость для воды до позиции MAX, перед тем как воспользоваться данной функцией.
- Для того, чтоб избежать протекания воды из подошвы, нажимайте на кнопку отпаривания постоянно около 5 секунд.

***УВЛАЖНЕНИЕ:***

1. Заполните ёмкость для воды достаточным количеством воды.
2. Нажмите кнопку увлажнения.

**ВНИМАНИЕ:** Этой функцией Вы можете пользоваться как при сухом глажении, так и при глажении с отпариванием.

***ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ:***

- Для удаления накипи и других посторонних веществ.
- Рекомендуется использование данной функцией по крайней мере раз в месяц.
  - Заполните ёмкость для воды на ½ максимального объёма. Поверните регулятор пара в позицию 0. Поверните диск терморегулятора в положение MIN.
  - Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети и дайте утюгу прогреться.
  - Установите диск терморегулятора в положение MAX.
  - Когда индикатор работы погаснет, выньте вилку шнура питания из розетки электросети.
  - Удерживайте утюг над раковиной в горизонтальном положении.
  - Нажмите кнопку самоочистки и нагните утюг. Кипящая вода и пар теперь будут выходить через отверстия в подошве, вымывая из утюга загрязнения и накипь (если такие имеются).
  - В это время вы можете несколько раз нажать кнопку пара несколько раз с интервалом 5 секунд.
  - Когда ёмкость для воды будет пустой, можете отпустить кнопку самоочистки.
  - В конце, установите диск терморегулятора в положение MIN. Оставьте утюг остывать, затем протрите подошву мягкой сухой тряпкой.



## ФУНКЦИЯ «КАПЛЯ СТОП»

Эта функция предотвращает протекание воды при слишком низких температурах глажения либо при отключении прибора.

## ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАЛЬЦИНИРОВАНИЯ

Эта функция продлевает срок эксплуатации Вашего утюга, так как обеспечивает защиту от загрязнения при плохом качестве воды. Внутри резервуара для воды имеются химические вещества, которые растворяют накипь.

## ТИП ТКАНЕЙ И УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:

<b>Внимание</b> 		<b>Данный знак на этикетке изделия  означает, что изделие гладить нельзя.</b>	
Знаки на этикетке	Тип ткани	Терморегулятор	
	Нейлон Шелк	MIN	
	Шерсть	↑	
	Хлопок Лён		

**ВНИМАНИЕ:** Если ткань содержит различные виды тканей, всегда выбирайте меньшую температуру.

## ЧИСТКА И ГЛАЖЕНИЕ:

Перед чисткой, выньте вилку из розетки и дайте утюгу полностью остыть.

1. Протрите подошву сухой мягкой тканью, используйте неабразивные жидкие моющие средства.
2. Если при глажке ткань отпечаталась на подошве, для её удаления, воспользуйтесь тканью, пропитанной уксусом.
3. Никогда не используйте сильные кислоты или ацетон, в противном случае Вы можете повредить поверхность подошвы утюга.
4. Если отверстия отпаривателя забились накипью, аккуратно очистите отверстия зубочисткой.

5. Поставьте утюг в вертикальное положение и дайте ему полностью остыть. Вылейте всю оставшуюся воду из ёмкости для воды. Регулятор отпаривателя поставьте в положение «0».

### ***НЕИСПРАВНОСТИ ИХ УСТРАНЕНИЕ:***

Неисправность	Возможные причины	Устранение
Недостаточно нагревается или слишком нагревается	Неправильно установлен терморегулятор	Правильно установите терморегулятор.
Нет пара	Неправильно установлен терморегулятор.	Правильно установите терморегулятор, согласно инструкции.
	Не нажата кнопка отпаривателя.	Нажмите кнопку отпаривателя.
	Недостаточно или нет воды в ёмкости для воды.	Налейте воду в ёмкость для воды.
Вода протекает из подошвы	Неправильно установлен терморегулятор.	Установите терморегулятор, в режиме глажения с отпаривателем.
	Утюг не нагрелся до необходимой температуры.	Нажмите кнопку отпаривателя после того, как потухнет лампочка индикатора включения.
	Слишком много воды в ёмкости для воды.	Вылейте лишнюю воду.
Слабый пар	Неправильно установлена кнопка отпаривателя.	Установите кнопку отпаривателя в необходимое положение.
	Забито отверстие выхода пара в подошве.	Прочистите отверстие дистиллированной водой.
	Слишком мало воды в ёмкости для воды.	Налейте необходимое количество воды в ёмкость для воды.
Нет увлажнения	Недостаточное давление или воздуха.	Несколько раз постоянно нажимайте кнопку увлажнения.
	Недостаточно или нет воды в ёмкости для воды.	Налейте необходимое количество воды в ёмкость для воды.

**ВНИМАНИЕ:** Производитель оставляет за собой право производить незначительные изменения в продукции без предварительного уведомления.