


ASTOR

ПЫЛЕСОС (МЕШКОВАЯ СИСТЕМА) ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

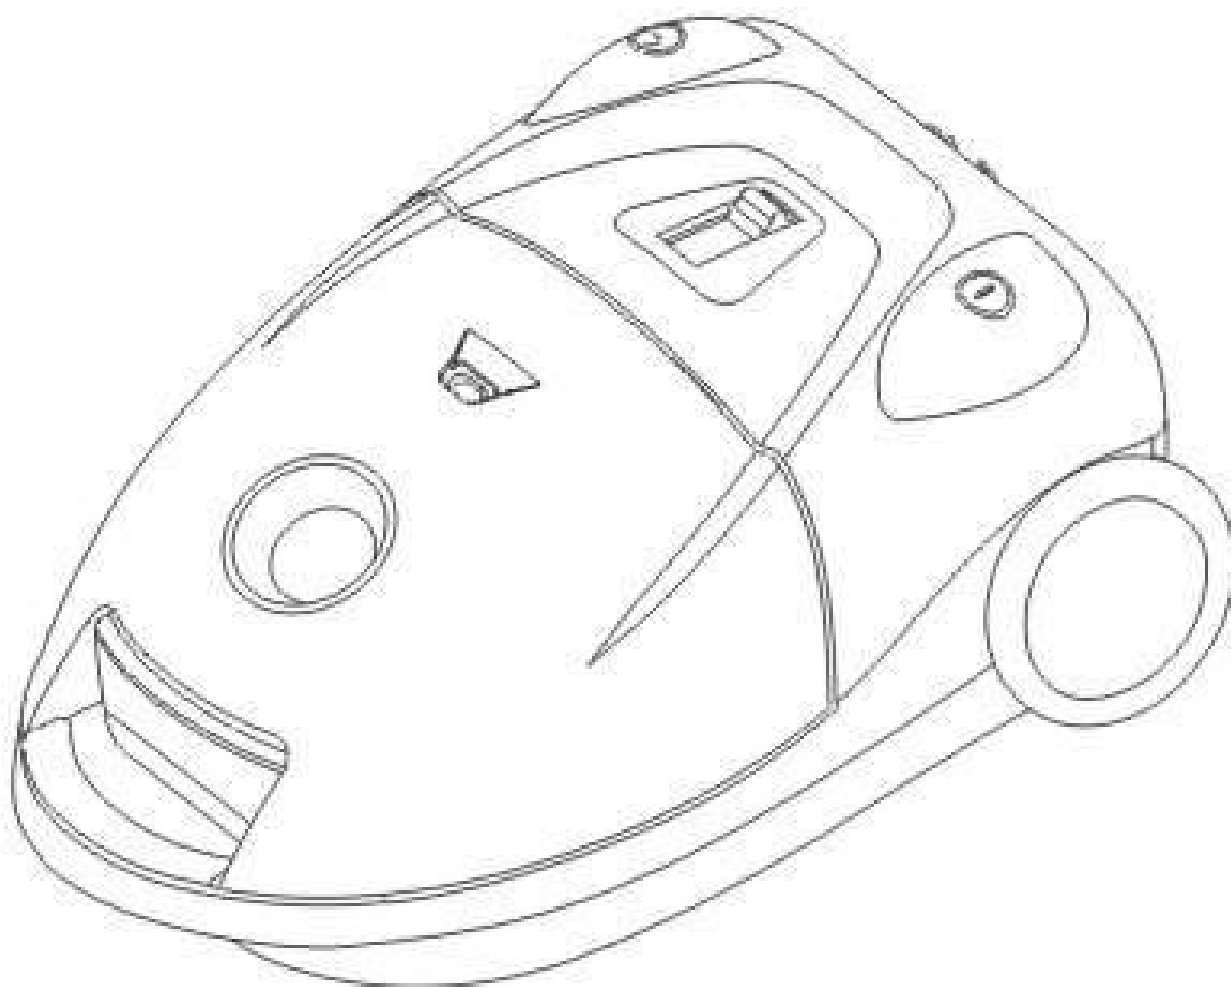


ZW 509

220-240V/50Hz, 1800W

ОПИСАНИЕ

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| A. Ручка | F. Переходник шланга |
| B. Шланг | G. Верхняя крышка |
| C. Регулятор мощности | H. Индикатор пылесборника |
| D. Телескопическая труба | I. Кнопка включения |
| E. Щетка для пола | J. Намотка шнура |
| | K. Контроль скорости |

2

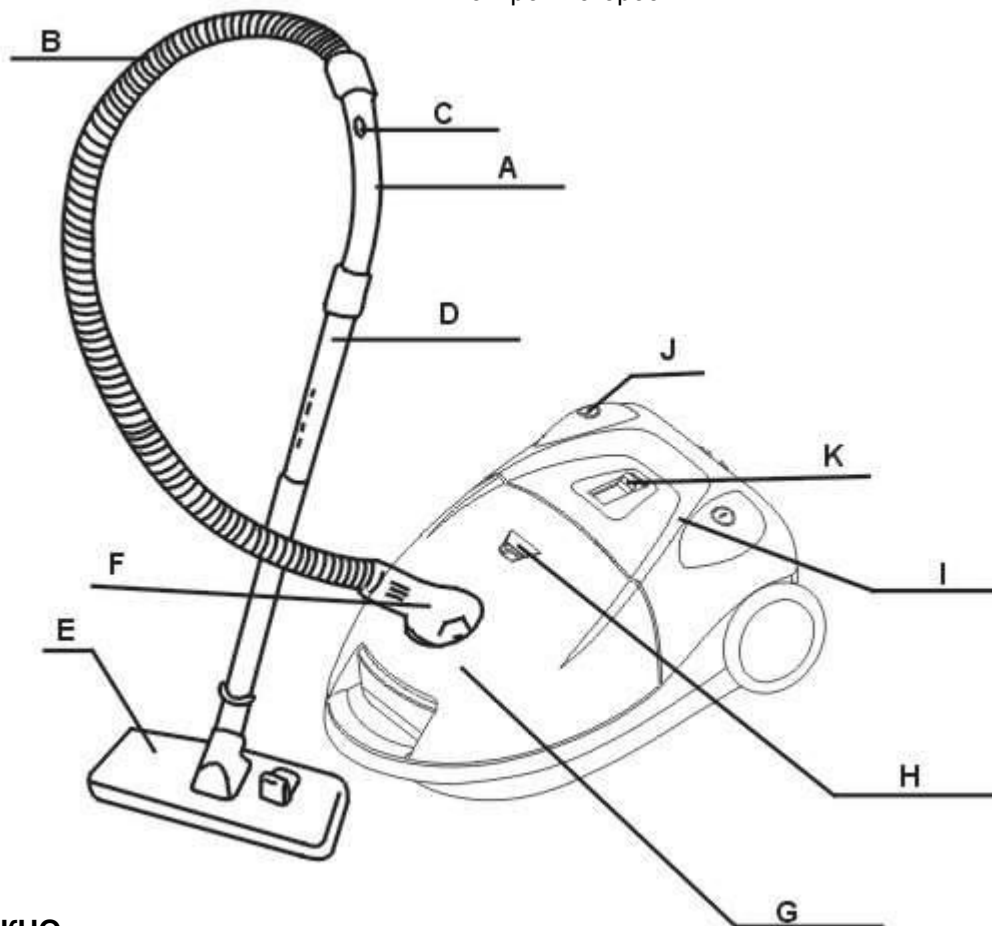

ВАЖНО


- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед использованием пылесоса убедитесь в соответствии напряжения в сети значению, указанному на пылесосе.
- Используйте розетку с заземлением.
- Всегда вынимайте штепсель из розетки когда пылесос не используется и во время обслуживания аппарата(очистки и др.)
- Всегда вынимайте штепсель из розетки когда Вы открываете пылесос.
- Никогда не используйте метиловый спирт или другие растворители для очистки пылесоса.
- Не используйте пылесос для всасывания жидкости.
- Не оставляйте пылесос без присмотра когда он включен. Храните его в местах недоступных для детей.
- Пылесос предназначен для использования в помещении.
- Не включайте пылесос в случае каких-либо неполадок.
- Для ремонта и обслуживания обращайтесь к Вашему дилеру.
- Не вынимайте штепсель из розетки дергая за шнур.
- Не перекручивайте сетевой шнур.
- Не убирайте при помощи пылесоса спички, окурки, пепел и другие горячие предметы.
- Не закрывайте входные и выходные воздухопроводы.
- Не используйте пылесос для всасывания иголок, шурупов, гвоздей, булавок и других острых предметов.



СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Присоединение гибкого шланга


Вставьте переходник гибкого шланга в отверстие воздухозаборника, который находится на верхней крышке пылесоса, до щелчка, нажав на кнопку на переходнике гибкого шланга.

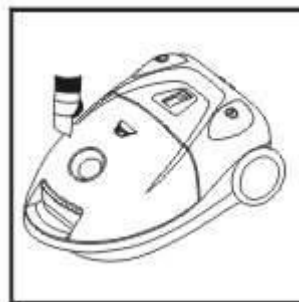


Сборка телескопической трубы и аксессуаров

Соберите телескопическую трубу, гибкий шланг и щетку для пола, как показано на рисунке


Гибкий шланг

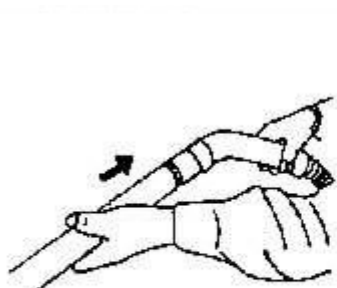

Телескопическая труба


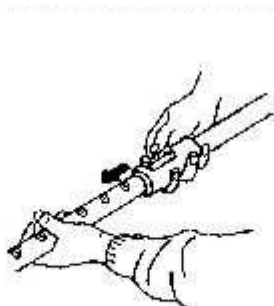


Щетка для пола

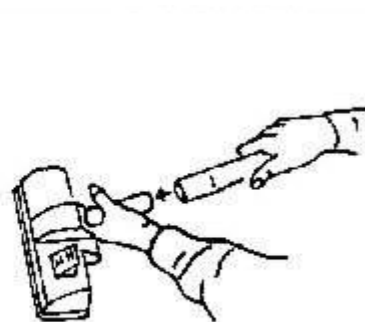

Включение

1. Перед использованием пылесоса выньте шнур питания и включите его в розетку. Желтая отметка на шнуре питания показывает его оптимальную длину. Не вытягивайте шнур питания более чем за красную отметку.
2. Нажмите кнопку переключателя «вкл»/»выкл»
3. Изменяйте мощность пылесоса при помощи регулятора мощности на корпусе до требуемого уровня, необходимого при различных функциях чистки.

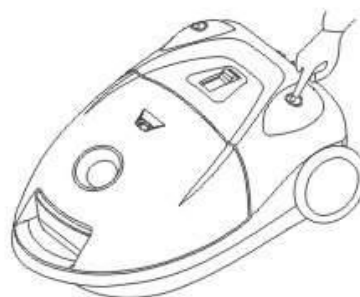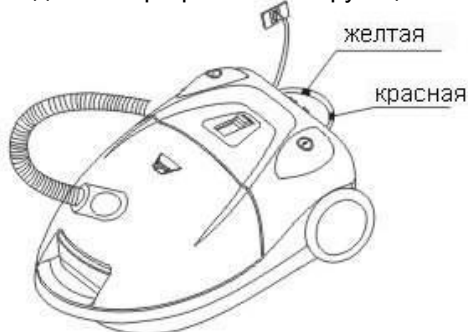


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

Переключатель не щетке пол/ковер

Позиция 1-пол, применяется при чистке жестких поверхностей




Позиция 2-ковер, используется при чистке ковровых покрытий, паласов, ковров.

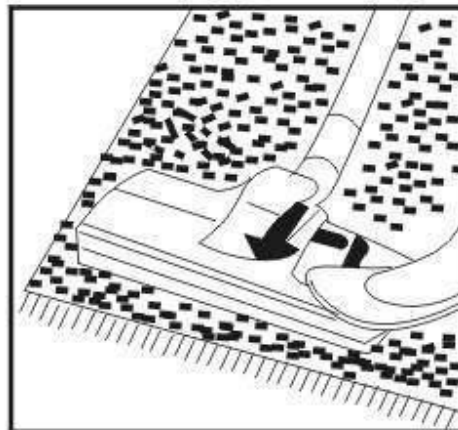

Щелевидная насадка

Используется для чистки радиаторов, углов и пр.

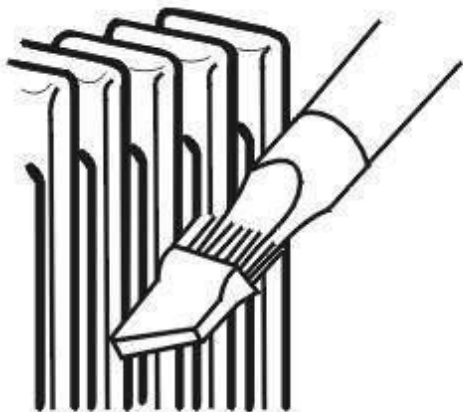




Малая щетка

Используется для деликатной уборки гардин, люстр, книжных полок, мебели.



Чистка пылесборника

1. Выньте гибкий шланг, откройте верхнюю крышку пылесоса нажав на кнопку и потянув вверх.
2. Выньте пылесборник.

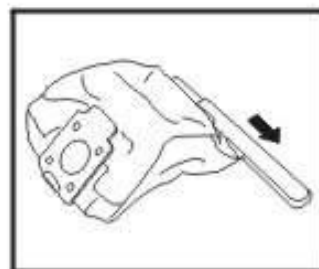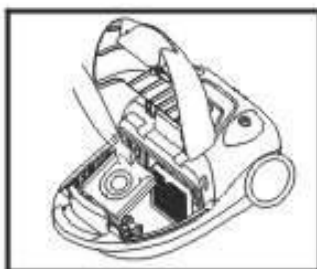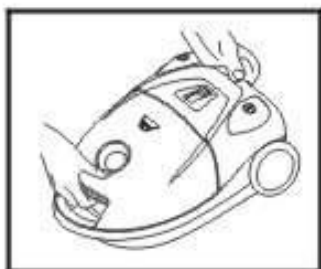

Установка

Когда фильтр загрязнится, аккуратно выньте его и промойте в воде.

Перед установкой убедитесь, что фильтр полностью высох.

