


# beurer

## PS 240




**RUS** **Напольные весы**  
Инструкция по применению


## 1. Ввод в эксплуатацию

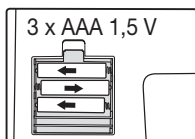


**(RUS)** Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полосу.

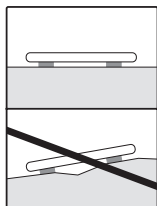


**(RUS)** Установить весы на прочную ровную поверхность.



**(RUS)** Весы переключаются (kg/lb/st).




## 2. Взвешивание

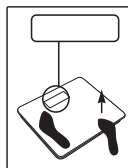





Quickstart

**(RUS)** Встать на весы.

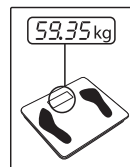

**(RUS)** Во время взвешивания стойте неподвижно!

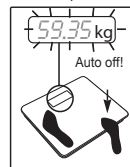

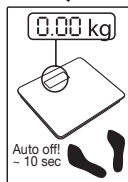


**(RUS) Примечание:** При первом использовании и изменении положения весов.



---

### 3. Сообщения об ошибках

---




**(RUS) Батарейка разряжена**

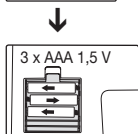

**(RUS) Превышен максимальный вес**

## RUS Общие указания

- Максимальная нагрузка составляет 180 кг (396 lb / 28 st), Цена деления 50 г (0,1 lb / 0,005 st).
- **Очистка:** Для очистки весов используйте влажную безворсовую салфетку. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Весы следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, электромагнитных полей и не устанавливать их вблизи источников тепла.
- Никогда не вставляйте на один край весов: Опасность опрокидывания!
- Не давайте упаковочный материал детям!
- Не предназначены для коммерческого использования.
- Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в сервисную службу.
- Перед заявлением претензий проверьте и при необходимости замените батарейки.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.
- Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться помещением в специально обозначенные контейнеры, пункты сбора специальных отходов или через торговцев электротоварами.
- Вы обязаны по закону утилизировать батарейки.
- **Информация:** Эти обозначения ставятся на батарейках, содержащих вредные материалы:  
Pb = в батарейке содержится свинец, Cd = в батарейке содержится кадмий, Hg = в батарейке содержится ртуть.
- При утилизации материалов соблюдайте действующие местные правила. Утилизируйте прибор согласно требованиям Положения об утилизации электрического и электронного оборудования 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



## Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев с момента продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
  - на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
  - на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
  - на случаи собственной вины покупателя.
- Товар не подлежит обязательной сертификации  
Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет  
Фирма-изготовитель: Бойер Гмбх,

Софлингер штрассе 218,  
89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер:

ООО Бойер  
109451 г. Москва, ул.  
Перерва 62, корп. 2, офис 3

Сервисный центр:

109451 г. Москва, ул.  
Перерва 62, корп. 2  
Тел(факс) 495—658 54 90  
bts-service@ctdz.ru

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_