




Instruction Manual SI-4060



Steam Iron

Steam Iron SI-4060

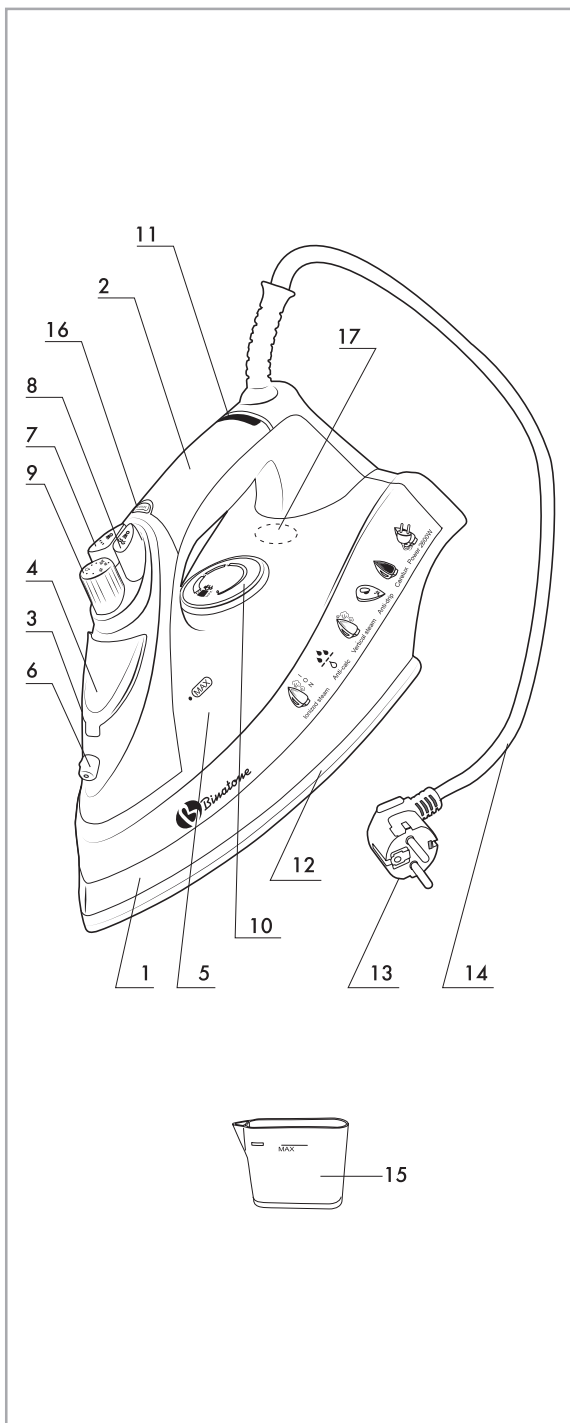

ENGLISH4

ENGLISH

РУССКИЙ 12

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА 20

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚ 28


ҚАЗАҚ

Steam Iron SI-4060

Please read the safety instructions carefully before using this appliance. Please retain the instructions for future reference.

DESCRIPTION OF COMPONENTS

1. Casing
2. Handle
3. Water inlet opening
4. Water tank cover
5. Water tank with maximum limit mark
6. Spray nozzle
7. Spray button
8. Burst of steam button (turbo steam, burst of steam in a vertical position)
9. Steam control knob
10. Temperature control knob
11. Operation indicator
12. Iron sole plate
13. Power plug
14. Power cord
15. Measuring jug
16. Ionized steaming control button
17. Ionized steaming indicator

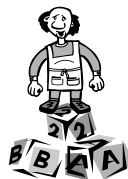

BEFORE USE



- ▶ Remove all packaging from the appliance.
- ▶ Turn the steam control knob (9) and the temperature control knob into the «0» position.
- ▶ If you intend to iron with spray or steam, push the cover (4) up and fill the tank (5) with water through the opening (3). Use the measuring jug (15) for convenience and ease.

Note: If your area has hard water, we recommend you use filtered or bottled water.

Attention: Always disconnect the iron from the electricity mains supply prior to filling the tank (5). Do not overfill the tank (see the «Max» mark on the tank (5)). Do not fill the tank (5) with other liquids.

- ▶ Prior to first use iron a clean old piece of cotton cloth to make sure the sole plate and the water tank are absolutely clean (see subsection «Steam ironing»).

Note: Light smoke may emit during the first use of the appliance: it is a normal occurrence that will soon disappear.

INSTRUCTIONS FOR USE



1. Place the iron into a vertical position.
2. Insert the power plug **(13)** into the mains supply outlet.
3. Turn the temperature control knob **(10)** to set the temperature recommended by the manufacturer of the textile article (usually indicated on the article's label).

ENGLISH

Note: In case the manufacturer's recommendations are missing, select the temperature setting, which corresponds to the type of the cloth to be ironed (see section «Useful advice»).

4. The operation indicator **(11)** will light up to indicate that the iron is being heated to the set temperature level. When the set temperature level is reached, the light indicator **(11)** will turn off.

Note: During operation of the appliance the light indicator will light up and turn off periodically; this is normal and not a malfunction.

Steam ironing

Dry ironing can be used at any temperature setting. To do this the steam control knob **(9)** must be put into the «0» position. If you intend to use the steam function, allow the iron to heat to the required temperature level then put the control knob **(9)** into the required position.

Attention: Application of the steam ironing function is impossible at «•» temperature setting. SI-4060 iron: the «Drip Stop» system automatically terminates the steam generation process if the selected temperature is too low. When the system is activated, you may hear a click.

Turbo steam

To ease ironing of dense cotton, linen and upholstery articles use the steam burst button **(8)**: engagement of the button **(8)** during the ironing process generates an extra burst of steam from the sole plate to help remove stubborn creases.

Burst of steam in a vertical position

This function helps to freshen the appearance of curtains, jackets, coats, etc. To use this function, take the following steps:

- Follow instructions in paragraph 1-4 of the section «Operation instructions». While selecting the temperature setting, put the temperature control knob **(10)** into the «Max» position.
- While holding the iron in a vertical position, aim its sole plate towards the articles to be ironed and push the steam burst

button **(8)** to produce a directional strong burst of steam from the sole plate. Push the button several times with 5-7 seconds intervals until the article is fully refreshed. If during the process your water tank **(5)** runs out of water, disconnect the appliance from the mains outlet, wait till it cools down, refill the tank and plug the appliance back into the power supply and continue the process.

Spray

Using the water spray **(7)** will help when ironing details of the article (cuffs, trimmings, plackets, etc) or clothes, which demand «•» (low temperature) ironing, when steam ironing is not possible. Push the button several times to moisten the material.

Auto stop

For safety reasons, your iron will automatically stop heating if it's left:

- ▶ upright for 8-15 minutes, or
- ▶ flat for 10-30 seconds.

The Operation indicator **(11)** will flash. The iron will heat up again when you move it and the operation light will go out.

- ▶ To deactivate automatic shut off, stand iron on heel or shake gently, then the iron will switch on again.

Ionized steaming function

In the dry ironing and steam ironing of process can be used the ionized steaming function.

Press and hold on the control button **(16)** of the ionized steaming function. The blue internal indicator **(17)** turns on in this case showing that smaller steam particles, deeply get into the most difficult ironing fold, and eliminate the wrinkle to be easier. Light clicking during this process is a normal occurrence and not a malfunction.

5. When you have finished cleaning or ironing, do not forget to switch the iron off by putting the steam control knob **(9)** and the temperature control knob **(10)** into the «0» position and unplugging the appliance from the mains supply outlet.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning of the sole plate



Do not use any abrasive substances and materials to clean the sole plate.

Cleaning of internal parts of the appliance

SI-4060 iron is equipped with an anti-scale function which protects it from an accumulation of scale: it does this with a built-in permanent filter. Therefore the water hardness is reduced and the useful service life of the iron is extended.

Warning: *In areas with very hard water it is recommended that you regularly remove scale from the appliance to maintain it in good working order. Excess lime scale may result in damage or malfunction of your product.*

If in your area the water is soft and you have average amounts of clothes to be ironed then we recommend you to de-scale every 6 months. If the water in your area is very hard or if you iron frequently, then we recommend you de-scale once a month.

Your iron has a self-cleaning function, which allows you to clean the internal parts of the appliance from scale or dust. To use this function perform the following procedure:

1. Set the steam control knob **(9)** into the «0» position.
2. Fill the tank **(5)** with water to the «Max» level.
3. Place the iron in a vertical position and plug it into the mains supply outlet.
4. Set the temperature control knob **(10)** into the «Max» position. The light indicator **(11)** will light up showing that the iron is being heated to the desired temperature.
5. When the iron reaches the maximum temperature, the light indicator **(11)** will go out.
6. Whilst holding the appliance horizontally over a sink, set the steam control knob **(9)** into the «Self-Clean» position. Hot steam will discharge from the sole plate **(12)** removing the scale and dust. If the blast of steam becomes weaker, set the control knob **(9)** into the «0» position and wait for 12-15 seconds until the iron gets hot again. Then once again set the control knob into the «Self-Clean» position.
7. When the water tank **(5)** is completely empty, set the steam control knob **(9)** into the «0» position.
8. Put the appliance into a vertical position and re-heat the iron.
9. To complete the cleaning process; Iron a piece of a clean old cotton cloth in order to clean the sole plate **(12)** of any remaining dust and scale and to evaporate the remaining water. When you have finished ironing, always switch the appliance off and disconnect from the electrical supply.

Storage

Before storing the iron, make sure it is disconnected from the mains supply outlet and is completely cooled down. Set the temperature control knob and the steam control knob into the «0» position. Drain the remaining water from the tank **(5)** by opening the cover **(4)** and holding the iron upside down over the sink. Store the appliance in the upright standing position.

USEFUL TIPS



Selection of temperature settings

- Before ironing, we recommend that you organize your clothes, into the types of material and the recommended temperature settings.
- We recommend that you start ironing, using the lower temperature settings first: the appliance gets hot quicker than it cools down.

- ▶ When ironing articles made with combinations of fibers, start with the temperature recommended for the most delicate material first (for example, to iron a cloth made of cotton and polyester select the temperature recommended for ironing polyester first).
- ▶ If the manufacturer's label, which gives the recommended temperature, is missing and the type of material is known, follow the recommendations below.

Fabric type	Temperature control settings	Steam ironing
Acrylic Polypropylene Polyethane	•	No
Acetate Triacetate Polyester Polyamide Nylon Viscose Rayon	••	Yes
Silk	••	Not recommended
Wool	••	Yes
Cotton	•••	Yes
Linen	•••	Yes

- ▶ If you do not know the fabric type, find a place on the article; which will not be seen and test iron it to select the appropriate temperature, start with the minimum setting.

Ironing of selected fabrics

- ▶ Do not use the water spray button (7) while ironing silk articles: drops of water leave spots on silk garments.
- ▶ Wool, velour, velvet and similar pile fabrics must be ironed on the inside.
- ▶ To prevent shiny marks we recommend that you iron woolen articles through a thin cotton cloth, set the steam control knob into the maximum position.

SAFETY MEASURES



When using your appliance, the following basic safety precautions should always be followed:

- ▶ To avoid electric shocks, **do not immerse the appliance, plug or power cord in water or any other liquids.** Do not place the appliance where it could come into contact with water or other liquids. If the appliance comes in contact with water, immediately disconnect it from the mains. Do not use the machine again until it has been serviced by **an authorized service center.**
- ▶ Do not let children use the appliance without supervision.
- ▶ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

- ▶ **If the power cord plug does not fit to your wall socket, consult a qualified electrician.**
- ▶ **Use of various adapters may result in damage to the appliance and termination of warranty.**
- ▶ Always supervise the appliance while in use.
- ▶ **Always unplug before moving the appliance from one place to another, cleaning and storing.**
- ▶ Never pull the cord to disconnect the appliance, instead grasp the plug and pull it to disconnect.
- ▶ Do not allow the cord or the machine itself to come in contact with hot surfaces.
- ▶ Position the appliance and the cord so that nobody can accidentally overturn it.
- ▶ Do not use the appliance if it has been dropped, or it has a damaged power cord or plug. Do not modify or repair the machine yourself.
- ▶ Do not dismantle the appliance as improper assembly might result in an electric shock during the subsequent use of the equipment. **Repairs should only be done by authorized service centers.**
- ▶ This equipment is intended for household use only, not for commercial or industrial use.
- ▶ Please follow all the requirements of this guide.
- ▶ Do not use the appliance if it has mechanical defects (dents, cracks etc.), get it checked by the nearest authorized service center.

SPECIAL SAFETY MEASURES



- ▶ Do not leave the iron unattended when it is connected to a mains supply outlet. Always switch the iron off even when you leave the room for short periods of time.
- ▶ Do not leave the hot iron in a horizontal position: place it upright on a heat resistant surface.
- ▶ The iron gets hot when in operation: any skin contact with metal surfaces, vapor or water may result in burns.
- ▶ During operation of the appliance keep children away from it especially when steam ironing.
- ▶ Never iron or steam iron articles being worn by a person.
- ▶ Avoid any contacts between the sole plate and plastic fittings of an article: buttons, zippers, labels, etc.
- ▶ Always disconnect the iron from the mains when filling or draining the water tank.
- ▶ Store the iron in a vertical position to avoid damaging the sole plate.
- ▶ The iron should always be connected to a grounded main electricity supply.

DISPOSAL



The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment.

Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.

AFTER-SALES SERVICE



If your appliance does not operate or does not operate properly, contact an authorized service center for consultancy or repair.

The warrantee does not cover:

- product packing, consumables and accessories (tips, etc.);
- mechanical damages and natural wear of the product;
- failures due to overloading, improper or careless maintenance, penetration of liquids, dust, insects and other foreign matters inside the product, exposure of plastic and other not thermal-resistant components to high temperatures, force-majeure circumstances (accidents, fire, flooding, power grid failure, lightning stroke, etc.);
- damages caused by:
 - ▶ Non-fulfillment of the above-mentioned precautions and operating manuals.
 - ▶ Application in commercial purposes (application of the product beyond personal daily living needs).
 - ▶ Connection to a grid with a voltage which differs from that indicated on the appliance.
 - ▶ Unauthorized repair or replacement of the components of the appliance, performed by an unauthorized person or service center.
 - ▶ Water quality and scale deposit (scale cleaning is out of scope of the warrantee service and shall be performed by the user).

Features may be changed by Binatone without any notice.
Warranty details are set out in the warranty card provided with the product.

Exploitation period: 3 years after the day of purchase.

Manufacture: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1 Apsley Way, Staples Corner, London, NW2 7HF, UK.

Утюг с паром SI-4060

Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. **Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.**

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

1. Корпус
2. Ручка с нескользящим покрытием
3. Отверстие для заполнения водой
4. Крышка отверстия для заполнения водой
5. Резервуар для воды с отметкой максимального заполнения
6. Распылитель воды
7. Кнопка распыления воды
8. Кнопка дополнительного парообразования (турбо пар, вертикальный пар)
9. Регулятор подачи пара
10. Терморегулятор
11. Световой индикатор работы
12. Подошва утюга
13. Сетевая вилка
14. Сетевой шнур
15. Мерный стаканчик
16. Кнопка режима ионизации пара
17. Световой индикатор режима глажения с ионизированным паром



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



- ▶ Снимите все упаковочные материалы с прибора.
- ▶ Установите регулятор подачи пара (9) и терморегулятор (10) в положение «0».
- ▶ Если Вы собираетесь гладить с использованием спрея или пара, поднимите крышку (4) и заполните резервуар (5) водопроводной водой через отверстие (3). Для удобства воспользуйтесь мерным стаканчиком (15).

Примечание: Рекомендуем использовать фильтрованную воду, если Вы живете в районе с высокой степенью жесткости воды.

Внимание: Всегда отключайте утюг от сети перед заполнением резервуара (5). Не заполняйте резервуар количеством воды, превышающим максимально допустимое (см. отметку «Max» на резервуаре (5)). Не заполняйте резервуар (5) другими жидкостями.

- Перед первым использованием отпарьте чистый ненужный кусок хлопковой ткани, чтобы убедиться в том, что подошва и емкость для воды абсолютно чистые (см. подраздел «Глажение с паром»).

Примечание: При первом включении может появиться легкий дымок: это нормальное явление, которое вскоре прекратится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Установите утюг в вертикальное положение.
2. Вставьте сетевую вилку (**13**) в розетку.
3. Поверните терморегулятор (**10**), установив температурный режим, рекомендованный производителем текстильного изделия (обычно указывается на ярлыке изделия).

Примечание: Если рекомендации производителя отсутствуют, выберите температурный режим, соответствующий типу проглаживаемой ткани (см. раздел «Полезные советы»).

4. Световой индикатор (**11**) загорится, показывая, что утюг нагревается до заданной температуры. При достижении заданной температуры световой индикатор (**11**) погаснет.

Примечание: Во время работы утюга световой индикатор периодически гаснет и загорается: это не является неисправностью.

Использование регулируемого пароувлажнения

Глажение без пара может осуществляться при любом температурном режиме. При этом регулятор подачи пара (**9**) должен находиться в положении «0». Если Вы хотите воспользоваться функцией регулируемого пароувлажнения, то после разогрева утюга установите регулятор (**9**) в желаемое положение.

Внимание: Применение функции отпаривания невозможно при использовании температурного режима «•». Встроенная в модель SI-4060 система «Drip Stop» автоматически прекращает процесс парообразования, если выбранная температура слишком низкая. При срабатывании системы Вы можете услышать щелчок.

РУССКИЙ

Турбо пар

Для облегчения глажения плотных хлопчатобумажных, льняных и обивочных тканей пользуйтесь кнопкой дополнительного парообразования **(8)**: нажатие на кнопку **(8)** в процессе глажения приводит к выбросу из подошвы интенсивной струи пара, помогающей распрямить непослушные складки.

Вертикальное отпаривание

Функция вертикального отпаривания помогает освежить внешний вид штор, пиджака, пальто и проч. Для того, чтобы ей воспользоваться, сделайте следующее:

- ▶ Следуйте указаниям пунктов 1-4 раздела «Инструкция по эксплуатации». Выбирая температурный режим, установите терморегулятор **(10)** в положение «Мах».
- ▶ Держа утюг вертикально, направьте его подошву на отпариваемое изделие и нажмите на кнопку дополнительного парообразования **(8)**. Произойдет сильный направленный выброс пара из подошвы. Нажмите несколько раз, делая паузу 5-7 секунд между нажатиями, пока не отпарите изделие. Если в процессе отпаривания в резервуаре **(5)** закончилась вода, отсоедините утюг от сети, подождите, пока он остынет, и наполните резервуар, а затем снова включите утюг в сеть.

Спрей

Кнопка распыления воды **(7)** поможет отгладить труднодоступные детали изделий (манжеты, оборки, планки и проч.) и ткани, требующие использования низкотемпературного режима «*», где отпаривание невозможно. Нажмите ее несколько раз для увлажнения отглаживаемого материала.

Режим автоматического отключения

В целях безопасности ваш утюг автоматически перестанет нагреваться, если он остается:

- ▶ в вертикальном положении 8-15 минут, или
- ▶ в горизонтальном положении 10-30 секунд.

При этом замигает световой индикатор работы **(11)**. Когда вы снова будете перемещать утюг, он нагреется, и индикатор работы перестанет мигать.

- ▶ Для дезактивации автоматического отключения поставьте утюг на основание или слегка потрясите его. При этом утюг включится снова.

Режим глажения с ионизированным паром

Вы можете использовать режим глажения с ионизированным паром как при обычной глажке, так и при глажении с паром. Для этого нажмите и удерживайте кнопку ионизации пара **(16)**: включится синий индикатор режима ионизации **(17)**, будут слышны характерные щелчки, начнется генерация и выброс из подошвы ионизированного пара, помогающего распрямить самые непослушные складки.

5. После окончания глажения не забудьте отключить утюг, переведя регулятор подачи пара (9) и терморегулятор (10) в положение «0», и вынув вилку (13) из розетки.

УХОД И ЧИСТКА



Чистка подошвы

Не используйте для чистки подошвы абразивные материалы и вещества.

Чистка внутренних частей утюга

Утюг SI-4060 оснащен функцией защиты от накипи: он имеет встроенный постоянный фильтр, уменьшающий количество извести в воде. Жесткость воды, таким образом, снижается, что позволяет утюгу служить дольше.

Внимание: В районах с высокой степенью жесткости воды необходимо регулярно удалять накипь из прибора для поддержания его в хорошем состоянии, поскольку избыток накипи в приборе может привести к его неправильной работе или поломке.

Частота очистки от накипи зависит от степени жесткости водопроводной воды в вашем регионе и от частоты использования прибора: в среднем утюгу требуется очистка раз в полгода. Уменьшите это время до месяца, если вода в Вашем районе очень жесткая, или если Вы часто гладите.

Ваш утюг оснащен функцией самоочистки. Для очистки внутренних частей утюга от накипи и пыли проделайте следующее:

1. Установите регулятор подачи пара (9) в положение «0».
2. Наполните резервуар (5) водой до отметки «Мах».
3. Поставьте утюг вертикально и включите его в сеть.
4. Установите терморегулятор (10) в положение «Мах». Световой индикатор (11) загорится, показывая, что утюг нагревается до заданной температуры.
5. При достижении максимальной температуры световой индикатор (11) погаснет.
6. Держа утюг горизонтально над раковиной, переведите регулятор подачи пара (9) в положение «Self-Clean» и удерживайте его в этом положении. Горячий пар с микроскопическими каплями воды, выходящий из подошвы (12), удалит накипь и пыль. Если струя пара с водой начнет ослабевать, переведите регулятор (9) в положение «0» и подождите 12-15 секунд, пока утюг снова нагреется. Затем снова переведите регулятор в положение «Self-Clean».
7. Когда резервуар для воды (5) полностью опустеет, переведите регулятор подачи пара (9) в положение «0».
8. Поставьте утюг вертикально и подождите, пока он снова нагреется.

РУССКИЙ

9. Прогладьте кусок чистой ненужной хлопчатобумажной ткани для того, чтобы подошва утюга (12) очистилась от остатков пыли и накипи, а остатки воды испарились. После окончания глажения не забудьте отключить утюг, переведя регулятор подачи пара (9) и терморегулятор (10) в положение «0», и вынув вилку (13) из розетки.

Хранение

Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь, что прибор отключен от сети и остыл. Установите терморегулятор и регулятор подачи пара в положение «0». Слейте остатки воды из резервуара (5), открыв крышку (4) и перевернув утюг над раковиной. Храните утюг в вертикальном положении.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Выбор температурного режима

- ▶ Рекомендуем Вам рассортировать белье перед глажением в соответствии с составом ткани и рекомендуемым температурным режимом.
- ▶ Для глажения смесовой ткани выбирайте тот температурный режим, который рекомендован для наименее термостойкого материала (например, при глажении ткани, в состав которой входит хлопок и полиамид, выберите температурный режим, рекомендованный для глажения изделий из полиамида).
- ▶ Рекомендуем начинать глажение с наименее термостойких тканей и, соответственно, с наименьшего температурного режима: утюг нагревается гораздо быстрее, чем остывает.
- ▶ В случае если на ярлыке изделия отсутствуют рекомендации производителя по выбору температурного режима глажения, но состав ткани Вам известен, воспользуйтесь нижеприведенной таблицей. В случае если на ярлыке изделия отсутствуют рекомендации производителя по выбору температурного режима глажения, но состав ткани Вам известен, воспользуйтесь нижеприведенной таблицей.

Состав ткани	Положение терморегулятора	Режим отпаривания
Акрил Полипропилен Полиэтан	•	Нет
Ацетат Триацетат Полиэстер Полиамид Нейлон Вискоза Искусственный шелк	••	Да
Шелк	••	Не рекомендуется
Шерсть	••	Да
Хлопок	•••	Да
Лён	•••	Да

- Если Вы не знаете состав изделия, найдите на изделии место, незаметное при носке, и попробуйте подобрать подходящий для глажения температурный режим, начиная с минимального.

Глажение отдельных видов тканей

- Не используйте кнопку распыления воды (7) при глажении шелка: капли воды оставляют пятна на шелковых тканях.
- Чистую шерсть, бархат, вельвет и прочие ворсовые ткани необходимо гладить с изнанки.
- Рекомендуем гладить шерстяные изделия через тонкую хлопчатобумажную ткань и установив регулятор подачи пара на максимальный режим. Это предотвратит появление нежелательного блеска ткани.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Во время эксплуатации прибора всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Во избежание поражения электрическим током **не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости.** Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости.

При попадании воды на прибор, немедленно отключите его от сети. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду. Отнесите его в **уполномоченный сервисный центр.**

- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими или умственными способностями; также запрещается использовать прибор без предварительного ознакомления с инструкцией.
- **Если штепсельная вилка прибора не совпадает по конструкции с Вашей розеткой, обратитесь за помощью к специалисту.**
- **Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.**
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания.
- **Отсоединяйте прибор от сети перед перемещением с одного места на другое и перед чисткой и хранением.**
- Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.
- Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.
- Располагайте прибор и шнур так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Замена электрического шнура и штепсельной вилки должна производиться только в уполномоченном сервисном центре.

РУССКИЙ

- ▶ Никогда не разбирайте прибор самостоятельно; неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора. **Все ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре.**
- ▶ Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- ▶ Выполняйте все требования инструкции.
- ▶ Не пользуйтесь прибором, имеющим механические повреждения (вмятины, трещины и т.п.), проверьте его работоспособность в ближайшем уполномоченном сервисном центре.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



- ▶ Не оставляйте включенный утюг без присмотра. Всегда выключайте утюг, даже кратковременно покидая помещение, где Вы гладите.
- ▶ Не оставляйте горячий утюг в горизонтальном положении: ставьте его на ножки.
- ▶ При работе утюг нагревается: прикосновение к металлическим поверхностям, попадание на кожу пара или воды может вызвать ожог.
- ▶ Во время работы утюга не подпускайте детей близко к прибору, особенно при использовании режима отпаривания.
- ▶ Никогда не гладьте и не отпаривайте изделия, надетые на человека.
- ▶ Не допускайте касания горячей подошвы утюга и пластиковой фурнитуры изделия: пуговиц, молний, нашивок и проч.
- ▶ Обязательно отключайте утюг от сети перед тем, как наполнить или слить остатки воды из резервуара.
- ▶ Храните утюг в вертикальном положении во избежание повреждения подошвы.
- ▶ Утюг необходимо подключать к розетке, которая имеет контакт защитного заземления (зануления).

УТИЛИЗАЦИЯ



Электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе. Для правильной утилизации прибора достаточно отнести его в местный центр переработки вторичного сырья. Для упаковки производимых нами приборов используются только экологически чистые материалы. Поэтому картон и бумагу можно утилизировать вместе с бумажными отходами.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Если Ваш прибор не работает или работает плохо, обратитесь в уполномоченный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

Гарантия не распространяется на:

- упаковку изделия, расходные материалы и аксессуары (насадки и т.п.);
- механические повреждения и естественный износ изделия;
- дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие не термостойкие части, действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.);
- повреждения, вызванные:
 - ▶ несоблюдением описанных выше мер безопасности и инструкции по эксплуатации.
 - ▶ использованием в коммерческих целях (использование, выходящее за рамки личных бытовых нужд).
 - ▶ подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного на приборе.
 - ▶ несанкционированным ремонтом или заменой частей прибора, осуществленных не уполномоченным на то лицом или сервисным центром.
 - ▶ повреждения, вызванные качеством воды и отложением накипи (очистка от накипи не входит в гарантийное обслуживание и должна производиться Вами самостоятельно).

РУССКИЙ

Характеристики могут быть изменены компанией Binatone без какого-либо уведомления.

Гарантийный срок и другие детали указаны в гарантийном талоне, который прилагается к прибору.

Срок службы: 3 года со дня покупки.

Изготовитель: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1 Apsley Way, Staples Corner, London, NW2 7HF, UK (Бинатон Индастриз Лтд, Великобритания)

Сделано в КНР для Binatone Industries Ltd, Великобритания

Праска з паром SI-4060

Уважно прочитайте дану інструкцію перед першим використанням, щоб ознайомитися з роботою нового приладу. **Будь ласка, збережіть інструкцію для подальших довідок.**

ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ

1. Корпус
2. Ручка з нековзним покриттям
3. Отвір для заповнення водою
4. Кришка отвору для заповнення водою
5. Резервуар для води з позначкою максимального заповнення
6. Розпилювач води
7. Кнопка розпилення води
8. Кнопка додаткового паротворення (турбо пара, вертикальна пара)
9. Регулятор подачі пари
10. Терморегулятор
11. Світловий індикатор роботи
12. Підшва праски
13. Вилка мережна
14. Шнур мережний
15. Мірна склянка
16. Кнопка режиму іонізації пари
17. Світловий індикатор режиму прасування з іонізованою парою



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ



- ▶ Зніміть усі пакувальні матеріали з приладу.
- ▶ Установіть регулятор подачі пари (9), терморегулятор (10) у положення «0».
- ▶ Якщо Ви збираєтеся гладити з використанням спрею або пари, підніміть кришку (4) та заповніть резервуар (5) водопровідною водою через отвір (3). Для зручності скористайтеся мірною склянкою (15).

Примітка: Рекомендуємо використовувати фільтровану воду, якщо Ви живете в районі з високим рівнем жорсткості води.

Увага: Завжди відключайте праску від мережі перед заповненням резервуара (5). Не заповнюйте резервуар кількістю води, що перевищує максимально припустиму (див. на позначку «Max» на резервуарі (5)). Не заповнюйте резервуар (5) іншими рідинами.

- ▶ Перед першим використанням відпарте чистий непотрібний шматок бавовняної тканини, щоб переконатися в тім, що підшва і ємність для води абсолютні чисті (див. підрозділ «Прасування під парою»).

***Примітка:** Під час першого вмикання може з'явитися легкий димок: це нормальне явище, що незабаром припиниться.*

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



1. Установіть праску у вертикальне положення.
2. Увімкніть мережну вилку (**13**) до розетки.
3. Поверніть терморегулятор (**10**), виставивши температурний режим, рекомендований виробником текстильного виробу (звичайно вказується на ярлику виробу).

***Примітка:** Якщо рекомендації виробника відсутні, виберіть температурний режим, що відповідає типові тканини, що підлягає прасуванню, (див. розділ «Корисні поради»).*

4. Світловий індикатор (**11**) займеться, показуючи, що праска нагрівається до заданої температури. При досягненні заданої температури світловий індикатор (**11**) згасне.

***Примітка:** Під час роботи праски світловий індикатор періодично гасне й загоряється: це не є несправністю.*

Використання регульованого парозволоження

Прасування без пари може здійснюватися при будь-якому температурному режимі. При цьому, регулятор подачі пари (**9**) повинен знаходитися в положенні «0». Якщо ви хочете скористатися функцією регульованого парозволоження, то після розігріву праски установіть регулятор (**9**) у положення за вашим бажанням.

***Увага:** Застосування функції відпарювання неможливе при використанні температурного режиму «•». SI-4060 праска: система «Drip Stop» автоматично припиняє процес паротворення, якщо обрана температура занадто низька. При спрацюванні системи Ви можете почути клацання.*

Турбо пара

Для полегшення прасування щільних бавовняних, льняних та оббивних тканин користуйтеся кнопкою додаткового паротворення (**8**): натискання на кнопку (**8**) у процесі прасування призводить до виділення з підшви інтенсивного струменя пари, що допомагає розпрямити неслухняні складки.

Вертикальне відпарювання

Функція вертикального відпарювання допомагає освіжити зовнішній вигляд штор, піджака, пальто та ін. Для того щоб скористатися цією функцією, виконайте наступне:

- ▶ Притримуйтеся вказівок пунктів 1-4 розділу «Інструкція з експлуатації». Вибираючи температурний режим, установіть терморегулятор **(10)** у положення «Мах».
- ▶ Тримаючи праску вертикально, направте її підшву на виріб що відпарюється та натисніть на кнопку додаткового паротворення **(8)**. Відбудеться сильне спрямоване виділення пари з підшви. Натисніть кілька разів, роблячи паузу 5-7 секунд між натисканнями, поки виріб не буде відпарений. Якщо в процесі відпарювання в резервуарі **(5)** закінчилася вода, відключіть праску від мережі, зачекайте, поки вона остине, та наповніть резервуар водою, а потім знову увімкніть праску до мережі.

Спрей

Кнопка розпилення води **(7)** допоможе відпрасувати важкодоступні деталі виробів (манжети, оборки, планки та ін.) і тканин, що вимагають використання низькотемпературного режиму «*», де відпарювання неможливе. Натисніть її кілька разів для зволоження матеріалу, що підлягає прасуванню.

Режим автоматичного вимикання

Для безпеки ваша праска автоматично перестане нагріватися, якщо вона залишається:

- ▶ у вертикальному положенні 8-15 хвилин, або
- ▶ у горизонтальному положенні 10-30 секунд.

При цьому почне миготіти світловий індикатор роботи **(11)**. Коли Ви знову рухатимете праску, вона нагріється, й індикатор роботи перестане миготіти.

- ▶ Для дезактивації автоматичного вимикання поставте праску на основу або злегка потрусіть її. При цьому праска ввімкнеться знову.

Режим прасування з іонізованою парою

Ви можете використовувати режим прасування з іонізованою парою як при звичайному прасуванні, так і при прасуванні з парою. Для цього натисніть і тримуйте кнопку іонізації пари **(16)**: увімкнеться синій індикатор режиму іонізації **(17)**, буде чути характерні клацання, почнеться генерація та викид з підшви озонованої пари, що допомагає розпрямити найнеслухняніші складки.

5. По закінченні прасування не забудьте вимкнути праску, переставивши регулятор подачі пари **(9)** і терморегулятор **(10)** у положення «0», і вийнявши вилку **(13)** з розетки.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ



Чищення підшови

Не використовуйте для чищення підшови абразивні матеріали та речовини.

Чищення внутрішніх частин праски

Ваша SI-4060 праска оснащена функцією захисту від накипу: вона має вбудований постійний фільтр, що зменшує кількість вапна у воді. Жорсткість води, таким чином, знижується, що дозволяє прасці служити довше.

Увага: У районах із високим ступенем жорсткості води необхідно регулярно видаляти накип із приладу для підтримки його в гарному стані, оскільки надлишок накипу в приладі може призвести до його неправильної роботи або поломки.

Частота очищення від шумовиння залежить від ступеня жорсткості водопровідної води у вашому регіоні та від частоти використання приладу: у середньому прасці потрібне очищення раз у півроку. Зменшіть цей період до місяця, якщо вода у Вашому районі дуже жорстка, або якщо Ви часто займаєтесь прасуванням.

Ваша праска оснащена функцією самоочищення. Для очищення внутрішніх частин праски від накипу та пилу виконайте наступне:

1. Установіть регулятор подачі пари **(9)** у положення «0».
2. Наповніть резервуар **(5)** водою до позначки «Max».
3. Поставте праску вертикально та увімкніть її до мережі.
4. Установіть терморегулятор **(10)** у положення «Max». Світловий індикатор **(11)** загориться, показуючи, що праска нагрівається до заданої температури.
5. При досягненні максимальної температури світловий індикатор **(11)** згасне.
6. Тримавши праску горизонтально над раковиною, переведіть регулятор подачі пари **(9)** у положення «Self-Clean» та утримуйте його в цьому положенні. Гаряча пара з мікроскопічними краплями води, що виходить із підшови **(12)**, видалить накип та пил. Якщо струмінь пари з водою почне слабшати, переведіть регулятор **(9)** у положення «0» й зачекайте 12-15 секунд, поки праска знову нагріється. Потім знову переведіть регулятор у положення «Self-Clean».
7. Коли резервуар для води **(5)** повністю стане порожнім, переведіть регулятор подачі пари **(9)** у положення «0».
8. Поставте праску у вертикальному положенні та зачекайте, поки вона знову нагріється.
9. Пропрасуйте шматок чистої непотрібної бавовняної тканини для того, щоб підшови праски **(12)** очистилася від залишків пилу та накипу, а залишки води випарувалися. Після закінчення прасування не забудьте відключити праску, перекинувши регулятор подачі пари **(9)** у положення «0»,

УКРАЇНСЬКА

терморегулятор **(10)** у положення «Min» та вийнявши вилку **(13)** із розетки.

Зберігання

Перед тим як поставити прилад на зберігання, переконайтеся в тім, що прилад відключений від мережі та охолов. Установіть терморегулятор, регулятор подачі пари у положення «0». Злийте залишки води з резервуара **(5)**, відкривши кришку **(4)** та, перевернувши праску над раковиною. Зберігайте праску у вертикальному положенні.

КОРИСНІ ПОРАДИ



Вибір температурного режиму

- Рекомендуємо Вам розсортувати білизну перед прасуванням відповідно до їх складу за температурним режимом, що рекомендується.
- Для прасування змішаної тканини вибирайте той температурний режим, що рекомендовано для найменш термостійкого матеріалу (наприклад, під час прасування тканини, до складу якої входить бавовна та поліамід, виберіть температурний режим, рекомендований для прасування виробів із поліаміду).
- Рекомендуємо розпочинати прасування з найменш термостійких тканин та, відповідно, із найменшого температурного режиму: праска нагрівається набагато швидше, ніж остигає.
- У випадку якщо на ярлику виробу відсутні рекомендації виробника стосовно температурного режиму прасування, але склад тканини Вам відомий, скористайтеся таблицею.

Склад тканини	Положення терморегулятора	Режим відпарювання
Акрил Поліпропілен Поліетан	•	Немає
Ацетат Триацетат Поліестер Поліамід Нейлон Віскоза Штучний шовк	• •	Так
Шовк	• •	Не рекомендується
Вовна	• •	Так
Бавовна	• • •	Так
Льон	• • •	Так

- Якщо Ви не знаєте склад виробу, знайдіть на виробі місце, непомітне під час носіння, та спробуйте підібрати найоптимальніший для прасування температурний режим, починаючи з мінімального.

Прасування окремих видів тканин

- ▶ Не використовуйте кнопку розпилення води (7) під час прасування шовку: краплі води залишають плями на шовкових тканинах.
- ▶ Чисту вовну, оксамит, вельвет та інші ворсові тканини необхідно прасувати з вивороту.
- ▶ Рекомендуємо гладити вовняні вироби через тонку бавовняну тканину та, виставивши регулятор подачі пари на максимальний режим. Ця процедура перешкодить появі небажаного блиску тканини.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



Під час експлуатації приладу завжди дотримуйте наступних мір обережності:

- ▶ Щоб уникнути ураження електричним струмом, **не занурюйте прилад, вилку або електричний шнур у воду або інші рідини.** Ставте прилад у такі місця, де він не може впасти у воду або інші рідини. При попаданні води на прилад негайно вимкніть його з мережі. Не користуйтеся приладом, що впав у воду. Віднесіть його до **уповноваженого сервісного центру.**
- ▶ Не допускайте дітей до роботи із приладом без нагляду дорослих.
- ▶ Прилад не призначено для використання людьми з обмеженими фізичними або розумовими здібностями; також забороняється користуватися приладом без попереднього ознайомлення з інструкцією.
- ▶ **Якщо штепсельна вилка приладу не збігається за конструкцією з Вашою розеткою, зверніться по допомогу до фахівця.**
- ▶ **Застосування різних перехідників може призвести до поломки приладу й припинення гарантійних зобов'язань.**
- ▶ Не залишайте ввімкнений у мережу прилад без нагляду.
- ▶ **Вимикайте прилад з мережі перед переміщенням з одного місця на інше й перед чищенням і зберіганням.**
- ▶ Ніколи не тягніть за шнур при вимиканні приладу з мережі; візьміться за штепсельну вилку й витягніть її з розетки.
- ▶ Не допускайте зіткнення шнура або самого приладу з нагрітими поверхнями.
- ▶ Розташовуйте прилад і шнур так, щоб ніхто не зміг випадково зачепити шнур і перекинути прилад.
- ▶ Не користуйтеся приладом з ушкодженим електричним шнуром або штепсельною вилкою. Не намагайтеся відремонтувати прилад самостійно. Заміна електричного шнура й штепсельної вилки повинна виконуватися тільки в уповноваженому сервісному центрі.
- ▶ Ніколи не розбирайте прилад самостійно; неправильне складання може призвести до ураження електричним струмом під час наступного використання приладу. **Всі ремонтні роботи повинні виконуватися тільки в уповноваженому сервісному центрі.**

УКРАЇНСЬКА

- Цей прилад призначений тільки для домашнього використання й не призначений для комерційного й промислового використання.
- Виконуйте всі вимоги інструкції.
- Не користуйтеся приладом, що має механічні ушкодження (вм'ятини, тріщини тощо), перевірте його працездатність у найближчому вповноваженому сервісному центрі.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



- Не залишайте включену праску без догляду. Завжди вимикайте праску, навіть тоді, якщо ви на короткий час залишаєте приміщення де Ви гладите.
- Не залишайте гарячу праску в горизонтальному положенні: ставте її на ніжки.
- Під час роботи праска нагрівається: дотик до металевих поверхонь, потрапляння на шкіру пари або води може викликати опік.
- Під час роботи праски не підпускайте дітей близько до приладу, особливо при використанні режиму відпарювання.
- Ніколи не гладьте і не відпарюйте вироби, надягнуті на людину.
- Запобігайте торканню гарячої підшови праски і пластикової фурнітури виробу: ґудзиків, блискавок, нашивок та інших речей.
- Обов'язково відключайте праску від мережі перед тим, як наповнити або злити залишки води з резервуара.
- Зберігайте праску у вертикальному положенні щоб уникнути ушкодження підшови.
- Праску необхідно підключати до розетки, що має контакт захисного заземлення (занулення).

УТИЛІЗАЦІЯ



Електропобутовий прилад має бути утилізований з найменшою шкодою для навколишнього середовища та згідно з правилами утилізації відходів у Вашому регіоні.

Для правильної утилізації приладу досить віднести його в місцевий центр переробки вторинної сировини.

Для упакування вироблених нами приладів використовуються тільки екологічно чисті матеріали. Тому картон і папір можна утилізувати разом з паперовими відходами.

ПІСЛЯПРОДАЖЕВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Якщо Ваш прилад не працює або працює погано, зверніться до уповноваженого сервісного центру за консультацією або ремонтом.

Гарантія не поширюється на:

- упаковки виробу, видаткові матеріали й аксесуари (насадки тощо);
- механічні ушкодження й природне зношування виробу;
- дефекти, викликані перевантаженням, неправильною або недбалою експлуатацією, проникненням рідин, пилу, комах й інших сторонніх предметів усередину виробу, впливом високих температур на пластмасові й інші не термостійкі частини, дією непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, несправність електричної мережі, удар блискавки тощо);
- ушкодження, викликані:
 - ▶ недотриманням описаних вище правил безпеки й інструкції з експлуатації.
 - ▶ використанням у комерційних цілях (використання, що виходить за рамки особистих побутових потреб).
 - ▶ вмиканням у мережу з напругою, відмінною від зазначеної на приладі.
 - ▶ несанкціонованим ремонтом або заміною частин приладу, здійснених не уповноваженою на це особою або сервісним центром.
 - ▶ якістю води й відкладанням накипу (чищення від накипу не входить у гарантійне обслуговування й повинне виконуватися Вами самостійно).

УКРАЇНСЬКА

Характеристики можуть бути змінені компанією Binatone без будь-якого повідомлення.

Гарантійний термін і інші деталі зазначені в гарантійному талоні, що додається до приладу.

Термін служби: 3 роки від дня покупки.

Виробник: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1 Apsley Way, Staples Corner, London, NW2 7HF, UK. (Бінатон Індастріз Лтд, Великобританія)

Зроблено в КНР для Binatone Industries Ltd, Великобританія

Бу шығаратын SI-4060 үтігі

Жаңа құралдың жұмысымен танысу үшін алғаш қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. **Әрі қарайғы анықтамалар үшін осы нұсқаулықты сақтап қояңызды сұраймыз.**

ҚҰРАЛ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Корпусы
2. Тайғанамайтын жабыны бар тұтқасы
3. Су толтыру тесігі
4. Су толтыру тесігінің қақпағы
5. Ең жоғары толтыру белгісі бар су ыдысы
6. Су бүріккіші
7. Су бүрку батырмасы
8. Қосымша бу шығару батырмасы (турбо бу)
9. Бу жіберу реттегіші
10. Термореттегіш
11. Жұмыстың жарық беретін индикаторы
12. Үтік табаны
13. Желілік ашасы
14. Желілік шнуры
15. Мөлшерлегіш стақаны
16. Буды иондау режимін қосу батырмасы
17. Иондалған бумен үтіктеу режимінің жарық индикаторы



ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА



- Құралдағы барлық қаптама материалдарын алыңыз.
- Бу берілісін реттеуіш **(9)** пен жылу реттегішті **(10)** «0» жағдайына келтіріңіз.
- Спрей немесе буды қолданып үтіктегіңіз келсе, қақпағын **(4)** ашып, ыдысты **(5)** тесік **(3)** арқылы суға толтырыңыз. Ыңғайлы болуы үшін мөлшерлегіш стақанды **(15)** қолданыңыз.

Ескерту: Егер су тұздылығы дәрежесі жоғары ауданда тұрсаңыз, тазартылған суды қолдануды ұсынамыз.

Назар аударыңыз: Ыдысты **(5)** суға толтырар алдында үтікті үнемі желіден ажыратыңыз. Ыдысқа жол берілетін ең жоғары деңгейден асырмай су құйыңыз (ыдыстағы **(5)** «Мах» белгісін қараңыз). Ыдысқа **(5)** басқа сұйықтық құймаңыз.

- Алғаш қолданар алдында үтіктің табаны мен су құйылатын сыйымдылығы таза екендігіне көз жеткізу үшін керек емес таза

мақта мата кесіндісін булап («Бумен үтіктеу» ішкі тарауын қараңыз).

***Ескерту:** Алғаш қосқан кезде аздап түтін шығуы мүмкін: бұл тез аяқталатын қалыпты құбылыс.*

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ



1. Үтікті тік қалпына қойыңыз.
2. Желілік ашасын **(13)** розеткаға салыңыз.
3. Тоқыма бұйымының өндірушісі ұсынған температура режиміне (әдетте бұйым заттаңбасында көрсетіледі) қойып, термореттегішті **(10)** бұраңыз.

***Ескерту:** Егер өндіруші ұсынымдары жоқ болса, үтіктелетін матаның типіне сәйкес келетін температура режимін қойыңыз («Пайдалы кеңестер» тарауын қараңыз).*

4. Үтіктің жүктелген температурада қызып жатқанын көрсететін жарық беретін индикатор **(11)** жанады. Жүктелген температураға жеткен кезде жарық беретін индикатор **(11)** сөнеді.

***Ескерту:** Үтік жұмыс істеп тұрған кезде жарық беретін индикатор жанып-өшіп тұрады: бұл ақау емес.*

Қалыпты күйге келтірілетін бумен дымқылдандыру функциясын қолдану

Бусыз үтіктеуді кез келген температура режимінде жүзеге асыруға болады. Бұл жағдайда бу жіберу реттегіші **(9)** «0» жағдайында тұруы тиіс. Егер қалыпты күйге келтірілетін бумен дымқылдандыру функциясын қолданғыңыз келсе, онда үтікті қыздырғаннан кейін реттегішті **(9)** қалаған жағдайыңызға қойыңыз.

***Назар аударыңыз:** «•» температурасы режимін қолдану кезінде булау функциясын қолдану мүмкін емес. Егер температура өте төмен болса, SI-4060 моделі мен «Drip Stop» жүйесі бу шығару процесін автоматты түрде тоқтатады. Жүйе іске қосылған кезде, сырт еткен дыбыс естіледі.*

ҚАЗАҚ

Турбо бу

Қатты мақта, зығыр және қаптау маталарын үтіктеу жұмысын жеңілдету үшін қосымша бу жіберу батырмасын **(8)** қолданыңыз: үтіктеу процесі кезінде **(8)** батырмасын басып, қатты мыжылған жерлерді жазуға мүмкіндік беретін үтік табанынан шығатын үдемелі бу қарқынын шығаруға мүмкіндік береді.

Тігінен булау

Тігінен булау функциясы перделердің, пиджактың, пальтоның және өзге де заттардың түр-түсін жаңартуға мүмкіндік береді. Оны қолдану үшін, мынадай әрекеттер жасаңыз:

- ▶ «Пайдалану жөніндегі нұсқаулық» тарауының 1-4-тармақтарындағы нұсқауларды орындаңыз. Температура режимін таңдап, термореттегішті **(10)** «Мах» жағдайына қойыңыз.
- ▶ Үтікті тігінен ұстап тұрып, оның табанын буланатын бұйымға қаратыңыз да қосымша бу жіберу батырмасын **(8)** басыңыз. Үтік табанынан қарқынды бағытталған бу шығады. Бұйымды булап алғанша, арасында 5-7 секунд үзіліс жасап батырманы бірнеше рет басыңыз. Егер булау кезінде ыдыстаға **(5)** су таусылып қалса, үтікті желіден ажыратып, ол суығанша күтіңіз, содан кейін ыдысты суға толтырып, үтікті желіге қайта қосыңыз.

Спрей

Су бүрку батырмасы **(7)** бұйымның қол жеткізу жерлері қиын бөліктерін (қаттамаларын, желбіршектерін, өңіржиіктерін және өзгелерін) және булау мүмкін емес «*» төмен температура режимінде үтіктеуді талап ететін маталарды үтіктеуге мүмкіндік береді. Үтіктелетін материалды дымқылдандыру үшін осы батырманы бірнеше рет басыңыз.

Автоматты түрде сөну режимі

Егер үтігіңіз төмендегідей жағдайларда болса, қауіпсіздік мақсатында, қызуын автоматты түрде тоқтатады:

- ▶ Тік қалпында 8-15 минут тұрса, немесе
 - ▶ Көлденең қалпында 10-30 секунд тұрса.
- Сол кезде жарық индикаторы лыпылдайды **(11)**. Үтікті қайта қозғалтқанда үтік қызып, жұмыс индикаторы лыпылдауын тоқтатады.
- ▶ Автоматты өшудің белсенділігін тоқтату үшін үтікті негізге қойыңыз немесе оны аздап сілкіңіз. Сол кезде үтік қайта қосылады.

Иондалған бумен үтіктеу режимі

Иондалған бумен үтіктеу режимін кәдімгі үтіктеу режимінде де, бумен үтіктеген де пайдалануыңызға болады. Бұл үшін буды иондау батырмасын басып, ұстап тұрыңыз **(17)**. Сол кезде өзіне тән сыртылдаған дыбыс шығып, тіпті ең қатты қатпарларды жазатын үтіктің табанынан озонды бу шыға бастайды.

5. Киім үтіктеп болғаннан кейін үтікті ашасынан **(13)** розеткадан суырып, бу берілісін реттеуіш **(9)** пен жылу реттегішті **(10)** «0» жағдайына ауыстырып өшіруді ұмытпаңыз.

КҮТІП ҰСТАУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ



Табанын тазалау

Табанын тазалау үшін қырғыш материалдар мен заттарды қолданбаңыз.

Үтіктің ішкі бөлшектерін тазалау

SI-4060 үтігі қақтан қорғау функциясымен жабдықталған: оның су құрамындағы әк мөлшерін азайтатын кірістірілген тұрақты сүзгісі бар. Осылайша, су тұздылығы азайып, үтіктің қызмет ету мерзімі ұзара түседі.

***Назар аударыңыз:** Суы тұзды аудандарда құралды жақсы күйінде сақтау үшін ондағы қақты жиі тазалап тұру қажет, себебі құралдағы шамадан тыс қақ оның жұмысын бұзып немесе мүлде істен шығаруы мүмкін.*

Қақтан тазалау жиілігі өңіріңіздегі су құбыры суының тұздылығына және құралды пайдалану жиілігіне байланысты: орта есеппен үтікті жарты жылда бір рет тазалап тұру қажет. Егер өңіріңіздегі су өте тұзды болса немесе заттарды жиі үтіктесеңіз, бұл уақытты бір айға дейін шегіндіре аласыз.

Үтігіңіз өзін өзі тазалау функциясымен жабдықталған. Үтіктің ішкі бөлшектерін қақтан және шаң-тозаңнан тазалау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Бу жіберу реттегішін **(9)** «0» жағдайына қойыңыз.
2. Ыдысты **(5)** «Мах» белгісіне дейін суға толтырыңыз.
3. Үтікті тігінен қойып, оны желіге қосыңыз.
4. Термореттегішті **(10)** «Мах» жағдайына қойыңыз. Жарық беретін индикатор **(11)** үтіктің жүктелген температураға дейін қызып жатқанын көрсетіп, жанады.
5. Ең жоғары температураға жеткен кезде жарық беретін индикатор **(11)** сөнеді.
6. Үтікті раковина үстіне көлденең ұстап тұрып, бу жіберу реттегішін **(9)** «Self-Clean» жағдайына қойып, осы қалыпта ұстап тұрыңыз. Үтік табынан **(12)** шығатын өте ұсақ су тамшылары бар ыстық бу қақты да шаң-тозаңды да жояды. Егер су тамшысы бар бу қарқыны бәсеңдей бастаса, реттегішті **(9)** «0» жағдайына қойып, үтік қайта қызғанынша 12-15 секунд күтіңіз. Содан кейін реттегішті «Self-Clean» жағдайына қайта қойыңыз.
7. Суға арналған ыдыс **(5)** толық босағаннан кейін, бу жіберу реттегішін **(9)** «0» жағдайына ауыстырыңыз.
8. Үтікті тігінен қойып, ол қайта қызғанынша күтіңіз.
9. Үтік табанындағы **(12)** қалған қақ пен шаң-тозаңды тазалау үшін және қалған суды бұға айналдыру үшін керек емес таза мақта мата кескінін үтіктеп жіберіңіз. Киім үтіктеп болғаннан кейін үтікті ашасынан **(13)** розеткадан суырып, бу берілісін реттеуіш **(9)** пен жылу реттегішті **(10)** «0» жағдайына ауыстырып өшіруді ұмытпаңыз.

ҚАЗАҚ

Сақтау

Құралды сақтауға қоймас бұрын, құралдың желіден ажыратылғанына және суығанына көз жеткізіңіз. Термореттегішті – «Мін» жағдайына, ал бу жіберу реттегішін «0» жағдайына қойыңыз. Қақпағын **(4)** ашып, үтіккі раковинаға аударып ұстап, ыдыстағы **(5)** қалған суды төгіңіз. Үтіккі тік қалпында сақтаңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР



Температура режимін таңдау

- ▶ Үтіктелетін заттарды мата құрамына және ұсынылатын температура режиміне қарай сұрыптап алуды ұсынамыз.
- ▶ Құрамы аралас матаны үтіктеу үшін ыстыққа төзімсіз материалға ұсынылатын температура режимін таңдаңыз (мысалы, құрамына мақта мен полиамид кіретін матаны үтіктеу кезінде полиамидтен жасалған бұйымдарды үтіктеу ұсынылатын температура режимін таңдаңыз).
- ▶ Үтіктеуді ыстыққа төзімсіз маталардан, тиісінше, ең төменгі температура режимінен бастауды ұсынамыз: үтік суығанынан тез қызады.
- ▶ Егер бұйым затбелгісінде өндіруші ұсынған температура режимі көрсетілмеген, бірақ мата құрамы Сізге белгілі жағдайда, төменде келтірілген кестені қолданыңыз.

Мата құрамы	Термореттегіш жағдайы	Булау режимі
Акрил Полипропилен Полиэтан	•	Жоқ
Ацетат Жасанды жібек Триацетат Полиэстер Полиамид Нейлон Вискоза	••	Иә
Жібек	••	Ұсынылмайды
Жүн	••	Иә
Мақта	•••	Иә
Зығыр мата	•••	Иә

- ▶ Егер бұйымның құрамын білмесеңіз, тиісті үтіктеу режимін таңдау үшін бұйымның киген кезде көрінбейтін жерін ең төменгі режимнен бастап үтіктеп көріңіз.

Матаның жекелеген түрлерін үтіктеу

- ▶ Жібек матаны үтіктеу кезінде су бүрку батырмасын **(7)** қолданбаңыз: су тамшысы жібек матада дақ қалдырады.
- ▶ Таза жүнді, барқытты, шибарқытты және өзге де талшықты маталарды теріс жағынан үтіктеу қажет.
- ▶ Жүннен жасалған бұйымдарды жұқа мақта мата арқылы және бу жіберу реттегішін ең жоғары режимге қойып үтіктеуді ұсынамыз. Бұл матаның жылтырауын болдырмайды.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Құралды пайдалану кезінде, үнемі, төмендегі қауіпсіздік шараларын сақтаңыз:

- ▶ Электр тоғына түсіп қалуды болдырмас үшін **құралды, оның ашасын немесе электр симын суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз.** Құралды ол суға немесе басқа сұйықтықтарға түсіп кетпейтіндей жерге қойыңыз. Құралға су тиіп кеткен жағдайда, оны тез арада желіден ажыратыңыз. Суға түсіп кеткен құралды қолданбаңыз. Оны уәкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- ▶ Балалардың ересек адамдардың қарауынсыз құралмен жұмыс істеуіне жол бермеңіз.
- ▶ Құрал мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолдануына арналмаған. Сонымен бірге құралды, осы нұсқаумен таныспай, қолдануына тиім салынады.
- ▶ **Егер құралдың штепсельдік ашасы құрылысы жағынан Сіздің розеткаға сай келмесе, маманнан көмек сұраңыз.**
- ▶ **Түрлі ауыстырғыштарды қолдану құралды бұзып, көпідікті міндеттемелерді тоқтатуы мүмкін.**
- ▶ Желіге қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- ▶ **Құралдың орнын ауыстырған жағдайда, оны тазалау, сақтау алдында желіден ажыратыңыз.**
- ▶ Құралды ешуақытта электр симынан тартып желіден ажыратпаңыз; штепсель ашасынан ұстап, розеткадан шығарыңыз.
- ▶ Электр симының немесе құралдың өзінің қыздырылған бұйымдарға тимеуін қадағалаңыз.
- ▶ Құралды және электр симын ешкім де, абайсызда іліп кетіп, құралды құлатып алмайтындай орналастырыңыз.
- ▶ **Электр симы немесе штепсель ашасы бұзылған құралды қолданбаңыз. Құралды өздігіңізбен жөндеуге тырыспаңыз.**
- ▶ Құралды ешуақытта өздігіңізбен бөлшектемеңіз; оны дұрыс жинамау құралды келесі қолдану кезінде электр тоғына түсіп қалу қаупін туғызуы мүмкін. **Барлық жөндеу жұмыстары тек уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында ғана жүргізілуі тиіс.**
- ▶ Бұл құрал коммерциялық және өнеркәсіптік қолдануға емес, тек үй тұрмысында қолдануға арналған.
- ▶ Осы нұсқаулықтағы барлық талаптарды орындаңыз.
- ▶ Механикалық ақаулары бар аспапты қолданбаңыз, оның жұмысқа жарамдылығын тек уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында тексеріңіз.

АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



- ▶ Қосылған үтікті қараусыз қалдырмаңыз. Үтіктеп жатқан жайдан қысқа мерзімге шықсаңыз да үтікті сөндіріңіз.
- ▶ Ыстық үтікті көлденең қалпында қалдырмаңыз: оны аяқтарына қойыңыз.
- ▶ Жұмыс кезінде үтік қызады: металл бұйымдарға тиюі, будың немесе судың теріге тиюі күйіп қалу қаупін туғызуы мүмкін.

ҚАЗАК

- ▶ Үтікпен жұмыс істеу кезінде құралға балаларды жақындатпаңыз, әсіресе, бу жіберу режимі кезінде.
- ▶ Адам киіп тұрған бұйымдарды ешқашан үтіктемеңіз және буламаңыз.
- ▶ Үтіктің ыстық табанын бұйымның пластикалық фурнитурасына тигізбеңіз: түйме, сыдырма, кесте және өзге де.
- ▶ Ыдысқа су толтыру немесе ондағы суды төгу кезінде үтікті міндетті түрде желіден ажыратыңыз.
- ▶ Үтіктің табанын бүлдіріп алмас үшін үтікті тік қалпында сақтаңыз.
- ▶ Үтікті қорғаныс жерлендірілуі бар (нөлдендірілуі) түйіспеге қосу қажет.

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Электр тұрмыстық құрал қоршаған ортаға ең аз зиян келтіріп, өңіріңіздегі қалдықтарды пайдаға асыру жөніндегі ережелерге сәйкес пайдаға асырылуы тиіс. Құралды дұрыс пайдаға асыру үшін оны қайталама шикізат өңдейтін жергілікті орталыққа апару жеткілікті. Біз өндіретін құралдар экологиялық таза материалдармен ғана қапталады. Сондықтан да қатты қағаз бен қағазды қағаз қалдықтарымен бірге пайдаға асыруға болады.

САТҚАННАН KEЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Құралыңыз жұмыс істемесе немесе нашар жұмыс істесе кеңес алу үшін немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына барыңыз.

Берілген кепілдік мына жағдайларда жарамсыз:

- ▶ Жоғарыда сипатталған қауіпсіздік шараларын және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты орындамаған жағдайда.
- ▶ Коммерциялық мақсаттарда қолданған жағдайда (жеке тұрмыстық мұқтаждар шеңберінен тыс қолдану).
- ▶ Кернеулілігі құралда көрсетілген кернеуден айырмашылығы бар желіге қосқан жағдайда.
- ▶ Уәкілетті емес адам немесе қызмет көрсету орталығы жүзеге асырған рұқсатсыз жөндеу немесе бөлшектерін ауыстыру жағдайында.
- ▶ Қолданылатын суға қарамастан құралда пайда болған қақ қабатына байланысты (қақтан тазарту кепілдік міндеттемеге жатпайды және тұтынушының өзі оны істеуі тиіс).

Сонымен бірге кепілдік:

- бұйымның қаптамасы мен қосалқы бөлшектеріне.
- механикалық ақаулар мен тозуға
- құралды пайдалану кезінде шамадан тыс күш салу, ұқыпсыз ұстаған жағдайда (құрал ішіне сұйықтық, шаң, жәндік және басқа да заттар кіріп кеткен жағдайда), мынадай бақытсыз жағдайлар болған жағдайда (найзағай тию, сел, өрт және өзге де апатты жағдайлар) таратылмайды.

Binatone компаниясы сипаттамаларын ешқандай хабарлаусыз өзгерте алады.

Кепілдік мерзімі және басқа да деректер құралға қоса берілетін кепілдік талонында көрсетіледі.

Қызмет көрсету мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл.

Шығарған: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Wembley, 1 Beresford Avenue, Vitabiotics House (Бинатон Индастриз Лтд, Ұлыбритания)

Binatone Industries Ltd үшін ҚХР-да жасалған, Ұлыбритания.

ҚАЗАҚ





