

BOMANN®

BODENSTAUBSAUGER BS 9020 CB

Stofzuiger • Aspirateur-traineau • Aspiradora • Aspirapolvere a carrello
Floor vacuum cleaner • Odkurzacz • Porszívó • Пылесос для пола • مكنسة كهربائية للأرضيات



Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio
Istruzioni per l'uso • Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja
Használati utasítás • Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات

DEUTSCH	
Inhalt	
Übersicht der Bedienelemente	Seite 3
Bedienungsanleitung.....	Seite 4
Technische Daten.....	Seite 7
Garantie	Seite 8
Entsorgung	Seite 9

ENGLISH	
Contents	
Overview of the Components	Page 3
Instruction Manual.....	Page 30
Technical Data	Page 33
Disposal	Page 34

NEDERLANDS	
Inhoud	
Overzicht van de bedieningselementen.....	Pagina 3
Gebruiksaanwijzing	Pagina 10
Technische gegevens	Pagina 13
Verwijdering	Pagina 14

JĘZYK POLSKI	
Spis treści	
Przegląd elementów obsługi.....	Strona 3
Instrukcja obsługi	Strona 35
Dane techniczne.....	Strona 39
Warunki gwarancji.....	Strona 39
Uswanie	Strona 40

FRANÇAIS	
Sommaire	
Liste des différents éléments de commande	Page 3
Mode d'emploi	Page 15
Données techniques	Page 18
Élimination	Page 19

MAGYARUL	
Tartalom	
A kezelőelemek áttekintése	Oldal 3
Használati utasítás	Oldal 41
Műszaki adatok.....	Oldal 44
Hulladékkezelés	Oldal 45

ESPAÑOL	
Indice	
Indicación de los elementos de manejo.....	Página 3
Instrucciones de servicio.....	Página 20
Datos técnicos	Página 23
Eliminación	Página 24


РУССКИЙ	
Содержание	
Обзор деталей прибора	стр. 3
Руководство по эксплуатации.....	стр. 46
Технические данные	стр. 49

ITALIANO	
Indice	
Elementi di comando.....	Pagina 3
Istruzioni per l'uso.....	Pagina 25
Dati tecnici	Pagina 28
Smaltimento.....	Pagina 29

العربية	
المحتويات	
3 صفحة.....	نظرة عامة على المكونات
54 صفحة.....	دليل التعليمات
51 صفحة.....	البيانات الفنية

Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése • Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات

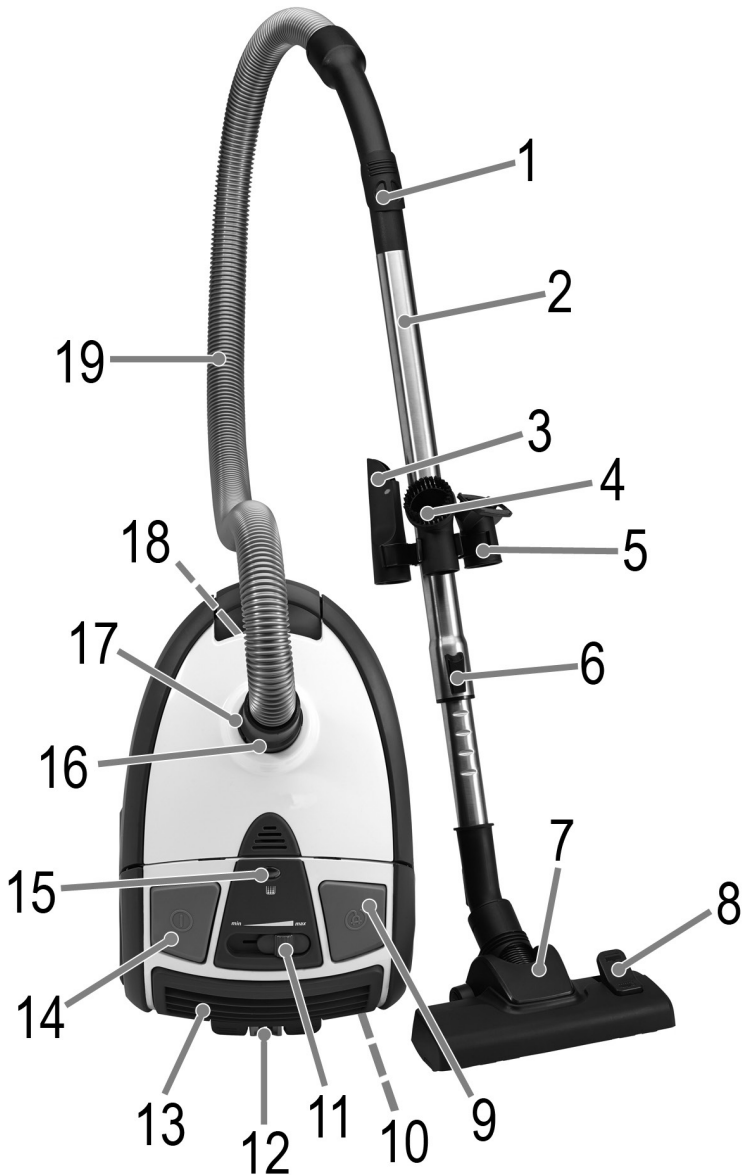

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel), wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

WARNUNG!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht **Erstickungsgefahr!**

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Saugen Sie keine Feuchtigkeit bzw. Flüssigkeiten auf!
- Saugen Sie keine heiße Asche, spitze oder scharfe Gegenstände!
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen!
- Saugen Sie niemals ohne Filter. Prüfen Sie stets den korrekten Sitz der Filter nach dem Einsetzen!
- Halten Sie während des Betriebes Haare, Kleidung und Körperteile von der Staubsaugerdüse fern!
- Halten Sie den Staubsauger von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen usw. fern!

Übersicht der Bedienelemente

- 1 Luftschieber
- 2 Teleskop-Saugrohr
- 3 Fugendüse
- 4 Bürstdüse
- 5 Polsterdüse
- 6 Schiebetaste für Teleskop-Saugrohr
- 7 Bodendüse (mit Haken (ohne Abb.))
- 8 Hebel für das Ein- und Ausfahren der Bürste
- 9 Taste zur Kabelaufwicklung
- 10 Netzkabel mit Stecker
- 11 Saugleistungsregler
- 12 Parkhilfe
- 13 Abdeckung für Auslass-Filter
- 14 Ein / Aus Taste
- 15 Anzeige für Staubbeutelwechsel
- 16 Verbindungskopf des Saugschlauches
- 17 Schlauchanschluss
- 18 Öffner Staubbeutelfach
- 19 Saugschlauch

Zubehör ohne Abb.:

Parkettbürste

Inbetriebnahme

- Stecken Sie den Verbindungskopf des Saugschlauches in den Schlauchanschluss, bis er mechanisch einrastet, drücken Sie dazu gleichzeitig die Tasten. Um den Schlauch wieder zu lösen, drücken Sie erneut die Tasten am Verbindungskopf.
- Halten Sie die Tasten gedrückt und ziehen Sie dann den Schlauch heraus.

- Stecken Sie ggf. das Saugrohr am Griffstück auf.
- Montieren Sie die Bodendüse bzw. das Zubehör.

Düsenaufsatz

Bodendüse (7)

Die Bodendüse ist zur leichteren Führung mit Rollen ausgestattet.

Sie können mit der Bodendüse glatte Flächen und Teppiche reinigen.

- Mit dem Hebel (8) stellen Sie die Bürsten nach außen oder nach innen.

Die optimale Anwendung richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens. Wir empfehlen folgenden Einsatz:

-  Einsatz ohne Bürsten:
Zum Saugen von Teppichböden mit hohem Flor
-  Einsatz mit Bürsten:
Zum Saugen von glatten Böden und Teppichböden mit niedrigerem Flor

Parkettbürste

Für die schonende Reinigung von Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen o.a.

Fugen-, Bürstdüse


Zum Saugen von Polstern, Vorhängen und in Ecken und Schlitzen usw.

Um die Düsenaufsätze vom Saugrohr zu lösen, ziehen Sie diese unter leichtem Drehen ab.

Teleskop-Saugrohr

Sie können die Länge des Teleskop-Saugrohres individuell einstellen:

1. Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie die Taste (6) in Pfeilrichtung schieben und festhalten.
2. Ziehen Sie das eine Rohr aus dem anderen auf die gewünschte Länge.
3. Lassen Sie die Taste los, um die Verbindung zu verriegeln.



Netzkabel

Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Kabelfach.

⚠ ACHTUNG:

- Ziehen Sie das Netzkabel max. bis zur gelben Markierung.
- Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall bis zur roten Markierung, da die Kabelaufwicklung Schaden nehmen kann. Solche Schäden fallen nicht in den Garantieanspruch.

ℹ HINWEIS:

Falls die rote Markierung sichtbar ist, ziehen Sie das Kabel mithilfe der Kabelaufrolltaste wieder bis zur gelben Markierung ein.

Elektrischer Anschluss

- Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, prüfen Sie, ob die Netzspannung stimmt. Die Angaben zum Gerät finden Sie auf dem Typenschild.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geprüfte Steckdose an.

Saugleistungsregler (11)

Schieben Sie den Saugleistungsregler nach links (MIN), um die Saugleistung zu reduzieren. Wenn Sie ihn nach rechts (MAX) schieben, erhöhen Sie die Saugleistung.

- Niedrige Saugleistung:
Für Gardinen, empfindliche Stoffe.
- Mittlere Saugleistung:
Für hochflorige Veloursteppiche und Textilböden.
- Hohe Saugleistung:
Für robuste Teppiche und Fußböden.

Benutzen des Gerätes


1. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter ein, indem Sie die Taste nach unten drücken.
3. Stellen Sie je nach Bodenbelag den Umschalter „Teppich/Hartboden“ ein.
4. Stellen Sie die Saugleistung mit dem Saugleistungsregler ein.
5. Saugen Sie nun mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Andrücken ist nicht nötig.

ℹ HINWEIS:

Achten Sie auf die durch die Kabellänge begrenzte Reichweite!

Luftschieber (1)

Öffnen Sie den Luftschieber am Schlauchgriff zur Luftregulierung oder, um an der Düse haftende Teile zu lösen.



Ausschalten und Stromkabel aufrollen

1. Schalten Sie den Bodenstaubsauger am Ein-/Aus-Schalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Behalten Sie den Stecker in der Hand.
3. Drücken Sie die Taste für die Kabelaufwicklung und führen Sie das Kabel nach. Halten Sie das Kabel fest, um ein Herumschlagen zu vermeiden.

Wartung

Anzeige Staubbeutelwechsel (15)

Halten Sie den Saugschlauch unbelastet in die Luft. Zeigt die Anzeige für Staubbeutelwechsel „Rot“, ist der Staubbeutel voll. Wechseln Sie ihn bitte aus.

Auswechseln des Staubbeutels

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie mit dem Öffner (18) den Deckel des Staubbeutel-fachs.

ℹ HINWEIS:

Der Deckel kann in aufrechter Position arretiert werden. Drücken Sie den Deckel nicht über die Arretierung hinaus! Die Halterung könnte abbrechen.

3. Ziehen Sie die Befestigung des Staubbeutels nach oben heraus. Entnehmen Sie den Staubbeutel, indem Sie ihn aus der Befestigung nehmen.
4. Schieben Sie einen neuen Beutel ein, achten Sie darauf, dass der Beutel korrekt in der Führung liegt.
5. Stecken Sie den Staubbeutel mit der Befestigung in den dafür vorgesehenen Schlitz. Der Beutel muss komplett in dem Staubbeutelfach liegen. Schließen Sie den Deckel, so dass er einrastet.

Filter

Ihr Gerät verfügt über zwei Filter.

Motorschutzfilter (Einlassfilter)

Den Einlassfilter finden Sie im Staubbeutelraum. Der Filter sitzt senkrecht im hinteren Teil des Staubgehäuses. Ziehen Sie den Filter nach oben heraus.

Reinigen des Filtereinsatzes

Reinigen Sie den Motorschutzfilter nach ca. jedem 10. Staubbeutelwechsel. Bei Bedarf können Sie den Filter in warmem Wasser, ohne Zusätze reinigen. Setzen Sie diesen nur vollständig getrocknet wieder ein!

Auslassfilter (13)

Des Weiteren verfügt Ihr Gerät über einen Auslassfilter. Er befindet sich auf der Rückseite des Gerätes hinter einer Abdeckung.

1. Drücken Sie den Hebel der Abdeckung nach oben.
2. Entnehmen Sie die Abdeckung.

3. Entnehmen Sie den Filtereinsatz und reinigen Sie diesen, wie oben beschrieben.
4. Setzen Sie den Filtereinsatz im vollständig getrockneten Zustand wieder ein.
5. Abdeckung schließen: Setzen Sie die Abdeckung erst oben an. Drücken Sie den Hebel nach unten bis er einrastet.

Ersatz Staubfilterbeutel

können Sie über unser Internet-Serviceportal

www.slii24.de

unter „Ersatzteile & Zubehör“ bestellen.

Reinigung



WARNUNG:

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Das Gerät auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser tauchen. Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



ACHTUNG:

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Das Gehäuse reinigen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch ohne Zusatzmittel.

Mögliche Ursache:

Der Staubbeutel ist voll.

Abhilfe:

Erneuern Sie den Staubbeutel.

oder

Mögliche Ursache:

Die Filter sind verschmutzt.

Abhilfe:

Reinigen Sie die Bauteile.

Mögliche Ursache:

Im Saugschlauch oder der Düse befindet sich ein Fremdkörper.

Abhilfe:

Kontrollieren Sie das Zubehör auf Fremdkörper.

Aufbewahrung

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Rollen Sie das Kabel komplett ein.
- Hängen Sie den Haken der Bodendüse in die Parkhilfe auf der Rückseite des Gerätes ein.
- Wenn Sie das Gerät senkrecht stellen wollen: Hängen Sie den Haken der Bodendüse in die Parkhilfe auf der Unterseite des Gerätes ein.

Störungsbehebung

- **Gerät ist ohne Funktion.**

Abhilfe:

Überprüfen Sie den Netzanschluss.

- **Gerät saugt nicht.**

Mögliche Ursache:

Die Saugleistung ist zu gering eingestellt.

Abhilfe:

Kontrollieren Sie die Position des Reglers.

Technische Daten

Modell: BS 9020 CB
 Spannungsversorgung: 220-240 V ~, 50/60 Hz
 Schutzklasse: II
 Nettogewicht: ca. 6,15 kg
 Staubfilterbeutel: SSB 101 / Swirl® Y 101®

Swirl®, Y 101® ist eine registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta Gruppe, die nicht mit der Firma C. Bormann GmbH verbunden ist.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Produktdatenblatt für Haushalts-Staubsauger nach Verordnung (EU) Nr. 665/2013

Marke		Bomann
Modell		BS 9020 CB

Benutzung als Universal-Staubsauger mit Bodendüse

Energieeffizienzklasse¹⁾		A
Verbrauchsdaten		
Jährlicher Energieverbrauch²⁾	kWh/Jahr	24,6
Reinigungs-kategorie		
Teppichreinigungskategorie		D
Hartbodenreinigungskategorie		A
Staubemissions-kategorie		G
Schallleistungspegel	dB(A) re1pW	76
Nennleistungsaufnahme	W	700

Benutzung als Hartboden-Staubsauger mit Parkettbürste

Energieeffizienzklasse¹⁾		A
Verbrauchsdaten		
Jährlicher Energieverbrauch²⁾	kWh/Jahr	19,5
Reinigungs-kategorie		
Hartbodenreinigungskategorie		E
Staubemissions-kategorie		G
Schallleistungspegel	dB(A) re1pW	76
Nennleistungsaufnahme	W	700

1) A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

2) Indikativer jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr), basierend auf 50 Reinigungsvorgängen.

Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.

Die Geräte entsprechen den harmonisierten europäischen Normen sowie den Richtlinien in der jeweils bei Lieferung aktuellen Fassung:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EG
- Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG
- Umweltgerechte Gestaltung von Staubsaugern delegierte Verordnung (EU) Nr. 666/2013

Garantie
Garantiebedingungen

1. Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.

Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.

2. Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertragshändler sowie die Übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.

Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalles im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.

3. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.
4. Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.
5. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 06 2012

Garantieabwicklung

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, steht Ihnen die schnellste und komfortabelste Möglichkeit der Reklamationsanmeldung über unser SLI - Internet-Serviceportal zur Verfügung.

www.sli24.de

Bitte melden Sie direkt den Servicevorgang auf unserem Online Serviceportal **www.sli24.de** an. Sie erhalten wenige Sekunden nach Abschluss der Anmeldung ein kostenloses Versandticket per E-Mail übermittelt. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen zur Abwicklung Ihrer Reklamation.

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, die direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an Sie übermittelt werden, können Sie den Status Ihres Vorgangs auf unserem Serviceportal **www.sli24.de** online verfolgen.

Sie brauchen das kostenlose Versandticket nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post / DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

So einfach kann Service sein!

1. Anmelden
2. Einpacken
3. Ab zur Post damit

Fertig, so einfach geht es!

Bitte vergessen Sie nicht, dem Gerät eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Garantienachweis beizulegen, da wir sonst keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen können.

Unser Serviceportal **www.sli24.de** bietet Ihnen weitere Leistungen an:

- Downloadbereich für Bedienungsanleitungen
- Downloadbereich für Firmwareupdates
- FAQ's, die Ihnen Problemlösungen anbieten
- Kontaktformular
- Zugang zu unseren Zubehör- und Ersatzteile-Webshops

Auch nach der Garantie sind wir für Sie da! – Kostengünstige Reparaturen zum Festpreis!

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerätes vor. Unfreie Lieferungen werden von uns nicht angenommen. Es entstehen Ihnen damit erhebliche Kosten.

Stand 06 2012

Entsorgung

Bedeutung des Symbols „Mülltonne“



Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het gebruik van het apparaat zult genieten.

Symbolen in deze bedieningshandleiding

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:



WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico's.



LET OP:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.



OPMERKING:

Kenmerkt tips en informatie voor u.

Algemene Opmerkingen

Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenvpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.

- Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Het apparaat niet buiten gebruiken. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
- Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
- Laat het ingeschakelde apparaat **niet** zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos.
- Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.



WAARSCHUWING!

Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat **gevaar voor verstikking!**

Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat

- Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel.
- Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door **kinderen** vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen met onvoldoende kennis en ervaring als zij begeleid worden of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spleen.
- Reinigen en **gebruikersonderhoud** mag niet door **kinderen** worden uitgevoerd zonder begeleiding.

- Zuig nooit vocht of vloeistoffen op!
- Zuig nooit hete as, spitse of scherpe voorwerpen op!
- Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes!
- Zuig nooit zonder filter. Controleer altijd of de filter en na het plaatsen correct zit!
- Houd tijdens het zuig in haar een, kleding en lichaamsdelen van de zuigmond verwijderd!
- Houd de stofzuiger ver verwijderd van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels enz.!

Overzicht van de bedieningselementen

- 1 Luchtschuif
- 2 Telescopische zuigslang
- 3 Spleetmondstuk
- 4 Borstelmondstuk
- 5 Meubelzuigmond
- 6 Schuif voor telescopische zuigslang
- 7 Vloermondstuk (met haak (zonder afb.))
- 8 Hendel voor het in- en uittrekken van de borstels
- 9 Toets voor kabelprolating
- 10 Netsnoer met stekker
- 11 Zuigkrachtregelaar
- 12 Opbergclip
- 13 Beschermklep voor extractiefilter
- 14 Aan/Uit-knop
- 15 Indicatie vulgraad van de stofzak
- 16 Aansluitkop van de stofzuigerslang
- 17 Slangaansluiting
- 18 Open stofzakvak
- 19 Zuigslang

Niet afgebeelde accessoires:

Parketborstel

Ingebruikname

- Steek de verbindingkop van de zuigslang in de slang-aansluiting totdat deze mechanisch inklikt. Druk hiervoor tegelijkertijd de toetsen in. Druk opnieuw de toetsen in aan de verbindingkop om de slang weer te verwijderen.
- Houd de toetsen ingedrukt en trek dan de slang eruit.
- Steek eventueel de zuigbuis op de handgreep.
- Monteer het vloermondstuk of het toebehoren.

Hulpmondstuk

Zuigmond (7)

Het zuigmondstuk bevat een kantelmechanisme voor eenvoudiger beweging.

U kunt de zuigmond gebruiken voor het reinigen van gladde oppervlakken en tapijten.

- Trek de borstels in of uit met behulp van de hendel (8).

Het beste gebruik van het apparaat is afhankelijk van het sort vloerbedekking. Wij raden het volgende gebruik aan:

-  Gebruik zonder borstels:
Voor het stofzuigen van hoogpolige vloerbedekkingen
-  Gebruik met borstels:
Voor het stofzuigen van gladde vloeren en laagpolige tapijten

Parketborstel

Voor de zachte reiniging van harde oppervlakken zoals parket, laminaat, tegels, enz.

Voegen-, borstelmondstuk


Voor het afzuigen van kussens en gordijnen en het schoonmaken van hoeken en gleuven enz.

Om de mondstukken los te koppelen van de stofzuigerstang, dient u deze los te trekken door ze iets te draaien.

Telescopische zuigbuis

De lengte van de telescopische zuigbuis kan apart worden ingesteld:

1. Maak het blokkeermechanisme los door de knop (6) in te drukken en deze in de richting van de pijl te bewegen.
2. Schuif de ene buis over de andere om de gewenste lengte in te stellen.
3. Laat de knop weer los om deze stand vast te zetten.



Netkabel

Trek het netkabel uit de kabel opbergruimte.

⚠ LET OP:

- Trek de netkabel in geen geval uit tot de rode markering.
- Trek de net kabel in geen geval uit tot de rode markering, omdat daardoor de kabeloproling beschadigd kan worden.

ⓘ OPMERKING:

Wanneer de rode markering zichtbaar is, trekt u de kabel met behulp van de kabeloproling weer tot aan de gele markering naar binnen.

Electrische aansluiting

- Voordat u de stekker in het stopcontact steeks dient u te controleren of het voltage correct is. Raadpleeg het typeplaatje op het apparaat.
- Sluit het apparaat alleen op een goed aangelegd stopcontact aan.

Zuigkrachtregelaar (11)

Schuif de zuigkrachtregelaar naar links (MIN) om de zuigkracht te verlagen. Schuif de zuigkrachtregelaar naar rechts (MAX) om de zuigkracht te verhogen.

- Lage zuigkracht: voor gordijnen en delicate materialen.
- Gemiddelde zuigkracht: voor hoogpolige tapijten en textiele vloerbedekkingen.
- Hoge zuigkracht: voor robuuste tapijten en vloeren.

Bediening van het apparaat


1. Steek de netstekker in een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos.
2. Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar door de toets naar beneden te drukken
3. Stel de schakelaar "Tapijt/Harde vloer" in al naargelang de vloerbedekking.
4. Regel de zuigkracht met de zuigkrachtregelaar.
5. Zuig nu met gelijkmatige snelheid. U hoeft geen druk uit te oefenen.

ⓘ OPMERKING:

Let op dat de kabel slechts een beperkte reikwijdte heeft!

Luchtregelschuif (1)

Open de luchtregelschuif aan de slanggreep om de luchtaanzuiging te regelen of aan het mondstuk hechtende delen te verwijderen.



Uitschakelen en stroomkabel oprollen

1. Schakel de vloerstofzuiger uit via de aan-/uitschakelaar en trek de stekker uit de contactdoos.
2. Houd de stekker in uw hand.
3. Druk op de toets voor de kabeloproling en voer de kabel met u mee. Houd de kabel vast zodat hij niet rondslingt.

Onderhoud

Indicator voor het vervangen van de stofzak (15)

Houd de zuigslang onbelast in de lucht. Als de display voor het vervangen van de vacuümkzak "rood" toont, is de stofzak vol. Moet hij vervangen worden.

De stofzak vervangen

1. Trek de netstekker uit de contactdoos.
2. Gebruik de opener (18) om het deksel van het stofzakvak te openen.

ⓘ OPMERKING:

De deksel kan in opstaande stand gesloten worden. Druk de deksel niet door het blokkeermechanisme! De beugel kan anders breken.

3. Til de stofzakhouder op en neem deze uit de stofzuiger. Verwijder de stofzak door deze van de stofzakhouder te nemen.
4. Plaats een nieuwe zak en let daarbij op dat de stofzak correct in de geleiding ligt.
5. Voer de stofzak in de houder en plaats de houder in de daarvoor bedoelde sleuf. De stofzak moet compleet in het stofvak liggen. Sluit het deksel zodanig dat het inklikt.

Filter

Uw apparaat heeft twee filters.

Motorfilter (inlaatfilter)

De inlaatfilter bevindt zich in het stofvak. De filter zit verticaal in het achterste gedeelte van het stofvak. Trek de filter naar boven uit het apparaat.

Reiniging van de filterinzet

Reinig de motorfilter steeds na ca. tien maal vervangen van de stofzak. Desgewenst kunt u de filter in warm water zonder toevoegingen reinigen. Plaats de filter pas nadat hij volledig gedroogd is!

Uitlaatfilter (13)

Uw apparaat beschikt tevens over een uitlaatfilter. Deze bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat, achter de deksel.

1. Duw de hendel van de cover omhoog.
2. Verwijder de deksel.
3. Verwijder het filterinzetstuk en reinig zoals hierboven beschreven.

4. Als deze volledig gedroogd is, plaats dan het filter.
5. Sluit de cover: Plaats de cover eerst over de bovenkant. Druk vervolgens de hendel naar beneden totdat deze vastklikt.

Reiniging



WAARSCHUWING:

- Voordat u het apparaat reinigt, trekt u altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
- Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden.



LET OP:

- Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

Reinig het huis met een zachte, droge doek zonder reinigingsmiddel.

Bewaren

- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Rol de kabel volledig op.
- Hangt u de haak van het vloermondstuk in de parkeerhulp aan de achterzijde van het apparaat
- Als u het apparaat rechtop wilt zetten: Voer de haak van het vloermondstuk in de parkeerassistent aan de onderkant van het apparaat.

Verhelpen van storingen

- **Apparaat functioneert niet.**

Maatregel:

Controleer de netaansluiting.

- **Apparaat zuigt niet.**

Mogelijk oorzaak:

De zuigkracht is te laag ingesteld.

Maatregel:

Controleer de stand van de regelaar.

Mogelijk oorzaak:

De stofzak is vol.

Maatregel

Vervang de stofzak.

of

Mogelijk oorzaak:

De filters zijn verontreinigd.

Maatregel:

Reinig de onderdelen.

Mogelijk oorzaak:

In de zuigerslang of de mondstukken bevindt zich een vreemd voorwerp.

Maatregel:

Controleer het toebehoren op vreemde voorwerpen.

Technische gegevens

Model: BS 9020 CB
 Spanningstoevoer: 220-240 V ~, 50/60 Hz
 Beschermingsklasse: II
 Nettogewicht: ong. 6,15 kg
 Stofzak: SSB 101 / Swirl® Y 101®

Swirl®, Y 101® is een geregistreerd handelsmerk van een bedrijf van de Melitta Groep die niets te maken heeft met het bedrijf C. Bomann GmbH.

Het recht om technische en ontwerp aanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Commissie Gedelegeerde Regulering (Eu) Nr. 665/2013

Handelsmerk		Bomann
Model		BS 9020 CB

Gebruik als universele stofzuiger met vloermondstuk

Energie Efficiëntie Klasse ¹⁾		A
Energieverbruik		
Jaarlijks energiegebruik ²⁾	kWh/year	24,6
Reiniging Prestatie Klasse		
Vloerbedekking Reiniging prestatie klasse		D

Harde vloer reiniging prestatie klasse		A
Stof Verwijder Klasse		G
Geluidsniveau	dB(A) re1pW	76
Stroomverbruik	W	700

Gebruik als stofzuiger voor harde vloeren met parketborstel

Energie Efficiëntie Klasse ¹⁾		A
Energieverbruik		
Jaarlijks energieverbruik ²⁾	kWh/year	19,5
Reiniging Prestatie Klasse		
Harde vloer reiniging prestatie klasse		E
Stof Verwijder Klasse		G
Geluidsniveau	dB(A) re1pW	76
Stroomverbruik	W	700

- 1) A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie).
- 2) Indicatief jaarlijks energieverbruik (kWh per jaar), gebaseerd op 50 keer zuigen.
Werkelijk jaarlijks energieverbruik hangt af van hoe het apparaat gebruikt wordt.

Het apparaat voldoet aan de Europese standard en wetgeving in de huidige versie en aflevering:

- Laag Voltage Wetgeving (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) Juridische Wetgeving 2014/30/EU
- RoHS-wetgeving 2011/65/EU
- Ecodesign-wetgeving (ErP) 2009/125/EC
- Ecodesign eisen gesteld aan stofzuigers COMMISSIE REGULERING (EU) No 666/2013

Verwijdering



Betekenis van het symbool "vuilnisemmer"

Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval.

Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.

Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten.

Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

Symboles de ce mode d'emploi

Les informations importantes pour votre sécurité sont particulièrement indiquées. Veuillez à bien respecter ces indications afin d'éviter tout risque d'accident ou d'endommagement de l'appareil :

AVERTISSEMENT :

Prévient des risques pour votre santé et des risques éventuels de blessure.

ATTENTION :

Indique les risques pour l'appareil ou tout autre appareil.

NOTE :

Attire votre attention sur des conseils et informations.

Notes générales

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur. Si vous remettez l'appareil à des tiers, veuillez-le remettre avec son mode d'emploi.

- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation.
- Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires, pour le nettoyage ou en cas de panne.
- Ne laissez **jamais** fonctionner l'appareil sans surveillance. Lorsque vous quittez la pièce, toujours arrêter l'appareil. Débranchez la fiche de la prise.
- Il y a lieu d'inspecter l'appareil et le bloc d'alimentation régulièrement en vue d'éventuels signes d'endommagements. Lorsqu'un endommagement est détecté, l'appareil ne doit plus être utilisé.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.

AVERTISSEMENT !

Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le film. Il y a **risque d'étouffement !**

Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil

- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, notre service après-vente ou toute personne de qualification similaire.
- Cet appareil peut être utilisé par les **enfants** d'âge supérieur à 8 ans et par les personnes aux capacités sensorielles, physiques ou mentales réduites, ainsi que par les personnes sans expérience ou connaissances, tant qu'elles sont supervisées et instruites à l'utilisation de l'appareil en sécurité et tant qu'elles en comprennent les risques.
- **Les enfants** ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'**entretien utilisateur** ne doivent pas être effectués par les **enfants** sans supervision.
- N'aspirez jamais d'emplacement humide ou de liquide !
- N'aspirez jamais de cendres chaudes, d'objets pointus ou tranchants !
- Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux humides !
- N'aspirez jamais sans filtre. Vérifiez toujours que le filtre est correctement installé !
- N'approchez jamais les embouts de l'appareil en utilisation de cheveux, vêtements et parties du corps !
- Maintenez l'aspirateur à l'écart de sources de chaleur comme radiateurs, fours, etc. !

Liste des différents éléments de commande

- 1 Régulateur à glissière d'air
- 2 Tuyau d'aspiration télescopique
- 3 Suceur pour interstices
- 4 Suceur à brosse
- 5 Suceur pour meubles
- 6 Régulateur du tuyau d'aspiration télescopique
- 7 Embout pour les sols (comprenant un crochet (sans fig.))
- 8 Levier pour étendre et rentrer les brosses
- 9 Bouton de rangement du câble
- 10 Câble électrique avec fiche
- 11 Contrôle de la puissance d'aspiration
- 12 Attache de rangement
- 13 Couvercle du filtre d'extraction
- 14 Bouton Marche / Arrêt
- 15 Témoin de sac plein
- 16 Tête de raccord du tuyau flexible
- 17 Raccord du tuyau
- 18 Poignée pour ouvrir le compartiment du sac à poussière
- 19 Tuyau d'aspiration

Accessoires non représentés :

Brosse à plancher

Avant la première utilisation

- Introduisez la tête de raccordement du flexible d'aspiration dans le raccordement du flexible jusqu'au clic. Enfoncez pour cela les boutons simultanément. Pour libérer le flexible, enfoncez à nouveau les boutons de la tête de raccordement.

- Maintenez les touches enfoncées et sortez le flexible.
- Fixer si nécessaire le tuyau d'aspiration à la poignée.
- Installez l'accessoire pour les sols ou tout autre accessoire.

Embout suceur

Suceur de plancher (7)

Le suceur de plancher est équipé de roulettes pour vous diriger plus facilement.

Vous pouvez nettoyer des surfaces et tapis lisses à l'aide du suceur de plancher.

- Réglez les brosses vers l'extérieur ou l'intérieur à l'aide du levier (8).

La meilleure utilisation de l'appareil dépend de la texture du revêtement de sol. Nous recommandons l'utilisation suivante :

-  Utilisation sans brosse :
Pour aspirer des revêtements de sol épais
-  Utilisation avec brosse :
Pour aspirer des sols et tapis lisses peu épais

Brosse à plancher

Pour un nettoyage en douceur des surfaces dures comme le plancher, stratifiés, carrelages, etc.


Embout suceur, embout articulé

Pour aspirer les canapés, les rideaux, les recoins et les fentes. Pour retirer les suceurs du tuyau d'aspiration, enlevez-les en les tournant légèrement.

Tuyau d'aspiration télescopique

La longueur du tuyau d'aspiration télescopique peut se régler individuellement :

1. Desserrez le mécanisme de verrouillage en faisant glisser et en maintenant le bouton (6) dans le sens de la flèche.
2. Obtenez la longueur souhaitée en extrayant un tube de l'autre.
3. Relâchez le bouton pour verrouiller la connexion.



Câble d'alimentation

Retirez le câble d'alimentation de son compartiment.

⚠ ATTENTION :

- Vous êtes priés de ne dérouler le câble d'alimentation que jusqu'à la marque jaune.
- Ne le déroulez en aucun cas jusqu'à la marque rouge, cela risque d'endommager le dispositif.

NOTE :

Si le marquage est visible, faites rentrer le câble à l'aide de la touche d'enroulement du câble jusqu'au marquage jaune.

Branchement électrique

- Avant de brancher la fiche à une prise de courant, vérifiez que la tension électrique est correcte. Référez-vous aux informations indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant certifiée.

Contrôle de la puissance d'aspiration (11)

Glissez la commande de puissance d'aspiration vers la gauche (MIN) pour réduire la puissance d'aspiration. Glissez vers la droite (MAX) pour augmenter la puissance d'aspiration.

- Puissance d'aspiration basse : pour les rideaux, le matériel délicat.
- Puissance d'aspiration modérée : pour les tapis en velours épais et les revêtements de sol textiles.
- Puissance d'aspiration haute : pour les sols et tapis robustes.

Utilisation de l'appareil


1. Enfichez la fiche au secteur dans une prise de courant de sécurité installée conformément aux normes.
2. Mettre en marche l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche / arrêt en appuyant sur la touche.
3. Réglez le commutateur "Tapis / sol dur" en fonction du revêtement du sol.
4. Réglez la puissance d'aspiration à l'aide de la commande de puissance d'aspiration.
5. Aspirez maintenant avec régularité. Il est inutile d'exercer une pression pendant que vous aspirez.

NOTE :

Tenez compte du rayon d'action limité dû à la longueur de câble !

Régulateur d'air (1)

Ouvrez le régulateur d'air situé sur la poignée du flexible pour réguler l'air ou pour libérer des objets ayant pu se fixer sur l'embout.



Arrêter et enrouler le câble du secteur

1. Arrêtez l'aspirateur à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt et retirez la fiche de la prise électrique.
2. Gardez la fiche dans la main.
3. Appuyez sur le bouton de rangement du câble tout en guidant le câble. Maintenez le câble fermement entre vos doigts pour éviter qu'il ne s'agite de façon incontrôlée.

Entretien

Témoine de sac plein (15)

Maintenez le tuyau d'aspirateur non obstrué en l'air. Si l'affichage pour le changement du sac d'aspirateur indique "rouge", le sac de poussière est plein. Il est temps de le changer.

Changement du sac de poussière

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.
2. Utilisez la poignée d'ouverture (18) pour ouvrir le couvercle du compartiment du sac à poussière.

NOTE :

Le couvercle peut être verrouillé en position verticale. Ne poussez pas le couvercle au-delà du mécanisme de verrouillage ! Sinon, le montage pourrait ne pas tenir.

3. Soulevez et retirez le support du sac à poussière. Retirez le sac à poussière en le prenant par le support.
4. Enfilez un nouveau sachet, en veillant à ce que le sachet soit correctement enclenché dans son guidage.
5. Insérez le sac à poussière à l'endroit spécifié. Le sachet doit se trouver intégralement dans le compartiment du sachet à poussière. Refermez le couvercle jusqu'à au clic.

Filtre

Cet appareil est équipé de deux filtres.

Filtre de protection du moteur (filtre d'aspiration)

Le filtre d'aspiration se trouve au niveau du sac à poussière. Le filtre se trouve à la verticale au fond du compartiment à poussière. Soulevez le filtre pour le sortir.

Nettoyage du support du filtre

Nettoyez le filtre de protection du moteur après env. 10 changements de sac à poussière. Vous pouvez, si nécessaire, laver le filtre à l'eau chaude sans détergent. Placez-le à nouveau dans l'appareil lorsqu'il est complètement sec !

Filtre d'échappement (13)

Votre appareil est en outre équipé d'un filtre d'échappement. Il se situe à l'arrière de l'appareil derrière le couvercle.

1. Poussez le levier du couvercle vers le haut.
2. Enlevez le couvercle.

3. Enlevez l'élément filtrant et nettoyez-le comme décrit ci-dessus.
4. Une fois complètement sec, installez à nouveau l'élément filtrant.
5. Fermez le couvercle : Positionnez d'abord le couvercle au dessus. Appuyez ensuite sur le levier jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

Nettoyage



AVERTISSEMENT :

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- En aucun cas plonger l'appareil dans de l'eau pour le nettoyer. Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un incendie.



ATTENTION :

- Ne pas utiliser de brosse en fil de fer ou autres objets abrasifs.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs ou abrasifs.

Servez-vous d'un chiffon doux et sec sans produit additionnel pour nettoyer le corps du séchoir.

Rangement

- Laissez l'appareil refroidir complètement.
- Enroulez complètement le câble.
- Introduisez le crochet de la brosse pour le sol dans la position parking située au dos de l'appareil.
- Si vous souhaitez positionner l'appareil à la verticale : Insérez le crochet de la brosse pour le sol dans la position parking en-dessous de l'appareil.

En cas de dysfonctionnements

- **L'appareil ne fonctionne pas.**

Solution :

Vérifiez son branchement au secteur.

- **L'appareil n'aspire pas.**

Cause possible :

La puissance d'aspiration est trop basse.

Solution :

Vérifiez la position de la commande.

Cause possible :

Le sac à poussière est plein.

Solution :

Changez le sac à poussière.

ou

Cause possible :

Les filtres sont sales.

Solution :

Nettoyez les différentes pièces de l'appareil.

Cause possible :

Un corps étranger se trouve dans le flexible d'aspiration ou dans la tête d'aspiration.

Solution :

Contrôlez les accessoires en vue d'éventuels corps étrangers.

Données techniques

Modèle : BS 9020 CB
 Alimentation : 220-240 V ~, 50/60 Hz
 Classe de protection : II
 Poids net : environ 6,15 kg
 Sachet de filtre : SSB 101 / Swirl® Y 101®

Swirl®, Y 101® est une marque déposée d'une entreprise de Melitta Group qui n'est pas associée à l'entreprise C. Bomann GmbH.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Données Techniques sur les aspirateurs

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ DE LA COMMISSION (EU) N° 665/2013

Marque de commerce	Bomann
Modèle	BS 9020 CB

Utilisation comme aspirateur universel avec brosse pour le sol

Classe de rendement énergétique ¹⁾		A
Consommation d'énergie		
Consommation d'énergie annuelle ²⁾	kWh/an	24,6
Classe de performance de nettoyage		
Classe de performance de nettoyage des tapis		D
Classe de performance de nettoyage des sols durs		A
Classe de ré-émission de poussière		G
Niveau de puissance sonore	dB(A) re1pW	76
Puissance nominale	W	700

Utilisation comme aspirateur pour sol dur avec brosse à plancher

Classe de rendement énergétique ¹⁾		A
Consommation d'énergie		
Consommation d'énergie annuelle ²⁾	kWh/an	19,5
Classe de performance de nettoyage		
Classe de performance de nettoyage des sols durs		E
Classe de ré-émission de poussière		G
Niveau de puissance sonore	dB(A) re1pW	76
Puissance nominale	W	700

1) A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas).

2) Consommation d'énergie annuelle indicative (kWh par an), sur la base de 50 nettoyages.

La consommation d'énergie annuelle réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.

L'appareil répond aux normes et directives européennes dans la version en cours à la livraison :

- Directive Basse tension (LVD) 2014/35/EU
- Directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30/EU
- Directive RoHS 2011/65/EC
- Directive Ecodesign (ErP) 2009/125/EC
- Exigences Ecodesign du RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (EU) N° 666/2013 sur les aspirateurs

Élimination



Signification du symbole "Élimination"

Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères.

Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévues à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.

Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans l'environnement et sur la santé de chacun, causés par une mauvaise élimination de ces déchets.

Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses formes des appareils électriques et électroniques usagés.

Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d'élimination des appareils auprès de votre commune ou de l'administration de votre communauté.

Instrucciones de servicio

Gracias por elegir nuestro producto. Esperamos que disfrute de su utilización.

Símbolos en este manual de instrucciones

Advertencias importantes para su seguridad están señaladas en especial. Siga estas advertencias incondicionalmente, para evitar accidentes y daños en el aparato:

AVISO:

Advierte ante los peligros para su salud y demuestra posibles riesgos de herida.

ATENCIÓN:

Indica los posibles riesgos para el aparato u otros objetos.

NOTA:

Pone en relieve consejos e informaciones para usted.

Notas generales

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde éste bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional.
- No use el aparato al aire libre. No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe.
- Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de enchufe (por favor tire de la clavija y no del cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.
- **No** utilice el aparato sin vigilancia. En caso de salir de la habitación, desconecte siempre el aparato. Retire la clavija de la caja de enchufe.
- El aparato y el cable de alimentación de red se deben controlar regularmente para garantizar que no estén dañados. En caso de que se comprobara un daño, no se podrá seguir utilizando el aparato.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (Bolsas de plástico, cartón, poliestireno etc.) a su alcance.

¡AVISO!

No deje jugar a los niños con la lámina. **¡Existe peligro de asfixia!**

Indicaciones especiales de seguridad para el aparato

- No repare el aparato por su cuenta, sino vaya a un establecimiento autorizado. Para evitar peligros, deje sustituir un cable defecto por uno de la misma calidad solamente por el fabricante, nuestro servicio al cliente o una similar persona cualificada.
- Pueden utilizar este aparato **niños** mayores de 8 años y personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimientos, siempre que se les someta a supervisión o se les instruya respecto a su uso de forma segura y de manera que entiendan los peligros existentes.
- Los **niños** no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el **mantenimiento** no deben realizarlo **niños** sin supervisión.
- ¡No aspiren nunca agua u otro líquido!

- ¡No aspiren nunca cenizas calientes, objetos agudos o cortantes!
- ¡No utilice el aparato en espacios húmedos!
- Nunca aspire sin filtro. ¡Siempre compruebe el correcto ajuste de la bolsa que acaba de colocar!
- ¡Durante el funcionamiento mantenga apartado de la boquilla del aspirador, el pelo, piezas de ropa o extremidades del cuerpo!
- ¡Mantenga la aspiradora apartada de fuentes de calor como radiadores, estufas etc.!

Indicación de los elementos de manejo

- 1 Pasaje de aire
- 2 Tubo de aspiración telescópico
- 3 Boquilla rinconera
- 4 Boquilla cepillo
- 5 Boquilla para tapicería
- 6 Regulador del tubo de succión telescópico
- 7 Boquilla para el suelo (con gancho (sin imagen))
- 8 Palanca para extender y retraer los cepillos
- 9 Tecla para el enrollamiento de cable
- 10 Cable de alimentación con enchufe
- 11 Control de protección de succión
- 12 Sujeción para almacenaje
- 13 Cubierta para extracción del filtro
- 14 Botón Encendido / Apagado
- 15 Indicador del llenado de la bolsa de aspirador
- 16 Cabezal de conexión para la manguera de la aspiradora
- 17 Conexión de manguera
- 18 Apertura del compartimento de la bolsa de polvo
- 19 Manguera de aspiración

Accesorios no mostrados:

Cepillo para parquet

Puesta en marcha

- Introduzca el botón de unión del tubo de aspiración en la conexión del tubo, hasta que éste encaje mecánicamente. Para ello, se ruega presionar las teclas al mismo tiempo. Para soltar de nuevo el tubo, presione otra vez las teclas en el botón de unión.
- Mantenga las teclas presionadas y extraiga el tubo.
- En caso de que sea necesario, encaje el tubo aspirador en la empuñadura.
- Coloque la tobera de suelo, es decir el accesorio.

Pieza sobrepuesta de tobera

Boquilla para el suelo (7)

La boquilla para suelos cuenta con ruedas para facilitar el movimiento.

Con la boquilla para el suelo podrá limpiar superficies planas y alfombras.

- Ajuste los cepillos hacia fuera o hacia dentro utilizando la palanca (8).

El mejor uso del aparato depende de la textura del revestimiento del suelo. Recomendamos el uso siguiente:

-  Uso sin cepillos:
Para aspirar revestimientos del suelo con pelo largo
-  Uso con cepillos:
Para aspirar suelos planos y moquetas de pelo corto

Cepillo para parquet

Para tratamiento suave de superficies duras como el parquet, tarima flotantes, alicatado, etc.

Tobera para juntas, tobera articulada


Para la aspiración de tapicería, cortinas y en esquinas y en ranuras etc.

Para separar los accesorios de la boquilla del tubo de aspiración, tire de ellos girándolos ligeramente.

Tubo de aspiración telescópico

La longitud del tubo de aspiración telescópico se puede ajustar individualmente:

1. Afloje el mecanismo de bloqueo deslizando y sujetando el botón (6) en la dirección de la flecha.
2. Extraer un tubo desde el otro hasta alcanzar la longitud deseada.
3. Suelte el botón para bloquear la conexión.



Cable de alimentación

Tire del cable de red desde el compartimiento de cables.

⚠ ATENCIÓN:

- Por favor tire del cable solamente hasta la marcación amarilla.
- Nunca tire hasta la marcación roja, ya que el enrollamiento de cable se podría estropear.

📌 NOTA:

En caso de que la marcación roja esté visible, recoja el cable hasta la marcación amarilla con ayuda de la tecla para el enrollamiento de cable.

Conexión eléctrica

- Antes de conectar el enchufe a una toma de corriente, verifique que la tensión de la red sea correcta. Consulte las especificaciones en la etiqueta del dispositivo.
- Conecte el dispositivo a una toma certificada solamente.

Control de protección de succión (11)

Deslice el control de potencia de succión hacia la izquierda (MIN) para reducir la potencia de succión. Deslice hacia la derecha (MAX) y se incrementará la potencia de succión.

- Potencia de aspiración baja:
Para cortinas y material sensible.
- Potencia de aspiración moderada:
Para moquetas de pelo largo y revestimientos textiles de suelos.
- Potencia de aspiración alta:
Para alfombras y suelos consistentes.

Uso del aparato


1. Introduzca la clavija en una caja de enchufe con tomater, e instalada por la norma.
2. Encienda/Apague el equipo con el botón de encendido/apagado, apretando el botón hacia abajo.
3. Dependiendo de las características del suelo ajuste el conmutador "Moqueta/Suelo duro".
4. Ajuste la potencia de aspiración por medio del control de potencia de aspiración.
5. Aspire ahora en una velocidad constante. No es necesario apretar.

📌 NOTA:

¡Tenga atención con el alcance del cable, ya que es limitado!

Regulador de admisión (1)

Abra el regulador de admisión que se encuentra en la empuñadura del tubo flexible, para su regulación de aire o para soltar piezas que se hayan pegado en la tobera.



Desconexión y enrollamiento del cable de alimentación

1. Desconecte el aspirador en el conector/desconector y retire la clavija de la caja de enchufe.
2. Mantenga la clavija en la mano.
3. Presione la tecla para el enrollamiento de cable y guíe el cable. Mantenga el cable para evitar que se enrolle.

Mantenimiento

Indicación para el recambio de la bolsa de llenado de polvo (15)

Mantenga la manguera de aspiración sin peso en el aire. Si el indicador de cambio de la bolsa de la aspiradora se muestra "rojo", la bolsa para polvo está llena. Por favor cambie la bolsa llena por una vacía.

Cambiar la bolsa de aspirador

1. Retire la clavija de la caja de enchufe.
2. Utilice el dispositivo de apertura (18) para abrir la tapa del compartimiento de la bolsa del polvo.

📌 NOTA:

La tapa se puede bloquear en posición vertical. ¡No empuje la tapa más allá del mecanismo de bloqueo! De lo contrario el montaje podría romper.

3. Eleve y retire el soporte de la bolsa del polvo. Extraiga la bolsa de polvo retirándola del soporte.
4. Coloque una nueva bolsa, tenga atención que la bolsa esté bien colocado en la guía.
5. Introduzca la bolsa del polvo con el soporte en la ranura destinada para ello. La antera tiene que encontrarse completamente en el soporte de la bolsa. Cierre la tapadera de manera que encaje.

Filtro

Su aparato dispone de dos filtros.

Filtro protector del motor (filtro de entrada):

El filtro de entrada se encuentra en el compartimiento de la bolsa de aspirador. El filtro está ubicado de forma vertical en la parte posterior de la caja de polvo. Extraiga el filtro hacia arriba.

Limpieza del elemento filtrante

Limpie el filtro protector del motor al cabo de cada décimo cambio de la bolsa de aspirador. En caso de que sea necesario, puede lavar el filtro en agua caliente, sin aditivos. ¡Solamente coloque de nuevo el filtro, cuando está seco por completo!

Filtro de salida (13)

Su aparato también dispone de un filtro de salida.

Se encuentra en la parte posterior del dispositivo detrás de la cubierta.

1. Presione hacia arriba la palanca de la tapa.
2. Quite la tapa.
3. Saque el filtro y límpielo como se ha descrito anteriormente.

4. Una vez completamente seco, vuelva a instalar el cartucho del filtro.
5. Cierre la cubierta: Coloque la cubierta en la parte superior primero. Luego, presione la palanca hasta que encaje en su sitio.

Limpeza

AVISO:

- Desconecte siempre el aparato antes de limpiarlo.
- Para la limpieza, en ningún caso sumergir el aparato en agua. Podría causar un electrochoque o un incendio.

ATENCIÓN:

- No utilice un cepillo de alambre u objetos abrasivos.
- No utilice detergentes agresivos o abrasivos.

Limpe la carcasa con un paño suave y seco, sin emplear ningún agente adicional.

Almacenamiento

- Debe dejar enfriar por completo el aparato.
- Enrolle el cable por completo.
- Cuelgue por favor el gancho en la tobera de suelo en la ayuda de estacionamiento que se encuentra en la parte posterior del aparato.
- Si quiere guardar el aparato en posición vertical: Introduzca el gancho de la boquilla para el suelo en el lugar para almacenamiento en la parte inferior del aparato.

Reparación de fallos

- **El aparato no tiene función.**

Remedio:

Supervise la conexión de red.

- **El aparato no aspira.**

Causa probable:

La potencia de aspiración se ha ajustado en un nivel demasiado bajo.

Remedio:

Comprobar la posición del control.

Causa probable:

La bolsa de llenado de polvo está llena.

Remedio:

Renueve la bolsa de llenado de polvo.

o

Causa probable:

Los filtros están ensuciados.

Remedio:

Limpe las piezas.

Causa probable:

En la manguera aspirante o en la tobera se encuentra un cuerpo extraño.

Remedio:

Controle, si hay un cuerpo extraño en los accesorios.

Datos técnicos

Modelo: BS 9020 CB
 Suministro de tensión: 220-240 V ~, 50/60 Hz
 Clase de protección: II
 Peso neto: aprox. 6,15 kg
 Bolsa para el llenado de polvo: SSB 101 / Swirl® Y 101®

Swirl®, Y 101® es una marca registrada de una empresa del Grupo Melitta que no está asociada con la empresa C. Bomann GmbH.

El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto está reservado.

Datos Técnicos para aspiradoras

REGLAMENTO DELEGADO DE LA COMISIÓN (EU) N° 665/2013

Marca comercial	Bomann
Modelo	BS 9020 CB

Uso de aspirador universal con boquilla para suelo

Clase de eficiencia energética ¹⁾		A
Consumo de energía		
consumo de energía anual ²⁾	kWh / año	24,6
Clase de eficacia de limpieza		
Clase de eficacia de limpieza de alfombras		D

Clase de eficacia de la limpieza del suelos		A
Clase de reemisión de polvo		G
Nivel de potencia de sonido	dB(A) re1pW	76
Potencia nominal de entrada	W	700

Uso de aspirador para suelo duro con boquilla para parqueté

Clase de eficiencia energética ¹⁾		A
Consumo de energía		
consumo de energía anual ²⁾	kWh / año	19,5
Clase de eficacia de limpieza		
Clase de eficacia de la limpieza del suelos		E
Clase de reemisión de polvo		G
Nivel de potencia de sonido	dB(A) re1pW	76
Potencia nominal de entrada	W	700

1) A (de mayor eficiencia) a G (menor eficiencia).

2) Consumo indicativo anual de energía (kWh al año), en base a 50 tareas de limpieza.

El consumo anual de energía real depende de cómo se utilice el aparato.

El dispositivo cumple con las normas y directivas europeas en la versión actual en el momento de la entrega:

- Directiva de Voltaje Bajo (LVD) 2014/35/EU
- Compatibilidad Electromagnética (EMC) Legislación 2014/30/EU
- Conformidad con la Directiva RoHS 2011/65/UE
- Directiva Diseño ecológico: 2009/125/CE
- REGULACIÓN DE LA COMISIÓN (EU) n° 666/2013 sobre los requisitos de diseño ecológico para aspiradoras

Eliminación



Significado del símbolo "Cubo de basura"

Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y

entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más.

Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.

La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

Istruzioni per l'uso

Vi ringraziamo per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Ci auguriamo che possiate utilizzarlo con la massima soddisfazione.

Simboli per questo manuale di istruzioni per l'uso

Le indicazioni importanti per la propria sicurezza sono indicati appropriatamente. Osservare assolutamente queste indicazioni, per evitare incidenti e danni all'apparecchio:

AVVISO:

Previene i rischi della propria salute ed indica possibili rischi di ferite.

ATTENZIONE:

Indica possibili pericoli per l'apparecchio o altri oggetti.

NOTA:

Mette in risalto consigli ed informazioni.

Note Generali

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna. Se passate l'apparecchio a terzi, consegnate anche le istruzioni per l'uso.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- Disattivare l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla relativa presa (prendendo in mano la spina, non tirando il cavo) allorché non si utilizza l'apparecchio, quando si applicano degli accessori oppure nel caso in cui lo si debba pulire o si siano manifestate anomalie.
- **Non** mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza. Spegnerne sempre l'apparecchio, se si desidera uscire dalla stanza. Estrarre la spina dalla presa.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo non presentino tracce di danneggiamento. In tal caso l'apparecchio non deve più essere utilizzato.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali.
- Per sicurezza tenere l'imballaggio (sacchetto di plastica, scatola, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.

AVVISO!

Non lasciar giocare i bambini piccoli con la pellicola.
Pericolo di soffocamento!

Avvertenze speciali di sicurezza per questo apparecchio

- Non tentare di riparare l'apparecchio, bensì rivolgersi a un tecnico autorizzato. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, si raccomanda di contattare il costruttore, il nostro servizio di assistenza tecnica o un tecnico ugualmente qualificato per la sostituzione del cavo di alimentazione difettoso con un cavo equivalente.
- Il ferro da stiro può essere utilizzato dai **bambini** da 8 anni in su e dalle persone con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza sotto la diretta supervisione o dietro istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui possibili pericoli derivanti dal suo utilizzo.
- Il **bambini** non devono giocare con l'apparecchio.
- Pulizia e **manutenzione** non devono essere eseguiti da **bambini** senza supervisione.

- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare sostanze liquide o umide!
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare ceneri ancora calde oppure oggetti affilati o acuminati!
- Non usare l'apparecchio in locali umidi!
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro. Dopo aver usato l'aspirapolvere, accertarsi sempre che il filtro sia installato correttamente nella posizione corrispondente!
- Durante l'utilizzo dell'apparecchio, tenere la bocchetta dell'aspiratore lontana da capelli, abiti e da altre parti del corpo!
- Tenere l'aspiratore lontano dalle fonti di calore quali i radiatori, il forno, ecc!

Elementi di comando

- 1 Fessura aria
- 2 Tubo di aspirazione telescopico
- 3 Bocchetta per interstizi
- 4 Bocchetta per spazzola
- 5 Bocchetta per tappezzeria
- 6 Corsore per tubo di aspirazione telescopico
- 7 Bocchetta per pavimenti (con gancio (senza fig.))
- 8 Leva estensione / ritrazione spazzole
- 9 Tasto del sistema avvolgicavo
- 10 Cavo di alimentazione con spina
- 11 Controllo della potenza di aspirazione
- 12 Clip di sistemazione
- 13 Comando potenza aspirazione
- 14 Pulsante di accensione/spengimento
- 15 Display del livello di riempimento del sacchetto di spolvero
- 16 Testina di collegamento flessibile vuoto
- 17 Collegamento flessibile
- 18 Apertura vano sacchetto della polvere
- 19 Flessibile aspirazione

Accessori non mostrati:

Spazzola per parquet

Messa in funzione

- Inserire la testina di collegamento del flessibile di aspirazione nel corrispettivo collegamento fino al punto di arresto meccanico, premendo a questo scopo contemporaneamente i tasti. Per sganciare il flessibile, premere di nuovo i tasti sulla testina di collegamento.

- Tenere premuti i tasti e poi estrarre il flessibile.
- Eventualmente infilare il tubo di aspirazione nell'impugnatura.
- Montare la bocchetta pavimenti o un altro accessorio.

Supporto bocchette

Ugello pavimento (7)

L'ugello per pavimenti è munito di rotelle per facilitare il movimento.

È possibile pulire superfici lisce e tappeti con l'ugello pavimento.

- Regolare le spazzole verso l'esterno o l'interno con la leva (8).

L'utilizzo migliore dell'apparecchio dipende dalla struttura della moquette. Si raccomanda quanto segue:

-  Utilizzare senza spazzole:
Per moquette a pelo lungo
-  Utilizzo con spazzole:
Per pavimenti lisci e tappeti a pelo fitto

Spazzola per parquet

Per un trattamento delicato di superfici dure come parquet, laminati, piastrelle, ecc.

Bocchello per fughe, spazzola e giunto


Per la pulizia di imbottiti, tende, angoli, fessure eccetera.

Per staccare gli attacchi ugello dal tubo di aspirazione, staccarli girandoli leggermente.

Tubo di aspirazione telescopica

La lunghezza del tubo di aspirazione telescopica può essere regolata:

1. Svitare il meccanismo di blocco facendo scorrere e tenendo premuto il tasto (6) in direzione del simbolo della freccia.
2. Estrarre un tubo dall'altro alla lunghezza desiderata.
3. Rilasciare il tasto per bloccare la connessione.



Cavo della corrente

Tirare il cavo della corrente dal vano cavo.

⚠ ATTENZIONE:

- Si raccomanda di estrarre il cavo soltanto fino al contrassegno in colore giallo.
- Non tirare mai, in nessun caso, il cavo sino al contrassegno rosso, in quanto il dispositivo avvolgicavo potrebbe danneggiarsi.

❗ NOTA:

Se la tacca rossa è visibile, tirare nuovamente il cavo fino alla tacca gialla servendosi del tasto avvolgicavo.

Connessione elettrica

- Prima di collegare la spina alla presa a parete, controllare se la tensione elettrica è corretta. Far riferimento alle informazioni sulla targhetta del modello del dispositivo.
- Collegare il dispositivo solo ad una presa a parete.

Controllo della potenza di aspirazione (11)

Far scorrere il controllo del potere di aspirazione verso sinistra (MIN) per ridurre la potenza di aspirazione. Facendolo scorrere verso destra (MAX) si aumenterà la Potenza di aspirazione.

- Bassa potenza aspirazione: per tende e materiale delicato.
- Moderata potenza aspirazione: per tappeti pelosi e moquette.
- Alta potenza aspirazione: per tappeti robusti e pavimenti.

Utilizzo dell'apparecchio


1. Inserire la spina in una presa con contatto di terra regolarmente installata.
2. Accendere l'apparecchio con l'interruttore accendere/spegnere, tenendo il tasto premuto all'ingù.
3. A seconda del pavimento regolare il tasto "Moquette/Pavimenti duri".
4. Regolare la potenza di aspirazione con il comando potenza aspirazione.
5. Utilizzare quindi l'apparecchio operando in modo da usare una velocità sempre costante. Non è necessario esercitare pressione sull'apparecchio.

❗ NOTA:

Prestare attenzione al raggio d'azione consentito, il quale dipende dalla lunghezza del cavo!

Grata di ventilazione (1)

Aprire la grata di aerazione sull'impugnatura del flessibile per la regolazione dell'aria o per staccare pezzi che aderiscono alla bocchetta.



Spegnere e avvolgere il cavo

1. Spegner l'aspirapolvere premendo il tasto accendere/spegnere ed estrarre la spina dalla presa.
2. Tenere la spina in mano.
3. Premere il pulsante relativo al dispositivo avvolgicavo e accompagnare il cavo con la mano. Si consiglia di tenere il cavo, in modo da impedire movimenti violenti e disordinati del medesimo.

Manutenzione

Visore sostituzione sacchetto polvere (15)

Tenere all'aria il tubo flessibile di aspirazione senza sottoporlo a carico. Se il display cambio contenitore sotto vuoto mostra "rosso", il contenitore polvere è pieno. Provvedere pertanto immediatamente alla sua sostituzione.

Sostituzione del sacchetto di spolvero

1. Staccare la spina dalla presa di rete.
2. Usare l'apritore (18) per aprire il coperchio del vano del sacchetto della polvere.

❗ NOTA:

Il coperchio può essere bloccato in posizione verticale. Non premere il coperchio oltre il meccanismo di blocco! In caso contrario il montaggio potrebbe rompersi.

3. Sollevare e rimuovere il supporto del sacchetto. Rimuovere il sacchetto estraendolo dal supporto.
4. Inserire un nuovo sacchetto facendo attenzione che poggia correttamente nella guida.
5. Inserire il sacchetto con il supporto nell'alloggiamento dedicato. Il sacchetto deve essere completamente inserito nel vano per il sacchetto da polvere. Chiudere il coperchio in modo che si innesti in posizione.

Filtri

l'apparecchio dispone di due filtri.

Filtro di protezione del motore (filtro di aspirazione):

Il filtro di aspirazione si trova nello scomparto del sacchetto di spolvero. Il filtro è situato in posizione verticale nella parte posteriore dell'alloggiamento destinato alla raccolta della polvere. Estrarre il filtro tirandolo verso l'alto.

Pulizia del supporto filtro

Pulire il filtro di protezione del motore dopo ca. 10 sostituzioni del sacchetto di spolvero. In caso di necessità, è possibile pulire il filtro utilizzando dell'acqua calda senza additivi. Si raccomanda di inserire il filtro esclusivamente dopo averlo asciugato perfettamente!

Filtro di scarico (13)

L'apparecchio dispone inoltre di un filtro di scarico. È situato sul retro del dispositivo dietro il coperchio.

1. Premere verso l'alto la leva del coperchio.
2. Togliere il coperchio.
3. Rimuovere l'insero filtro e pulirlo come descritto sopra.
4. Dopo l'asciugatura completa, reinstallare l'insero del filtro.
5. Chiudere il coperchio: Posizionare il coperchio prima sulla parte superiore. Quindi premere la leva verso il basso finché non scatta in posizione.

Pulizia



AVVISO:

- Togliere la spina dalla presa prima di pulire.
- In nessun caso immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia. Ne potrebbe conseguire un corto circuito o incendio.



ATTENZIONE:

- Non usare pagliette o altri oggetti abrasivi.
- Per la pulizia non usare detersivi forti o abrasivi.

Pulire l'esterno con una pezza morbida e asciutta senza l'aggiunta d'alcuna sostanza.

Rimedio:

Togliete il sacchetto raccogli-polvere.

o

Possibile causa:

I filtri sono sporchi.

Rimedio:

Pulire gli elementi.

Possibile causa:

Nel flessibile o nell'ugello si trova un oggetto.

Rimedio:

Controllare gli accessori in caso di otturazioni dovute ad oggetti.

Conservazione

- Lasciate raffreddare completamente l'apparecchio.
- Riavvolgere completamente il cavo.
- Appendere il gancio che si trova sulla spazzola per pavimenti nel dispositivo di stazionamento nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Se si desidera mettere il dispositivo in posizione verticale: Inserire il gancio della bocchetta per pavimenti nell'assistente di parcheggio sulla base dell'apparecchio.

Rimozione guasti

- **L'apparecchio è senza funzione.**

Rimedio:

Esaminare il collegamento rete.

- **L'apparecchio non aspira.**

Possibile causa:

Potenza di aspirazione troppo bassa.

Rimedio:

Controllare la posizione del comando.

Possibile causa:

Il sacchetto raccogli-polvere è pieno.

Dati tecnici

Modello: BS 9020 CB
 Alimentazione rete: 220-240 V ~, 50/60 Hz
 Classe di protezione: II
 Peso netto: circa 6,15 kg
 Sacchetto raccogli-polvere: SSB 101 / Swirl® Y 101®

Swirl®, Y 101® è un marchio registrato di un'azienda del Gruppo Melitta che non è associato con l'azienda C. Bomann GmbH.

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Dati tecnici per pulitori ad aspirazione
REGOLAMENTO DELEGATA DALLA COMMISSIONE (UE)
Nr. 665/2013

Marchio commerciale		Bomann
Modello		BS 9020 CB

Uso come aspirapolvere universale con bocchetta per pavimenti

Classe di efficienza energetica ¹⁾		A
Consumi di energia		
Consumo annuo di energia ²⁾	kWh/anno	24,6
Classe di prestazione di energia		
Classe I prestazione di pulizia tappeti		D
Classe I prestazione di pulizia pavimenti duri		A
Classe di re-emissione polveri		G
Livello di potenza sonora	dB(A) re1pW	76
Potenza in ingresso	W	700

Uso come aspirapolvere per pavimenti duri con spazzola per parquet

Classe di efficienza energetica ¹⁾		A
Consumi di energia		
Consumo annuo di energia ²⁾	kWh/anno	19,5
Classe di prestazione di energia		
Classe I prestazione di pulizia pavimenti duri		E
Classe di re-emissione polveri		G
Livello di potenza sonora	dB(A) re1pW	76
Potenza in ingresso	W	700

- 1) Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima).
- 2) Consumo energetico annuo indicativo (kWh per anno), in base a 50 attività di pulizia.

Il consumo di energia annuo reale dipenderà da come è utilizzato il dispositivo.

Il dispositivo soddisfa gli standard e le direttive europee nella versione corrente alla consegna:

- Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE
- Direttiva Ecodesign (ErP) 2009/125/



CE
 • Requisiti di Ecodesign per pulitori ad aspirazione REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) Nr. 666/2013

Smaltimento

Significato del simbolo "Cubo di basura"

Salvaguardare l'ambiente, gli elettrodomestici non vanno eliminati come rifiuti domestici.

Per l'eliminazione degli elettrodomestici, fare uso dei posti di raccolta previsti per questo tipo e porre quegli elettrodomestici che non sono più in uso.

Si contribuisce così ad evitare un effetto potenziale sull'ambiente e sulla salute, dovuto magari ad una eliminazione sbagliata.

Questo significa un contributo personale alla riutilizzazione, al riciclaggio e altre forme di utilizzazione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici usati.

Si possono trovare le corrispondenti informazioni sugli appositi luoghi di raccolta, nelle amministrazioni dei comuni.

Instruction Manual

Thank you for selecting our product. We hope that you will enjoy use of the appliance.

Symbols in these Instructions for Use

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:



WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.



CAUTION:

This refers to possible hazards to the machine or other objects.



NOTE:

This highlights tips and information.

General Notes

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.
- Do not use the appliance outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do **not** operate the machine without supervision. If you leave the room you should always turn the device off. Remove the plug from the socket.
- The device and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found the device must not be used.
- Use only original spare parts.
- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.



WARNING!

Do not allow small children to play with the foil. There is a **danger of suffocation!**

Special Safety Instructions for this appliance

- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
- This appliance can be used by **children** aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- **Children** shall not play with the appliance.
- Cleaning and **user maintenance** shall not be made by **children** without supervision.

- Do not suck up liquids!
- Do not suck up hot ashes or pointed or sharp objects!
- Do not use the device in damp rooms!
- Never use without the filter. Check that the filter is inserted correctly!
- Hair, clothing and body parts away from the vacuum nozzle during use!
- Keep the vacuum cleaner away from sources of heat like radiators, ovens, etc.!

Overview of the Components

- 1 Air slide
- 2 Telescopic suction pipe
- 3 Crevice nozzle
- 4 Brush nozzle
- 5 Upholstery nozzle
- 6 Slide for telescopic suction pipe
- 7 Floor nozzle (with hook (not shown))
- 8 Lever for extending and retracting the brushes
- 9 Cable-winding button
- 10 Power cord with plug
- 11 Suction power control
- 12 Stowage clip
- 13 Cover for extraction filter
- 14 On/off button
- 15 Dust bag filling display
- 16 Connection head of the vacuum hose
- 17 Hose connection
- 18 Opener dust bag compartment
- 19 Suction hose

Accessories not shown:

Parquet brush

Start-up

- Insert the connection head of the suction hose into the hose connector until it locks in place. To do so, please press the buttons simultaneously. In order to release the hose again, please press the buttons once more on the connection head.
- Keep the buttons pressed down and then pull out the hose.
- Insert the vacuum tube into the handle if required.
- Then assemble the floor nozzle and/or the accessories.

Nozzle Attachment

Floor nozzle (7)

The floor nozzle features castors for easier movement. You can clean smooth surfaces and carpets with the floor nozzle.

- Adjust the brushes outwards or inwards using the lever (8).

Best use of the appliance depends on the texture of the floor covering. We recommend the following use:

-  Use without brushes:
For vacuuming floor coverings with a deep pile
-  Use with brushes:
For vacuuming smooth floors and carpets with a shallow pile

Parquet brush

For gentle cleaning of hard surfaces such as parquet, laminate, tiles, etc.

Crevice and jointed nozzle


For vacuuming upholstery, curtains and in corners and crevices etc.

To detach the nozzle attachments from the suction pipe, pull them off by turning them slightly.

Telescopic suction pipe

The length of the telescopic suction pipe can be adjusted individually:

1. Loosen the locking mechanism by sliding and holding the button (6) in the direction of the arrow marking.
2. Extract one tube from the other to the desired length.
3. Release the button in order to lock the connection.



Mains cable

Pull the mains cable from the cable compartment.



CAUTION:

- Pull out the cable up to the maximum length indicated with the yellow mark.
- Never pull the cable out up to the red mark as the cable winding can be damaged.

NOTE:

If the red mark is visible, pull in the cable with the help of the cable winding button back to the yellow mark.

Electrical connection

- Before connecting the plug to the wall socket, check whether the mains voltage is correct. Refer to the information on the rating plate of the device.
- Connect the device to a certified wall socket only.

Suction power control (11)

Slide the suction power control to the left (MIN) to reduce the suction power. Sliding it to the right (MAX) will increase the suction power.

- Low suction power:
for curtains, sensitive material.
- Moderate suction power:
for deep pile velour carpets and textile floor covering.
- High suction power:
for robust carpets and floors.

Using the Appliance


1. Insert the mains plug into a correctly installed power socket.
2. Turn the device on by the on/off switch by pressing down the button.
3. Set the "carpet/hard floor" switch, depending on the floor covering.
4. Adjust the suction power with the suction power control.
5. Vacuum at a steady speed. There is no need to exert pressure.

NOTE:

Pay attention to the range that can be covered with the cable length!

Air Slide (1)

Open the air slide on the hose handle in order to regulate the airflow or to clear any particles sticking to the nozzle.



Switching off and Winding up the Mains Lead

1. Turn the vacuum cleaner off by the on/off switch and remove the plug from the socket.
2. Keep the plug in your hand.

3. Press the cable winding button and guide the cable. Hold the cable to avoid wrapping.

Maintenance

Dust bag replacement display (15)

Hold the hose up into air. If the display for the vacuum bag change shows "red", the dust bag is full. Please change it.

Changing the dust bag

1. Pull the plug out of the socket.
2. Use the opener (18) to open the lid of the dust bag compartment.

NOTE:

The lid can be locked in upright position. Do not push the lid beyond the locking mechanism! Otherwise the mounting could break away.

3. Lift up and remove the dust bag holder. Remove the dust bag by taking it from the holder.
4. Insert a new bag. Please ensure that the bag is located correctly in the guide mechanism.
5. Insert the dust bag with the holder into the designated slot. The bag must be located completely in the dust bag compartment. Close the cover so that it snaps into place.

Filter

Your appliance has two filters.

Motor protection filter (inlet filter)

The inlet filter is located in the dust bag compartment. The filter is located vertically in the rear section of the dust housing. Remove the filter by pulling upwards.

Cleaning the Filter Element

Clean the engine protection filter after 10 dust bag changes. If necessary, the filter can also be washed in warm water without any additives. Place it back into place only once it is completely dry!

Outlet filter (13)

The appliance is also equipped with an outlet filter. It is located on the back of the device behind the cover.

1. Press up the lever of the cover.
2. Remove the cover.
3. Remove the filter insert and clean it as described above.
4. Once dried completely, reinstall the filter insert.
5. Closing the cover: Position the cover on the top first. Then push down the lever until it locks into place.

Cleaning



WARNING:

- Before cleaning remove the mains lead from the socket.
- Under no circumstances should you immerse the device in water for cleaning purposes. Otherwise this might result in an electric shock or fire.



CAUTION:

- Do not use a wire brush or any abrasive items.
- Do not use any acidic or abrasive detergents.

Clean the housing with a soft, dry cloth without additives.

Storage

- Let the device cool down completely.
- Wind the cable completely.
- Please insert the hook of the floor nozzle into the parking assistant on the rear of the device.
- If you want to stand the appliance vertically: Insert the hook of the floor nozzle into the parking assistant on the bottom of the appliance.

Troubleshooting

- **The Device Does Not Work.**

Remedy:

Check the connection to the mains.

- **The device does not suck up anything.**

Possible Cause:

The suction power is set too low.

Remedy:

Check the position of the control.

Possible Cause:

The dust bag is full.

Remedy:

Renew the dust bag.

or

Possible Cause:

The filters are dirty.

Remedy:

Clean the components.

Possible Cause:

There is a foreign body in the suction tube or the nozzle.

Remedy:

Check the accessories for foreign bodies.

Technical Data

Model: BS 9020 CB
 Power supply: 220-240 V ~, 50/60 Hz
 Protection class: II
 Net weight: approx. 6.15
 Dust filter bag: SSB 101 / Swirl® Y 101®

Swirl®, Y 101® is a registered trademark of a company of the Melitta Group which is not associated with the company C. Bomann GmbH.

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

Technical Data for vacuum cleaners

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) Nr. 665/2013

Trade mark		Bomann
Model		BS 9020 CB

Use as universal vacuum cleaner with floor nozzle

Energy efficiency class ¹⁾		A
Energy consumption		
Annual energy consumption ²⁾	kWh/year	24.6
Cleaning performance class		
Carpet cleaning performance class		D
Hard floor cleaning performance class		A
Dust re-emission class		G
Sound power level	dB(A) re1pW	76
Rated input power	W	700

Use as hard floor vacuum cleaner with parquet brush

Energy efficiency class ¹⁾		A
Energy consumption		
Annual energy consumption ²⁾	kWh/year	19.5
Cleaning performance class		
Hard floor cleaning performance class		E
Dust re-emission class		G
Sound power level	dB(A) re 1pW	76
Rated input power	W	700

1) A (highest efficiency) to G (lowest efficiency).

2) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks.

Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.

The device meets the European standards and directives in the current version at delivery:

- Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Legislation Directive 2014/30/EU
- RoHS-directive 2011/65/EU
- Ecodesign-directive (ErP) 2009/125/EC
- Ecodesign requirements for vacuum cleaners COMMISSION REGULATION (EU) No 666/2013

Disposal

Meaning of the "Dustbin" Symbol



Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie będzie ze sobą niosło wiele korzyści.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKI:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Uwagi ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to

nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.

- Nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyciąć wtyczkę z gniazdka.
- Pracujące urządzenie nie należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy odkurzacza

- W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenie to może być używane przez **dzieci** w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.

- **Dzieci** nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i **konserwacja** nie powinny być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.
- Proszę nie wciągać odkurzaczem cieczy lub wilgoci!
- Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przedmiotów ostrych i ostro zakończonych!
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych!
- Proszę nigdy nie odkurzać bez filtra. Po włożeniu filtra proszę sprawdzić, czy został założony prawidłowo!
- Podczas pracy odkurzacza proszę trzymać włosy, ubranie i części ciała z daleka od końcówki!
- Proszę trzymać odkurzacza z daleka od źródeł ciepła takich jak promienniki, piece itd.!

Przegląd elementów obsługi

- 1 Osłona wlotu powietrza
- 2 Teleskopowa rura ssawna
- 3 Dysza szczelinowa
- 4 Dysza ze szczotką
- 5 Dysza do tapicerki
- 6 Suwak teleskopowej rury ssawnej
- 7 Rura zasysająca (z haczykiem (bez rys.))
- 8 Dźwignia do wysuwania i zwijania szczotek
- 9 Przycisk zwijania kabla
- 10 Przewód zasilania z wtyczką
- 11 Regulacja mocy ssania
- 12 Zatrask przedziału wyposażenia
- 13 Pokrywa filtra wylotowego
- 14 Przycisk ON/OFF
- 15 Wskaźnik stopnia napełnienia worka do kurzu
- 16 Głowica łączeniowa w przewodzie próżniowym
- 17 Połączenie przewodu
- 18 Zatrask otwierania komory worka na pył
- 19 Wąż ssania

Akcesoria nie pokazane:

Szczotka do parkietu

Uruchomienie

- Proszę umieścić głowicę łączącą giętkiej rury zasysającej w podłączeniu dla rury giętkiej i połączyć mechanicznie naciskając równocześnie przyciski. Aby ponownie zwolnić rurę giętką proszę nacisnąć przyciski przy głowicy łączącej.
- Proszę nacisnąć i przytrzymać przyciski a następnie wyciągnąć rurę giętką.
- Proszę wsunąć rurę zasysającą w uchwyt.
- Proszę zamontować dyszę do podłogi ewent. akcesoria.

Nasadka z dyszą

Dysza do podłóg (7)

Ssawka podłogowa zawiera kółka ułatwiające przesuwanie. Za pomocą dyszy do podłóg można czyścić gładkie powierzchnie oraz dywany.

- Wyregulować szczotki na zewnątrz lub do wewnątrz za pomocą dźwigni (8).

Najlepsze wyniki użytkowania zależne są struktury wykładziny podłogowej. Zalecamy następujące użytkowanie:

-  Użycie bez szczotek:
Celem odkurzania wykładzin z gęstym włosiem
-  Użycie ze szczotkami:
Celem odkurzania gładkich podłóg i wykładzin z krótkim włosiem

Szczotka do parkietu

Dla łagodnego czyszczenia twardych powierzchni, takich jak parkiet, laminat, płytki, itp.

Dysza do fug, dysza przegubowa:


Do odkurzania tapicerki, zasłon oraz w rogach i szczelinach, itp.

Aby zdjąć końcówki dyszy z rury ssącej, należy wyjąć je i jednocześnie delikatnie obracać.

Teleskopowa rura ssąca

Długość teleskopowej rury ssącej można dostosowywać:

1. Zwolnij mechanizm blokujący, przesuwając i przytrzymując przycisk (6) zgodnie ze strzałką.
2. Wsuń jedną rurę z drugiej do momentu uzyskania żądanej długości.
3. Zwolnij przycisk w celu zablokowania połączenia.



Kabel zasilający

Kabel zasilający należy wyciągnąć ze schowka na kabel.

⚠ UWAGA:

- Kabel sieciowy można wyciągać maksymalnie do żółtego znacznika.
- W żadnym wypadku proszę nie wyciągać kabla do czerwonego znacznika, gdyż można w ten sposób uszkodzić funkcję zwijania kabla. Tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

ℹ WSKAZÓWKA:

Jeżeli widoczna jest czerwona kreska, dociągnij kabel do żółtej kreski przy użyciu przycisku zwijania.

Połączenie elektryczne

- Przed podłączeniem wtyczki do gniazda elektrycznego należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest właściwe. Odpowiednie informacje można znaleźć na płycie znamionowej urządzenia.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazda elektrycznego z certyfikatem.

Regulacja mocy ssania (11)

Przesuń regulator mocy ssania w lewo (MIN), aby zmniejszyć moc ssania. Przesunięcie w prawo (MAX) zwiększy moc ssania.

- Niska moc ssania:
do zasłon, delikatnych materiałów.
- Średnia moc ssania:
do welurowych dywanów o gęstym włosie i tekstylnych wykładzin podłogowych.
- Wysoka moc ssania:
do solidnych dywanów i podłóg.

Używanie urządzenia


1. Proszę włożyć wtyczkę do przepisowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem.
2. Proszę włączyć urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem, wciskając przycisk do dołu.
3. W zależności od rodzaju wykładziny podłogowej użyj jednej z pozycji przełącznika „Dywany/twarde nawierzchnie”.
4. Wyregulować moc ssania za pomocą odpowiedniego regulatora mocy ssania.
5. Teraz można rozpocząć odkurzanie w równomiernym tempie. Nie ma konieczności dociskania końcówek do odkurzonej powierzchni.

ℹ WSKAZÓWKA:

Proszę pamiętać, że zasięg odkurzacza ograniczony jest długością kabla!

Zasuwa powietrzna (1)

W celu regulacji przepływu powietrza lub odłączenia elementów przylegających do dyszy proszę otworzyć zasuwę powietrzną.



Wyłączanie i zwijanie kabla zasilającego

1. Wyłącz odkurzacz podłogowy przy użyciu wyłącznika głównego i wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Trzymaj wtyczkę w ręce.
3. Proszę wcisnąć przycisk zwijania kabla i wprowadzać przewód do odkurzacza. Proszę mocno trzymać przewód, żeby zapobiec jego niekontrolowanym ruchom.

Konserwacja

Wskaźnik wymiany worka kurzowego (15)

Wąż ssący proszę trzymać w powietrzu nie odkurzając nim. Jeśli na ekranie dla worka pojawia się zmiana na „czerwony”, oznacza to, że worek kurzowy jest pełny. Proszę go wymienić na nowy.

Wymienianie worka do kurzu

1. Proszę wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
2. Przy pomocy zatrzasku (18) otworzyć pokrywę komory worka na pył.

ℹ WSKAZÓWKA:

W pozycji pionowej pokrywa może być zablokowana. Nie wolno dociskać pokrywy dalej niż wymaga tego mechanizm blokujący! W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mocowania.

3. Unieś i wyjmij uchwyt na worek na kurz. Wyjmij worek na kurz, wyciągając go z uchwytu.
4. Proszę wsunąć nowy worek i uważać przy tym, by leżał on poprawnie w przewodnicy.

5. Włóż worek na kurz z uchwytem do przeznaczonego dla niego miejsca. Worek na kurz musi całkowicie znajdować się w przewidzianym na niego pojemniku. Proszę zamknąć pokrywę, tak, że słyszalne będzie „kliknięcie”.

Filtr

Urządzenie wyposażone jest w dwa filtry.

Filtr ochronny silnika (filtr wlotowy)

Filtr wlotowy znajduje się w kasetce na worek do kurzu. Filtr osadzony jest pionowo w tylnej części obudowy kurzowej. Proszę wyjąć filtr ciągnąc go do góry.

Czyszczenie wkładu filtra

Filtr ochronny silnika należy czyścić mniej więcej po 10 wymianach worka. W razie konieczności można umyć filtr w ciepłej wodzie bez dodawania środków czyszczących. Tylko całkowicie suchy filtr można wsadzić do odkurzacza!

Filtr wylotowy (13)

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w filtr wylotowy. Znajduje się on z tyłu urządzenia za osłoną.

1. Podważ dźwignię pokrywki.
2. Zdejmij osłonę.
3. Wyjąć wkładkę filtra i wyczyścić zgodnie z powyższym opisem.
4. Po całkowitym wysuszeniu ponownie umieść filtr na miejscu.
5. Zamknięcie pokrywki: Najpierw umieść pokrywę na górze. Następnie dociśnij dźwignię, aż zablokuje się na swoim miejscu.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru



UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściemych środków czyszczących.

Obudowę należy czyścić miękką i suchą ściereczką bez dodatku żadnych środków czyszczących!

Przechowywanie

- Proszę poczekać, aż żelazko zupełnie ostygnie.
- Proszę w całości schować przewód.
- Zaczep haczyk dyszy podłogowej w uchwycie na tylnej ścianie urządzenia.
- Jeśli użytkownik chce urządzenie postawić w pozycji pionowej: Włóż hak dyszy podłogowej na miejsce w asystencie parkowania na spodzie urządzenia.

Eliminowanie usterek i zakłóceń

- **Urządzenie nie działa.**

Co robić:

Sprawdź podłączenie do sieci.

- **Urządzenie nie odkurza (brak ssania).**

Możliwa przyczyna:

Ustawiono zbyt niską moc ssania.

Co robić:

Sprawdzić pozycję regulatora.

Możliwa przyczyna:

Worek na kurz jest pełny.

Co robić:

Wymień worek na kurz.

lub

Możliwa przyczyna:

Filtry są zabrudzone.

Co robić:

Oczyść części.

Możliwa przyczyna:

Ciała obce w wężu ssącym lub dyszy.

Co robić:

Sprawdź osprzęt, czy nie ma w nim ciał obcych.

Dane techniczne

Model: BS 9020 CB
 Napięcie zasilające: 220-240 V ~, 50/60 Hz
 Stopień ochrony: II
 Masa netto: ok. 6,15 kg
 Worek filtra pyłu: SSB 101 / Swirl® Y101®

Swirl®, Y 101® to zarejestrowany znak towarowy firmy z grupy Melitta Group, która nie jest stowarzyszona z firmą C. Bomann GmbH.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Rozporządzenie delegowane komisji (UE) Nr 665/2013

Znak towarowy	Bomann
Model	BS 9020 CB

Użyj jako uniwersalny odkurzacz z dyszą podłogową

Klasa efektywności energetycznej ¹⁾		A
Zużycie energii		
Roczne zużycie energii ²⁾	kWh/rok	24,6
Klasa skuteczności odkurzania		
Klasa skuteczności odkurzania dywanu		D
Klasa skuteczności odkurzania podłogi twardej		A
Klasa reemisji kurzu		G
Poziom głośności	dB(A) re1pW	76
Znamionowa moc wejściowa	W	700

Użyj jako odkurzacza do twardych podłóg ze szczotką do parkietów

Klasa efektywności energetycznej ¹⁾		A
Zużycie energii		
Roczne zużycie energii ²⁾	kWh/rok	19,5
Klasa skuteczności odkurzania		
Klasa skuteczności odkurzania podłogi twardej		E
Klasa reemisji kurzu		G
Poziom głośności	dB(A) re1pW	76
Znamionowa moc wejściowa	W	700

- 1) Od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność).
- 2) Średnie roczne zużycie energii (kWh na rok) zmierzone na podstawie 50 cykli odkurzania.
 Faktyczne roczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

Aktualna wersja zakupionego urządzenia jest zgodna z poniższymi europejskimi standardami i dyrektywami:

- Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/EU
- Dyrektywa dotycząca zgodności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) 2009/125/WE
- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy (UE) nr 666/2013

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,

- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego

już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

Használati utasítás

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, hogy örömet lel majd a készülék használatában.

A használati útmutatóban található szimbólumok

Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készülék károsodását:

FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

VIGYÁZAT:

Lehetőleges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.

MEGJEGYZÉS:

Tippeket és információkat emel ki.

Általános megjegyzések

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő beléscsomagolóval együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.

- Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra készült.
- A készülék nem alkalmas kültéri használatra. Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnek (semmi esetre se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból.
- Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzattól (a csatlakozót, ne pedig a vezetékét húzza), ha nem használja a készüléket, tartozékokat szerel fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
- **Ne** működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget! Húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzattól.
- A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
- Csak eredeti tartozékokat használjon.
- Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó, karton, sztiropor stb.).

FIGYELMEZTETÉS!

Kisgyermeket ne engedjen a fóliával játszani. **Fulladás veszélye állhat fenn!**

A készülékre vonatkozó speciális biztonsági szabályok

- A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készüléket, hanem keressen fel egy erre kiképzett szakembert! Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a gyártótól, a vevőszolgálatunktól vagy hasonló képzettségű személytől kérjen helyette azonos értékű másik kábelt.
- A készüléket 8 éves és idősebb **gyerekek** és csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű személyek és akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez, csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára megtanították őket és megértették az érintett veszélyeket.
- A **gyerekek** nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és **karbantartást gyerekek** felügyelet nélkül nem végezhetik.

- Ne szívjon fel a készülékkel nedvességet, ill. folyadékokat!
- Ne szívjon fel forró hamut, hegyes vagy éles tárgyakat!
- Ne használja a készüléket nedves helyiségekben!
- Soha ne porszívózzon filter nélkül! Behelyezés után mindig ellenőrizze, hogy a filter megfelelően fekszik-e fel!
- Működés közben tartsa távol a porszívófejet a hajától, ruházatától és a testrészeitől!
- Tartsa távol a porszívót olyan hőforrásoktól, mint pl. a radiátorok, kályha stb.!

A kezelőelemek áttekintése

- 1 Levegő csúszka
- 2 Teleszkópos szívócső
- 3 Résszívófej
- 4 Kefés szívófej
- 5 Kárpittisztító szívófej
- 6 Teleszkópos szívócső kapcsolója
- 7 Szívócső (akasztóval (ábra nélkül))
- 8 Kefekitoló és visszahúzó kar
- 9 Kábelfelcsévéző gomb
- 10 Tápkábel a dugasszal
- 11 Szívóteljesítmény szabályozó
- 12 Tárolási csipesz
- 13 Szűrő fedele
- 14 Be- / Kikapcsoló gomb
- 15 Porzsákteleltettség-kijelző
- 16 A szívócső csatlakozófeje
- 17 Csőcsatlakozó
- 18 Nyitott porzsák rekesze
- 19 Gégecső

A képen nem látható tartozékok:

Parkettatisztító kefe

Használatba vétel

- Dugja be a szívótömlő összekötőfejét a tömlőcsatlakozóba, úgy, hogy mechanikusan bekattanjon! Ehhez egyszerre nyomja a gombokat! Ha ki akarja oldani a tömlőt, nyomja meg újra az összekötőfejen lévő gombokat.
- Tartsa a gombokat lenyomva, és így húzza ki a tömlőt.
- Ha szükséges, húzza rá a szívócsövet a fogantyúra.
- Szerelje fel a padlószívó fejet, ill. a tartozékokat.

Szívófej

Padló szívófej (7)

A padlófűvőka görgőkel van ellátva a könnyebb mozgathoz. A padló szívófejjel sima felületek és szőnyegek tisztíthatók.

- A kar segítségével tolja ki vagy húzza be a keféket (8).

A fej használatának legjobb módja függ a padló szerkezetétől. A következő felhasználási módokat javasoljuk:

-  Kefék nélküli használat:
Hosszú szőrű padlóburkolatok porszívózása
-  Használat kefékkel:
Sima padlók és rövid szőrű szőnyegek porszívózásához

Parkettatisztító kefe

Kemény felületek – például parketta, laminált padló, padlólap stb. – kíméletes tisztítás.

Résszívó, csuklós fej


Párnásbútor, függönyök, ill. sarkok, rések stb.

A szívófej egység gégecsőről lecsatlakoztatásához enyhén elforgatva húzza ki a szívófejet.

Teleszkópos szívócső

A teleszkópos szívócső hossza egyedileg beállítható:

1. Lazítsa meg a rögzítő mechanizmust a gombnak (6) a nyíl irányába történő elcsúsztatásával és tartásával.
2. Húzza ki az egyik csövet a másikból a kívánt hosszúságra.
3. Engedje fel a gombot a csatlakozás rögzítéséhez.



Hálózati kábel

Húzza ki a hálózati kábelt a kábeltartóból.

⚠ VIGYÁZAT:

- A hálózati kábelt csak a sárga jelölésig húzza ki.
- Semmi esetre se húzza egészen a piros jelölésig, mert megsérülhet a kábelfelcsévéző.

📌 MEGJEGYZÉS:

Amennyiben a piros jelzés válik láthatóvá, húzza be a vezetéket a vezetékcsévéző gomb segítségével a sárga jelzésig.

Elektromos csatlakoztatás

- A tápkábel a fali aljzatba való csatlakoztatása előtt ellenőrizze a hálózati feszültség megfelelőségét. Lásd a készülék adattábláján található információkat.
- Csak megfelelően felszerelt fali aljzatba csatlakoztassa a készüléket.

Szívóteljesítmény szabályozó (11)

A szívóteljesítmény csökkentéséhez csúsztassa a szabályozót balra (MIN). A szabályozó jobbra (MAX) csúsztatásával növelheti a szívóteljesítményt.

- Gyenge szívóerő: függönyök, érzékeny anyagok.
- Közepes szívóerő: hosszú szőrű velúr kárpitok és padlószőnyeg.
- Erős szívóerő: Vastag szőnyegekhez és padlókhöz.

A készülék használata


1. Dugja a dugaszt előírászerűen szerelt, érintésvédett konnektorba.
2. Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsolóval a gomb lefele nyomásával.
3. A padló minőségétől függően állítsa be a „Szőnyeg/kemény padló” átkapcsolót.
4. Állítsa be a szívóerőt a szívóerő beállító gomb segítségével.
5. Porszívózzon egyenletes sebességgel! A porszívót nem kell rányomni a felületre.

📌 MEGJEGYZÉS:

Ügyeljen a kábel hosszúsága által megszabott hatótávolságra!

Légelzáró (1)

A légáram szabályozása vagy a feje tapadt részek leválasztása céljából nyissa ki a légelzárat.



Kikapcsolás és a vezeték felcsévézése

1. Kapcsolja ki a porszívót a be-és kikapcsoló gombbal és húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzattól.
2. Fogja a kezében a csatlakozót.
3. Nyomja meg a kábelfelcsévéző gombot, és vezesse meg kézzel a begördülő kábelt! Tartsa biztosan, hogy nehogyan összetekeredjen.

Karbantartás

Porszákcsere-kijelző (15)

Terhelés nélkül tartsa fel a szívótműlt a levegőbe! Ha a porszákteleltettség-jelző piros színűre vált, a porszák megtelt. Cserélje újra.

A porszák kicserélése

1. Húzza ki a csatlakozó dugaszt a konnektorból.
2. Használja a nyitót (18) a porszák tároló rekesz fedelének felnyitásához.

📌 MEGJEGYZÉS:

A fedél függőleges helyzetben rögzíthető. Ne nyomja túl a fedelet a rögzítő mechanizmuson! Máskülönben a rögzítés eltörhet.

3. Emelje fel és vegye ki a porszákartót. Vegye ki a porszákot a tartóból.
4. Dugjon be egy új porszákot, és ügyeljen rá, hogy a zsák pontosan belefeküdjön a megvezető sínbe.
5. Helyezze be az új porszákot tartalmazó tartót az erre szolgáló nyílásba. A zsáknak teljesen a porszák rekeszben kell lennie. Csukja vissza a fedelet úgy, hogy bekattanjon.

Szűrő

Porszívójának két filtere van.

Motorvédő filter (beszívófilter)

A beszívófilter a porszákterben található. A szűrő függőlegesen van elhelyezve a porház hátsó részében. Felfelé húzza ki a szűrőt.

A szűrőbetét tisztítása

Tisztítsa meg kb. minden 10. porszákcsere után! Ha szükséges, kimoshatja meleg vízben, adalékanyag nélkül. Csak akkor helyezze vissza, amikor már teljesen megszáradt!

Kibocsátófilter (13)

A porszívónak van még egy kibocsátófiltere is. Ez a készülék hátoldalán található, a fedél alatt.

1. Nyomja fel a fedélen található kart.
2. Vegye le a fedelet.
3. Vegye ki a szűrőbetétet, és tisztítsa meg a fent leírt módon.
4. Amikor teljesen megszáradt, helyezze vissza a szűrőbetétet.
5. A fedél visszazárása: Lgazítsa a helyére a fedelet. Majd ezt követően nyomja le a kart, amíg a helyére nem pattan.

Tisztítás



FIGYELMEZTETÉS:

- Minden tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- A készüléket semmiképpen ne merítse vízbe tisztítás közben. Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.



VIGYÁZAT:

- Ne használjon drótkéfét vagy más súroló hatású tárgyat.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

A készülékházat puha, száraz kendővel tisztítsuk tisztítószer hozzáadása nélkül.

Tárolás

- Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Csévélje fel teljesen a kábelt.
- Akassza be a padlószívó fejen található horgot a készülék hátoldalán lévő parkolóállásba.
- Ha függőlegesen akarja állítani a készüléket: Illessze a padlótisztító szívófejen található fület a készülék alján lévő porszívócső-parkolatába.

Hibaelhárítás

- **A készülék nem működik.**

Megoldás:

Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.

- **A készülék nem szív.**

Lehetséges ok:

A szívóerő túl gyenge értékre van beállítva.

Megoldás:

Ellenőrizze a szívóerő-beállító gomb helyzetét.

Lehetséges ok:

Tele van a porzsák.

Megoldás:

Cserélje ki a porzsákat.

vagy

Lehetséges ok:

A szűrők szennyezettek.

Megoldás:

Tisztítsa meg az alkatrészeket.

Lehetséges ok:

A szívócsőbe vagy a fúvókába valami beszorult.

Megoldás:

Ellenőrizze, hogy nem szorult-e be valami a tartozékba.

Műszaki adatok

Modell:..... BS 9020 CB
Feszültségellátás:.....220-240 V ~, 50/60 Hz
Védelmi osztály:..... II
Nettó súly:..... kb. 6,15 kg
Porzsák:..... SSB 101 / Swirl® Y 101®

Swirl®, Y 101® a Melitta Group vállalat bejegyzett védjegye, amely nem tartozik a C. Bomann GmbH vállalathoz.

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk.

Porszívó Műszaki Adatok

A TANÁCS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ELŐÍRÁS (EU) SZ.: 665/2013

Gyártmány		Bomann
Modell		BS 9020 CB

Univerzális porszívóként, padlótisztító szívófejjel való használat esetén

Energiahatékonysági osztály ¹⁾		A
Energiafogyasztás		
Éves energiafelhasználás ²⁾	kWh/év	24,6
Tisztítási teljesítményosztály		
Szőnyegtisztítási teljesítményosztály		D
Kemény padló tisztítási teljesítményosztály		A
Por újrakibocsátási osztály		G
Hangteljesítményszint	dB(A) re1pW	76
Névleges teljesítmény	W	700

Keménypadlón, parkettatisztító kefével való használat esetén

Energiahatékonysági osztály ¹⁾		A
Energiafogyasztás		
Éves energiafelhasználás ²⁾	kWh/év	19,5
Tisztítási teljesítményosztály		
Kemény padló tisztítási teljesítményosztály		E
Por újrabocsátási osztály		G
Hangteljesítményszint	dB(A) re1pW	76
Névleges teljesítmény	W	700

- 1) A (legmagasabb hatékonyság) - G (legalacsonyabb hatékonyság).
- 2) Jelzésértékű éves energiafogyasztás (kWh per év), 50 tisztítási feladat alapján.
Az aktuális éves energiafogyasztás a készülék használati módjától függ.

A készülék megfelel az alábbi európai szabványok és irányelvek a gyártás pillanatában érvényes változatainak:

- 2014/35/EU kiefeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv (LVD)
- 2014/30/EU elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó irányelv
- 2011/65/EU RoHS irányelv
- Környezetbarát tervezési irányelvek (ErP) 2009/125/EK
- Környezetbarát tervezési követelmények a porszívókhoz – A TANÁCS ÁLTAL ELFOGADOTT IRÁNYELV (EU) SZ. 666/2013

Hulladékkezelés



A „kuka” piktogram jelentése

Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemétkébe valók.

Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adja le azokat

az elektromos készülékeit, amelyeket többé már nem kíván használni.

Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás” gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.

Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghoz és a kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesítésének egyéb formáihoz.

Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett készülékeket.

Руководство по эксплуатации

Благодарим за покупку нашего изделия. Мы надеемся, что вы с удовольствием будете пользоваться им.

Символы, используемые в этих инструкциях

Важная для вас информация обозначается специальным образом. Необходимо соблюдать эти инструкции по избежание несчастных случаев или повреждения прибора:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждение об опасности для вашего здоровья и указание возможных рисков получения травмы.

ВНИМАНИЕ:

Обозначает возможные опасные условия для прибора или окружающих предметов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

бращает внимание на рекомендации и информацию.

Общая информация

Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкции по эксплуатации и сохраните инструкции вместе с гарантией и квитанцией и, по возможности, упаковку с внутренним содержимым. При передаче прибора другим также передайте инструкции по эксплуатации.

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту и для предусмотренных целей. Он не рассчитан на коммерческое использование.
- Не пользуйтесь им вне помещения. Предохраняйте прибор от источников тепла, прямых солнечных лучей, воздействия влажности (никогда не погружайте в жидкость) и острых кромок. Не работайте с прибором мокрыми руками. Если прибор станет влажным или мокрым, немедленно отключите его от сети.
- Для чистки или уборки на хранение выключите прибор и выньте вилку из розетки (вынимайте вилку за корпус, а не за провод). Если прибор не будет использоваться, отсоедините все принадлежности.
- **Не** оставляйте прибор без присмотра. Если вы выходите из комнаты, то всегда выключайте прибор. Выньте вилку из розетки.
- Регулярно проверяйте прибор и сетевой кабель на признаки повреждений. При обнаружении повреждения не пользуйтесь прибором.
- Используйте запасные детали только от изготовителя.
- Для безопасности ваших детей держите все упаковочные материалы (пластиковые мешки, коробки, полистирол и т.д.) в недоступном для них месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**

Специальные инструкции по технике безопасности

- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь к специалисту. Во избежание опасных ситуаций всегда заменяйте поврежденный кабель только у изготовителя, в ремонтной службе или у специалиста на кабель того же типа.
- Этим прибором могут пользоваться **дети** старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, осязательными и психическими способностями или не имеющие опыта или знаний, если они находятся под надзором или проинструктированы в отношении безопасного пользования прибором и знают о связанных с этим опасностях.
- Не позволяйте **детям** играть с прибором.
- Чистка и **уход** за прибором не должны проводиться **детьми** без надзора.

- Не всасывайте жидкости!
- Не всасывайте горячий пепел или остроконечные или острые предметы!
- Не используйте устройство в сырых помещениях!
- Никогда не используйте устройство без фильтра. Проверьте, правильно ли вставлен фильтр!
- Во время использования держите волосы, одежду и части тела подальше от всасывающего сопла!
- Не приближайте пылесос к источникам тепла, таким как батареи отопления, печи и т. д.!

Обзор деталей прибора

- 1 Изогнутый патрубок
- 2 Телескопическая всасывающая труба
- 3 Щелевая насадка
- 4 Насадка-щетка
- 5 Насадка для обивки
- 6 Ползунок для телескопической всасывающей трубы
- 7 Насадка для пола (с крюком, который не показан)
- 8 Рычажок для выдвижения щеток и отведения их назад
- 9 Кнопка сматывания шнура
- 10 Шнур электропитания с вилкой
- 11 Регулятор мощности всасывания
- 12 Зажим укладки
- 13 Крышка выпускного фильтра
- 14 Кнопка вкл./выкл
- 15 Окно заполнения пакета для пыли
- 16 Соединительная головка вакуумного шланга
- 17 Подключение шланга
- 18 Ручка для открытия отсека с пакетом для пыли
- 19 Всасывающий шланг

Комплектующие, не показанные на рисунке:

Щетка для паркета

Начало работы

- Вставьте соединительную головку всасывающего шланга в соединитель шланга до фиксации на месте. Для этого, пожалуйста, нажмите две кнопки одновременно. Для последующего освобождения шланга еще раз, пожалуйста, нажмите кнопки на соединительной головке.
- Удерживая кнопки нажатыми, вытащите шланг.
- Вставьте вакуумную трубу в ручку, если необходимо.
- Затем установите насадку для пола и/или другие аксессуары.

Насадки

Насадка для пола (7)

Колесики на насадке для пола упрощают ее перемещение. С помощью насадки для пола можно чистить гладкие поверхности и ковры.

- Рычажком (8) можно поворачивать щетки наружу или внутрь.

Максимальная эффективность аппарата зависит от текстуры половой поверхности. Наши рекомендации заключаются в следующем:

-  Использование без щеток:
Для чистки пылесосом половой поверхности с высоким ворсом.
-  Использование со щетками:
Для чистки пылесосом гладких полов и ковров с коротким ворсом.

Щетка для паркета

Для мягкой очистки твердых поверхностей, таких, как паркет, ламинат, плитка и пр.


Насадка со щеткой

Для чистки драпировки, штор, в углах и углублениях и т.д. Для отсоединения концевых насадок от всасывающего патрубка необходимо их слегка повертывать.

Телескопическая всасывающая труба

Имеется возможность регулировки длины телескопической всасывающей трубы:

1. Сдвиньте в направлении стрелки и удерживайте ползунок (6) чтобы отключить механизм блокировки.
2. Выдвиньте трубу на требуемое расстояние.
3. Отпустите ползунок, чтобы зафиксировать трубу.



Шнур электропитания

Вытяните шнур электропитания из отсека для шнура.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Вытаскивайте шнур только до максимальной длины, указанной желтой меткой.
- Не вытягивайте кабель дальше красной метки, иначе можно повредить устройство сворачивания шнура.

ℹ ПРИМЕЧАНИЯ:

Если видна красная метка, вдвиньте шнур внутрь с помощью кнопки сворачивания шнура вплоть до желтой метки.

Электрическое подключение

- Перед подключением вилки сетевого шнура в розетку сети электропитания убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам устройства. См. данные на паспортной табличке устройства.
- Подключайте устройство только к сертифицированной настенной розетке.

Регулятор мощности всасывания (11)

Переместите регулятор мощности всасывания влево (MIN) для уменьшения мощности всасывания. Перемещение вправо (MAX) увеличит мощность всасывания.

- Малая мощность всасывания: для штор, чувствительных материалов.
- Средняя мощность всасывания: для велюровых ковров с высоким ворсом и половых дорожек на текстильной основе.
- Высокая мощность всасывания: для грубых ковров и полов.

Использование прибора


1. Вставьте вилку электропитания в правильно установленную электрическую розетку.
2. Включите устройство переключателем вкл/выкл, нажав его кнопку.
3. Установите переключатель "ковер/пол" в зависимости от места очистки.
4. Регулируйте мощность всасывания с помощью регулятора мощности всасывания.
5. Проводите чистку с постоянной скоростью. Не требуется прилагать значительного усилия.

ℹ ПРИМЕЧАНИЯ:

Обратите внимание на расстояние, которое обеспечивается длиной шнура!

Бегунок воздуха (1)

Откройте бегунок воздуха на ручке шланга, чтобы регулировать поток воздуха или удалить предметы, прилипшие к насадке.



Выключение и сворачивание шнура электропитания

1. Выключите пылесос переключателем вкл/выкл и извлеките вилку из электрической розетки.
2. Держите вилку в руках.
3. Нажмите кнопку сворачивания шнура и направляйте шнур в пылесос. Держите шнур руками и не допускайте образование петель.

Обслуживание

Окно замены мешка для пыли (15)

Держите шланг, не прижимая к полу. Если в окне замены мешка пылесоса видна красная метка, значит мешок полон. Пожалуйста, замените его.

Замена мешка для пыли

1. Извлеките вилку из розетки.
2. Используйте ручку (18) чтобы открыть крышку отсека мешка для пыли.

ℹ ПРИМЕЧАНИЯ:

Крышку можно зафиксировать в открытом положении. Не прижимайте крышку в закрытом положении! Иначе можно сломать ее крепление.

3. Поднимите и выньте держатель мешка для пыли. Снимите мешок для пыли, вынув его из держателя.
4. Вставьте новый мешок. Пожалуйста, обеспечьте правильное положение мешка в направляющих.
5. Вставьте мешок для пыли с держателем в предназначенное отверстие. Мешок должен быть полностью в своем отсеке. Закройте крышку до защелкивания на месте.

Фильтр

Прибор имеет два фильтра.

Фильтр защиты мотора (впускной фильтр)

Впускной фильтр находится в отсеке мешка для пыли. Этот фильтр расположен вертикально в задней части корпуса для мешка для пыли. Извлеките фильтр, вытаскивая его вверх.

Очистка компонентов фильтра

Очищайте фильтр защиты мотора после каждых 10 замен мешка для пыли. При необходимости, фильтр можно

промыть в теплой воде без применения чистящих средств. Установите фильтр обратно только после полного высыхания!

Выпускной фильтр (13)

Прибор также имеет выпускной фильтр.

Фильтр расположен на задней панели устройства под крышкой.

1. Толкните вверх рычаг корпуса.
2. Снимите крышку.
3. Снимите фильтрующую вставку и очистите ее, как рассмотрено выше.
4. Полностью высушите фильтрующую вставку и снова установите ее в устройство.
5. Закрывание крышки: Установите крышку сначала сверху. Затем нажмите рычаг до щелчка фиксации.

Чистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед очисткой извлеките вилку из розетки.
- Ни при каких обстоятельствах не допускайте погружения устройства в воду с целью очистки. Иначе возможен удар электрическим током или возгорание.



ВНИМАНИЕ:

- Не применяйте проволочную щетку или абразивные материалы.
- Не используйте кислоты или абразивные чистящие средства.

Очистите корпус мягкой сухой тканью без чистящих средств.

Устранение:

Замените мешок для пыли.

или

Возможная причина:

Грязные фильтры.

Устранение:

Очистите эти компоненты.

Возможная причина:

Посторонний предмет находится во всасывающей трубе или в насадке.

Устранение:

Проверьте эти принадлежности на посторонние предметы.

Хранение

- Обеспечьте полное остывание устройства.
- Полностью сверните шнур.
- Пожалуйста, вставьте крюк насадки для пола на выступ при хранении на задней стороне устройства.
- Если нужно поставить пылесос вертикально: Вставьте крючок насадки для пола в помощник парковки на дне устройства.

Диагностика

- **Устройство не работает.**

Устранение:

Проверьте подключение к сети электропитания.

- **Устройство не всасывает.**

Возможная причина:

Установлена слишком малая мощность всасывания.

Устранение:

Проверьте положение регулятора.

Возможная причина:

Заполнен мешок для пыли.

Технические данные

Модель: BS 9020 CB
Электропитание: 220-240 В ~, 50/60 Гц
Класс защиты: II
Вес без упаковки: прибл. 6,15 кг
Мешок для пыли: SSB 101 / Swirl® Y 101®

Swirl®, Y 101® является зарегистрированным товарным знаком компании Melitta Group, которая не связана с компанией C. Bomann GmbH.

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Делегированный Регламент Комиссии (Ес) № 665/2013

Торговая марка		Bomann
Модель		BS 9020 CB

Используйте как универсальный пылесос с насадкой для пола

Класс энергопотребления ¹⁾		A
энергопотребление		
ежегодная потребляемая мощность ²⁾	кВт-ч/год	24,6
Класс очистки		
Класс очистки ковровых покрытий		D
Класс очистки жестких поверхностей		A
Класс вторичного выброса пыли		G
Уровень звуковой мощности	дБ(А) исх. 1 пВт	76
Номинальная входная мощность	Вт	700

Используйте как пылесос для твердых поверхностей со щеткой для паркета

Класс энергопотребления ¹⁾		A
энергопотребление		
ежегодная потребляемая мощность ²⁾	кВт-ч/год	19,5
Класс очистки		
Класс очистки жестких поверхностей		E
Класс вторичного выброса пыли		G
Уровень звуковой мощности	дБ(А) исх. 1 пВт	76
Номинальная входная мощность	Вт	700

1) A (максимальная эффективность) — G (минимальная эффективность).

2) Предполагаемая ежегодная потребляемая мощность (кВт-ч в год) на основе 50 операций чистки. Фактическая ежегодная потребляемая мощность зависит от способа использования прибора.

Устройство соответствует европейским стандартам и директивам в редакции, действительной на момент доставки устройства:

- Низковольтное оборудование 2014/35/EU
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
- Директива RoHS 2011/65/EU
- Директива по экодизайну 2009/125/EC
- Требования по экодизайну для пылесосов ПОСТА-НОВЛЕНИЕ СОВЕТА (ЕС) №666/2013

اكتشاف الخلل وإصلاحه

• الجهاز لا يعمل

الحل:

تحقق من التوصيل بالموصل الرئيسي.

• الجهاز لا يمتص أي شيء.

السبب المحتمل:

قوة الامتصاص مضبوطة على الوضع منخفض.

الحل:

تحقق من وضع أداة التحكم.

السبب المحتمل:

كيس الغبار ممتلئ.

الحل:

قم بتغيير كيس الغبار.

أو

السبب المحتمل:

المرشحات متسخة.

الحل:

نظف المكونات.

السبب المحتمل:

يوجد جسم غريب في أنبوب الامتصاص أو الفوهة.

الحل:

افحص الملحقات لاحتمال وجود أجسام غريبة.

البيانات الفنية

الطراز: BS 9020 CB.....
مصدر الطاقة: 240-220 فولت ~ 60/50 هرتز
درجة الحماية: II
صافي الوزن: حوالي 6,15 كجم
كيس مرشح الغبار: Swirl® Y 101® / SSB 101.....

Swirl® Y 101® هي علامة تجارية مسجلة لشركة
تابعة لمجموعة Melitta Group وهي ليست تابعة لشركة
C. Bomann GmbH.

تحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية وتصميمية في سياق التطوير
المستمر لمنتجاتنا.

البيانات الفنية الخاصة بالمكائن الكهربائية

لوائح المفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) رقم 665/2013

BOMANN	العلامة التجارية
BS 9020 CB	الطراز

استخدامها كمكتسة كهربائية مع فوهة للأرضيات

A	فئة كفاءة الطاقة (1)
	استهلاك الطاقة
24,6 كيلو وات/سنة	استهلاك الطاقة السنوي (2)
	فئة أداء التنظيف
D	فئة أداء تنظيف السجاد

A	فئة أداء تنظيف الأرضيات الصلبة
G	فئة إعادة انبعاث الأتربة
76 ديسيبل (أمبير) re1pW	مستوى قدرة الصوت
700 وات	قدرة الدخل المقدرة

استخدامها كمكتسة كهربائية للأرضيات الصلبة مع فرشاة الباركيه

A	فئة كفاءة الطاقة (1)
	استهلاك الطاقة
19,5 كيلو وات/سنة	استهلاك الطاقة السنوي (2)
	فئة أداء التنظيف
E	فئة أداء تنظيف الأرضيات الصلبة
G	فئة إعادة انبعاث الأتربة
76 ديسيبل (أمبير) re1pW	مستوى قدرة الصوت
700 وات	قدرة الدخل المقدرة

- 1 A (أعلى مستوى كفاءة) حتى G (أقل مستوى كفاءة).
 - 2 استهلاك الطاقة السنوي البياني (كيلو وات في السنة)، عند إجراء 50 عملية تنظيف.
- يعتمد استهلاك الطاقة السنوي على كيفية استخدام الجهاز.

يلبي الجهاز المعايير والتوجيهات الأوروبية في النسخة الحالية عند التسليم:

- توجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (LVD) EU/35/2014
- التشريعات الخاصة بالتوافقية الكهرومغناطيسية، التوجيه رقم EU/30/2014
- التوجيه الخاص بحظر المواد الخطرة EU/65/2011
- توجيه التصميم البيئي (ErP) EC/125/2009
- متطلبات التصميم البيئي الخاص بالمكائن الكهربائية، لائحة المفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) رقم 2013/666

- قوة امتصاص عالية:
للأرضيات والسجاد القوي.

ملاحظة:

يمكن قفل الغطاء في وضع مستقيم. لا تضغط على الغطاء خلف آلية القفل! وإلا فسيفصل الحاضن.

استخدام الجهاز

1. أدخل القابس الرئيسي في مقبس الطاقة بصورة صحيحة.
2. شغل الجهاز بالضغط على الزر تشغيل/ إيقاف تشغيل.
3. اضبط المفتاح "السجادة/ الأرضية الخشنة" حسب سطح الأرضية.
4. اضبط قوة الامتصاص مستخدمًا أداة التحكم في قوة الامتصاص.
5. قم بالتنظيف بسرعة ثابتة. ليس هناك حاجة لممارسة الضغط.

ملاحظة:

يجب الاهتمام بالنطاق الذي يمكن أن يغطيه طول الكابل!

المرشح

يحتوي جهازك على مرشحين.

مرشح حماية الموتور (مرشح الإدخال)

يقع مرشح الإدخال في حجيرة كيس الغبار. وهو يوجد في وضع رأسي في الجزء الخلفي من مبيت الغبار. أزل المرشح من خلال سحبه لأعلى.


تنظيف مكون المرشح

نظف مرشح حماية المحرك بعد تغيير كيس الغبار 10 مرات. وإذا لزم الأمر، يمكن أيضًا غسل المرشح بماء دافئ دون إضافات. أعده إلى مكانه ثانية بمجرد أن يجف تمامًا!

مرشح الإخراج (13)

تم تزويد الجهاز أيضًا بمرشح إخراج. يوجد على ظهر الجهاز خلف الغطاء.

1. اضغط لأعلى على رافعة الغطاء.
2. أزل الغطاء.
3. أزل ملحق المرشح ونظفه على النحو الموصوف فيما سبق.
4. أعد تركيب ملحق الفلتر بمجرد جفافه بشكل كامل.
5. إغلاق الغطاء: ضع الغطاء على الجزء العلوي أولاً، ثم اضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه.



أداة منزلة لضبط الهواء (1)

افتح الأداة المنزلة لضبط الهواء الموجودة بمقبض الخرطوم لتنظيم تدفق الهواء أو لإزالة أي جسيمات ملتصقة بالفوهة.

فصل كبل التوصيل الرئيسي ولفه

1. أوقف تشغيل المكنسة من خلال المفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل وإخراج القابس من المقبس.
2. احتفظ بالقابس في يديك.
3. اضغط على زر لف الكبل ووجهه. امسك الكبل لتفادي انحنائه.

الصيانة

شاشة استبدال كيس الغبار (15)

ارفع الخرطوم لأعلى في الهواء. في حالة تغيّر شاشة كيس المكنسة إلى اللون "الأحمر"، فهذا يعني أن الكيس ممتلئ. يُرجى تغييره.

تغيير كيس الغبار

1. أخرج القابس من المقبس.
2. استخدم المفتاح (18) لفتح غطاء مقصورة حبيبة الغبار.

التنظيف

⚠ تحذير:

- أزل كبل التوصيل الرئيسي من المقبس قبل التنظيف.
- يجب عدم غمر الجهاز في الماء تحت أي ظرف من الظروف لأغراض التنظيف. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

التخزين

- اترك الجسم المعدني ليبرد تمامًا.
- لف الكبل بالكامل.
- يُرجى إدخال حُطّاف فوهة الأرضيات في مساعد التوقف الموجود خلف الجهاز.
- إذا أردت تثبيت الجهاز بشكل عمودي: أدخل حُطّاف فوهة الأرضيات في مساعد التوقف الموجود بالجزء السفلي من الجهاز.

⚠ تنبيه:

- لا تستخدم فرشاة سلك أو أي مواد كاشطة.
- لا تستخدم أي مطهرات حمضية أو كاشطة.
- نظف المبيت باستخدام قطعة قماش رطبة وناعمة دون إضافات.

- يجب أن يكون الشعر، والملابس وأطراف الجسم بعيدة عن فوهة المكنسة أثناء الاستخدام!
- احتفظ بالمكنسة بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة والأفران، وغيرها!

فرشاة الباركيه


للتنظيف اللطيف للأسطح الصلبة مثل الباركيه والصفائح والبلاط وغيرها.

الفوهة المفتوحة المفصلية

لتنظيف التنجيد، والستائر وفي الزوايا والشقوق وغيرها. لخلع ملحقات الفوهة من أنبوب الامتصاص، قم بإزالتها من خلال تدويرها قليلاً.

أنبوب امتصاص تلسكوبي

يمكن ضبط طول أنبوب الامتصاص التلسكوبي بشكل منفصل:



1. فك آلية القفل من خلال الضغط على الزر (6) مع الاستمرار في اتجاه السهم.
2. أخرج أنبوب واحد من الآخر حسب الطول المنشود.
3. حرر الزر لقفل الوصلة.

كابل المأخذ الرئيسي

اسحب كابل المأخذ الرئيسي من المقصورة المخصصة للكابل.



تنبيه:

- اسحب الكبل حتى الحد الأقصى للطول المشار إليه بالعلامة الصفراء.
- لا تسحب الكبل مطلقاً حتى العلامة الحمراء نظراً لأن ذلك قد يتسبب في تلف لفة الكبل.



ملاحظة:

في حالة رؤية العلامة الحمراء، لف الكبل ثانية من خلال زر لف الكبل حتى العلامة الصفراء.

التوصيل الكهربائي

- قبل توصيل القابس بالمقبس الموجود بالجدار، فعليك التحقق من ملائمة الجهد الكهربائي الخاص بالمأخذ الرئيسي. ارجع إلى المعلومات المذكورة على لوحة التصنيف الخاصة بالجهاز.
- لا توصل الجهاز إلا بمقبس جدار ملائم.

زر التحكم في قوة الشفط (11)

للتقليل من قوة الشفط حرك زر التحكم في قوة الشفط إلى اليسار (MIN)، أو حركه إلى اليمين (MAX) لزيادة قوة الشفط.

- قوة امتصاص منخفضة:
- للستائر، والمواد الحساسة.
- قوة امتصاص متوسطة:
- للسجاد كثيف الفلور وأغطية الأرضيات المصنوعة من المنسوجات.

نظرة عامة على المكونات

1. الأداة المنزلقة الخاصة بالهواء
2. أنبوب امتصاص تلسكوبي
3. فوهة الشقوق
4. فوهة الفرشاة
5. فوهة تنظيف مواد التنجيد
6. مزلاق أنبوب الامتصاص التلسكوبي
7. فوهة للأرضية (مزودة بخطاف (ليست معروضة))
8. ذراع لتطويل الفرش وتقصيرها
9. زر لف الكبل
10. كبل للطاقة مزود بقابس
11. زر التحكم في قوة الشفط
12. مشبك مقصورة التخزين
13. غطاء لفلتر الاستخراج
14. زر التشغيل/ إيقاف التشغيل
15. شاشة عرض امتلاء كيس الغبار
16. رأس توصيل خرطوم المكنسة
17. وصلة الخرطوم
18. فتحة مقصورة حقبة الغبار
19. خرطوم الامتصاص

الملحقات الإضافية غير المعروضة:

فرشاة الباركيه

بدء التشغيل

- أدخل رأس توصيل خرطوم الامتصاص في موصل الخرطوم حتى يتعشق في مكانه. ولتنفيذ ذلك، يُرجى الضغط على الأزرار في أن واحد. ولتحرير الخرطوم مرة أخرى، يُرجى الضغط على الأزرار مرة ثانية برأس التوصيل.
- استمر في الضغط على الأزرار ثم اسحب الخرطوم.
- أدخل أنبوب المكنسة في المقبض إذا لزم الأمر.
- ثم جُمع فوهة الأرضية و/ أو الملحقات.

تركيب الفوهة

فوهة الأرضيات (7)

- تتميز فوهة الأرضية بعجلات صغيرة لتسهيل الحركة. يمكنك تنظيف الأسطح الناعمة والسجاد باستخدام فوهة الأرضيات.
- اضبط الفرش للخارج أو للداخل باستخدام النزاع (8).
- يعتمد الاستخدام الأمثل للجهاز على تسجج غطاء الأرضية. إننا نوصي بالاستخدام التالي:

- استخدام المكنسة دون الفرش:

لتنظيف أغطية الأرضيات كثيفة الوبر

- استخدام المكنسة بالفرش:

لتنظيف الأرضيات الناعمة والسجاد قليل الوبر

دليل التعليمات

شكراً لك على اختيارك منتجنا. نأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز.

رموز تعليمات الاستخدام

تم وضع علامات على هذه المعلومات الهامة خصيصاً للحفاظ على سلامتك. من الضروري الامتثال لهذه التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع إلحاق تلف بالجهاز:

⚠ تحذير:

يحذرك هذا الرمز من الإصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى وجود مخاطر محتملة للتعرض للإصابة.

⚠ تنبيه:

يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أو أشياء أخرى.

ℹ ملاحظة:

يلقي هذا الرمز الضوء على النصائح والمعلومات.

ملاحظات عامة

اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالتعليمات بما في ذلك الضمان وإيصال الاستلام، وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي على العبوة الداخلية. عند إعطاء هذا الجهاز لأشخاص آخرين، يرجى إطلاعهم أيضاً على تعليمات التشغيل.

تعليمات السلامة الخاصة بهذا الجهاز

- لا تصلح الجهاز بنفسك. يُرجى الاتصال بفني معتمد. وتجنب المخاطر، يجب استبدال كبل الطاقة بكبل مماثل بواسطة جهة التصنيع أو خدمة العملاء التابعة لنا أو أي متخصص مؤهل آخر.
- يمكن للأطفال بدءاً من سن 8 سنوات وأكثر استخدام الجهاز وكذلك الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا توفر لهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكذلك إذا أدركوا المخاطر المتضمنة.
- يجب عدم لعب الأطفال بالجهاز.
- يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف وصيانة الجهاز دون الإشراف عليهم.
- لا تقم بامتصاص السوائل!
- لا تقم بامتصاص الرماد الساخن أو المواد الحادة أو المسننة!
- لا تستخدم الجهاز في غرف رطبة!
- لا تستخدم الجهاز بدون المرشح. تحقق من إدخال المرشح بطريقة صحيحة!

- هذا الجهاز مصمم للاستخدام الخاص وللغرض المقصود منه فقط. لا يصلح هذا الجهاز للاستخدام التجاري.
- لا تستخدم الجهاز في الأماكن الخارجية. احفظه بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة (لا تغمسه مطلقاً في أي مادة سائلة) والأسطح الحادة. لا تستخدم الجهاز ويدك مبتلة. إذا كان الجهاز رطباً أو مبتلاً، انزع القابس الكهربائي على الفور.
- عند تنظيف الجهاز أو تخزينه، أوقف تشغيله وانزع القابس من مقبس التيار الكهربائي دائماً (اسحب القابس نفسه، وليس سلك التوصيل) إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام وأزل الملحقات المرفقة.
- لا تشغيل الجهاز دون أن يكون تحت المراقبة. يجب إيقاف تشغيل الجهاز دائماً عند مغادرة الغرفة. انزع القابس من مقبس التيار الكهربائي.
- يجب فحص الجهاز وأسلاك الموصلات الرئيسية بانتظام لاكتشاف وجود أية علامات للتلف. عند اكتشاف أي تلف يجب التوقف عن استخدام الجهاز.
- استخدم قطع الغيار الأصلية فقط.
- لضمان سلامة أطفالك، يرجى حفظ العبوة بالكامل (الحقائب البلاستيكية، والصناديق، والبوليسترين وغيرها) بعيداً عن متناول أيديهم.

⚠ تحذير:

لا تدع الأطفال الصغار يعثون بالرفائيق المعدنية خشية خطر الاختناق!







GARANTIEKARTE

warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garanție • Гаранционная карта • záručný list • garancijski list • garancijajegy • гарантійний формуляр • Гарантийний талон • بطاقة ضمان

BS 9020 CB

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichiarazione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 24 meses de garantia, de acordo com a declaração de garantia • 24 månaders garanti i henhold til garantibetingelsene • 24 miesięce gwarancji na podstawie oświadczenia gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjesечно jamstvo u skladu s jamstvenom deklaracijom • 24 luni garanție conform declarației de garanție • 24 месеца гаранция в съответствие с гаранционната декларация • 24-mesečná záruka podľa vyhlásenia o záruke • 24-mesečna garancija, skladno z garancijsko izjavo • 24 hónap garancia a garanciafeltételekben leírtak szerint • гарантія на 24 місяці відповідно заяві про гарантію • Гарантія 24 місяця согласно заявленним гарантійним правилам • ضمان لمدة 24 شهرا وفقاً لبيان الضمان

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift • date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, dealerstempel, handtekening • date d'achat, tampon du concessionnaire, signature • data di acquisto, timbro del rivenditore, firma • fecha de compra, sello del distribuidor, firma • data de compra, carimbo do distribuidor, assinatura • kjspsdato, forhandlerstempel, signatur • data zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis • datum zakoupení, razítko prodejce, podpis • datum kupovine, žig trgovca, potpis • data de achiziție, stampilă furnizorului, semnătură • дата на покупката, Печат на Продавача, Подпис • datum nákupu, pečátka obchodníka/predávcu, podpis • datum nakupa, žig trgovca, podpis • vásárlás dátuma, kereskedő bélyegzője, aláírás • дата придбання, печатка продавця, підпис • Дата приобретения, Штамп продавца, Подпись • تاريخ الشراء وخطم الموزع والتوقيع

BOMANN®
www.bomann.de

BOMANN®

C. Bomann GmbH
Internet: www.bomann.de

Stand 10/2015