

📞 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

D 0911 70 440 040

A 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

8001039869



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



BBH.../BCH...

























 **BOSCH**

de Gebrauchsanleitung
 en Instruction manual
 fr Mode d'emploi
 it Istruzioni per l'uso
 nl Gebruiksaanwijzing
 da Brugsanvisning
 no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning
 fi Käyttöohje
 es Instrucciones de uso
 pt Instruções de serviço
 el Οδηγίες χρήσης
 tr Kullanım kılavuzu
 pl Instrukcja obsługi

hu Használati utasítás
 bg Указания за употреба
 uk Інструкція з експлуатації
 ru Инструкция по эксплуатации
 ro Instrucțiuni de utilizare
 ar إرشادات الاستخدام

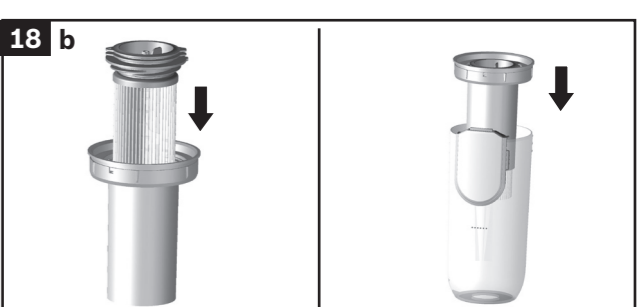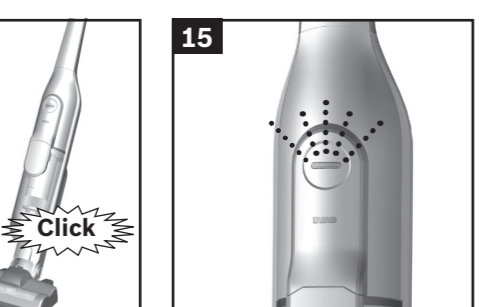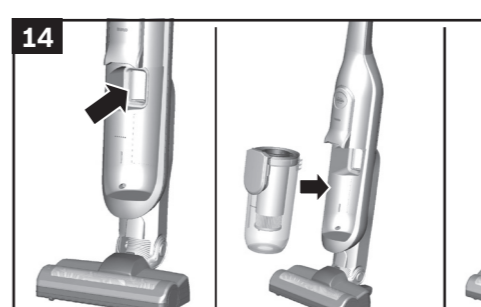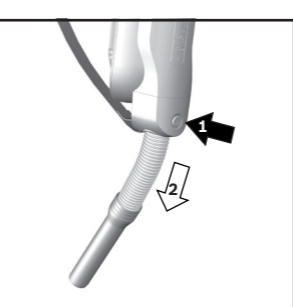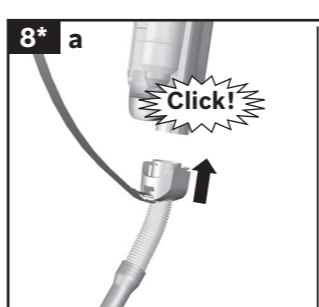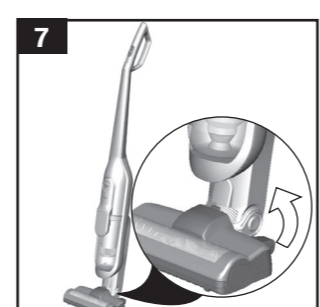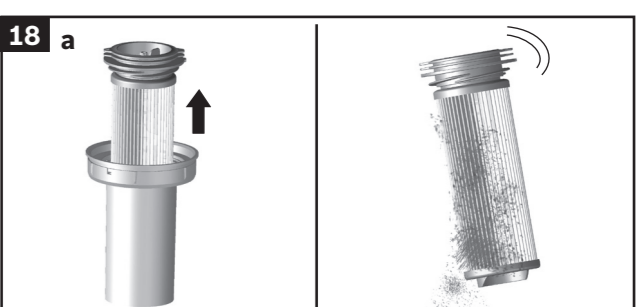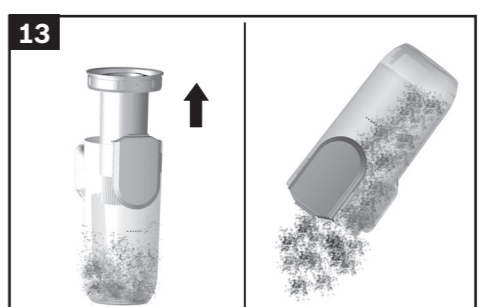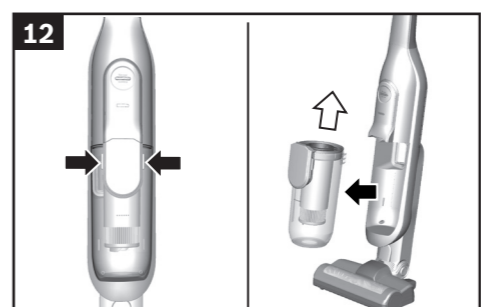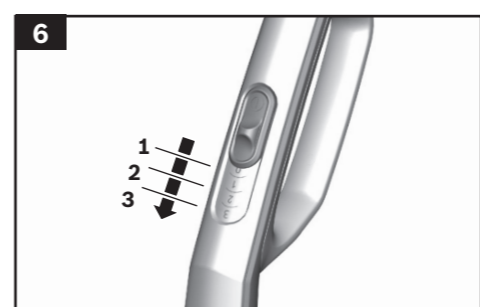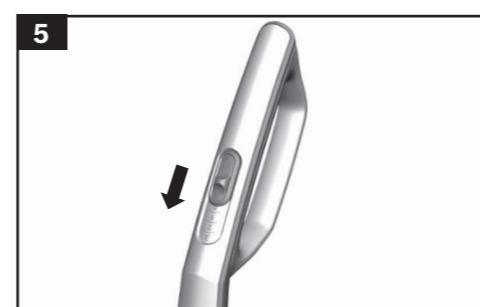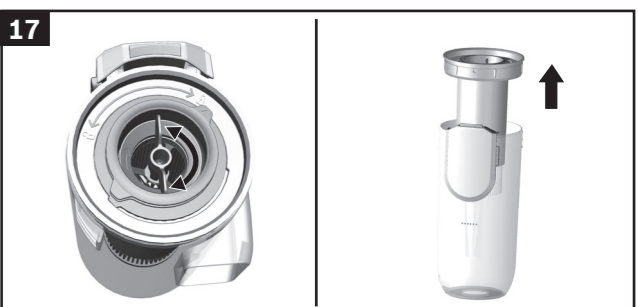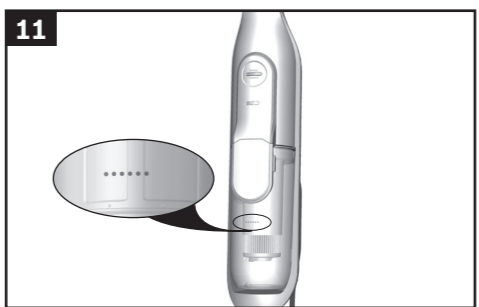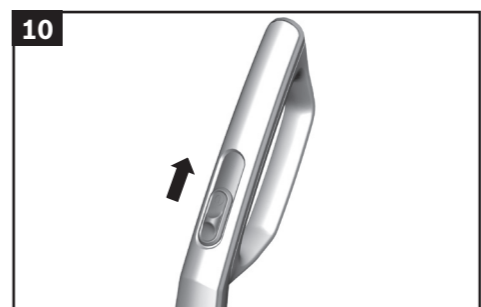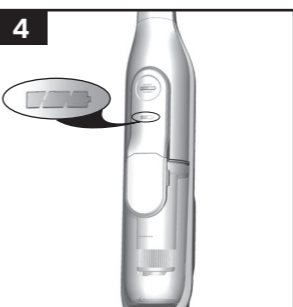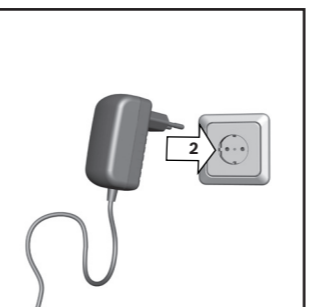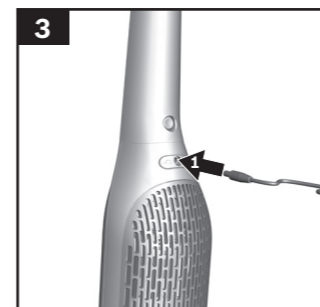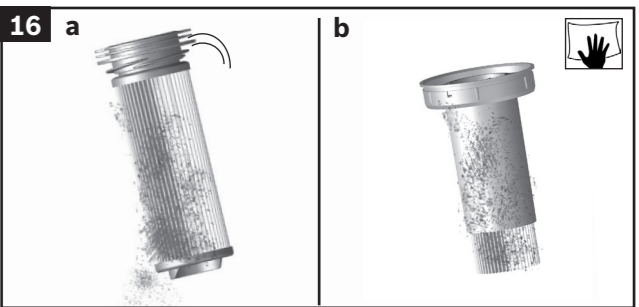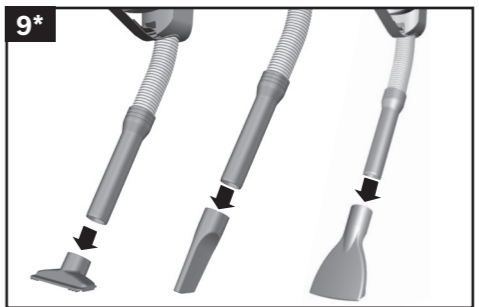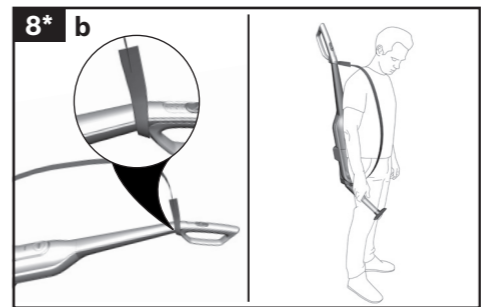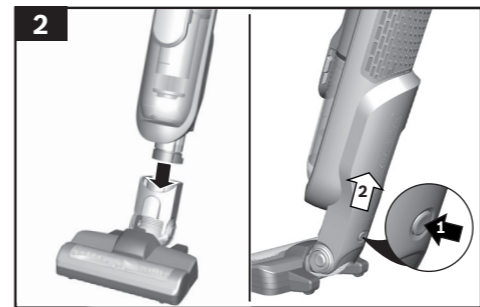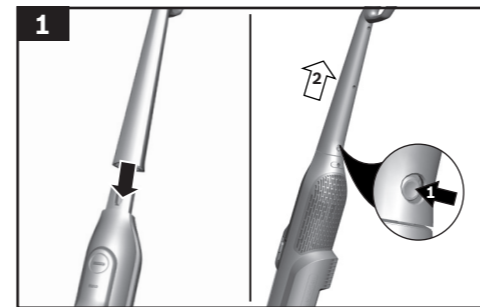

de	Sicherheitshinweise.....	2
	Gerätebeschreibung	34
en	Safety information	4
	Your vacuum cleaner.....	37
fr	Consignes de sécurité	5
	Description de l'appareil.....	40
it	Istruzioni di sicurezza	7
	Descrizione dell'apparecchio.....	43
nl	Veiligheidsvoorschriften.....	8
	Beschrijving van het toestel.....	46
da	Sikkerhedsanvisninger.....	10
	Beskrivelse.....	49
no	Sikkerhetsanvisninger.....	11
	Beskrivelse av apparatet.....	52
sv	Säkerhetsanvisningar.....	13
	Produktbeskrivning.....	54
fi	Turvallisuusohjeet.....	14
	Laitteen kuvaus.....	57
pt	Instruções de segurança.....	16
	Descrição do aparelho.....	59
es	Consejos de seguridad.....	17
	Descripción de los aparatos.....	62
el	Υποδείξεις ασφαλείας.....	19
	Περιγραφή της συσκευής.....	65
tr	Güvenlik bilgileri.....	21
	Cihaz açıklaması.....	68
pl	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	22
	Opis urządzenia.....	71
hu	Biztonsági útmutató.....	24
	A készülék leírása.....	74
bg	Указания за безопасност.....	25
	Описание на уреда.....	76
ru	Указания по технике безопасности.....	27
	Описание прибора.....	79
ro	Indicații de siguranță.....	29
	Descrierea aparatului.....	82
uk	Вказівки з техніки безпеки.....	30
	Загальні характеристики пилососа.....	85
33	إرشادات الأمان.....	ar
91	وصف الجهاز.....	

Сохраните инструкцию по эксплуатации.

При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

Указания по использованию

Данный пылесос предназначен для уборки бытовых помещений и не подходит для промышленного использования. Используйте пылесос только согласно приведённым в инструкции по эксплуатации указаниям.

Во избежание травм и повреждений пылесос нельзя использовать для:

- чистки людей и животных;
- всасывания:
 - вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскалённых предметов;
 - мокрых предметов и жидкостей;
 - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов;
 - пепла, сажи из кафельных печей и систем центрального отопления;
 - тонера из принтеров или копировальных аппаратов.

Запасные части, принадлежности, мешки для пыли

Наши оригинальные запасные части и принадлежности, а также оригинальные дополнительные принадлежности, как и оригинальные мешки для пыли, оптимально подходят к свойствам и требованиям наших пылесосов. Поэтому мы рекомендуем вам использовать исключительно оригинальные запасные части и принадлежности, а также лишь оригинальные дополнительные принадлежности и мешки для пыли. Только таким образом обеспечивается долгий срок службы и гарантируется высокий результат уборки с помощью вашего пылесоса.

Указание:

- использование неподходящих или некачественных запасных частей, принадлежностей/дополнительных принадлежностей или мешков для пыли может вызвать повреждение пылесоса. Наша гарантия не распространяется на устранение повреждений, вызванных использованием подобных изделий.

Указания по технике безопасности

Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и специальным правилам техники безопасности.

- Использование прибора детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта обращения с подобным оборудованием, допускается только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и осознания данными лицами опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- Детям запрещено играть с прибором.
- Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.
- Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте.
=> Опасность удушья!

Правильное использование

- Для зарядки разрешается использовать только зарядный кабель из комплекта поставки.
- Подключение к электросети и использование кабеля зарядного устройства должны производиться только с учётом данных типовой таблички.
- Хранение и зарядку пылесоса осуществляйте только в помещениях.
- Не допускайте воздействия на пылесос температур ниже 0°C и выше 40°C.
- Не используйте пылесос без сменного пылесборника или контейнера для сбора пыли, моторного и выпускного фильтров.
=> Возможно повреждение пылесоса!
- Не подносите всасывающую насадку и трубку к голове. => Это может привести к травме!
- В случае повреждения кабеля зарядного устройства не используйте его, а замените оригинальным кабелем зарядного устройства.
- При отсоединении прибора от электросети всегда беритесь рукой за вилку, а не за кабель зарядного устройства.
- Следите за тем, чтобы кабель зарядного устройства не был зажат и не попадал на острые края предметов.
- Прежде чем приступить к любым работам с пылесосом, выключите его и отсоедините от кабеля зарядного устройства и от сети.
- Не пользуйтесь неисправным пылесосом.
- При наличии неисправности выключите пылесос и отсоедините от кабеля зарядного устройства и от сети.

- Во избежание опасности все работы по ремонту и замене деталей пылесоса следует выполнять только в авторизованной сервисной службе.
- В следующих случаях следует немедленно прекратить использование пылесоса и обратиться в сервисную службу:
 - при случайном всасывании жидкости или при попадании жидкости внутрь пылесоса
 - при падении и повреждении пылесоса.
- Защищайте пылесос от воздействия неблагоприятных метеорологических условий, влажности и источников тепла.
- Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник, моторный фильтр, выпускной фильтр и т. д.) воздействию воспламеняющихся или спиртосодержащих веществ.
- Пылесос не предназначен для эксплуатации на строительных объектах. => При засасывании строительного мусора пылесос может выйти из строя.
- Выключайте пылесос даже при небольших паузах в уборке.
- Упаковка служит для защиты пылесоса от повреждений при транспортировке. Поэтому мы рекомендуем сохранить упаковку для последующей транспортировки.

Элементы питания

Ваш пылесос оснащен литий-ионными аккумуляторами, доступ к которым по соображениям безопасности возможен только для специалистов сервисной службы.

По поводу замены аккумуляторов обращайтесь в ближайший сервисный центр или к авторизованному дилеру.

Указания по транспортировке

Транспортировка имеющихся в пылесосе литий-ионных аккумуляторов должна выполняться в соответствии с требованиями правил перевозок опасных грузов. Пользователь может перевозить аккумуляторы наземным транспортом без каких-либо других ограничений. При перевозке третьим лицом (например, авиатранспортом или экспедитором) следует обратить внимание на особые требования по упаковке и маркировке. При подготовке груза к транспортировке обратитесь к специалисту по опасным грузам.

Указания по утилизации

Пылесос, аккумуляторы, принадлежности и упаковку необходимо утилизировать экологически безопасным способом.

Не выбрасывайте пылесос и аккумуляторы вместе с бытовым мусором!

Упаковка

Упаковка служит для защиты пылесоса от повреждений при транспортировке. Она изготовлена из экологически чистых материалов, поэтому её можно использовать для вторичной переработки. Использованные упаковочные материалы относите в пункты приёма вторсырья.

Отслужившие приборы

Данный пылесос оснащен заряжаемыми литий-ионными аккумуляторами. Поэтому его утилизация должна производиться только через авторизованную сервисную службу и дилера.

Аккумуляторы/элементы питания

Обратите внимание на указания по транспортировке.

Встроенные аккумуляторы могут быть извлечены для утилизации только специально обученным персоналом. При открывании корпуса можно повредить пылесос.

Для извлечения аккумулятора из пылесоса нажимайте на выключатель (рис. 10) до тех пор, пока аккумулятор полностью не разрядится. Выверните винты на корпусе и снимите его для извлечения аккумулятора.

Во избежание короткого замыкания отсоедините клеммы от аккумулятора по одной друг за другом и сразу же изолируйте полюса.

Даже при полной разрядке аккумулятора в нём сохраняется остаточная электрическая ёмкость, которая в случае короткого замыкания может высвободиться.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare. În cazul predării aspiratorului unei terțe persoane, vă rugăm să înmânați totodată și instrucțiunile de utilizare.

Utilizare conform destinației

Acest aspirator este destinat utilizării în gospodărie, nu și în scopuri profesionale. Utilizați aspiratorul numai conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare.

Pentru a evita accidentele sau daunele, aspiratorul nu trebuie folosit pentru:

- aspirarea oamenilor sau animalelor.
- aspirarea următoarelor:
 - substanțe vătămătoare pentru sănătate, ascuțite, fierbinți sau incandescente.
 - substanțe umede sau lichide.
 - substanțe și gaze ușor inflamabile sau explozive.
 - cenușă, fiergine din sobe de teracotă și instalații de încălzire centrală.
 - toner din imprimante și copiatoare.

Piese de schimb, accesorii, saci de praf

Piesele noastre de schimb originale, accesoriile noastre originale și accesorii speciale originale, la fel ca și sacii noștri de praf originali sunt adaptate la proprietățile și la cerințele impuse aspiratoarelor noastre. De aceea vă recomandăm utilizarea exclusivă a pieselor de schimb originale, a accesoriiilor și accesoriiilor speciale originale și a sacilor noștri de praf originali. În acest fel puteți asigura o durată de serviciu îndelungată, precum și în permanență o înaltă calitate a performanțelor de curățare ale aspiratorului dvs.

Indicație:

- Utilizarea unor piese de schimb, accesorii/accesorii speciale și saci de praf care nu se potrivesc perfect sau sunt de calitate inferioară poate duce la avarii ale aspiratorului dvs., care nu sunt incluse în garanția noastră în măsura în care aceste avarii au fost provocate tocmai prin utilizarea unor astfel de produse.

Indicații de siguranță

Acest aspirator corespunde regulamentelor recunoscute ale tehnicii și dispozițiilor de securitate în vigoare.

- Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vârste de 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și / sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite asupra folosirii în siguranță a aparatului și pericolelor care pot rezulta.

- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.
- Pungile din plastic și foliile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor mici și trebuie eliminate în mod ecologic.
=> Pericol de asfixiere!



Utilizarea corectă

- Pentru încărcare utilizați exclusiv cablul de încărcare din pachetul de livrare.
- Racordați și puneți în funcțiune cablul de încărcare numai conform datelor de pe plăcuța de identificare.
- Depozitați și încarcați aparatul numai în spații interioare.
- Nu expuneți aparatului unor temperaturi de sub 0°C și de peste 40°C.
- Nu aspirați niciodată fără sacul filtrant resp. recipientul de praf, filtrul de protecție a motorului și filtrul pentru aerul evacuat.
=> Aparatul poate fi deteriorat!
- Evitați aspirarea cu duza și tubul în apropierea capului. => Pericol de rănire!
- Nu folosiți cablul de încărcare deteriorat și înlocuiți-l cu un cablu de încărcare original.
- Nu trageți de cablul de racord, ci de fișă pentru a scoate cablul de încărcare din priza de rețea.
- Nu trageți și nu striviți cablul de încărcare peste mușchii ascuțite.
- Înainte de a realiza orice fel de lucrări la aspirator, deconectați aparatul, resp. separați-l de la cablul de încărcare și de la rețea.
- Nu puneți în funcțiune un aspirator dacă este deteriorat.
- Dacă există o defecțiune, deconectați aparatul, resp. separați-l de la cablul de încărcare și de la rețea.
- Pentru a evita pericolele, reparațiile și schimbul pieselor se vor face doar de către serviciul clienți autorizat.
- În următoarele cazuri, aparatul trebuie scos imediat din funcțiune și se va contacta serviciul pentru clienți:
 - dacă ați aspirat din greșeală lichide sau dacă lichidul a ajuns în interiorul aparatului
 - dacă aparatul a suferit o cădere și s-a defectat.
- Protejați aspiratorul de influențele atmosferice, umiditate și surse de căldură.
- Nu așezați pe filtru materiale inflamabile sau care conțin alcool (saci de filtru, filtre de protecție a motoarelor, filtre de suflare etc.).
- Aspiratorul nu este adecvat pentru utilizare pe șantier.
=>Aspirarea de moloz poate să ducă la deteriorarea aparatului.
- Oprii aspiratorul atunci când nu aspirați.
- Ambalajul protejează aspiratorul împotriva deteriorării pe timpul transportului. Din acest motiv vă recomandăm să păstrați ambalajul în scopuri de transport.

Почистване на дюзата за под

Преди всяка поддръжка изключвайте прахосмукачката, респ. откачайте я от кабела за зареждане.

Фиг. 19

- чрез въртене обратно на часовниковата стрелка  отключете четковия валек и го изтеглете странично от найкрайника за под.
- отрежете замотаните конци и косми с ножица и ги отстранете.
- вкарвайте странично четковия валек по дължината на водещия лост в найкрайника за под и чрез въртене по посока на часовниковата стрелка го застопорете .

- ! Внимание:** Дюзата за под може да се използва само с монтирана кръгла четка.

Поддръжка

Преди всяко почистване на ръчната прахосмукачка същата трябва да се изключва и да се откача от кабела за зареждане. Прахосмукачката и принадлежностите от пластмаса могат да бъдат почиствани с обичайните на пазара средства за почистване на пластмаси.

- ! Внимание:** Не използвайте препарат за грубо абразивно почистване, препарат за стъкло или универсален почистващ препарат Никога не потапяйте прахосмукачката във вода.


Правото на технически изменения е запазено.

ru

Мы рады, что вы остановили свой выбор на пылесосе Bosch серии Athlet.

В этой инструкции по эксплуатации представлены различные модели серии Athlet. Поэтому возможно, что некоторые функции и принадлежности, описанные здесь, могут отсутствовать у Вашего прибора. Чтобы гарантировать оптимальный результат уборки, Вам необходимо использовать только оригинальные принадлежности Bosch, разработанные специально для Вашего пылесоса.

Разверните страницы с рисунками!



- Насадка для пола/ковра с электрощёткой
- Контейнер для сбора пыли
- Кнопка фиксации пылесборника
- Индикатор зарядки аккумулятора
- Индикатор «Sensor Control»
- Контейнер для сбора пыли
- Внешний фильтровальный блок
- Фильтрующий элемент с моторным и поролоновым фильтрами
- Ручка шланга
- Выключатель
- Кабель зарядного устройства
- Насадка для мягкой мебели*
- Щелевая насадка*
- Насадка для мягкой мебели Profi*
- Щелевая насадка Profi*
- Ремень*
- Переходник для принадлежностей*
- Шланг с ручкой*

Перед первым использованием

Рис. 1

- Ручку осторожно вставьте в основной корпус и зафиксируйте.
- Для отсоединения ручки нажмите кнопку фиксации и осторожно снимите ручку движением вверх.

Рис. 2

- Вставьте пылесос в насадку для пола/ковра и зафиксируйте.
- Чтобы отсоединить насадку для пола/ковра, нажмите кнопку фиксации и отсоедините пылесос от насадки.

* в зависимости от комплектации

Зарядка

Внимание: перед первым использованием пылесоса аккумуляторы должны заряжаться не менее 6 часов.




Рис. 3

- Для зарядки поставьте пылесос рядом с розеткой. Пылесос можно спокойно оставлять в помещении. Рис. 7
- Вставьте кабель зарядного устройства сзади в разъем пылесоса.
- Вставьте вилку кабеля зарядного устройства в розетку.
- Во время зарядки индикатор зарядки мигает.
- После полной зарядки аккумулятора индикатор зарядки горит синим светом и прекращает мигать.
- Нагревание кабеля зарядного устройства и пылесоса закономерно и не представляет опасности.

Индикатор зарядки аккумулятора

Рис. 4*

Светодиоды индикатора указывают на степень зарядки аккумулятора.

- Аккумулятор полностью заряжен 
- Средний уровень остаточного заряда 
- Низкий уровень остаточного заряда 

- Если последний светодиод мигает, требуется зарядка аккумулятора.

Уборка

Рис. 5

- Нажмите выключатель в направлении, указанном стрелкой.

Регулировка мощности всасывания

Рис. 6

Для регулировки мощности всасывания сдвиньте выключатель в нужное положение:

- Уровень мощности 1 **1**
Всасывание без включения электрощётки. Для простой очистки гладких поверхностей и самого низкого уровня шума. Продолжительность работы пылесоса является при этом максимальной.
- Уровень мощности 2 **2**
Всасывание при нормальной мощности и с включенной электрощёткой. Для обычной очистки любых поверхностей при средней продолжительности работы.

- Уровень мощности 3 **3**
Всасывание при максимальной мощности и с включенной электрощёткой. Для самой сложной очистки любых поверхностей, в частности ковров, и для очистки с использованием принадлежностей. Продолжительность работы пылесоса при этом уменьшается.

Рис. 7

- Во время коротких перерывов пылесос можно спокойно оставлять в помещении. Для этого слегка наклоните пылесос по направлению к насадке.

Внимание: при остановках в работе обязательно выключайте пылесос, так как вращающаяся щётка остановленного пылесоса может повредить напольное покрытие.

Уборка с использованием дополнительных принадлежностей

Рис. 8*

- а) Переходник для принадлежностей вставьте в пылесос и зафиксируйте. Для отсоединения переходника для принадлежностей нажмите кнопку фиксации и выньте переходник.
- б) Закрепите ремень на ручке шланга. При этом пылесос положите, не ставьте его на переходник или шланг.

Рис. 9*

Нужные насадки вставляйте в шланг с ручкой переходника для принадлежностей:

- Насадка для мягкой мебели для чистки мягкой мебели, штор и т. д.
- Щелевая насадка для чистки щелей, углов и т. д.

После уборки

Рис. 10

- После уборки выключите пылесос.

Опорожнение контейнера для сбора пыли

Рис. 11

Для достижения хороших результатов желательно опорожнять контейнер для сбора пыли после каждой уборки, в любом случае не позднее, чем уровень пыли в контейнере достигнет специальной отметки.

Мы не рекомендуем заполнять контейнер пылесоса до уровня выше отметки, поскольку это приводит к чрезмерному загрязнению фильтра.

Опорожня контейнер для сбора пыли, всегда проверяйте степень загрязнения внешнего фильтровального блока и при необходимости очищайте его согласно инструкции «Очистка внешнего фильтровального блока». **Рис. 16**

Внимание: очистка фильтра возможна только при выключенном пылесосе.

Никогда не производите уборку без внешнего фильтровального блока с вставленным фильтрующим элементом.

Рис. 12

- Разблокируйте контейнер для сбора пыли при помощи кнопок фиксации и извлеките его из пылесоса.

Рис. 13

- Выньте фильтровальный блок из контейнера для сбора пыли
- Опорожните контейнер для сбора пыли.

Рис. 14

- При необходимости удалите грязь, скопившуюся под выпускным отверстием.
- Установите фильтровальный блок в контейнер, при этом обязательно следите за правильным расположением.
- Вставьте контейнер в пылесос и зафиксируйте до щелчка.

Внимание: в случае возникновения

- сопротивления при установке контейнера для сбора пыли проверьте комплектность фильтров и правильность положения фильтровального блока и контейнера для сбора пыли.

Обслуживание фильтров

Очистка ламельного фильтра

В вашем пылесосе предусмотрена функция «Sensor Control».

Эта функция постоянно проверяет, достигается ли оптимальный уровень мощности пылесоса. При снижении уровня мощности световой индикатор указывает на необходимость очистки ламельного фильтра.

Рис. 15 «Sensor Control»

Индикатор горит синим светом или выключен, если пылесос работает с оптимальной мощностью. Если он начинает мигать красным, внешний фильтровальный блок и фильтрующий элемент следует очистить.

Мощность пылесоса автоматически снижается до уровня 1.

Рис. 16 Очистка фильтрующей сетки

Для оптимальной работы пылесоса фильтрующую сетку нужно регулярно чистить.

- Для очистки внешнего фильтровального блока необходимо выключить пылесос.
- Выньте контейнер для сбора пыли из прибора. **Рис. 12**
- Выньте фильтровальный блок из контейнера для сбора пыли. **Рис. 13**
- Очистите внешний фильтровальный блок.
- a) Как правило, чтобы удалить частички грязи, достаточно, опорожняя контейнер для сбора пыли, чуть-чуть потрясти фильтровальный блок или легко постучать по нему.
- b) Если этого недостаточно, возьмите сухую тряпку и с её помощью удалите частички грязи с поверхности.

Рис. 17

- Выключите пылесос, чтобы очистить ламельный фильтр.

Внимание: очистка фильтра возможна только при выключенном пылесосе.

- Для очистки ламельного фильтра поверните рычажок на 180° не менее трёх раз.

Очистка возможна также при снижении мощности всасывания, даже когда индикатор не светится. Мы рекомендуем чистить ламельный фильтр перед каждым опорожнением контейнера для сбора пыли. Однако чистку необходимо провести, если загорится индикатор «Sensor Control».

Выколачивание ламельного фильтра

Рис. 18

Если ламельный фильтр сильно загрязнён, его можно выколотить.



- Выколотите фильтр над контейнером для мусора. Из фильтра грязь упадёт вниз.

* в зависимости от комплектации

Очистка насадки для пола/ковра

Каждый раз перед техобслуживанием пылесоса выключайте его и отсоединяйте от кабеля зарядного устройства.

Рис. 19

- Поворачивая валик щётки  против часовой стрелки, разблокируйте его и отсоедините от насадки для чистки пола/ковра сбоку.
- Намотавшиеся нитки и волосы разрежьте ножницами и удалите.
- Задвиньте валик щётки сбоку вдоль направляющего стержня в насадку для пола/ковра и зафиксируйте его, повернув  по часовой стрелке.

- Внимание:** насадку для пола/ковра можно
- использовать только с установленным валиком щётки.

Уход

Перед каждой чисткой пылесос необходимо выключать и отсоединять от кабеля зарядного устройства. Пылесос и пластмассовые принадлежности можно чистить обычными средствами для чистки пластмассы.

- Внимание:** не используйте абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства. Не погружайте пылесос в воду.


Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

ro

Ne bucurăm că v-ați decis să achiziționați un aspirator Bosch din seria Athlet.

În aceste instrucțiuni de utilizare sunt prezentate diverse modele Athlet. De aceea, este posibil ca nu toate particularitățile de dotare descrise și toate funcțiile să existe la modelul dumneavoastră. Trebuie să utilizați numai accesoriile originale Bosch, care au fost dezvoltate special pentru aspiratorul dumneavoastră, pentru a obține cel mai bun rezultat la aspirare.

Vă rugăm să deschideți la paginile cu imagini!



- Duză de podea cu perie electrică
- Recipient de praf
- Tastă de deblocare recipient de murdărie
- Afișaj al stării de încărcare a bateriei
- Afișaj Sensor Control
- Recipient de praf
- Unitate externă de filtrare
- Cartuș de filtru cu filtru de protecție a motorului și material spongios de filtrare
- Mâner
- Comutator Pornit/Oprit
- Cablu de încărcare
- Duză pentru tapiserie*
- Duză pentru spații înguste*
- Duză Profi pentru tapiserie*
- Duză Profi pentru locuri înguste*
- Centură de transport*
- Adaptor accesorii*
- Furtun de aspirare cu mâner*

Înainte de prima utilizare

Fig. 1

- Introduceți și înclichați cu atenție mânerul pe carcasa principală.
- Pentru a elibera mânerul, apăsați butonul de deblocare și scoateți cu atenție mânerul în sus.

Fig. 2

- Introduceți și înclichați aspiratorul de mână în duza de podea.
- Pentru a elibera duza de podea, apăsați butonul de deblocare și trageți aspiratorul de mână din duză.



Bosch Çağrı
Merkezi

444 6 333
7/24 hizmetinizde



Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)
Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile
yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

KÜÇÜK EV ALETLERİ G A R A N T İ B E L G E S İ

- Çizimle, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanırsa veya yanlış şekilde kullanırsa, elektrik servisi elemanları tarafından tahsilatı zorlandırılan bütün, onarım veya başka yazılı garanti ve sorumluluklarımızdan sorumlu değildir.
- Bu garanti belgesinde yer alan yazılı süreler, garanti kapsamındaki ürünün parçaları için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda yapılacak teknik yorumların tespiti ile değiştirilecek parçaların sipariş masraflarını firmamızda alır.
- Kullanma kılavuzlarında belirtilen bakım, onarım ve diğer bakım işlemlerini zamanında ve düzenli olarak yapmadığınız takdirde, garanti kapsamı dışıdır.
- Bu garanti belgesi, ürünün kullanım kılavuzuna eklenmiş yazılı ve yazılı olmayan diğer teknik dokümanlarla birlikte kullanılmak üzere geçerli olup, diğer teknik dokümanlar ile değiştirilebilir.
- Bu garanti belgesi, ürünün kullanım kılavuzuna eklenmiş yazılı ve yazılı olmayan diğer teknik dokümanlarla birlikte kullanılmak üzere geçerli olup, diğer teknik dokümanlar ile değiştirilebilir.
- Bu garanti belgesi, ürünün kullanım kılavuzuna eklenmiş yazılı ve yazılı olmayan diğer teknik dokümanlarla birlikte kullanılmak üzere geçerli olup, diğer teknik dokümanlar ile değiştirilebilir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
3. Malın ayırtıldığı günürün an itibarıyla durumundaki tüm teknik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde geçerlidir.

8- Sözdüşmeden dönme,

b- Satış öncesi indirim isteme,

G-Satış sonrası iptal ve iade isteme,

4. Tüketicinin bu hükümlerden istisna istemesi, onarım hakkını kapsam dışına çıkarır ve değiştirilmesini istemesi,

5. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

6. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

7. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

8. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

9. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

10. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

11. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

12. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

13. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

14. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

15. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

16. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

17. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

18. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

19. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

20. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

21. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

22. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

23. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

24. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

25. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

26. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

27. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

28. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

29. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

30. Garanti süresince teknik servis çağrılarının yapılması,

Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании

1. Изделие _____ Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек/и/или товарный чек, товарная накладная).

2. Модель _____

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы торговой марки Bosch, кофеварки, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, режки, тостеры, утюги, фены, распылители для волос, электротримминги, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, наполные весы и аналогичные им изделия.



4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с законодательством осуществлено в соответствии с действующим законодательством. Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаустерге ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Верри Штрассе 34, Германия (BSN Hausgeräte GmbH, Carl-Meyer-Str. 34, 81739 München, Germany). Информация о изготовителе, уполномоченном изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.

6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры, перечисленные на обороте.

7. Гарантия изготовителя

Фирма изготовитель предоставляет Вам в Российской Федерации гарантию на приобретенный прибор в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный талон в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

Прием заявок на ремонт (круглосуточно)

в г. Москве:

☎ (495) 737-2961

в г. Санкт-Петербурге:

☎ (812) 449-3161

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обороте, а также в интересе: <http://www.bosch-home.com/gi/> в разделе Сервис.

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине www.bosch-home.com/gi/store. С условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте.

8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Любое использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедиться в ее наличии и сохранить ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Дублирование таблички ведет к обесцениванию прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственность за простоя в приборе, если сервисной службой будет доказано, что он возник вследствие переноса прибора, особенно вследствие нарушения правил природной катастрофы и т.п., попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранить документы о покупке прибора (кассовый чек/и/или товарный чек/и/или накладная) и инструкцию по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.

Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

9. Информация о сервисе

В период после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастера сервисных центров всегда готовы предложить Вам сервисную поддержку. Адреса авторизованных изготовителей бытовой техники Bosch, адреса сервисных центров, адреса авторизованных изготовителей Службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года.

Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовления дата изготовления маркируется FD ITMM, где IT – год изготовления минус 1920, а MM – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора необходимо к 1920 прибавить число IT.



BOSCH

Разработано для жизни

Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörtteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter

bosch-infoteam@bshg.com