

Сушилка для белья, электрическая.

Инструкция по применению.

Внимательно прочтите инструкцию перед применением.

Внимание!!!

- 1) Сушилка предназначена только для бытового использования в помещении,
- 2) Сушилка предназначена только для сушки вещей выстиранных в воде,
- 3) Храните подальше от детей.


Рекомендации:

- 1) Имейте в виду, что, чем лучше вещь отжата, тем меньше времени требуется на ее сушку,
- 2) В процессе сушки с плохо отжатых вещей может капать вода: это . нормальное явление,
- 3) Конструкционные характеристики сушилки препятствуют скапливанию воды внутри изделия. Устанавливайте сушилку только на пол или поверхность с водонепроницаемым покрытием. Никогда не ставьте сушилку на деревянный пол или паркет.
- 4) Сушилка также годится для сушки белья, выстиранного в стиральной машине,
- 5) Рекомендуется отжимать вещи в режиме 800 об/мин.

Внимание!!!

- 1) Не включайте прибор, если у него повреждены шнур или штепсель, или если вы заметили какие-то аномалии в его работе,
- 2) Не пытайтесь самостоятельно разбирать или чинить сушилку.

Комплектация.

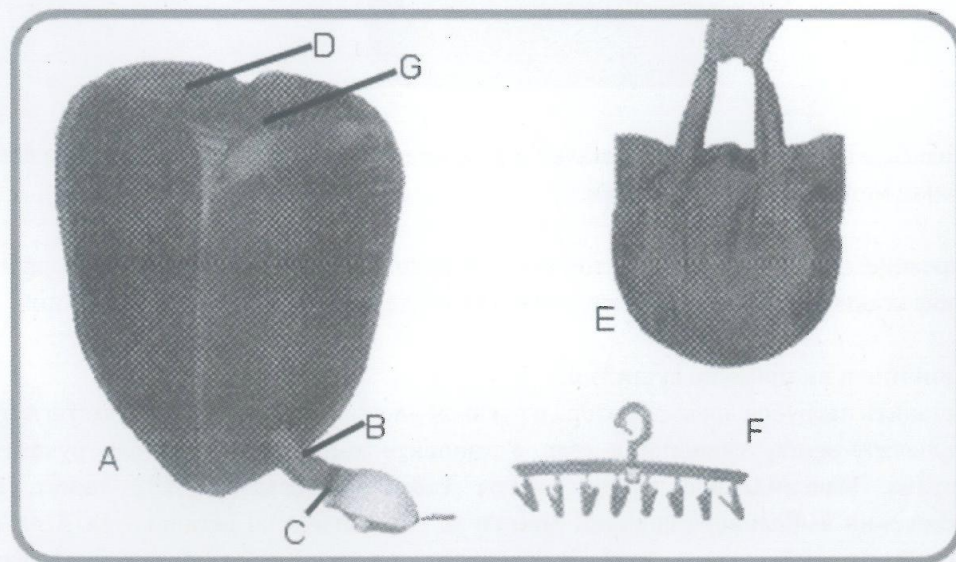

- A – нейлоновая конструкция,
B – входной рукав,
C – замок входного рукава,
D – отверстие для циркуляции воздуха,
E – чехол для переноски,
F – вешалки с прищепками,
G – металлические стержни (3 шт)

Сборка.

Сушилка поставляется в сложенном виде внутри переносного чехла.

- 1) Извлеките сушилку из чехла и осторожно расправьте. Расправляя, не прижимайте ее к телу во избежание возможных несчастных случаев.



- 2) Установить металлические стержни внутри нейлоновой конструкции, вставив их в боковые прорезы.



- 3) Повесьте отжатое белье на вешалки и равномерно распределите вешалки по всей длине металлических стержней.

Примечание: Для повышения устойчивости рекомендуется установить сушилку в углу так, чтобы стены служили дополнительной опорой для металлической конструкции.

Соединение и включение сушилки.

- 1) Вставить патрубков электромотора в рукав нейлоновой конструкции и застегнуть.
- 2) Включите вилку сушилки в сеть. Установите таймер, поворачивая ручку вправо. Максимальное время работы таймера составляет 180 минут. По истечении выбранного времени двигатель автоматически остановится. Если по истечении выбранного времени белье не высохнет, нужно снова установить таймер на необходимое время.

Хранение и уход.

- 1) После остановки электродвигателя, вытащите вилку из розетки электросети и отсоедините мотор от сушилки, открыв замок на входном рукаве.
- 2) Извлеките все белье из сушилки и вытащите металлические стержни. При складывании сушилки, сначала сложите вместе два противоположных угла.
- 3) Для дальнейшего складывания сушилки, возьмите ее за концы и, нажимая по направлению к центру, сложите так, чтобы стержни вошли один в другой. После этого можно положить конструкцию в чехол для переноски.
- 4) По возможности храните сушилку в горизонтальном положении, это поможет надолго сохранить металлические стержни ровными.
- 5) Храните сушилку в полностью сложенном виде в чехле для переноски только при особой необходимости.
- 6) Сушилка изготовлена так, что не требуется никакой особой очистки и ухода.
- 7) При необходимости можно протереть нейлоновую поверхность влажной салфеткой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 800 W. Переменный ток: 230 V, 50 Hz.