



## **ДОРОЖНЫЙ УТЮГ CENTEK CT-2340**

**Руководство пользователя**



[WWW.CENTEK.RU](http://WWW.CENTEK.RU)

# СОДЕРЖАНИЕ:

1. Меры безопасности
2. Описание прибора
3. Комплектность
4. Порядок работы
5. Уход за прибором
6. Технические характеристики
7. Защита окружающей среды, утилизация прибора
8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
9. Информация о производителе и импортёре

## Уважаемый потребитель!

**Благодарим за Ваш выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора.

Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства. Если вы желаете передать устройство для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Дорожный утюг является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!**

## 1. Меры безопасности

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Подключайте утюг только к надлежащим образом установленной розетке электросети (220–240V). Убедитесь, что напряжение, указанное на утюге соответствует напряжению в местной электросети.
- Данный прибор не предназначен для использования ли-

цами с ограниченными физическими или умственными возможностями, детьми, а также лицами, не имеющими достаточного опыта использования подобных приборов без соответствующего инструктажа и наблюдения со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

- Запрещается позволять детям играть с прибором.
- Отсоединяйте утюг от сети оставляя его без присмотра даже на короткое время.
- Запрещается оставлять утюг, подключенный к сети, без присмотра.
- Отсоединяйте утюг от электросети перед заливкой в него воды.
- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить силами изготовителя, сервисной службы или квалифицированного электрика, во избежание несчастных случаев.
- Не пользуйтесь утюгом при повреждениях сетевого шнура или вилки.
- Не погружайте утюг в воду.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячей подошвой утюга.
- Перед хранением утюга дайте ему полностью остыть.

**Внимание:** Перед первым использованием утюга, проверьте его на ненужной ткани, на случай загрязнения подошвы или емкости для воды. Некоторые части утюга при сборке слегка смазываются, поэтому при первом включении возможно образование небольшого количества дыма. Это прекратится в течение нескольких секунд.

- Используйте и храните утюг на устойчивой поверхности;
- Не пользуйтесь утюгом, если он ронялся, либо имеет видимые повреждения или утечку воды.

**Внимание:** Части утюга сильно нагреваются при работе. Не пользуйтесь утюгом вблизи детей.

- Запрещается подключать утюг к сети через таймеры и иные дистанционные устройства.

## 2. Описание прибора

1. Заливная горловина
2. Регулятор пара
3. Подошва с керамическим покрытием
4. Кнопка парового удара
5. Складная ручка
6. Фиксатор складной ручки
7. Контрольная лампа
8. Регулятор температуры



### 3. Комплектность

- Утюг
- Мерный стакан
- Руководство по эксплуатации

### 4. Порядок работы

Снимите защитную пленку или картон с подошвы утюга. В паровом утюге может использоваться обычная водопроводная вода. Если жесткость водопроводной воды превышает 17 °С dH, необходимо использовать дистиллированную или деминерализованную воду для увеличения срока службы утюга.

Наполните емкость для воды (для утюжки с паром). Отсоедините утюг от сети и установите регулятор температуры (7) в положение "0" (минимум). Залейте воду, так чтобы ее уровень был виден примерно в середине прозрачной части корпуса утюга. Подключите утюг к розетке электросети.

#### Регулировка температуры

Поставьте утюг в вертикальное положение и установите необходимую температуру с помощью регулятора (8).

При выборе температуры руководствуйтесь символами на этикетках швейных изделий:

- Искусственные/синтетические ткани

• • Натуральные ткани/шелк/шерсть

• • • Натуральные ткани/хлопок/лен

Рассортируйте белье по составу тканей и соответствующей температуре утюжки, утюжьте в первую очередь изделия, требующие более низкой температуры, т.к. утюг быстрее нагревается, чем остывает.

Контрольная лампа (7) сигнализирует о нагреве утюга. Выключение лампы говорит о том, что утюг достиг заданной температуры, и Вы можете начинать утюжку.

### Функции

#### Сухая утюжка / Пар

Интенсивность подачи пара может управляться регулятором (3). В положении "0" подача пара отключается (сухая гладка).

#### Паровой удар

Для получения парового удара, нажмите кнопку (4).

**Внимание:** Пользуйтесь кнопкой парового удара только после разогрева утюга до температуры выработки пара. Не нажимайте кнопку парового удара более 3 раз подряд.

#### Переключатель напряжения

На задней части утюга (под подошвой) находится переключатель напряжения. В крайнем левом положении прибор поддерживает сеть с напряжением 115 Вольт. В крайнем левом положении прибор предназначен работать с напряжением в сети 230 – 240 Вольт.

## 5. Уход за прибором

Установите регулятор температуры в положение «min» и отсоедините утюг от электросети. Установите утюг в вертикальное положение и дайте ему полностью остыть. Слейте воду из емкости утюга.

Удалите отложения с подошвы утюга с помощью раствора уксусной кислоты. Протрите корпус утюга влажной тканью, затем вытрите насухо.

#### Предохранительный выключатель

В случае выхода из строя термостата утюга, утюг автоматически отключается во избежание перегрева. В этом случае обратитесь в сервисную службу.

**ВНИМАНИЕ:** При глажке возможно протекание воды через подошву утюга, это случается, если выбрана слишком низкая температура. Если это происходит, поверните регулятор температуры в соответствии с типом ткани как указано в разделе 4, подпункт «Регулировка температуры». Как только вновь выбранная температура будет достигнута, протекание воды значительно уменьшится.

Обращаем Ваше внимание, что незначительное протекание воды через подошву утюга допустимо и не является дефектом.

## 6. Технические характеристики

- напряжение питания 115 –230 В ~50 Гц;
- max мощность 800 Вт;
- керамическое покрытие подошвы;
- длина сетевого шнура 1,9 м.

## 7. Защита окружающей среды, утилизация прибора

### Защита окружающей среды

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

### Утилизация прибора

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

## 8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к элек-

троприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина–Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2 600 900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону.

### 9. Информация о производителе, импортере

Импортер на территорию РФ ИП Асрумян К.Ш.

**Адрес:** г. Краснодар, ул. Демуса 14.

Тел.: 8(861) 2 600 900.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам.



ДЛЯ ЗАМЕТОК \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---







*ДЛЯ ЗАМЕТОК* \_\_\_\_\_

Lined area for notes, consisting of 21 horizontal lines.





**Гарантийный талон № \_\_\_\_\_**

**Талон действителен при наличии всех штампов и отметок**

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

*Заполняется фирмой–продавцом*

<b>Изделие</b>	
<b>Модель</b>	
<b>Серийный номер</b>	
<b>Дата продажи</b>	
<b>Фирма–продавец</b>	

**Юридический адрес фирмы–продавца**


**ФИО и телефон покупателя**


**Подпись продавца**

--

**Печать продающей организации**

--



Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца.

### Купон №3

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер № \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Фирма-продавец \_\_\_\_\_



М.П

### Купон №2

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер № \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Фирма-продавец \_\_\_\_\_



М.П

### Купон №1

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер № \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Фирма-продавец \_\_\_\_\_



М.П



Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

### Купон №3

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный № \_\_\_\_\_  
Дата поступления в ремонт \_\_\_\_\_  
Дата выдачи аппарата \_\_\_\_\_  
Вид ремонта \_\_\_\_\_



М.П.

### Купон №2

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный № \_\_\_\_\_  
Дата поступления в ремонт \_\_\_\_\_  
Дата выдачи аппарата \_\_\_\_\_  
Вид ремонта \_\_\_\_\_



М.П.

### Купон №1

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный № \_\_\_\_\_  
Дата поступления в ремонт \_\_\_\_\_  
Дата выдачи аппарата \_\_\_\_\_  
Вид ремонта \_\_\_\_\_



М.П.

## Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за Ваш выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861) 2-600-900

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя;

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации;

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;

- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.


**Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**



Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).



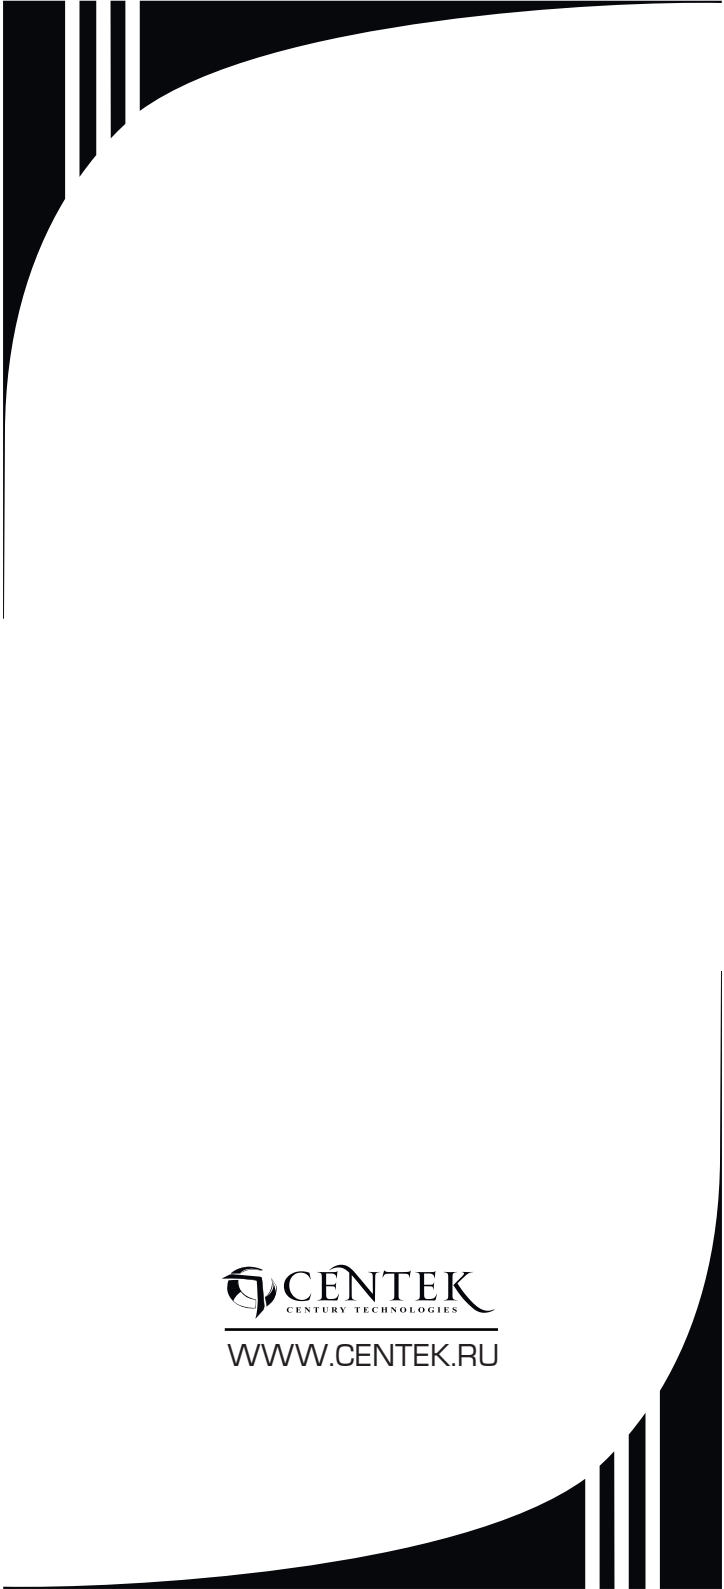

 **CENTEK**  
CENTURY TECHNOLOGIES  

---

WWW.CENTEK.RU

