

**clever&clean**  
The expert in automated house cleaning













**Руководство пользователя**  
Робот-пылесос M-Series 002 / 003



## Содержание

---

	Приветствие .....	3
	Комплектация .....	3
	Безопасность, техническое обслуживание .....	4
	Общее описание робота-пылесоса .....	5
	Установка и замена аккумуляторной батареи .....	6
	Зарядка аккумуляторной батареи .....	6
	Начало эксплуатации .....	7
	Установка боковых щеток .....	7
	Использование протирки .....	7
	Очистка и уход за роботом .....	8
	Встречающиеся вопросы / проблемы .....	9
	Гарантия .....	10





## Приветствие

---

Поздравляем Вас с приобретением робота-пылесоса M-Series.

Пылесос оснащен функциями уборки пола в помещении с деревянным, плиточным покрытиями, линолеумом, ламинатом.

Вы также можете использовать это устройство для протирки пола, прикрепив специальную моющую панель и салфетку (входят в комплект).



## Комплектация

---



Робот-пылесос  
M-Series x 1



Аккумуляторная  
батарея x 1



Адаптер подключения  
к сети 220 В x 1



Фильтр x 1 (в M-Series 002)  
Фильтр x 2 (в M-Series 003)



Моющая панель x 1



Бумажные протирки x 3 (в M-Series 002)  
Бумажные протирки x 6 (в M-Series 003)



Руководство пользователя



Боковые щетки x 2 (в M-Series 002)  
Боковые щетки x 4 (в M-Series 003)





## Безопасность, техническое обслуживание



---

- Подключение к сети: напряжение в сети должно соответствовать указанному на приборе.
- Никогда не используйте пылесос для очистки влажной поверхности / ковровых покрытий и всего, что легко воспламеняется, взрывоопасно и т.д.
- Не храните в условиях высокой температуры. Не оставляйте его вблизи батарей и под воздействием прямых солнечных лучей.
- Прибор предназначен для бытового использования. Не используйте прибор на улице.
- Прибор не должен использоваться в условиях, отличающихся от описанных в настоящей инструкции.
- Никогда не используйте устройство без фильтра. Пылесос нельзя направлять на людей или животных.
- Не кладите никакие предметы на пылесос. Не вставайте на него.
- Не используйте пылесос на мебели (на столах, стульях и т.д.).
- Отключите прибор, если вы его не используете: выключите его, выньте из розетки шнур.
- Не тяните шнур питания через острые края, не сгибайте его.
- Не используйте устройство вблизи воды. Не подвергайте воздействию дождя или поливочных систем.
- Ремонт прибора допустим только в сервисном центре. Неквалифицированный ремонт может быть опасен для жизни.
- Не допускайте попадания больших предметов в щетку, колеса. Удалите эти предметы в случае их попадания.
- Открывайте пылесос только для очистки контейнера мусора или очистки фильтра.
- Гарантия будет недействительной, если устройство использовалось для ненадлежащих целей или было подвергнуто самостоятельному ремонту.
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в дизайн пылесоса и технические характеристики, а также исправлять программные ошибки.





## Общее описание робота-пылесоса

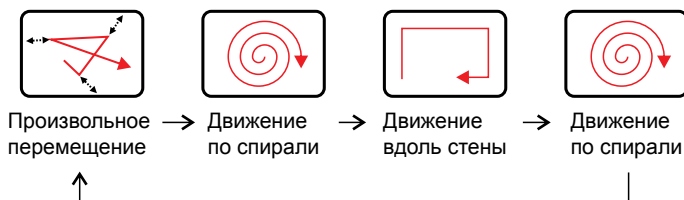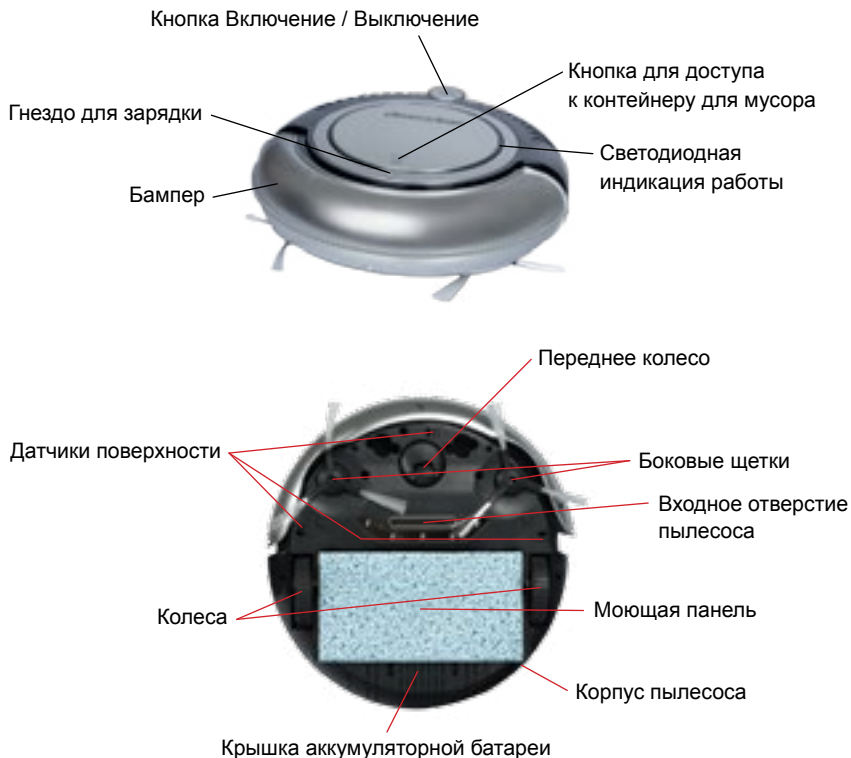

На рисунке изображен алгоритм работы робота-пылесоса M-Series во время уборки.





## Установка и замена аккумуляторной батареи

1. Убедитесь, что робот-пылесос выключен и не подключен к сети.
2. Снимите мощную панель (рис. 1).
3. Откройте крышку отсека аккумуляторной батареи (рис. 2).
4. Установите батарею в специальное отведенное для нее место и закройте крышку (рис. 3).



Рис. 1



Рис. 2

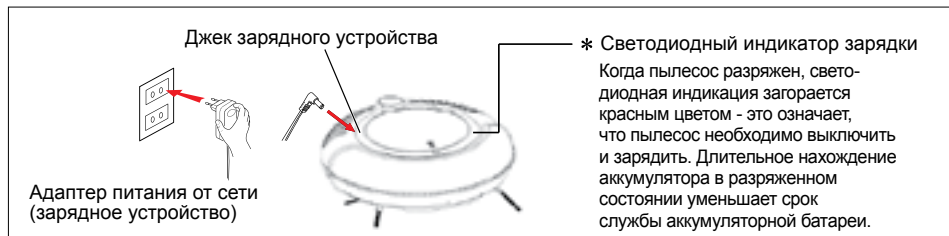


Рис. 3



## Зарядка аккумуляторной батареи

1. Для продления работоспособности аккумуляторной батареи пылесоса заряжайте ее непрерывно в течение 4 часов. После этого произойдет автоматическое отключение функции зарядки.
2. Перед началом зарядки убедитесь, что батарея вставлена правильно и сам пылесос выключен (если пылесос не выключен, то зарядка не будет производиться).
3. Вставьте зарядное устройство в сеть 220 В, подключите зарядное устройство в гнездо зарядки пылесоса.
4. После начала зарядки светодиодная индикация будет мигать синим цветом. После окончания зарядки светодиодная индикация перестает мигать и горит постоянно синим цветом.






## Начало эксплуатации

**ВАЖНО.** Снимите держатель моющей панели с пылесоса, если в убираемом помещении находится ковер. Пылесос не предназначен для использования на ковровых покрытиях с длинным ворсом.

### Установка боковых щеток


Установите щетки на места их крепления (см. рисунок) и надавите на них, чтобы зафиксировать. Чтобы снять щетки, просто потяните за них вверх.

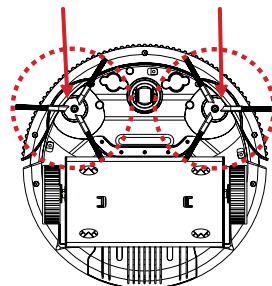

1. Перед использованием убедитесь, что в пылесосе стоит контейнер для мусора и фильтр. Контейнер должен быть пустым.
2. Поставьте робот-пылесос в центр комнаты (максимально открытое пространство) и запустите его.
3. Через 25—45 минут пылесос остановится. Процесс уборки завершен.
4. Выключите пылесос, очистите контейнер для мусора и поставьте его на зарядку.

### Использование протирки

1. Установите бумагу для протирки на моющую панель, как показано на рисунке.
2. Закрепите протирку фиксатором на моющей панели.
3. Установите моющую панель с протиркой на пылесос.

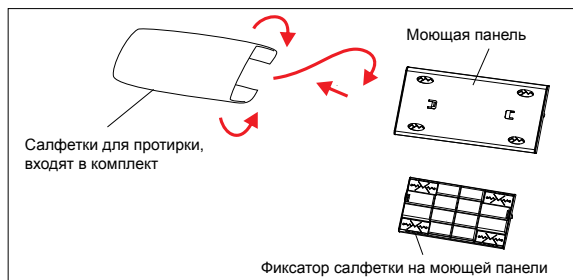



## Очистка и уход за роботом

### Очистка входного отверстия пылесоса

1. Отключите робот-пылесос.
2. Очистите от грязи входное отверстие пылесоса.



### Очистка контейнера для мусора

1. Нажмите на кнопку и откройте крышку пылесоса (рис. 1).
2. Достаньте контейнер для мусора из пылесоса, как показано на рис. 2.
3. Откройте верхнюю крышку контейнера для мусора (рис. 3).
4. Снимите фильтр (рис. 4).
5. Удалите весь мусор из контейнера (рис. 5).
6. При очистке контейнера можно использовать воду, в этом случае необходимо высушить контейнер и вставлять его в пылесос только в сухом виде.
7. Периодически очищайте фильтр от пыли, для этого используйте обычную щетку.
8. При долгом использовании пылесоса фильтр для пыли подлежит замене.



рис. 1

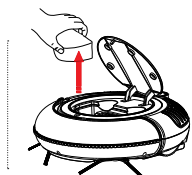


рис. 2

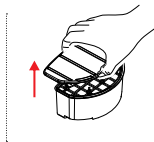


рис. 3

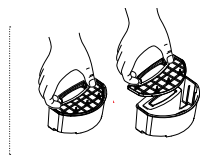


рис. 4



рис. 5







## Встречающиеся вопросы / проблемы

Проблема	Возможные причины	Что нужно сделать
1 Красный светодиод продолжает гореть после включения пылесоса.	Уровень зарядки аккумулятора пылесоса низкий.	Зарядить аккумулятор.
	Робот-пылесос поднят с пола.	Поставить робот-пылесос на пол.
2 Мини робот-пылесос работает, но не собирает мусор.	Мусорный контейнер заполнен.	Очистите контейнер для мусора, вставьте его обратно в пылесос.
	Неправильно установлен фильтр.	Вытащите и вставьте фильтр заново.
3 Мини робот-пылесос пятится назад после запуска.	Покрытие пола темного цвета поглощает сигнал датчиков поверхности.	Почистите датчики поверхности и установите пылесос на светлый пол.
4 Не запускается робот-пылесос.	Аккумуляторная батарея плохо установлена.	Для корректной установки батареи обратитесь к пункту <b>Установка аккумуляторной батареи</b> данного руководства.
	Аккумуляторная батарея не заряжена.	Зарядите аккумуляторную батарею.
5 Пылесос крутится на месте.	Одно из колес вышло из строя.	Обратитесь в сервисный центр.





## Гарантия

---

В течение гарантийного срока покупатель может реализовать свои права на безвозмездное устранение производственных дефектов в изделии и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия при условии использования изделия по назначению и соблюдении требований, изложенных в прилагаемой инструкции.

Претензии по гарантии рассматриваются только при наличии документов, подтверждающих оплату изделия, и правильно заполненного гарантийного талона.

Изделие имеет уникальный заводской номер, который позволяет определить регион и точную дату производства. Начало исчисления гарантийного срока зависит от правильности заполнения сведений о продаже.

### Гарантийные обязательства не распространяются:

- На изделие, серийный номер которого не указан (или не совпадает с указанным) в гарантийном талоне.
- На изделие, в конструкцию которого внесены несанкционированные изменения.
- На дефекты изделия, возникшие в результате небрежного обращения, преднамеренной или непреднамеренной порчи, несоблюдения правил эксплуатации, естественного износа.
- На дефекты изделия, возникшие в результате попадания воды в корпус прибора.
- На дефекты изделия, возникшие в результате транспортировки прибора.
- На дефекты изделия, возникшие в результате ремонта не уполномоченными лицами.
- На дефекты, возникшие в результате использования запасных частей, комплектующих и расходных материалов других производителей.

Расходы на транспортировку изделия в сервисный центр оплачиваются покупателем.



# Гарантийный талон

(заполняется продавцом)

--

Модель изделия, артикул

--

Идентификационный заводской номер

--

Дата продажи

--

Продавец (наименование, адрес, телефон)

(подпись и печать продавца)

Претензий по внешнему виду и комплектации не имею. С условиями предоставления гарантии, правилами соблюдения мер безопасности, инструкциями по эксплуатации, обслуживанию и уходу ознакомлен.

(подпись покупателя)

Базовая гарантия на технику Clever&Clean составляет 12 месяцев с даты продажи.

Отметки по иным условиям гарантии

--

Вниманию покупателя!

К рассмотрению принимается только правильно заполненный гарантийный талон с подписью, печатью продавца и подписью покупателя. Прежде чем подписать гарантийный талон, убедитесь, что продавец правильно заполнил все графы, указал дату продажи и заводской идентификационный номер товара.

Контакты сервисного центра:

+7 495 989 7049

+7 812 643 3349

service@cleverclean.ru





[www.CleverClean.ru](http://www.CleverClean.ru)  
[www.CleverClean.com](http://www.CleverClean.com)