

ПЫЛЕСОС

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение данного изделия! Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для обращения в дальнейшем. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

Модель: RC-5500SA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение/ Частота: 220 В~/ 50 Гц

Макс. мощность: 1600 Вт

Мощность всасывания: 230 Вт

Номинальный ток: 7,27 А

Вес нетто: 4,3 кг

Вес брутто: 5,6 кг

Размер (ШхДхВ): 354 x 280 x 215 мм

Размер коробки (ШхДхВ): 440 x 292 x 285 мм

Длина провода: 5 м

Класс электробезопасности II 

В целях усовершенствования устройства технические характеристики и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления.

Импортеры: ЖАК «Донгбу Дэу Электроникс Рус».

Мекенжайы: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп. 1.


Тел.: +7 495 744 0397.

DAEWOO


Внешний вид и работа устройства

Внешний вид устройства может отличаться от изображения на упаковке и в данном руководстве.
Комплект поставки: пылесос-1, труба из нержавеющей стали- 2, пластиковый шланг- 1, широкая насадка- 1, комбинированная насадка- 1, фильтр- 1, мешок пылесборника- 1, руководство пользователя с гарантийным талоном- 1.

Установка и отсоединение

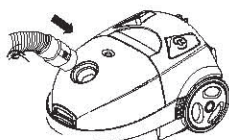

- Подсоединение шланга: вставьте шланг в отверстие на корпусе до щелчка.

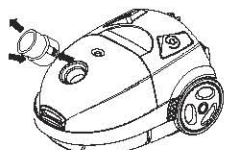


- Отсоединение шланга: Чтобы снять шланг, нажмите на кнопку на самом шланге и выньте шланг из пылесоса.

УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ ПЫЛЕСОСА




- Перемещая регулятор на ручке шланга можно регулировать мощность пылесоса

Кнопка Вкл./Выкл.

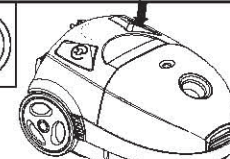


- Используйте эту кнопку для включения/ выключения устройства.

КНОПКА СМАТЫВАНИЯ СЕТЕВОГО ШНУРА

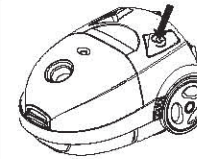



- Нажмите для сматывания сетевого шнура.

Удлинительная трубка

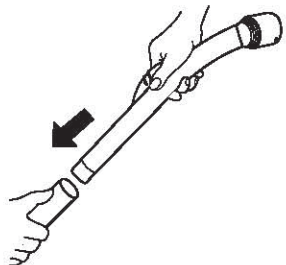




- Вставьте конец одной трубки в более широкое отверстие другой.

Широкая насадка

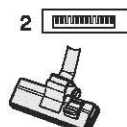


- Используйте как для ковровых покрытий (2), так и для покрытий без ворса (1).

комбинированная насадка для щелей

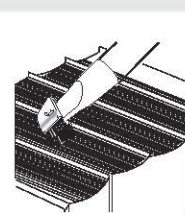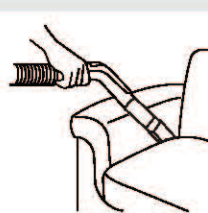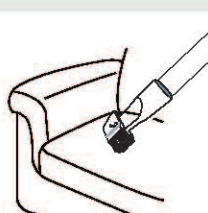

ИНДИКАТОР НАПОЛНЕНИЯ ПЫЛЕСБОРНИКА

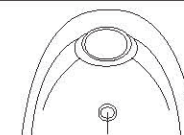


- Если индикатор остается красным долгое время, замените мешок пылесборника.

ПАРКОВКА


Клипса

Отверстие

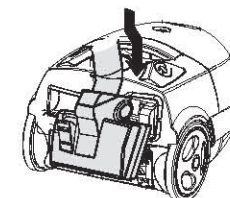




- Если Вы не собираетесь пользоваться пылесосом в течение некоторого времени, вставьте клипсу в отверстие на корпусе пылесоса.

ХРАНЕНИЕ



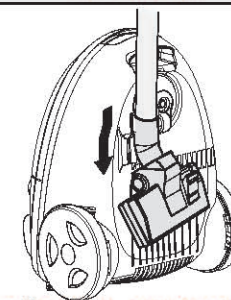


- Вставить клипсу на трубе в соответствующее отверстие на корпусе пылесоса.

Внешний вид и работа устройства

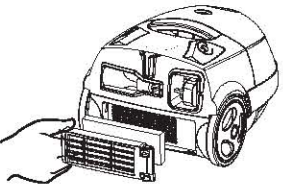
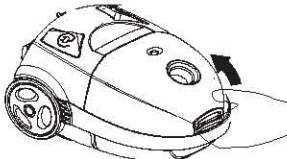
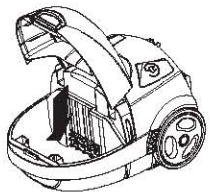
Выпускной фильтр  • Отключите пылесос от сети.	 • Извлеките блок фильтра, потянув его наружу.	 • Выньте фильтр и очистите его от пыли.
Фильтр, предотвращающий загрязнение мотора  • Отключите пылесос от сети и откройте крышку.	 • Придерживая крышку пылесоса, извлеките фильтр.	 • Очистите фильтр от пыли

ЗАМЕНА МЕШКА ПЫЛЕСБОРНИКА

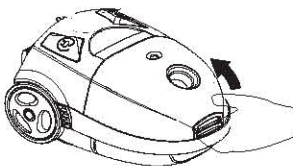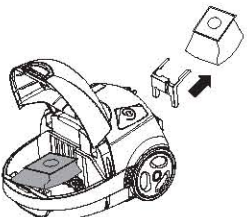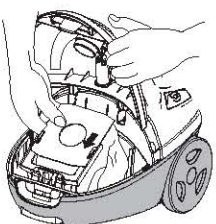 • Отключите пылесос от сети и откройте крышку	 • Придерживая крышку пылесоса, извлеките мешок пылесборника из держателя.	 • Вставьте новый мешок, как показано на рисунке Примечание: крышка не закроется, если мешок вставлен неправильно
---	--	--

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот пылесос должен использоваться только для чистки обычной сухой бытовой пыли и грязи. Изготовитель не несет ответственности ни за какие повреждения, вызванные использованием или эксплуатацией пылесоса не в соответствии с нижеследующими инструкциями. Если владелец использует пылесос для целей, отличающихся от тех, для которых предназначен пылесос, изготовитель не несет никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения.

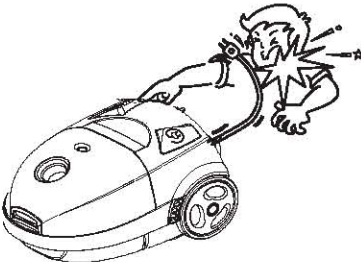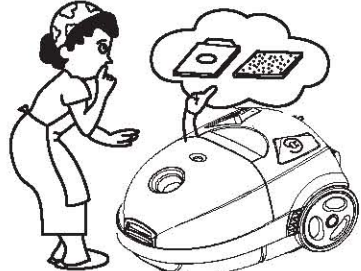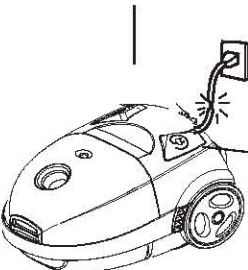• Не чистите пылесосом участки пола, содержащие влагу или воду и огнеопасные вещества, и не всасывайте пылесосом иголки, булавки, лезвия бритв, спички, окурки и т.п., так как это может привести к повреждению пылесоса или мешка для пыли или к возникновению пожара. 	• Чтобы предотвратить захлестывание сетевого шнура при его обратной намотке, возьмите в руку вилку сетевого шнура перед тем, как нажимать кнопку обратной намотки. • Не пытайтесь вытянуть сетевой шнур из корпуса на длину, превышающую указанный в технических характеристиках. 
• Перед уборкой помещения проверяйте наличие пылесборника и фильтра, предотвращающего загрязнение мотора 	• Если сетевой шнур поврежден, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены. 
• Не использовать пылесос, если индикатор наполнения красный. • Регулярно очищать фильтр и мешок для сбора пыли.	• Срочно выключить пылесос, если забилась щетка или шланг. • Не допускать работу пылесоса при забитой щетке и шланге. • Удалите мусор из щетки и шланга.

Прежде чем обращаться в сервисную службу

- Прежде чем обратиться в сервисную службу, проверьте нижеследующее

Проблема	Причина	Рекомендации
Слабая мощность всасывания	Пылесборник	Полный пылесборник, замените
	Трубка или шланг	Если в шланг или трубку попал посторонний предмет, удалите этот предмет
Пылесос не работает	Сетевой шнур	Проверьте, включен ли пылесос в сеть
	Кнопка вкл./выкл.	Убедитесь, что кнопка находится в положении Вкл.
Сетевой шнур не сматывается	Сетевой шнур	Немного потяните сетевой шнур на себя и нажмите кнопку сматывания

Технические характеристики

Напряжение/ Частота	220В-50Гц
Макс.мощность	1600 Вт
Размер	354 x 280 x 215 мм (ШхДхВ)
Вес нетто	4,3 кг
Длина сетевого шнура	5 м

Дата производства: 03-2014



Технические характеристики изделия изменяются в целях совершенствования без предварительного уведомления.

Постановлением правительства РФ №720 утвержден перечень товаров длительного пользования, которые по истечению срока службы могут работать неправильно и стать угрозой для жизни, здоровья потребителя, а также причинить вред его имуществу. Срок службы товара исчисляется с даты продажи. Рекомендуем не использовать товар по истечению срока службы товара. Срок службы данного товара составляет 5 лет.



Данный символ на изделии, его комплектующих или упаковке означает, что данное изделие подлежит обязательной утилизации. Пожалуйста, сдайте отработавшее изделие в пункт приема электрического и электронного оборудования для переработки. В некоторых странах, в т.ч. странах ЕС, разработаны специальные схемы сбора единиц отработавшего электрического и электронного оборудования. Соблюдая правила утилизации этого оборудования, Вы внесете свой вклад в сохранение окружающей среды и здоровья человечества. Вторичная переработка материалов сохраняет природные ресурсы. Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте отработавшее оборудование вместе с бытовыми отходами. Более подробную информацию о вторичной переработке оборудования Вы можете получить в сервисе по переработке отходов или в торговой точке, где Вы приобрели данное изделие.

Изготовитель: "DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION"/
"ДОНГБУ ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС КОРПОРЕЙШН".

Адрес: 1-2, Jeo-Dong 1-Ga, Joong-Gu, Seoul, Korea./ 1-2, Чжео-Дон 1-Ка, Чжун-Ку, Сеул, Республика Корея.

Завод-изготовитель: "Hangzhou Chunlan Electric Industries Co., Ltd"/

«Ханчжоу Чунлань Электрик Индастриз Ко., Лтд».

Адрес: Linpu Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China./

Линпу Таун, Округ Сяошань, Ханчжоу Сити, Провинция Чжэцзян, Китай.

Консультационный центр потребителя: ЗАО «Донгбу Дэу Электроникс Рус».

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1.

Тел.: +7 495 741 4533.

Импортер: ЗАО «Донгбу Дэу Электроникс Рус».

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1.

Тел.: +7 495 744 0397.