

ПЫЛЕСОС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим Вас за приобретение пылесоса! Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для обращения в дальнейшем. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель RGJ-230R

Питание 220В 50 Гц

Мощность 1800 Вт макс.

Вес (нетто/брutto) 5.8 кг / 7.0 кг

Размеры (Ш * Г * В) 418x290x238 мм

Размеры в упаковке (Ш * Г * В) 480x310x290 мм


Длина шнура 5 м

DAEWOO


В целях усовершенствования устройства технические характеристики и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛАНГА

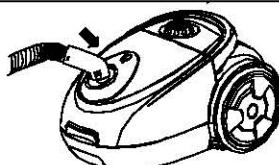


- Подсоединение шланга: прочно установите шланг во входное отверстие для шланга (до щелчка).

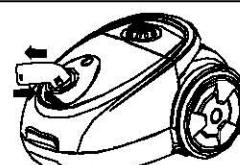


- Отсоедините шланг: нажмите на кнопку и вытащите шланг из пылесоса.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВСАСЫВАНИЯ

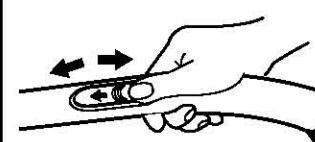


- Регулирование мощности всасывания на ручке позволяет управлять этим параметром.

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

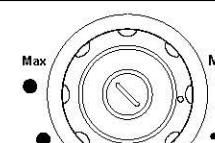


- Отрегулируйте мощность всасывания, поворачивая регулятор на приборе

КОНПКА СМАТЫВАНИЯ ШНУРА

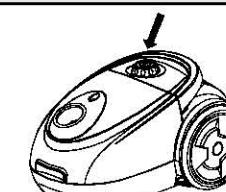


- Сматывайте шнур питания, нажав на кнопку сматывания шнура.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

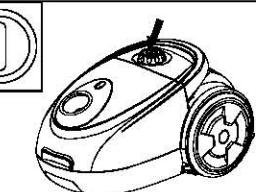


- Включите (выключите) пылесос, нажав на переключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) на приборе


СОЕДИНЕНИЕ ТРУБКИ

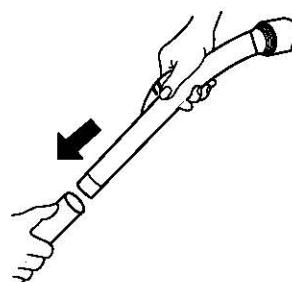

- Для подсоединения насадки, удерживайте трубку и ручку: вставьте зауженную секцию в широкую секцию.

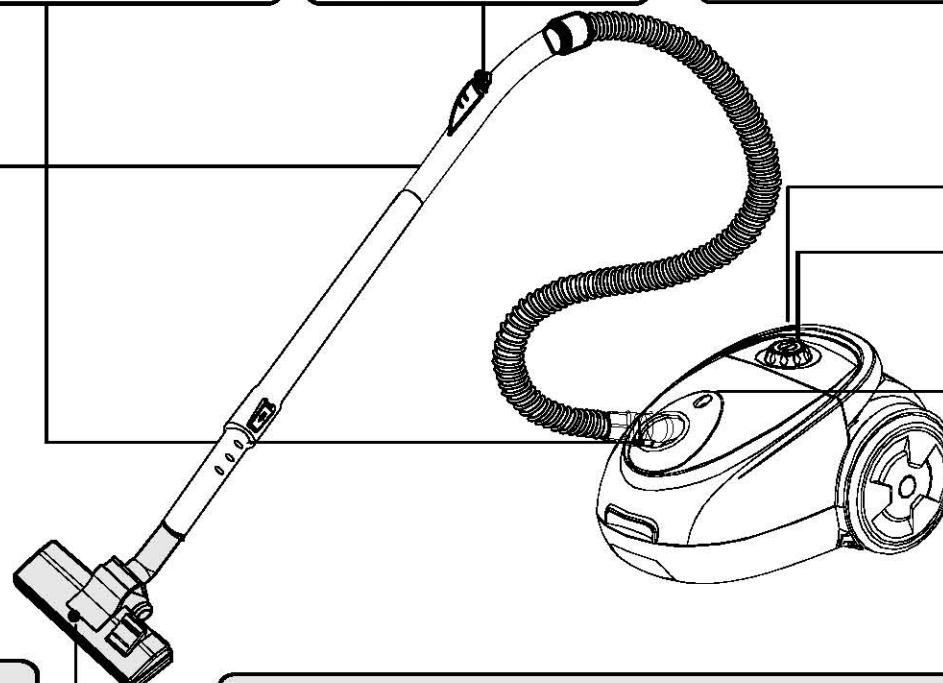


ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ПЫЛИ

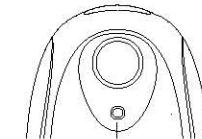


- ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ПЫЛИ
- Когда цвет измерителя уровня пыли в течение долгого времени остается КРАСНЫМ, замените пылесборник.

ШИРОКАЯ НАСАДКА

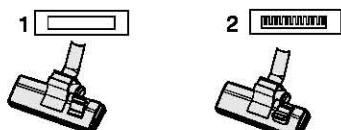


- Используйте данную насадку для очистки полов как с ковровым покрытием, так и без него

КОМБИНИРОВАННАЯ ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА

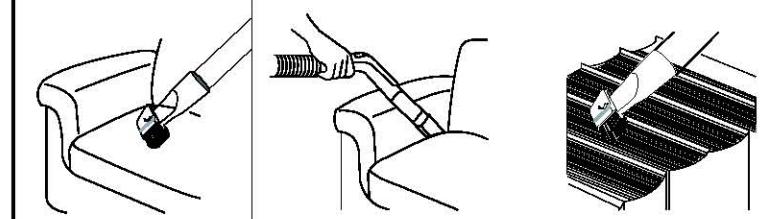


УДОБНЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ

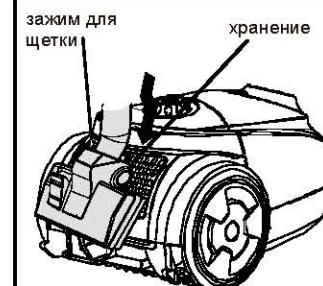

- зажим для щетки
- хранение
- При необходимости приостановить уборку, вы можете установить держатель щетки на место


ХРАНЕНИЕ

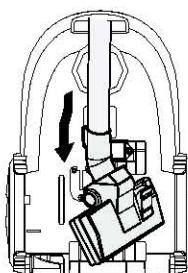


- Для хранения вставьте держатель щетки в корпус пылесоса

ЧИСТКА БЛОКА ФИЛЬТРОВ

ВЫТЯЖНОЙ ФИЛЬТР

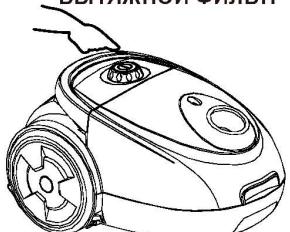

- Выключите пылесос и откройте крышку.

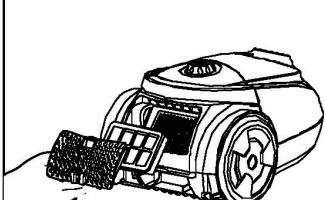


- Возьмите держатель пылесборника и извлеките его вместе с пылесборником из соответствующего отделения




- Потряхиванием освободите фильтр от пыли.

ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

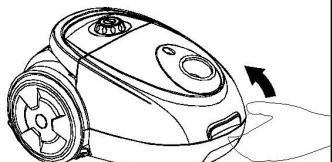

- Выключите пылесос.

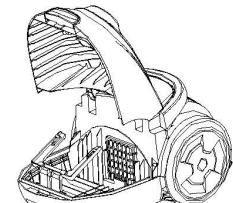


- Нажмите на защелку выходного воздушного отверстия для откидывания крышки выходного воздушного отверстия с целью очистки или замены.




- Отделите фильтр от контейнера и потряхиванием освободите фильтр от пыли.


ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА

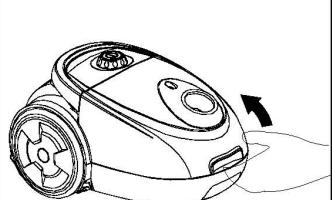

- Выключите пылесос и откройте крышку.

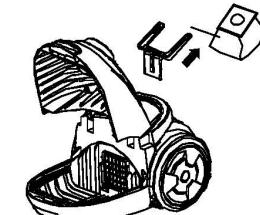

- Возьмите держатель пылесборника и извлеките его вместе с пылесборником из соответствующего отделения

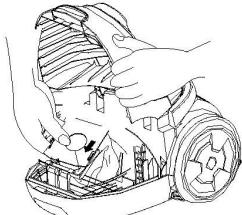


- Вставьте новый пылесборник в держатель надлежащим образом, как показано на рисунке.
Примечание: Если пылесборник не был помещен в держатель, установка крышки невозможна.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный пылесос может использоваться только для обычной сухой уборки в бытовом помещении. Производитель не несет ответственности за повреждения в результате использования или эксплуатации пылесоса не в соответствии с данными инструкциями. При ненадлежащей эксплуатации пылесоса, производитель не несет ответственности за возможные повреждения.


- Не используйте пылесос в зонах, где присутствует влага, вода и воспламеняющиеся вещества. Не убирайте с помощью пылесоса иглы, булавки, лезвия, спички, окурки, поскольку это может привести к повреждению прибора и пожару.

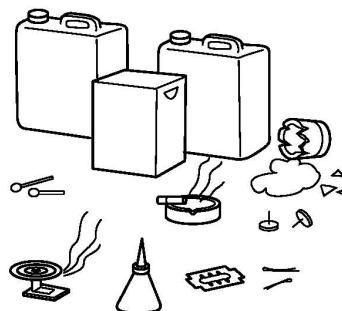


- Сматывая шнур питания, придерживайте вилку перед тем, как нажать на кнопку сматывания шнура во избежание ударов шнура о корпус.
- Не вытягивайте шнур на длину более указанной.

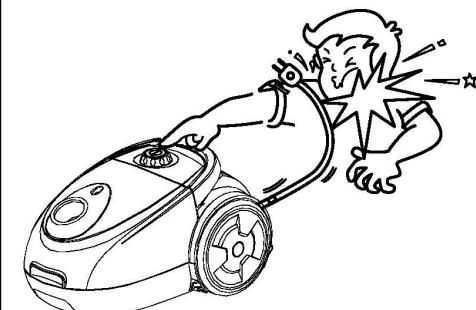

- Всегда проверяйте установку пылесборника и фильтра защиты двигателя.

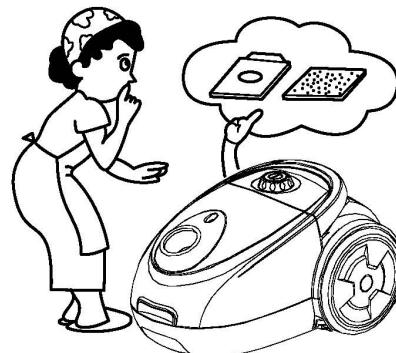

- Данное изделие укомплектовано кабелем, замену которого, в случае повреждения, должна производить ремонтная мастерская, уполномоченная изготовителем, поскольку для этого требуются специальные инструменты.

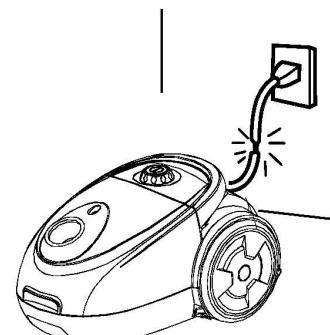

ДЕЙСТВИЯ ДО ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ

- Если у вас возникли проблемы при эксплуатации пылесоса, перед обращением в сервисную службу, проверьте каждый из нижеприведенных пунктов.

Проблема	Что проверить	Измерить
Недостаточная мощность всасывания	Пылесборник Трубка или шланг	При загрязнении пылесборника, замените его При забивании или засорении, устранимте посторонний предмет.
Пылесос не работает.	Шнур питания Выключатель	Проверьте, подключен ли прибор к сети питания. Проверьте выключатель питания.
Наматывание шнура не выполняется.	Шнур питания	Слегка вытяните шнур и нажмите на кнопку сматывания шнура.



Утилизация электрического и электронного оборудования

Этот символ на товаре, аксессуарах к нему или упаковке обозначает, что этот товар нельзя выбрасывать с бытовыми отходами. Такое оборудование следует сдавать в соответствующие пункты сбора электрических и электронных отходов для их повторной переработки. В странах Европейского Союза и других европейских странах существуют специальные системы сбора бывших в употреблении электрических и электронных устройств. Правильная утилизация данного товара позволит избежать опасного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, которое могло бы возникнуть при неправильной обработке подобных отходов. Повторное использование материалов позволяет сохранять природные ресурсы. По этой причине не следует выбрасывать с обычным бытовым мусором никакие электрические и электронные приборы. Более подробную информацию о повторной переработке можно получить в соответствующих муниципальных органах, в местной службе утилизации бытовых отходов или в магазине, где вы приобрели данный товар.

Постановлением правительства РФ №720 утвержден перечень товаров длительного пользования, которые по истечению срока службы могут работать неправильно и стать угрозой для жизни, здоровья потребителя, а также причинить вред его имуществу. Срок службы товара исчисляется с даты продажи. Рекомендуем не использовать товар по истечению срока службы товара. Срок службы данного товара составляет 5 лет.

Изготовитель: "DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION"/"ДОНГБУ ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС КОРПОРЕЙШН"
Адрес: Daechi-Dong, Dongbu Financial Center 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul/ Дэчи-Донг, Финансовый Центр

Донгбу, 432, Тегеран-ро, Ганнам-гу, Сеул, Республика Корея

Завод-изготовитель: Hangzhou Chunjie Electrical Manufacture Co., Ltd

Ханчжоу Чунъцзе Электрикал Манифакчур Ко., Лтд

Адрес: No.8 Hanma road of Lin Pu Town of Xiaoshan District of Hangzhou City Zhejiang Province/ No8 Ханма роуд, Линпу Таун, округ Сяошань, Ханьчжоу Сити, провинция Чжэцзян, Китай

Консультационный центр потребителя: АО «Донгбу Дэу Электроникс Рус».

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1.

Тел.: +7 495 741 4533

Импортер: АО «Донгбу Дэу Электроникс Рус».

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1.

Тел.: +7 495 744 0397

Сделано в Китае

Шансорғышты пайдалану бойынша

пайдаланушының нұсқауы

Техникалық сипаттамалары

Үлгі : RGJ-230R

Номиналды шамалары:

220 В айнымалы ток, 50 Гц жиілікпен

Қуаты: 1800 Вт (максималды)

Салмағы (орамынсыз) : 5.0 кг

Мөлшерлері: (ұзындығы х биіктігі х қалыңдығы)


418x290x238 мм

Сымбауының ұзындығы : 5 м

DAEWOO


Сипаттамасы және пайдалану ережелері

Шлангты жалғау

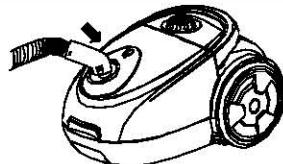


- Шланганы жалғау тәртібі: шланганы бекіткіш ұяшыққа түбіне дейін (шырт еткенге дейін) салыңыз.

Сору қуатын басқару

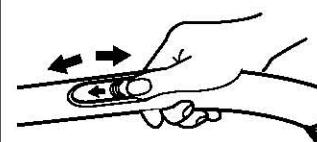


- Тұтқасындағы сору қуатын реттегіш сіздің қалалуыңыз бойынша сору қуатын өзертеге арналады.

Электр қорегін ажыратқыш

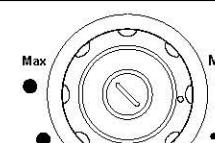

- Электр қорегін ажыратқыш Шаңсорғыштагы тұтқітің көмегімен, оны қажетті күйге орнатса отырып, сору қуатын реттенніз.

Сымбауын орау түймешігі

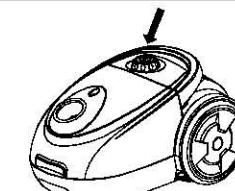


- Сымбауын орау түймешігін басу кезінде, шлангасы шаңсорғыштың корпусына тартылады.

Электр қорегін ажыратқыш




- Шаңсорғышты қосу/өшіру түймешігін (ON / OFF) басу кезінде, оны қосу/өшіру жүзеге асырылады.


Тұтқіті жалғау тәртібі

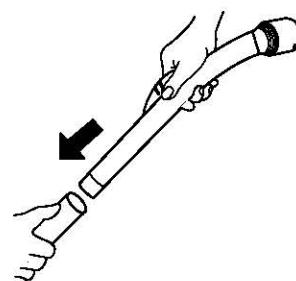

- Қондырманы жалғау үшін тұтқі пен тұтқаны бірге жинаңыз; тұтқітің жінішке белгін одан кеңірек белгіне салыңыз.

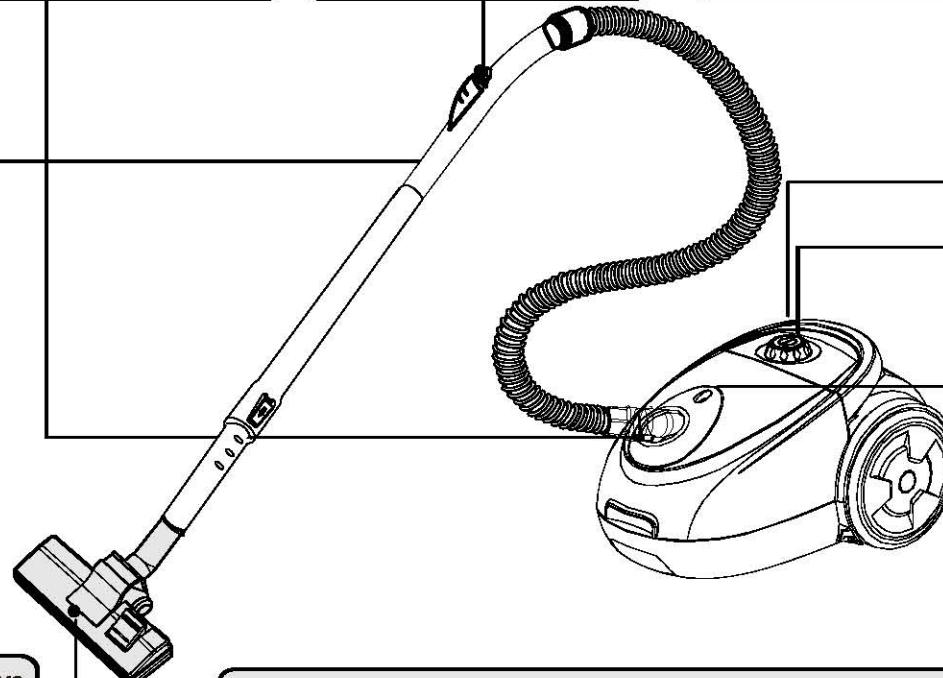


Соруға арналған жалпақ қондырмасы

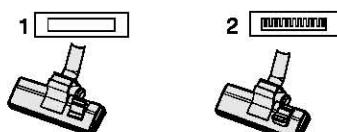


- Бұл қондырманы кілем жабыныңың бетін және кілем жабыныңыз үстінде бетті тазарту үшін пайдаланыңыз.

Құрамдастырылған саңылау қондырмасы

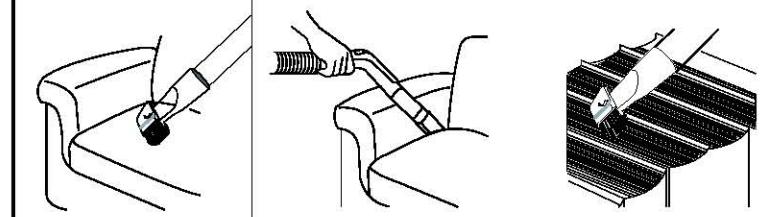


Оңтайлы қою

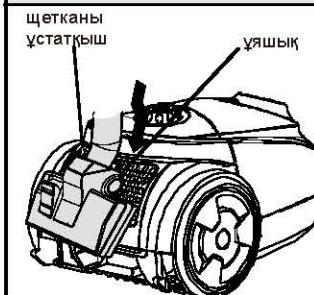





- Егер шаңсорғыштың тұрақты пайдалану қажеттілігі болmasа, щетканы ұстактышты ұяшыққа қойыңыз.

Сақтау


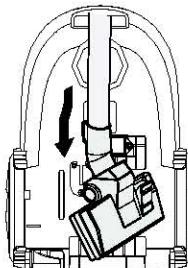


- Егер сіз шаңсорғышты сақтауга қойыңыз келетін болса, шаңсорғыштың корпусындағы щетканы ұстактышты сарт еткізіз.

Сүзгіні тазалау тәртібі
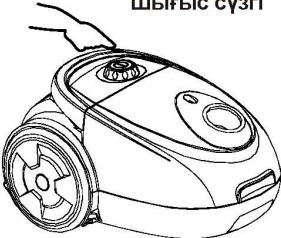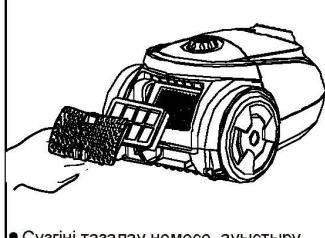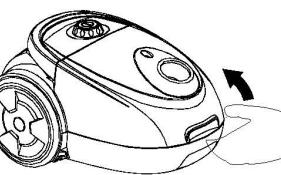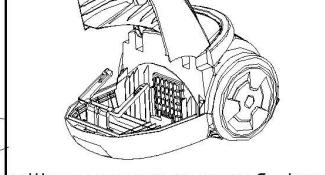
<h3>Шығыс сүзгі</h3>  <ul style="list-style-type: none">Оны өшіріңіз.	 <ul style="list-style-type: none">Сүзгіні тазалау немесе ауыстыру үшін қақпағындағы ауаны шығару ысырмасын шыққанға дейін басыңыз.	 <ul style="list-style-type: none">Сүзгіні қаптамасынан шығарып алғыңыз және оны жиналып қалған шаңдан тазарту үшін қағыңыз.
<h3>Моторды қорғау сүзгісі</h3>  <ul style="list-style-type: none">Көрегін өшіріңіз және қақпағын ашыңыз	 <ul style="list-style-type: none">Шанды жинауға арналған бөліктен шаң жинағышпен бірге шаң жинағышты ұстактышты шығарып алғыңыз.	 <ul style="list-style-type: none">Сүзгіден шанды қағыңыз.

Шаң жинағышты ауыстыру тәртібі

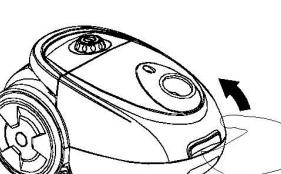
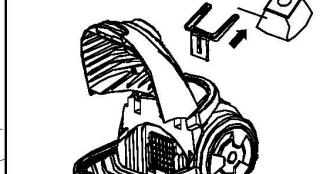
 <ul style="list-style-type: none">Электр қорегін өшіріңіз және қақпағын ашыңыз.	 <ul style="list-style-type: none">Шаң жинағышты ұстактышты шанды жинау бөлігінен шаң жинағышпен бірге шығарып алғыңыз.	 <ul style="list-style-type: none">Жаңа шаң жинағышты суретте көрсетілгендей нұсқар бойынша бағытын сақтайдырып, шаң жинағышка арналған ұстактышқа салыңыз. Ескерту: егер шаң жинағышты ұстактышқа салмасаңыз, қақпағы жабылмайды.
--	--	--

Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары



Бұл шаңсорғыш қалыпты үй жағдайында, шаң мен ластануларды жинау мақсатында пайдалануға арналған. Өндіруші компания шаңсорғышты дұрыс пайдаланбау немесе берілген нұсқауда сипатталған пайдалану ережелерін бұзушылықпен пайдалану салдарынан болған зақымданулар үшін жаупкершілікті көтермейді.

Шаңсорғышты мақсатына сай емес, немесе қандай да бір басқа мақсаттарға пайдалану жағдайында, өндіруші компания ықтимал ақаулар үшін өшқандай жаупкершілікті көтермейді.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Су немесе ылғал және женіл тұтанатын заттар, инелер, түйреүштер, ұстараның жүздері, сірікке, темек тұқылы және т.б. жиналып қалған жердердің шаңын соруға тыйым салынады, себебі мұндай заттар шаңсорғыштың ішіне түскен кезде оның салынуына себеп болуы, шаң жинағышты жыртып жберуі немесе тұтануға әкелу мүмкін. | <ul style="list-style-type: none">Күш беретін сымбауды орау кезінде алдымен ашасын қолыңызға алыңыз, содан кейін сымбаудың айқасып қалуына жол бермей, орау түймешігін басыңыз.Күш беретін сымбауды есептелген ұзындығын артық ұзындыққа тартып шығаруга тыйым салынады. |
|--|---|

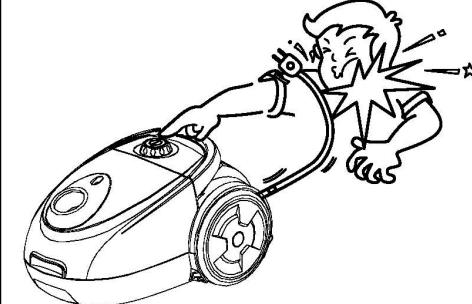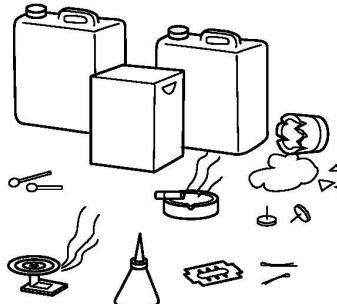

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Шаңсорғыштың моторын қорғауға арналған сүзіг мен шаң жинағыштың болуын ердайым тексеріңіз. | <ul style="list-style-type: none">Берілген шаңсорғыштың жылтырылуына күш беретін сымбаудың көрді, оның зақымдануы кезінде өндіруші компаниядан алынған рұқсат бойынша жөндеу жұмыстарымен айналысуз қықына ие жөндеу шеберханасында ауыстырылуға жатады, себебі, жөндеу үшін арнайы құралдар талап етіледі. |
|--|---|

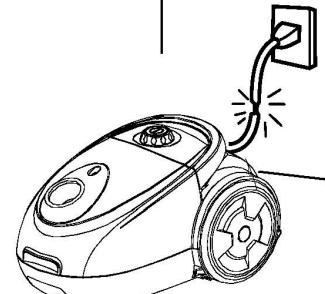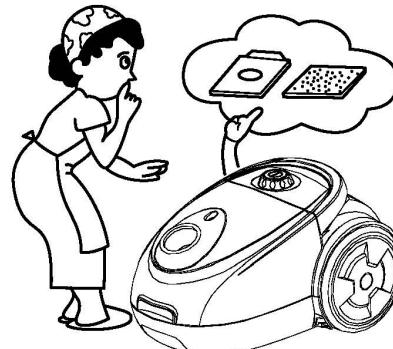

Сервис қызметіне хабарласпас бұрын, тексеріңіз.

- Сервис қызметіне хабарласпас бұрын, өтінеміз, тәменде берілген тармақтар бойынша шаңсорғышта шын мәнінде мәселе туындағы ма, тексеріңіз.

Мәселе	Тексеру орны	Жою
Сору қуаты жеткілікті емес	Шаңқинағыш Түтік немесе шланг	Егер шаңкорғыш толып қалса, оны ауыстырыңыз. Толып қалған немесе бітеліп қалған кезде, тұрып қалған затты алпып тастаңыз.
Шаңкорғыш жұмыс істемейді.	Күш беретін сымбау Электр қорегін ауыстырып-қосқыш	Күш беретін сымбаудың розеткага қосылып тұрганын тексеріңіз және көз жеткізіңіз. Электр қорегін ажыратқыштың қосылған күйде тұрганын тексеріңіз және көз жеткізіңіз.
Күш беретін сымбауы оралмайды.	Күш беретін сымбау	Күш беретін сымбауды аздап тартып шыгарыңыз, содан кейін сымбауды орау түймешігін басыңыз.

Пайдалануда болған тұрмыстық электр аппаратурасын және электрониканы қедеге асыру



Бұйымда, қосымша жабдықта немесе орамында көрсетілген бұл белгі, берілген бұйымды тұрмыстық қоюқ ретінде тастауға болмайтындығын білдіреді. Берілген жабдықты электр аппаратурасының немесе тұрмыстық электрониканың қалдықтарын өндеуге арналған жинау орындарына апарып, қедеге асырыңыздар. Еуроадақта және еуропа елдерінде электр аппаратурасының немесе тұрмыстық электрониканың қалдықтарын белек жинау ережелері қабылданған. Берілген жабдықты қедеге асыру ережелерін сақтай отырып, сіз аталған өнімнің қалдықтарын дұрыс қедеге асырмай салдарынан залал келтірудің алдын ала отырып, қоршаған ортаны және адамдардың тұру ортасын қоргауға өз салынысызды жасаіссыз. Пайдаланылған материалдарды қайта өндеу табиги ресурстарды үнемдейді. Өтінеміз, ескі электр аппаратурасын және тұрмыстық электроника заттарын шарашылық-тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Берілген бұйымды қайта өндеу бойынша егжей-тегжейлі ақпаратпен танысу үшін, өтінеміз, өзініздің жергілікті қалалық басқармаса, тұрмыстық қалдықтарды сатып алған дүкенге қоңырау шалыңыз.

VACUUM CLEANER

OWNER'S MANUAL

SPECIFICATIONS

Model RGJ-230R

Rating 220V~ 50Hz

Watts 1800W max

Weights(net)5.80kg


Dimension(L X H X D) 480x310x290 mm

Cord length 5 m


DAEWOO

NAMES OF PARTS AND OPERATION TECHNIQUE

HOSE CONNECTION

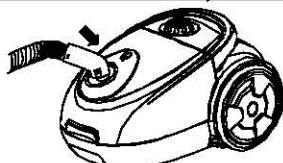


- Press the button on top of the plastic suction tube head and then push it in the direction of air inlet hole till locked.

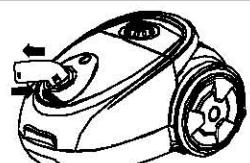


- When discharge the hose, press the button on top of the plastic suction tube head and then pull it out towards you.

SUCTION CONTROL

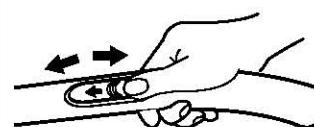


- The suction power control at the hand grip enables you to control suction power.

POWER CONTROL SWITCH

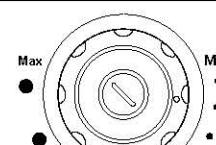


- Adjust the suction power by rotating the switch on the unit

CORD REWIND BUTTON

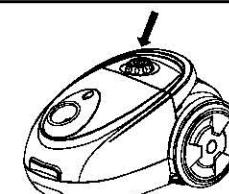


- Rewind the power cord by pressing the cord rewind button.

ON/OFF SWITCH

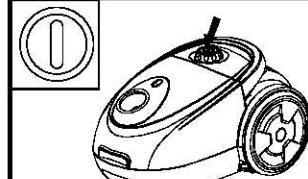


- turn the unit off(on) by pressing the ON/OFF switch button on the unit


PIPE CONNECTION

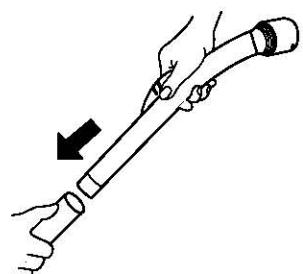

- To Connect the nozzle, hold the tubes and the handle: insert the narrowed section into the wide section.

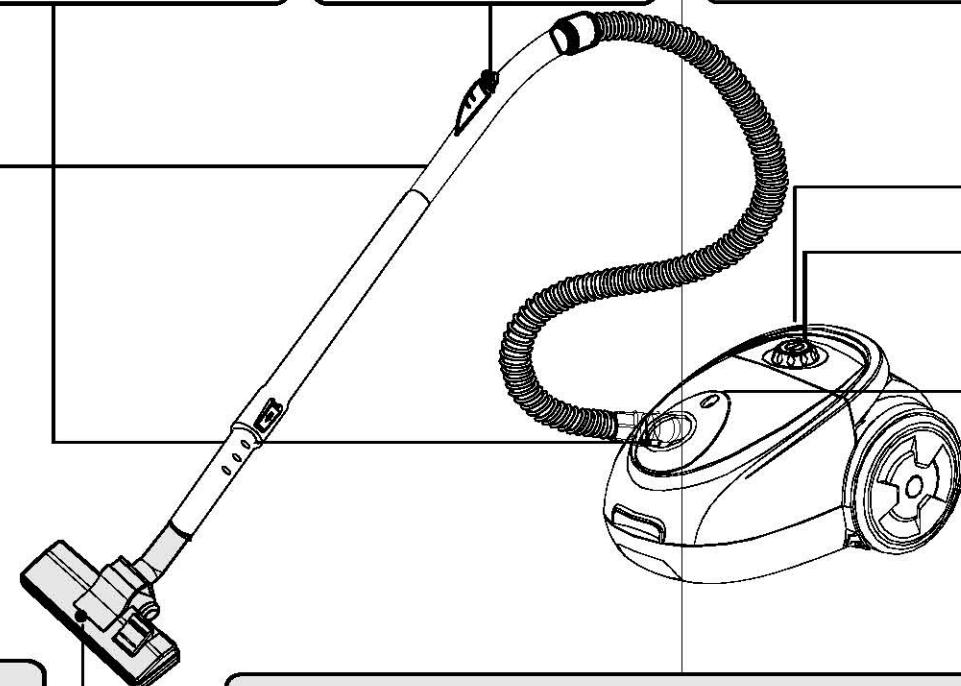


DUST METER

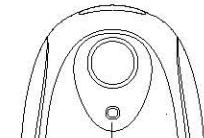


- When the colour of the dust meter changes to RED for a long time, change the dust bag.

WIDE SUCTION NOZZLE

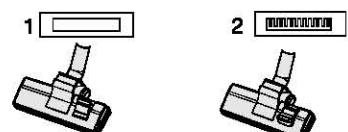


- Use this nozzle for cleaning both carpeted and uncarpeted floors. Position 2 for carpeted and 1 for non-carpeted.

COMBI CREVISE NOZZLE

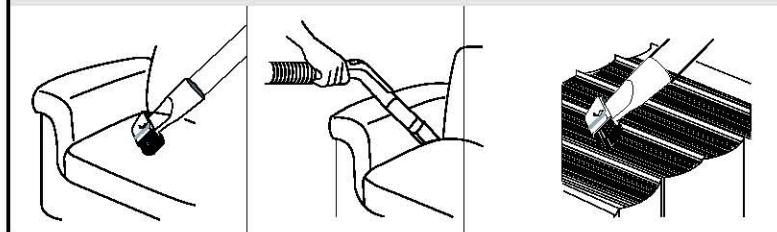


PRACTICAL PARKING

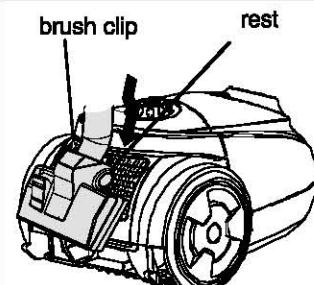

- If you want to stop vacuum cleaning for a while, you can place the brush clip into the rest.


STORAGE

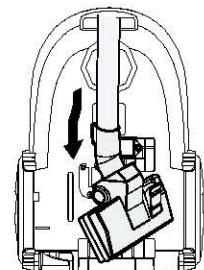


- If you want to store the cleaner, hitch the brush clip onto the vacuum cleaner.

NAMES OF PARTS AND OPERATION TECHNIQUE

EXHAUST FILTER

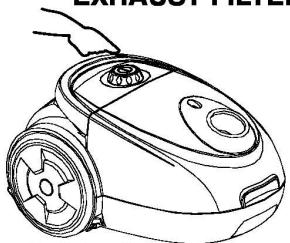

- Switch off.

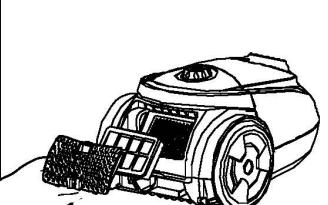


- Pull the filter case outwards from the cleaner.




- Separate the filter from the filter case and shake the dust out of the filter.

MOTOR PROTECTION FILTER

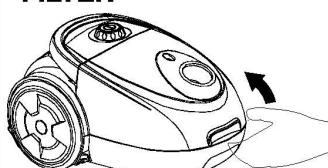

- Switch off and open the cover.

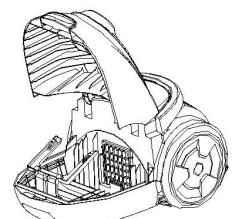


- Hold the cover while taking the filter out of the cleaner.




- Shake the dust out of the filter.


CHANGING THE DUSTBAG

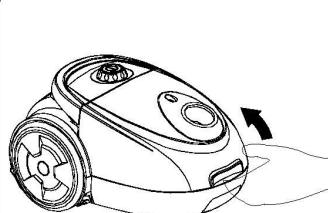

- Switch off and open the cover.

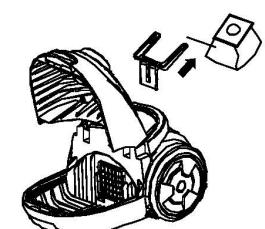

- Hold the cover while separating the dustbag from the dustbag holder.

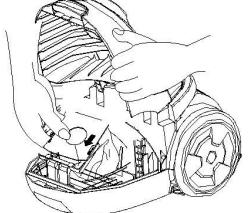

- Insert the new dust bag into the dust bag holder properly as shown in picture.


Note: If no dustbag has been placed into the dustbag holder, the cover cannot be closed.

PRECAUTIONS FOR SAFE USE


This vacuum cleaner should only be used for normal dry household dust and dirt. The manufacturer cannot be responsible for any damage caused by use or operation of the cleaner contrary to these instructions.

If the cleaner is wrongly operated for a purpose other than that for which it is intended, no liability can be accepted for any possible damage.


- Do not vacuum areas which contain moisture or water and inflammable matter, needles, pins, razor blades, matches, cigarette-ends, etc., since they may damage the cleaner or dust bag or cause a fire.

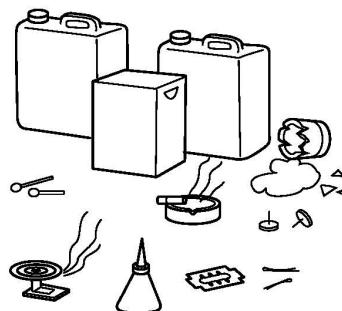


- When rewinding the power cord, hold the plug body before pressing the cord rewind button to prevent whipping.
- Do not pull the power cord beyond the specified length.

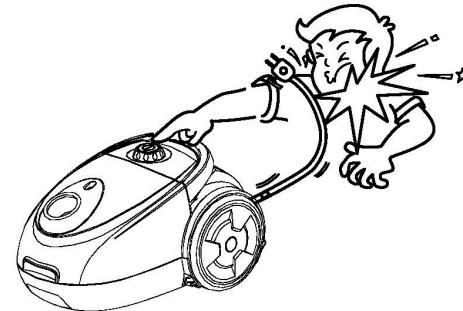

- Make sure a dust bag and a motor protection filter are always inserted.

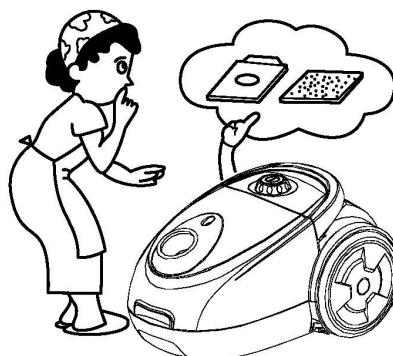

- This product is provided with a cable which, if damaged, must be replaced by a repair shop authorized by the manufacturer since special tools are required.

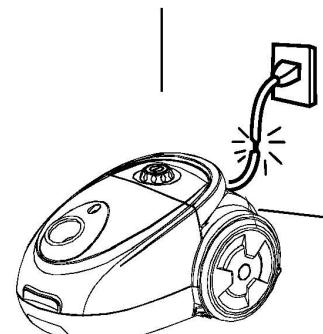

BEFORE ASKING FOR SERVICE

■ Before Asking for Service - please check each item below if you have trouble with your cleaner.

Problem	Check Point	Measure
Suction power is weak*	• Dust bag • Pipe or hose	If dust bag is dirty • replace it If clogged or blocked • remove the object
The cleaner does not work*	• Power cord • on-off switch	Check if power cord is plugged Check if the power switch is turned on
Power cord does not rewind*	• Power cord	Pull the power cord out a little and press the cordrewind button

Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment



The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.