



ПИЛОСОС

Інструкція з експлуатації

DJC-602



ДСТУ IEC 60335-2-2:2006 (IEC 60335-2-2:2002, IDT),
ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT),
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-3:2005 (EN 61000-3-3:1995, IDT),
ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT)


Дякуємо Вам за Ваш вибір!

Будь-ласка прочитайте уважно інструкцію перед використанням та зберігайте для звернень у майбутньому!

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Перед першим використанням прочитайте інструкцію; зберігайте її в належному місці для подальших звернень у майбутньому.
- Перед тим, як використовувати прилад уперше, переконайтеся в тому, що мішок для сміття правильно встановлений.
- Перевірте, щоб напруга приладу відповідала рівню напруги в розетках.
- Не всмоктуйте воду та легкозаймисті речовини.
- Не всмоктуйте горючі речовини та попіл.
- Не використовуйте прилад без захисного фільтру для захисту мотору.
- Будь-ласка, замінійте мішок для сміття відразу після виявлення його пошкодження.
- Не зберігайте та не використовуйте прилад в місцях з високою температурою.
- Не дозволяйте використовувати прилад дітям.
- У разі великого шуму, диму або інших незвичних речей – вимкніть прилад від електромережі. Після цього зверніться до сервісного центру. Не намагайтесь ремонтувати прилад власноруч.
- При пошкодженні мережного дроту, необхідно замінити його у сервісній службі або силами кваліфікованого фахівця.

ОПИС ПРОДУКТУ

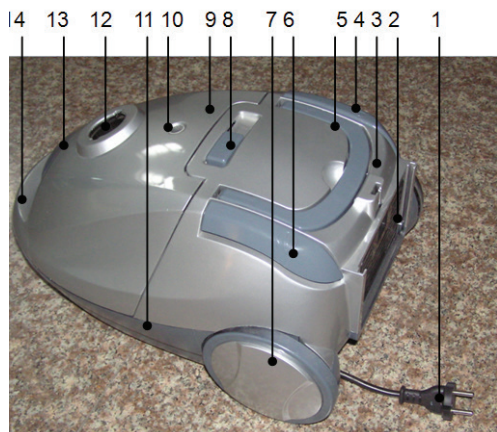

1. Мережний дріт
2. Вентиляційна кришка
3. Ручка
4. Кнопка вмикання
5. Кнопка змотування дроту
6. Колеса
7. Кнопка перемикання швидкості
8. Передня кришка
9. Вікно повітряного потоку
10. Верхня кришка
11. Корпус
12. Кліпса передньої кришки
13. Передня кришка

СКЛАДАННЯ ПРИЛАДУ

Приєднайте необхідні аксесуари: вставте кінець шлангу в отвір для всмоктування пилу та закріпіть




Приєднайте пластиковий шланг



Встановіть різні насадки для різних видів чистки:



щітку для підлоги / килиму

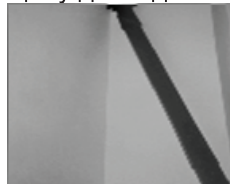

комбіновану щітку та трубка для ліжка, стін, штор, кутів та площі між меблями тощо

ВВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

Вставте дріт в розетку, натисніть кнопку увімкнення / вимкнення



ЗМОТУВАННЯ ДРОТУ

Візьміть вилку та витягніть дріт; натисніть кнопку змотування дроту, дріт змотається всередину



ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД

ЗАМІНА МІШКУ ДЛЯ ПИЛУ

Коли індикатор загорається червоним, це означає, що необхідно замінити мішок або очистити його



Відкрийте кришку



Зніміть фіксатор мішка та вийміть мішок



УСТАНОВКА МІШКА

Вставте мішок у відсік і закріпіть.

МОТОР ВИСНАЖИВ ФІЛЬТР

Для усунення даного явища необхідно замінити мішок та прополоскати його один раз на рік. При пошкодженні фільтру, встановіть новий



ВПУСКНИЙ ФІЛЬТР

Очищуйте фільтр теплою водою один раз на рік і встановлюйте його, коли він повністю висохне. При пошкодженні фільтру, замініть його



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей прилад забороняється використовувати людям із фізичними, розумовими вадами, без нагляду відповідальних за них людей.

Слідкуйте за дітьми, щоб переконатись, що вони не граються з приладом.

ГАРАНТІЯ

Виробник забезпечує гарантію у відповідності із законодавством. Гарантія покриває тільки дефекти та роботу виробника.

Ремонтування / обмін за гарантією має проводитися у сервісному центрі. При зверненні за гарантією – обов'язково пред'являти оригінал чеку.

Гарантія не розповсюджується, якщо:

- Прилад використовувався не за призначенням, у разі перевантаження приладу, використання неналежних аксесуарів
- Використання надмірної сили
- Пошкодження, спричинені приєднанням до невідповідної електромережі
- Частково або повністю демонтовані частини

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ



Цей значок означає, що продукт треба утилізувати згідно міжнародних правил утилізації електричних приладів (WEEE).

За більшою інформацією, будь-ласка звертайтеся до місцевих сервісних органів.

Строк служби (придатності) товару – 3 роки.

По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні:
ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусева,
буд. 44, тел.: 0444670859