



ПИЛОСОС

Інструкція з експлуатації

DJC-607



ДСТУ IEC 60335-2-2:2006 (IEC 60335-2-2:2002, IDT),
ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT),
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-3:2005 (EN 61000-3-3:1995, IDT),
ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT)

Дякуємо Вам за Ваш вибір!

Будь-ласка прочитайте уважно інструкцію перед використанням та зберігайте для звернень у майбутньому!

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Під час першого використання, бажано, прочитати інструкцію перед використанням приладу та зберігати в належному місці..
- Перед першим використанням, переконайтесь в тому, що мішок для сміття правильно встановлений.
- Перед використанням приладу, перевірте щоб напруга приладу відповідала рівню напруги в розетках.
- Не всмоктуйте воду та легкозаймисті речовини.
- Не всмоктуйте горючі речовини та попіл.
- Не використовуйте прилад без захисного фільтру для захисту мотору.
- Будь-ласка замінійте мішок для сміття миттєво, як тільки він пошкодився.
- Не зберігайте та не використовуйте прилад в місцях з високою температурою.
- Не дозволяйте використовувати прилад дітям.
- У разі великого шуму, диму або інших не звичних речей – вимкнути прилад із електромережі. Після цього зверніться до сервісного центру. Не намагайтесь ремонтувати прилад власноруч.
- Якщо мережний дріт пошкоджений, необхідно його замінити у сервісній службі або силами кваліфікованого фахівця.

ОПИС ПРОДУКТУ



1. Кліпса передньої кришки
2. Гніздо для шлангу
3. Вікно повітряного потоку
4. передня кришка
5. Кнопка змотування дроту
6. Регулювання швидкості
7. Кнопка вмикання
8. Колеса
9. Ручка
10. Задня кришка
11. Мережний дріт
12. Вентиляційні отвори

ОПЕРАЦІЇ ПРИЛАДУ

Приєднайте необхідні аксесуари: вставте кінець шлангу в отвір для всмоктування пилу та закріпіть.



Приєднайте пластиковий шланг



Приєднайте різні насадки для різних видів чистки: щітку для підлоги для килима або підлоги



Комбіновану щітку та трубка для ліжка, стін, штор, кутів та площі між меблями тощо



ВВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

Вставте дріт в розетку, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення



ЗМОТУВАННЯ ДРОТУ

Візьміть вилку та витягніть дріт; натисніть кнопку змотування дроту, дріт змотається всередину



ПІДТРИМКА


Заміна мішка для пилу: коли індикатор загориться червоним, це означає, що необхідно замінити мішок.



Відкрийте кришку



Зніміть фіксатор мішка та видаліть мішок

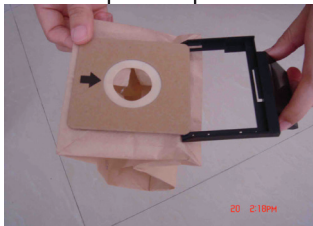

УСТАНОВКА МІШКУ

Вставте мішок у відсік і закріпіть.

МОТОР ВИСНАЖИВ ФІЛЬТР

Необхідно замінити та прополоскати один раз на рік. Якщо фільтр пошкоджений, встановити новий фільтр



ВПУСКНИЙ ФІЛЬТР

Чистіть фільтр теплою водою один раз на рік і встановлюйте його потім коли він повністю висушиться. Якщо фільтр пошкоджений, замініть його



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей прилад забороняється використовувати людям

із фізичними, розумовими вадами, без нагляду відповідальних за них людей.

Слідкуйте за дітьми, щоб переконатись, що вони не граються з приладом.

ГАРАНТІЯ

Виробник забезпечує гарантію у відповідності із законодавством країни, мінімальний срок – 1 один рік (Німеччина 2 роки), починаючи із дати продажу приладу.

Гарантія покриває тільки дефекти та роботу виробника.

Ремонтування за гарантією має проводитись у сервісному центрі. При звертанні за гарантією – пред'являти оригінал чеку.

Гарантія не розповсюджується, якщо:

- Не раціональне використання приладу, перевантаження приладу, використання не належних аксесуарів
- Використання сили
- Пошкодження спричинені використанням приладу людиною, наприклад приєднання до не відповідної електромережі
- Частково або повністю демонтовані прилади

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ



Цей значок означає, що продукт треба утилізувати згідно міжнародних правил утилізації електричних приладів (WEEE).

За більшою інформацією, будь-ласка звертайтеся до місцевих сервісних органів.

Строк служби (придатності) товару – 3 роки.

По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні:
ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусева,
буд. 44, тел.: 0444670859