

ЕЛЕКТРОННІ КУХОННІ ВАГИ

Інструкція з експлуатації



Дякуємо Вам за Ваш вибір!

Дякуємо що вибрали ці електронні ваги з нашої серії продуктів. Щоб забезпечити правильне та довговічне функціонування приладу, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальна вага 2 кг
- Точність вимірювання 1 г
- Автовідключення
- Автоматичне обнуління ваги
- Функція «годинник»
- Індикація межі зважування
- Індикатор низького заряду батареї
- Живлення: 1 x 3В CR2032 літієва батарея, (1 запасна в коробці)

КНОПКИ



UNIT: вибір з двох відділів: грами и унції

ON/TARE: включити, виключити та відтарувати


ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Вставте літієву батарею в утримувач батареї, який знаходиться в задній частині ваг:


1. відкрийте кришку
2. встановіть батарею в утримувач
3. закрийте кришку

ВАЖЛИВО

Переконайтеся, що позитивний полюс батареї знаходиться вгорі

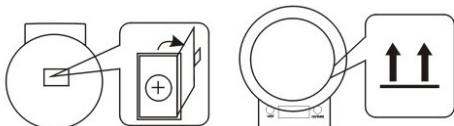

- Встановіть ваги на твердій і рівній поверхні. Краще всього на чистому столі.
- Натисніть кнопку «ON/TARE» кнопку, щоб включити ваги, тепер вони готові до використання, щоб на екрані ЛЕД-дисплею з'явилося «0» грам, після того як екран був заповнений.



- Поставте на ваги, те що ви бажаєте зважити та його вага буде показана на дисплеї.




- Натисніть кнопку «ON/TARE», щоб очистити дисплей від останнього показника ваги. На дис-

плеї з'явиться «TARE» та «0» грам. Покладіть на платформу ваг контейнер з їжею або додайте ще щось за бажанням. Вага всього, що зви поклали на ваги буде показана на дисплеї.



- Використовуйте «ON/TARE», для отримання відповідної ваги. Додавайте продукти на платформу, повторно натискаючи «ON/TARE». Якщо всі продукти забрати з платформи, їх вагу буде показано на дисплеї.



- Натисніть «ON / TARE», щоб виключити ваги, якщо ви більше нічого не будете зважувати.
- Якщо ваги декілька секунд не використовуються, вони вимкнуться автоматично.

ВАЖЛИВО

- Замініть батарею на нову якщо на дисплеї відображається «LO», це означає низький заряд батареї.



- «EEEE» на дисплеї означає перевантаження



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

- Будь ласка, встановлюйте ваги на твердій та плоскій поверхні, на попередньо очищеному та стійкому столі.
- Максимальна ємність ваг 2кг, ця вага застосовується при таруванні.
- Використовуйте м'яку тканину з спиртом або очисником для скла для очищення поверхні, якщо вона брудна. Не застосовуйте мило або інші хімічні речовини. Тримайте ваги подалі від води, агресивної рідини, тепла та екстремального холоду.
- Ваги - це вимірювальний прилад високої точності. Не кидайте та не намагайтеся розібрати їх. Будьте обережні в користуванні вагами, щоб уникнути падіння або поломки при переміщенні.
- Ваги призначені для сімейного використання, а не для професійного.
- Якщо виникли несправності в вагах, будь ласка перевірте акумулятор. Замініть його на новий, якщо це необхідно. В разі виникнення інших проблем, будь ласка, зв'яжіться з місцевим дилером або з нашою компанією по телефону або електронній пошті.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

Инструкция по эксплуатации



Благодарим Вас за Ваш выбор!

Спасибо что выбрали эти электронные весы из нашей серии продуктов. Чтобы обеспечить правильное и долговечное функционирование прибора, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный вес 2 кг
- Цена деления 1 г
- Автоотключение
- Автоматическое обнуление веса
- Функция «часы»
- Индикация лишнего веса
- Индикатор низкого заряда батареи
- Питание: 1 x 3В CR2032 литиевая батарея, (1 запасная в коробке)

КНОПКИ



UNIT: выбор в двух отделах: граммы и унции

ON/TARE: включить, выключить и оттарировать.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вставьте литиевую батарею в держатель батареи, который находится в задней части весов:

1. откройте
2. установите батарею в держатель
3. закройте крышку

ВАЖНО

Убедитесь, что позитивный полюс батареи находится вверх

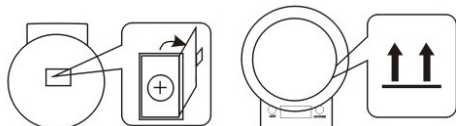

- Установите весы на твердой и ровной поверхности. Лучше всего на чистом столе.
- Нажмите кнопку «ON/TARE» кнопку, чтобы включить веса, теперь они готовы к использованию, чтобы на экране ЛЕД-дисплея отобразилось «0» грамм, после того как экран был заполнен.



- Поставьте на весы, то что вы хотите взвесить и вес будет показан на дисплее.




- Нажмите кнопку «ON/TARE», чтобы очистить дисплей от последнего показателя веса. На дисплее появится «TARE» и «0» грамм.

Положите на платформу весов контейнер с пищей или добавьте еще что-то по желанию. Вес всего, что вы положили на весы, будет показан на дисплее.



- Используйте «ON / TARE», для получения соответствующего веса. Добавляйте продукты на платформу, повторно нажимая «ON / TARE». Если все продукты забрать с платформы, их вес будет показано на дисплее.



- Нажмите «ON / TARE», чтобы выключить весы, если вы больше ничего не будете взвешивать.
- Если весы несколько секунд не используются, они отключатся автоматически.

ВАЖНО

- Замените батарею на новую если на дисплее отображается «LO», это означает низкий заряд батареи.



- “EEEE” на дисплее значит, что весы перегружены



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Пожалуйста, устанавливайте весы на твердой и плоской поверхности, это может быть предварительно очищенный и устойчивый стол.
- Максимальная емкость весов 2кг, этот вес применяется при тарировании.
- Используйте мягкую ткань со спиртом или очистителем для стекол для очистки поверхности, если она грязная. Не применяйте мыло или другие химические вещества. Держите веса подальше от воды, агрессивной жидкости, тепла и экстремального холода.
- Весы - это измерительный прибор высокой точности. Не бросайте и не пытайтесь разобрать их. Будьте осторожны в пользовании весами, чтобы избежать падения или поломки при перемещении.
- Весы предназначены для семейного использования, а не для профессионального.
- Если возникли неполадки в весах, пожалуйста проверьте аккумулятор. Замените его на новый, если это необходимо.
- В случае возникновения других проблем, пожалуйста, свяжитесь с местным дилером или с нашей компанией по телефону или электронной почте.