




Кухонні ваги

Кухонные весы

DKS 301

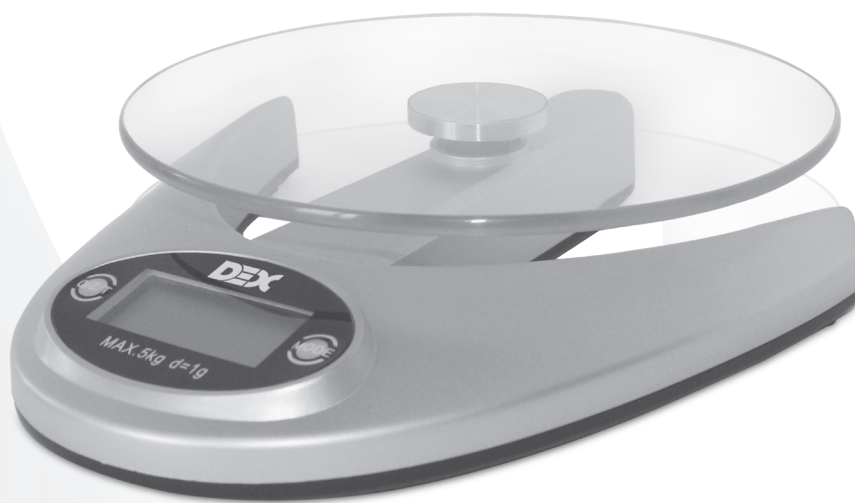

Інструкція з експлуатації

Инструкция по эксплуатации

Будь ласка, прочитайте інструкцію повністю перед використанням.
Ваги розроблені тільки для домашнього використання, не використовуйте їх у комерційних цілях.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- Оснащені сенсором високої чутливості
- Безпечна платформа з загартованого скла
- Максимальний об'єм для зважування: 5000 гр
- Градуіровка: 1гр
- Автоматичне відключення
- Індикатор рівня перевантаженості

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Працює на одній літієвій батареї CR2032
- Коли LCD дисплей буде показувати "Lo", необхідно замінити батарею живлення



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- КРОК 1:** Розташуйте ваги на стійкій, плоскій поверхні, щоб гарантувати найбільш точний вимір
- КРОК 2:** Щоб зважити що-небудь, Вам необхідно активувати ваги. Для цього вклучіть кнопку O/Z/T
- КРОК 3:** Виберіть одиницю виміру зважування за допомогою перемикача "MODE" грами/унції (g/oz)



- КРОК 4:** Помістіть продукти, які ви хочете зважити, на ваги.
На LCD дисплеї відобразиться їхня вага



АВТОВІДКЛЮЧЕННЯ

Після того, як вага буде показана на екрані, ваги автоматично відключаться через декілька секунд

ЗВАЖУВАННЯ С ВИКОРИСТАННЯМ ЧАШІ

- КРОК 1:** Розташуйте ваги на стійкій, плоскій поверхні, щоб гарантувати найбільш точний вимір
- КРОК 2:** Щоб зважити що-небудь, Вам необхідно активувати ваги. Для цього включіть кнопку О/З/Т
- КРОК 3:** Виберіть одиницю виміру зважування за допомогою перемикача "MODE" грами/унції (g/oz)
- КРОК 4:** Встановіть свою чашу на ваги. На ЖК дисплеї відобразиться вага чаші. Натисніть кнопку О/З/Т, на дисплеї з'явиться значення «0»
- КРОК 5:** Помістіть продукти, які ви хочете зважити, у чашу. На LCD дисплеї відобразиться їхня вага



ІНДИКАТОР РІВНЯ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Коли на дисплеї з'явиться значок "oL" - це означає, що перевищено оцінку максимально допустимої ваги для зважування (5000 гр)



ПОРАДА ПО ВИКОРИСТАННЮ Й ОБСЛУГОВУВАННЮ

- Переконайтеся, що ваги установлені на плоскій і стійкій поверхні. Уникайте м'яких поверхонь.
- Поверхня ваг буде слизької, якщо вода потрапить на платформу. Поверхня завжди повинна бути сухою.
- Після використання протріть злегка вологою ганчіркою, не використовуйте розчинники й не занурюйте ваги у воду.
- Уникайте перевантаження ваг, можливо нанести серйозні ушкодження приладу.
- Не зберігайте ваги у вертикальному положенні, так як це приведе до розряду батареї.
- Уникайте вібрацій і впливів на прилад, таких як падіння ваг на підлогу або яких-небудь об'єктів на ваги.

Пожалуйста, прочтите инструкцию полностью перед использованием. Весы разработаны только для домашнего использования, не используйте их в коммерческих целях.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Оснащены сенсором высокой чувствительности
- Автоматическое отключение
- Безопасная платформа из закаленного стекла
- Индикатор уровня перегруженности
- Максимальный объем для взвешивания: 5000 гр
- Градуировка: 1 гр



ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- Работает на одной литиевой батарее CR2032
- Когда LCD дисплей будет показывать "Lo", необходимо заменить батарею питания



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ШАГ 1:** Располагайте весы на устойчивой, плоской поверхности, чтобы гарантировать наиболее точное измерение
- ШАГ 2:** Чтобы взвесить что-либо, Вам необходимо активировать весы. Для этого включите кнопку O/Z/T
- ШАГ 3:** Выберите единицу измерения веса с помощью переключателя "MODE" граммы/унции (g/oz)



- ШАГ 4:** Поместите продукты, которые вы хотите взвесить, на весы. На LCD дисплее отобразится их вес

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ



После того, как вес будет показан на экране, весы автоматически отключатся через несколько секунд

ВЗВЕШИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАШИ

- ШАГ 1:** Располагайте весы на устойчивой, плоской поверхности, чтобы гарантировать наиболее точное измерение
- ШАГ 2:** Чтобы взвесить что-либо, Вам необходимо активировать весы. Для этого включите кнопку O/Z/T
- ШАГ 3:** Выберите единицу измерения веса с помощью переключателя "MODE" граммы/унции (g/oz)
- ШАГ 4:** Установите свою чашу на весы. На ЖК дисплее отобразится вес чаши. Нажмите кнопку O/Z/T, на дисплее появится значение «0»
- ШАГ 5:** Поместите продукты, которые вы хотите взвесить, в чашу. На LCD дисплее отобразится их вес



ИНДИКАТОР УРОВНЯ ПЕРЕГРУЗКИ



Когда на дисплее появится значок "OL" - это означает, что превышена отметка максимально допустимого веса для взвешивания (5000 гр).

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Убедитесь, что весы установлены на плоской и устойчивой поверхности. Избегайте мягких поверхностей
- Поверхность весов будет скользкой, если вода попадет на платформу. Поверхность всегда должна быть сухой
- После использования протрите слегка влажной тряпкой, не используйте растворители и не погружайте весы в воду
- Избегайте перегрузки весов, возможно нанести серьезные повреждения прибору
- Не храните весы в вертикальном положении, так как это приведет к разряде батареи
- Избегайте вибраций и воздействий на прибор, таких как падение весов на пол или каких-либо объектов на весы



www.dex.ua