



Кухонні ваги

Кухонные весы

DKS 401



Інструкція з експлуатації

Инструкция по эксплуатации


Будь ласка, прочитайте інструкцію повністю перед використанням.
Ваги розроблені тільки для домашнього використання, не використовуйте їх у комерційних цілях.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- Оснащені сенсором високої чутливості
- Безпечна платформа з загартованого скла
- Максимальний об'єм для зважування: 5000 гр
- Градуїровка: 1гр
- Автоматичне відключення
- Індикатор рівня перевантаженості

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Працює на одній літєвій батареї CR2032
- Перед використанням ваг, будь ласка, видаліть ізоляційний матеріал на батареї, щоб вони могли контактувати з електродами
- Коли LCD дисплей буде показувати "Lo", необхідно замінити батарею живлення

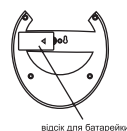


ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- КРОК 1:** Розташуйте ваги на стійкій, плоскій поверхні, щоб гарантувати найбільш точний вимір
- КРОК 2:** Щоб зважити що-небудь, Вам необхідно активувати ваги. Для цього включіть кнопку ON/OFF
- КРОК 3:** Виберіть одиницю виміру зважування за допомогою перемикача "MODE" грами/унції (g/oz)



- КРОК 4:** Помістіть продукти, які ви хочете зважити, на ваги.
На LCD дисплеї відобразиться їхня вага

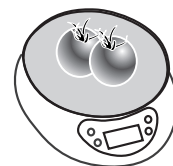


АВТОВІДКЛЮЧЕННЯ

Після того, як вага буде показана на екрані, ваги автоматично відключаться через декілька секунд

ЗВАЖУВАННЯ С ВИКОРИСТАННЯМ ЧАШІ

- КРОК 1:** Розташуйте ваги на стійкій, плоскій поверхні, щоб гарантувати найбільш точний вимір
- КРОК 2:** Щоб зважити що-небудь, Вам необхідно активувати ваги. Для цього включіть кнопку ON/OFF
- КРОК 3:** Виберіть одиницю виміру зважування за допомогою перемикача "MODE" грами/унції (g/oz)
- КРОК 4:** Встановіть свою чашу на ваги. На ЖК дисплеї відобразиться вага чаші. Натисніть кнопку "TARE", на дисплеї з'явиться значення «0»
- КРОК 5:** Помістіть продукти, які ви хочете зважити, у чашу. На LCD дисплеї відобразиться їхня вага

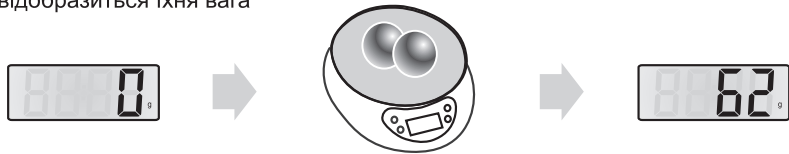

ВИКОРИСТАННЯ КНОПКИ «HOLD»

Натисніть кнопку «HOLD» для того, щоб утримати на екрані результат зважування. Утримання результату зважування відбувається на протязі 3 секунд

ІНДИКАТОР РІВНЯ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Коли на дисплеї з'явиться значок "oL" - це означає, що перевищено оцінку максимально припустимої ваги для зважування (5000 гр)



ПОРАДА ПО ВИКОРИСТАННЮ Й ОБСЛУГОВУВАННЮ

- Переконайтеся, що ваги установлені на плоскій і стійкій поверхні. Уникайте м'яких поверхонь.
- Поверхня ваг буде слизької, якщо вода потрапить на платформу. Поверхня завжди повинна бути сухою.
- Після використання протріть злегка вологою ганчіркою, не використовуйте розчинники й не занурюйте ваги у воду.
- Уникайте перевантаження ваг, можливо нанести серйозні ушкодження приладу.
- Не зберігайте ваги у вертикальному положенні, так як це приведе до розряду батареї.
- Уникайте вібрацій і впливів на прилад, таких як падіння ваг на підлогу або яких-небудь об'єктів на ваги.



Пожалуйста, прочтите инструкцию полностью перед использованием. Весы разработаны только для домашнего использования, не используйте их в коммерческих целях.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Оснащены сенсором высокой чувствительности
- Автоматическое отключение
- Безопасная платформа из закаленного стекла
- Индикатор уровня перегруженности
- Максимальный объем для взвешивания: 5000 гр
- Градуировка: 1 гр

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- Работает на одной литиевой батарее CR2032
- Перед использованием весов, пожалуйста, удалите изоляционный материал на батарее, чтобы они могли контактировать с электродами
- Когда LCD дисплей будет показывать "Lo", необходимо заменить батарею питания

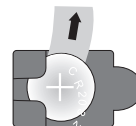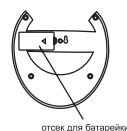


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ШАГ 1:** Располагайте весы на устойчивой, плоской поверхности, чтобы гарантировать наиболее точное измерение
- ШАГ 2:** Чтобы взвесить что-либо, Вам необходимо активировать весы. Для этого включите кнопку ON/OFF
- ШАГ 3:** Выберите единицу измерения веса с помощью переключателя "MODE" граммы/унции (g/oz)



- ШАГ 4:** Поместите продукты, которые вы хотите взвесить, на весы. На LCD дисплее отобразится их вес

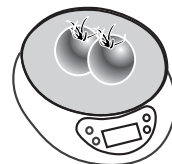

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

После того, как вес будет показан на экране, весы автоматически отключатся через несколько секунд

ВЗВЕШИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАШИ

- ШАГ 1:** Располагайте весы на устойчивой, плоской поверхности, чтобы гарантировать наиболее точное измерение
- ШАГ 2:** Чтобы взвесить что-либо, Вам необходимо активировать весы. Для этого включите кнопку ON/OFF
- ШАГ 3:** Выберите единицу измерения веса с помощью переключателя "MODE" граммы/унции (g/oz)
- ШАГ 4:** Установите свою чашу на весы. На ЖК дисплее отобразится вес чаши. Нажмите кнопку "TARE", на дисплее появится значение «0»
- ШАГ 5:** Поместите продукты, которые вы хотите взвесить, в чашу. На LCD дисплее отобразится их вес



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ «HOLD»

Нажмите кнопку «HOLD» для того, чтобы удержать на экране результат взвешивания. Удерживание результата взвешивания происходит в течении 3 секунд.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ПЕРЕГРУЗКИ



Когда на дисплее появится значок "oL" - это означает, что превышена отметка максимально допустимого веса для взвешивания (5000 гр).

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Убедитесь, что весы установлены на плоской и устойчивой поверхности. Избегайте мягких поверхностей
- Поверхность весов будет скользкой, если вода попадет на платформу. Поверхность всегда должна быть сухой
- После использования протрите слегка влажной тряпкой, не используйте растворители и не погружайте весы в воду
- Избегайте перегрузки весов, возможно нанести серьезные повреждения прибору
- Не храните весы в вертикальном положении, так как это приведет к разряде батареи
- Избегайте вибраций и воздействий на прибор, таких как падение весов на пол или каких-либо объектов на весы

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

Ваги DEX: DBS3**, DBS4**, DBS5**, DKS3**, DKS4**
Вироблено в КНР

Виробник: Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd, 4 Floor, Building one, Huafeng Industrial Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Bao'an district, Shenzhen, China

Ці товари не включені в перелік продукції, відповідність якої може бути підтверджено декларацією про відповідність та не підлягають обов'язковій сертифікації

Термін експлуатації виробу - 2 роки з дня продажу



www.dex.ua