


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: Erisson CVA-919

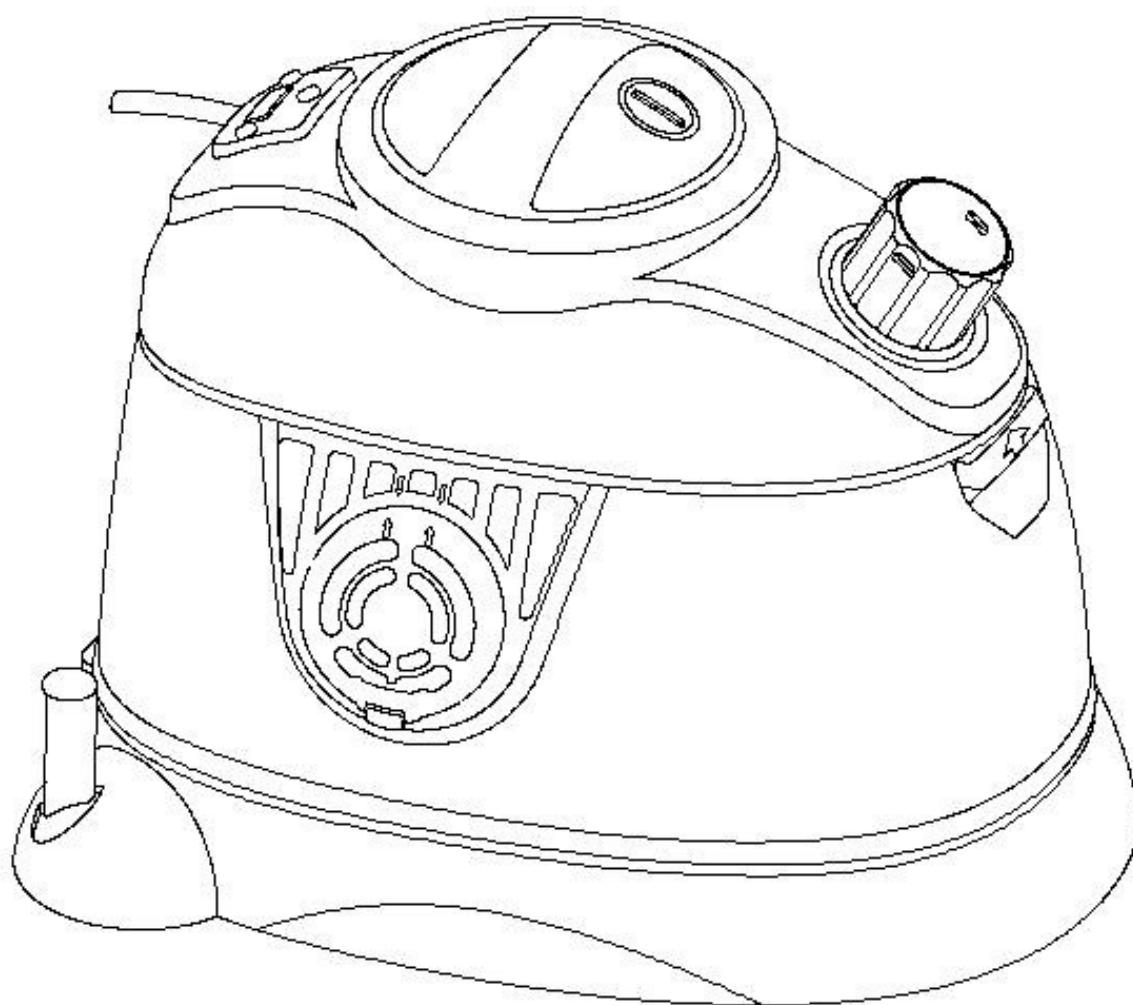

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприбора всегда соблюдайте базовые меры предосторожности.

1. ПЕРЕД ИСПОЗЬЗАВНИЕМ ПРИБОРА

- Для гарантии безопасного и правильного использования продукта, прочитайте полностью данное руководство по эксплуатации.
- Чтобы избежать сокращения срока службы или повреждения продукта, не используйте прибор с аксессуарами, не рекомендованными этим руководством. Используйте только оригинальные запасные аксессуары.
- Не разрешайте использовать прибор детям.
- Не используйте прибор в чрезмерно влажной окружающей среде.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Используйте вакуумный пылесос только на плоских поверхностях.

Внимание:

- **Не переполняйте водный контейнер. Следите за отметкой «Максимальный уровень»**
- **Не наполняйте водный контейнер, чем либо, кроме воды.**
- **Всегда сливайте грязную воду, чистите прибор после каждого использования.**
(См стр. 17)

2. Продукт не следует использовать:

Немедленно отключите прибор от сети если:

- прибор или какая-либо его часть повреждены.
- Какая-либо часть системы повреждена.
- Сетевой шнур или штепсель повреждены.
- Обнаружена утечка жидкости или пены.
- Вода попала на кнопку включения питания прибора (Вкл/Выкл).
- Не используйте продукт в других целях, не оговоренных в данной инструкции.
- Не используйте прибор около взрывчатых материалов, воспламеняющихся жидкостей или любого типа газов. Такое использование может привести к возгоранию или взрыву.

Внимание

- Не касайтесь влажными руками до штепселя.
- Не используйте прибор для того, чтобы пропылесосить любой тип химикатов, кислот или растворителей. Это может повредить прибор.
- Не используйте прибор для всасывания горячих или горящих объектов, включая пепел.


3. Сборка и ремонт

- Не демонтируйте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство при поломке. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пытайтесь открыть самостоятельно моторный отсек. Данные действия не предназначены для пользователя.
- Не пытайтесь самостоятельно изменить комплектацию вашего прибора.

4. Сетевой провод и штепсель

- **Используйте напряжение, предусмотренное только для данного прибора.**
- Не отключайте пылесос вытягиванием сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур, вынимайте его из розетки за штепсель.
- Не подключайте или не отключайте от розетки штепсель влажными руками. Это может привести к удару электрическим током.
- Всегда выключайте прибор и отключайте от сети, если не пользуетесь им.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром или штепсельной вилкой.
- При повреждении прибора, во избежание опасности, доверяйте ремонт только профессионалам. Обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте прибор, если штепсельная вилка кажется разболтанной.

Части и аксессуары

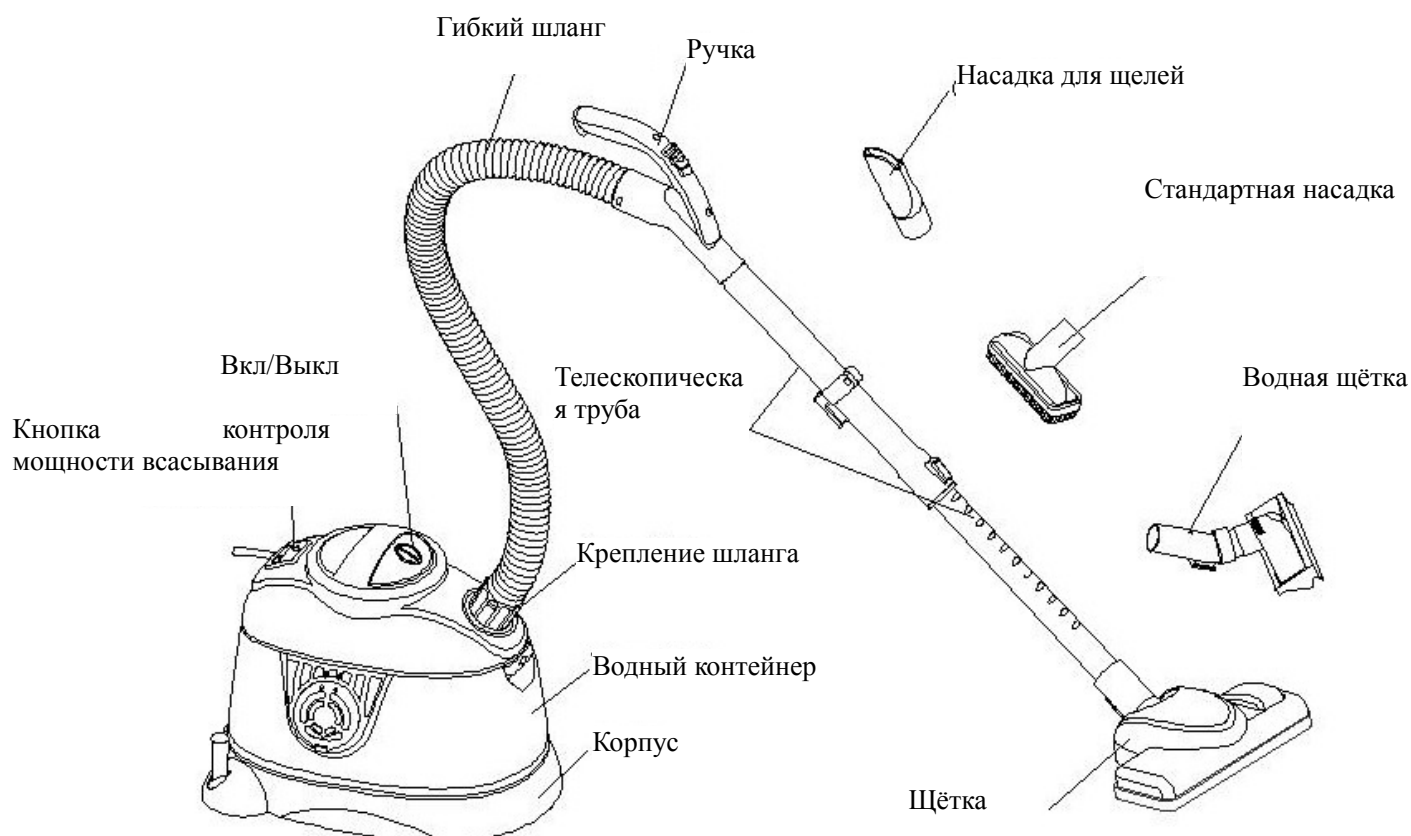

Особенности

- Вакуумная система и система фильтров HEPA.
- Многосистемная фильтрация (6 стадий), способная поглощать частицы бактерий, размером меньших 0,3 микрона.
- Отсутствие пылесборных мешков и непрямой фильтрации. В результате: никаких грязных деталей, никакой потери мощности всасывания, никакого загрязнения воздуха в помещении и никаких дорогих мешков-пылесборников.
- 4-скоростной двигатель с электрическим управлением для увеличения мощности всасывания и удобства использования.
- Инновационная удобно-циклоническая насадка (дополнительно) собирает большие частички пыли перед тем, как пыль попадёт в воду и обеспечивает быструю и простую очистку.
- Водная резиновая швабра 2 в 1 позволяет собирать пыль из-под низкой мебели, между креплениями и деталями, а также обеспечивает всасывание жидкостей.
- Смешивание бионовых антибактериальных, антиаллергических и безхимикатных освежителей, таких, как Горная Сосна, Тропический Цитрус и Лаванда, с водой позволяет очистить и дезинфицировать воздух в помещении, а также устранить неприятные запахи.
- Фильтры HEPA в моторном воздушном выходе системы означают то, что выходящий воздух даже чище того, который попадает в систему.
- Дополнительная вращающаяся Турбо Щётка позволяет осуществлять глубокую очистку матрасов и ковриков. Также идеальна для очистки от распущенных волосков и пуха с покрытых коврами полов или обитых материями поверхностей.


Эффективность

- Экологически-активный водный фильтр захватывает и удерживает в воде пыль и грязь, не загрязняя воздух в помещении.
- Множественная фильтрация, включая фильтры HEPA, обеспечивает **99.99%** эффективность в очищении воздуха и поглощении микроорганизмов, размером меньших 0,3 микрона, таких как пыль, пыльца, клещи и их экскременты, волосы и перхоть домашних животных.
- Без использования грязных бумажных мешков-пылесборников, продукт обеспечивает постоянную мощность всасывания.


Перед использованием

1. Установка продукта

- Нажмите одновременно кнопки 1 и 2. Поднимите крышку корпуса вверх. (Рис.1)
- Извлеките изогнутую трубу. (Рис.2)
- Снимите блокировку на задней стороне корпуса и извлеките водяной контейнер за ручку водяного контейнера. (Рис.11)

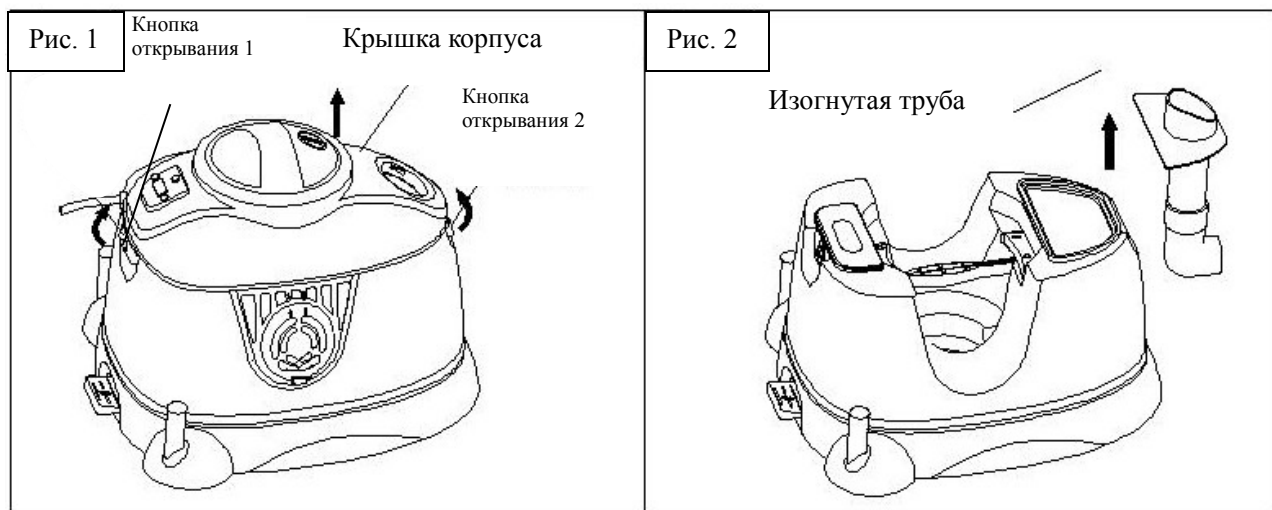


- Заполните водный контейнер водой из под крана до отметки максимального уровня, находящейся на передней части контейнера. Это приблизительно 2 литра. Пожалуйста, убедитесь, что контейнер не переполнен (Рис.3)
- Поместите водный контейнер обратно в корпус и вставьте изогнутую трубку в контейнер. Опускайте крышку корпуса до щелчка.
- Вверните гибкий шланг в отверстие для шланга. Удостоверьтесь в надежности соединения (Рис.4)

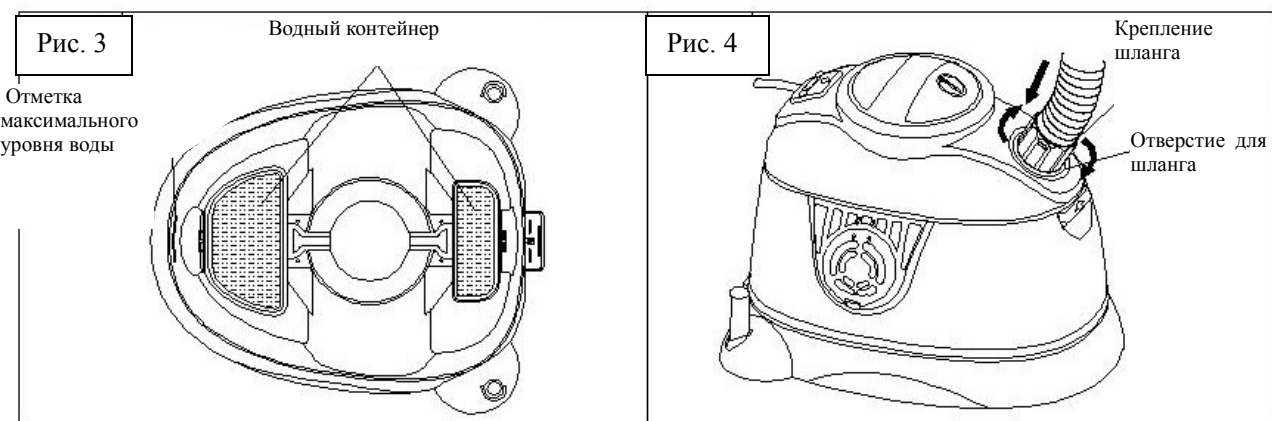

2. Мощность

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Прежде удостоверьтесь, что напряжение соответствует допустимому. (Рис.5)
- Нажмите кнопку Вкл/Выкл. Загорится зеленый индикатор. Прибор находится в резервном состоянии. Устройство готово к работе. (Рис.6)

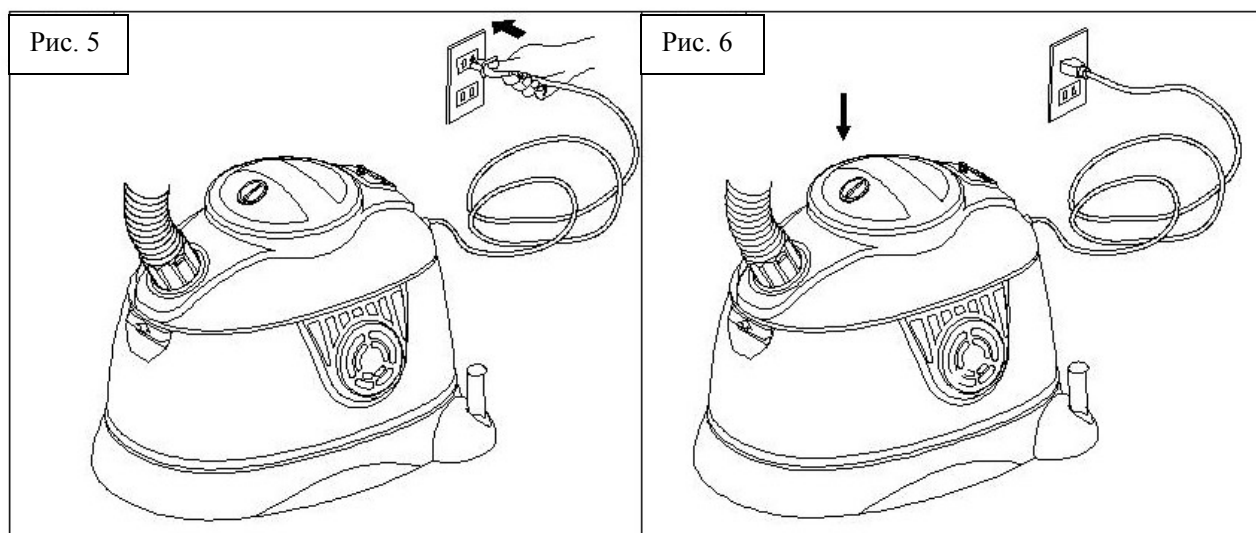

- Нажмите на резервную кнопку на корпусе прибора. Прибор перейдет на начальную (низкую) мощность всасывания.


Использование прибора

1. Резервная кнопка

Данная кнопка используется для переключения между резервным и операционным режимами. При нажатии на кнопку прибор приобретает начальную мощность всасывания. Для возвращения к резервному режиму, во время работы прибора, нажмите повторно на кнопку.

2. Выбор мощности

- Существует 4 режима мощности всасывания, Медленный, Средний, Высокий и Турбо. Используйте кнопки (+) или (-) на корпусе прибора для выбора желаемой мощности. (Рис.8)
- Мощность всасывания отображается количеством зеленых индикаторов. Например: три зеленых индикатора обозначают мощность всасывания 3-его режима (всего 4 режима).

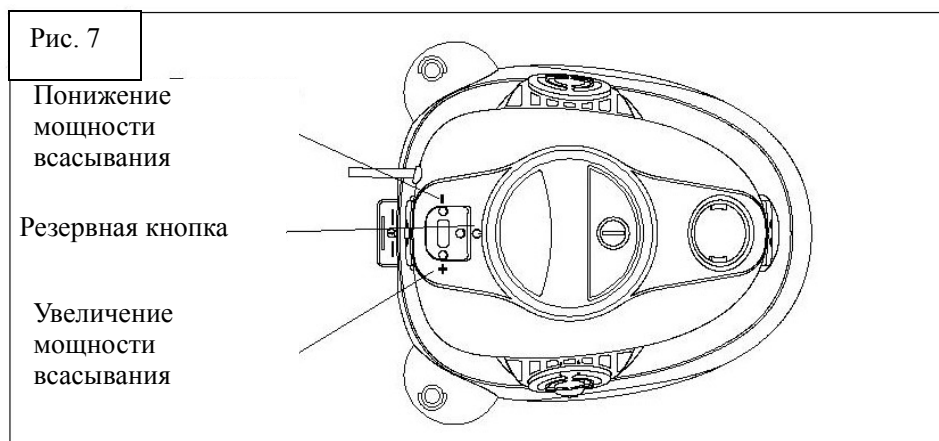


3. Телескопическая труба

Выдвижная телескопическая труба предоставляет Вам дополнительные возможности. При необходимости можно регулировать длину телескопической трубы нужным Вам образом. Нажмите и держите кнопку блокировки одной рукой, второй выдвиньте или задвиньте необходимую длину телескопической трубы. Отпустите кнопку и потяните за трубу для ее фиксации в выбранном месте.

4. **Насадка для щелей :** Используйте данную насадку для очистки углов, щелей и трещин.

5. Универсальная щетка

- Универсальная щетка (2 в 1) для удаления пыли со всех типов поверхностей(абажуры, электрическое оборудование, кондиционеры, автомобильные приборные панели и т. д.) (Рис.8)

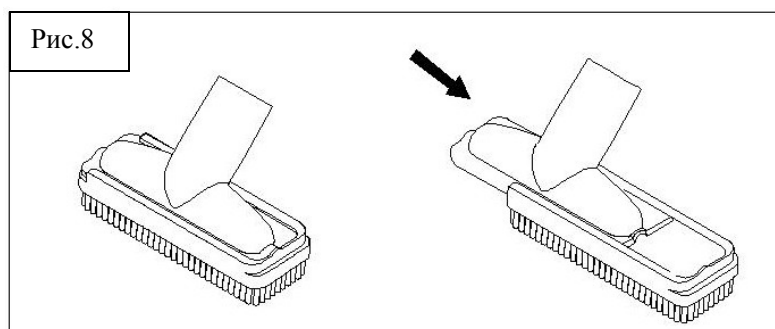

6. Водная щетка


Водная щетка универсальна. Ее можно использовать для уборки как жидкой так и высохшей грязи, в особенности на твердых поверхностях.

Внимание:

- При использовании прибора для уборки жидкостей, заполняйте контейнер с водой приблизительно наполовину. Не переполняйте контейнер в процессе уборки.
- Перед уборкой жидкости не забудьте поменять щетку на водную.
- После уборки жидкости освободите водный контейнер и повторно заполните чистой водой на 1 литр, чтобы ополоснуть внутреннюю часть гибкого шланга и телескопической трубы. Повторите в случае необходимости.
- Чтобы высушить внутреннюю часть шланга, отделите водную щетку и подождите несколько минут, оставив прибор работать. Мыть и сушить водную щетку следует отдельно.
- Избегайте уборки мыльных жидкостей и моющего средства. Это вызывает пенообразование в водном контейнере.

7. Функция выдувания

- Вы можете преобразовать прибор таким образом, что бы он выдувал воздух. Присоедините гибкий шланг к выходному воздушному отверстию.
- Используйте функцию выдувания, чтобы сдуть мелкие легкие предметы(сухая трава, листья, конфетти).

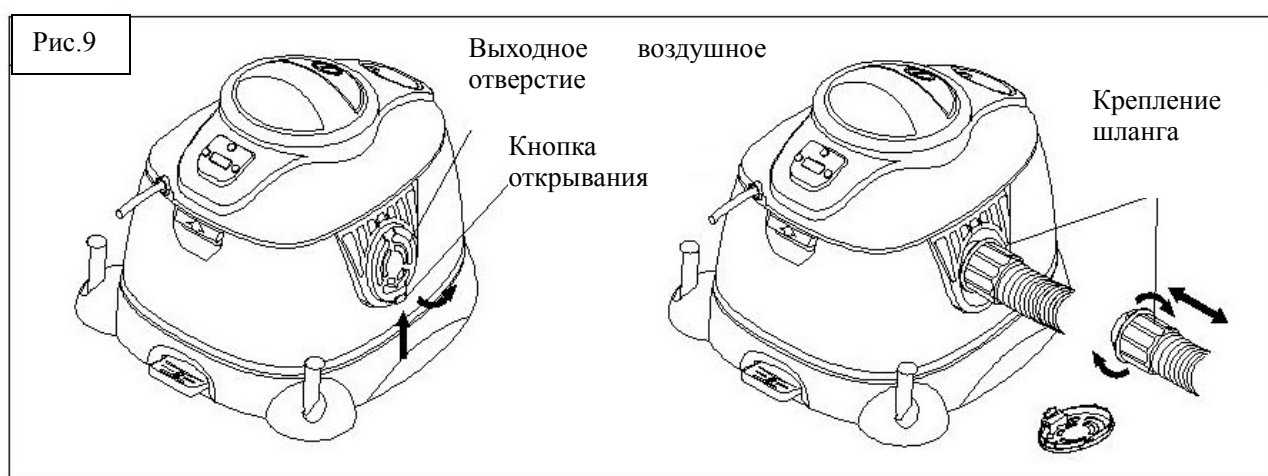

Уход и хранение


Всегда извлекайте вилку сетевого шнура из розетки прежде чем убирать прибор или менять, добавлять детали.

1. Общая информация


- Вы можете протереть прибор влажной тканью. В случае необходимости используйте моющее средство для пластмассовых и металлических деталей. Перед хранением вытрите прибор насухо.
- Не используйте для чистки сильные синтетические чистящие средства (бензол, растворитель).
- Прежде чем убирать прибор, тщательно высушите все детали.

2. Чистка и обслуживание

- Рекомендуем Вам выливать грязную воду и чистить контейнер с фильтром после каждого использования. Чистка Вашего пылесоса имеет ряд преимуществ перед обыкновенным пылесосом с мешком-пылесборником.
- Чтобы освободить водный контейнер, поднимите крышку корпуса вверх. (Рис.1)
- Снимите блокировку и поднимите водяной контейнер за ручку водяного контейнера.(Рис.12)
- Извлеките решетку крепления фильтра и изогнутую трубу из водного контейнера.(Рис.11)

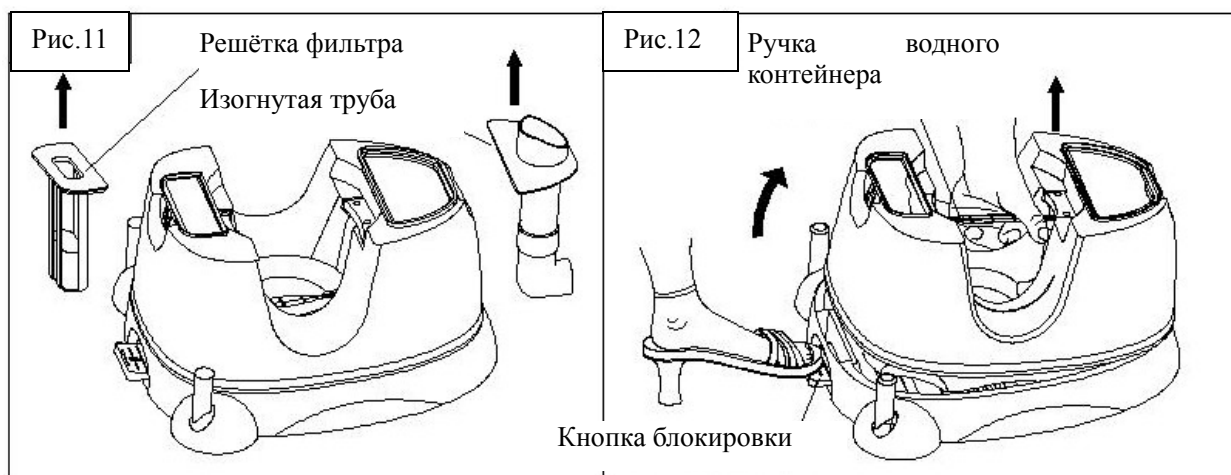

- Вылейте грязную воду из водного контейнера. Убедитесь, что контейнер пуст. Помойте водный контейнер и дайте ему высохнуть.(Рис.13)

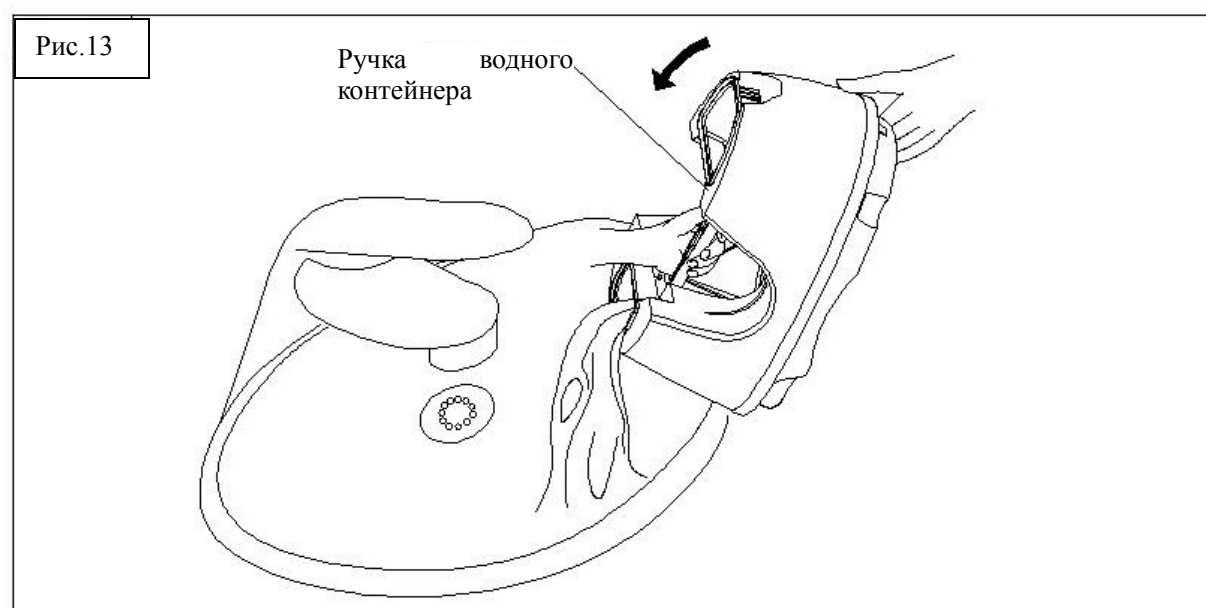

- Промойте фильтр и изогнутую трубу, дайте им высохнуть.
- Чтобы удалить введшуюся грязь, используйте жидкое моющее средство. Удостоверьтесь, что хорошо смыли моющее средство.

Внимание: во время работы губка должна находиться за решеткой фильтра

3. Воздушный выходной HEPA фильтр

- Нажмите на кнопку на решетке. Извлеките решетку из корпуса. (Рис.14)
- Выньте HEPA фильтр. (Рис.15)
- Замените фильтр на новый или вымойте его при необходимости. Рекомендуется чистить фильтр не реже чем раз в 6 месяцев.
- Вставьте решетку фильтра в корпус.

Рис.14

Крышка корпуса

Рис.15


Решётка
выходного
воздушного
отверстия

HEPA фильтр

**Внимание: Испо
запасные детали.**


только оригинальные

Нажмите здесь

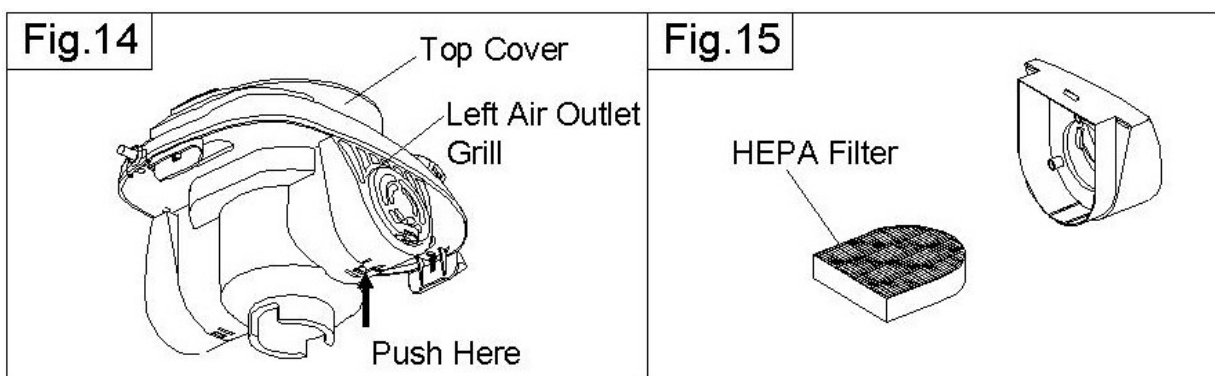

2. Хранение

- Сверните сетевой шнур вокруг специальных креплений на корпусе.(Рис. 16)

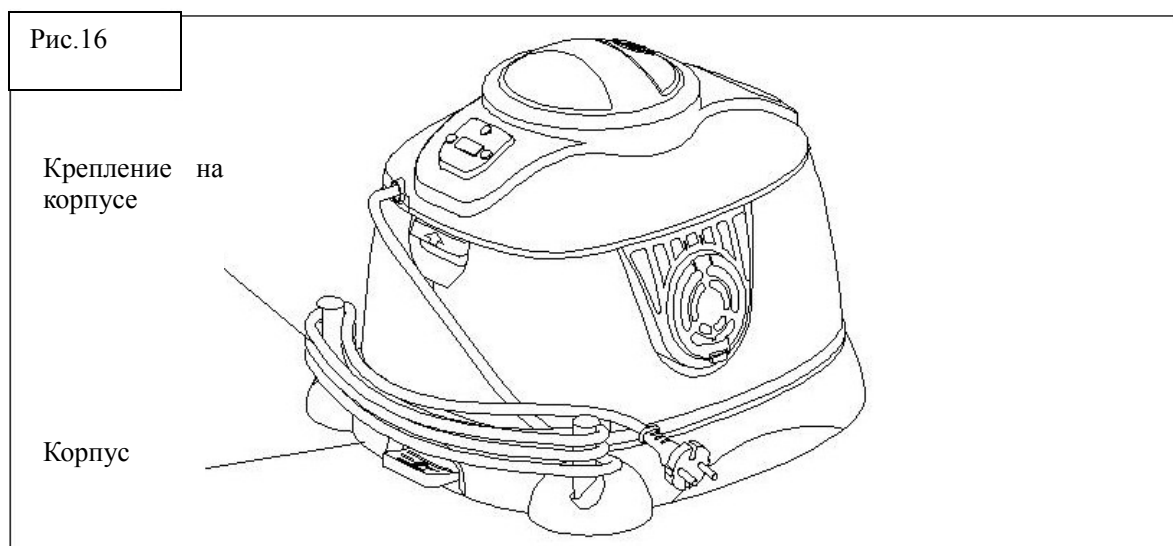

- Храните прибор в прохладном сухом месте.

Поиск и устранение неисправностей

Не демонтируйте или не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно

Состояние	Возможная причина и Решения
Прибор останавливается во время использования, и все 4 контрольные лампочки мигают одновременно	- Включился автоматический тепловой предохранитель - Подождите примерно 30 секунд. Это позволит машине перегреться. - Вода стала слишком грязной и мутной. Освободите водный контейнер и наполните его чистой водой. - Уровень воды выше максимального. Уменьшите уровень воды. - Выбранный уровень мощности всасывания слишком высок для данной чистки. Уменьшите мощность всасывания. - Всасывающее отверстие заблокировано. Освободите всасывающее отверстие.
Прибор не включается	Возможно, прибор не подключен к электропитанию.
Снизилась мощность всасывания	- Фильтр HEPA требует замены. Поставьте новый фильтр. - Произошло засорение. Снимите чистящую щётку и аксессуары и устраните засор.
Утечка воды при использовании и режима влажной уборки	Корпус не заблокирован. Заблокируйте его.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение сети	220В / 50 Гц
Мощность	1400 Вт
Емкость водного контейнера	2 Литра
Емкость пылесборника	7 литров
Вес	8,5 кг