

# GoldStar

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### ПЫЛЕСОС БЫТОВОЙ V-C 7415

- Мощность 1800 Вт
- Циклонического типа с мультифильтрацией и HEPA-фильтром
- Телескопическая металлическая трубка
- Автоматическая смотка шнура
- Регулировка мощности на корпусе
- Контейнер для сбора пыли объёмом 2л
- Вертикальная парковка



## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности .....	3
Комплектация .....	4
Устройство пылесоса .....	4
Основные операции .....	5
Чистка и уход .....	7
Возможные неисправности и способы их устранения .....	9
Безопасная утилизация .....	9
Технические характеристики .....	10

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение пылесоса **GoldStar**. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если пылесос перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Пылесос снабжен **HEPA**-фильтром, задерживающим частицы пыли от 0,3 мкм и больше, который установлен в контейнера пылесборника.

**HEPA**-фильтры эффективно задерживают такие частицы, как споры, пепел, пыльца, бактерии и микроскопические частицы пыли, что выгодно их отличает от обычных бумажных и матерчатых фильтров.

Применение **HEPA**-фильтра позволяет избежать раздражения органов дыхания у детей, а также у людей, страдающих аллергией, астмой и т.п.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими.

Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

- Перед подключением пылесоса проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства (указана в данном руководстве и на корпусе пылесоса) напряжению в электросети и мощности электрической розетки.
- Используйте пылесос только таким образом, как это описано в настоящем руководстве.
- Пылесос предназначен для уборки пола в домашних условиях.
- Во время работы пылесос должен быть полностью собран и находиться в горизонтальном положении, запрещается устанавливать его на бок или переворачивать. Если пылесос перевернется, он начнет издавать необычные звуки и утратит всасывающую способность. В таком случае отключите пылесос от электросети и верните его в горизонтальное положение, после этого можно возобновить работу.
- Запрещается использовать аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Всегда отключайте пылесос от электросети, если он не используется. Перед проведением чистки выключите пылесос переключателем питания на корпусе, затем отсоедините его от электросети.
- При отключении от электросети не тяните за сетевой шнур, беритесь за вилку.
- Запрещается передвигать пылесос, взявшись за сетевой шнур.
- Запрещается ставить пылесос на сетевой шнур или другим образом зажимать сетевой шнур.
- Не разрешайте детям играть с пылесосом, храните пылесос в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать пылесос с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя за его заменой.
- Запрещается прикасаться к пылесосу или сетевому шнуру мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается погружать пылесос, сетевой шнур или вилку в воду и другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.
- Во время использования пылесоса следите, чтобы насадка, трубка и шланг не засорились. При возникновении засора немедленно выключите пылесос и устраните засор.
- Если щетка для уборки пола утратила способность всасывания, и при этом пылесос стал издавать необычные звуки, это значит, что резервуар для отработанной воды заполнен. В таком случае выключите пылесос, отключите его от электросети и опорожните резервуар для грязной воды. После этого можете продолжить работу.
- Во время работы не подносите близко к насадке волосы, одежду, пальцы и т.п.
- Будьте внимательны при перемещении пылесоса по неровным поверхностям или лестнице, следите, чтобы пылесос не опрокинулся или не упал.
- Не закрывайте выход воздуха из пылесоса – это может привести к перегреву двигателя.
- Регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. При наличии повреждений пользоваться пылесосом нельзя.
- Не используйте пылесос при отрицательных температурах. Перед использованием пылесоса убедитесь, что прибор хранился при комнатной температуре.
- Запрещается убирать пылесосом горячий пепел, угольки, окурки и т.д.
- Не оставляйте пылесос рядом с источниками тепла (например, рядом с плитой или батареей центрального отопления), т.к. это может вызвать деформацию пластикового корпуса и другие повреждения вследствие этого.
- Запрещается убирать пылесосом осколки стекла, иголки, скрепки и другие острые, а также крупные предметы, т.к. это может привести к повреждению пылесоса.
- Запрещается убирать пылесосом огнеопасные вещества, например, бензин, растворитель, спирт, или другие летучие вещества.


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Запрещается использовать химические средства для чистки пылесоса.
- Пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями (в том числе детьми), а также людьми без достаточного опыта, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- За ремонтом обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя, неквалифицированный ремонт может стать причиной поражения электрическим током и возгорания, кроме того, он снимает пылесос с гарантийного обслуживания.
- Производитель не несет ответственность за повреждения, которые возникли вследствие неправильного обращения с пылесосом.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пылесос
2. Гибкий шланг
3. Удлинительная трубка
4. Комплект насадок
5. Руководство пользователя
6. Гарантийный талон


## УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

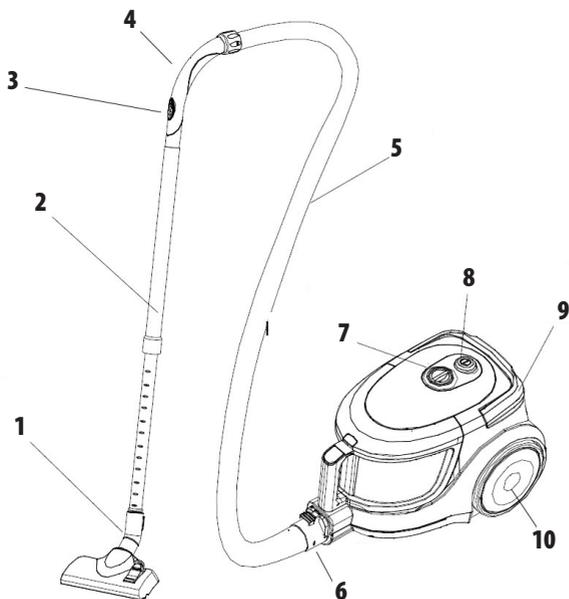


1. Универсальная щётка для пола с переключателем типа поверхности
2. Удлинительная трубка
3. Задвижка
4. Ручка шланга
5. Гибкий шланг
6. Переходник шланга
7. Регулятор мощности
8. Кнопка включения
9. Ручка для переноски
10. Колесо

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Вставьте гибкий шланг переходником во входное отверстие в пылесосе до фиксации

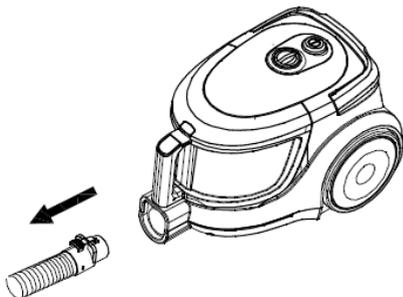

2. Соедините гибкий шланг и удлинительную трубку.

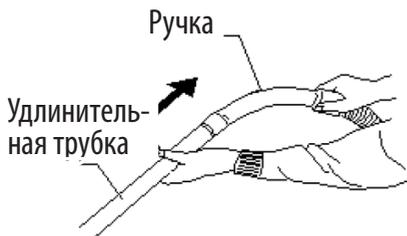


3. В зависимости от задач по очистке подсоедините нужную насадку (в зависимости от комплектации пылесоса): универсальную щетку для пола (с переключателем типа поверхности) для уборки пола или ковра; комбинированную насадку/щетку для очистки мягкой мебели, стен, занавесок и т.д.

Удлинительная трубка




На универсальной щетке для пола установите переключатель типа поверхности следующим образом:

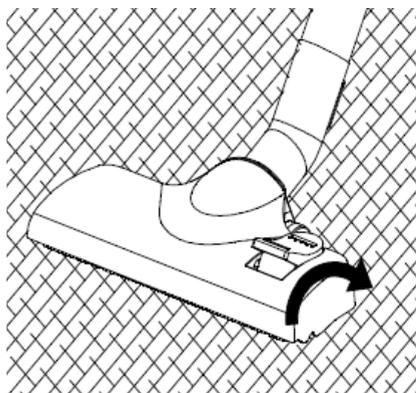


Для очистки мягких поверхностей (ковры, половики, ковровые дорожки и т.д.)

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

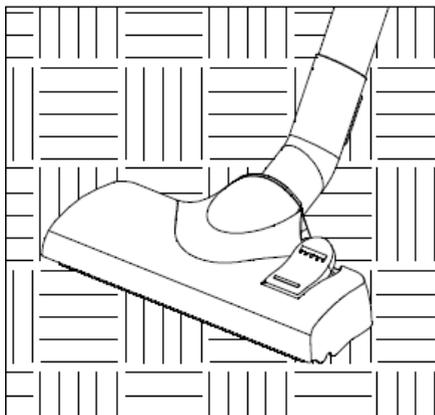

Для очистки твёрдых поверхностей (кафель, линолеум, паркет и т.д.)

Под контейнером для пыли расположен отсек для хранения дополнительной насадки/щетки.

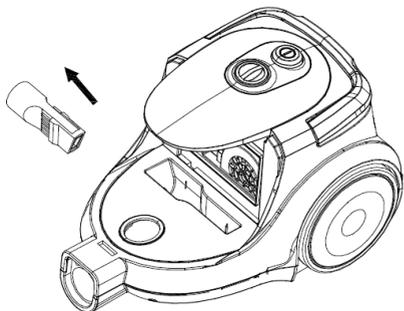


4. Включение пылесоса: размотайте на нужную длину сетевой шнур питания, вставьте вилку сетевого шнура питания в заземленную розетку и нажмите кнопку включения для начала работы.



С помощью регулятора мощности плавно отрегулируйте мощность.

*ПРИМЕЧАНИЕ: При включении пылесоса выставляйте регулятор мощности в положение «Min» (минимум).*

Регулятор мощности

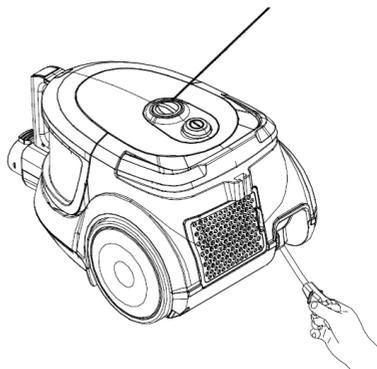


**ВНИМАНИЕ:**


Убедитесь, что напряжение на этикетке прибора соответствует напряжению вашей электросети.

5. Вы можете дополнительно отрегулировать воздушный поток с помощью задвижки на ручке шланга

Задвижка

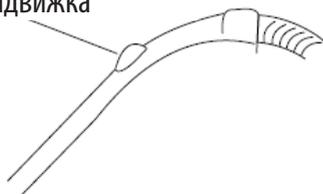

6. Чтобы размотать сетевой шнур питания возьмитесь за вилку и вытяните шнур; для того, чтобы смотать сетевой шнур питания нажмите на кнопку смотки шнура, как показано на рисунке.

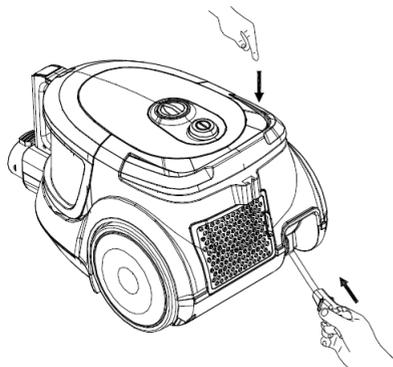

## ЧИСТКА И УХОД


### ВНИМАНИЕ!

Всегда вынимайте вилку сетевого шнура питания из розетки перед любыми операциями по обслуживанию пылесоса.

### ВНИМАНИЕ!

Никогда не включайте пылесос со снятыми фильтрами или контейнером для пыли.

1. Следите за тем, чтобы контейнер для сбора пыли был чистый перед каждой уборкой. При необходимости вы можете промыть контейнер для сбора пыли водой. Тщательно просушите его перед использованием.

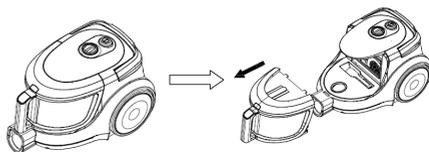

После отсоединения гибкого шланга возьмитесь за ручку и нажмите на кнопку замка, чтобы вынуть контейнер для пыли из пылесоса. Потяните контейнер для пыли на себя.

2. Для очистки снимите с контейнера для пыли НЕРА фильтр и откройте нижнюю крышку.



## ОЧИСТКА НЕРА ФИЛЬТРА.

После отсоединения контейнера для пыли от пылесоса выньте из него НЕРА фильтр.

Выньте НЕРА фильтр из держателя.

Для очистки фильтра промойте теплой водой.



Перед использованием тщательно просушите фильтр, а затем выполните обратную установку фильтра.




При очистке обращайтесь осторожно с контейнером для пыли и нижней крышкой.

3. Производите очистку НЕРА фильтра как минимум раз в полгода. Если мощность всасывания уменьшилась, произведите очистку НЕРА фильтра и выходного фильтра пылесоса. В случае повреждения НЕРА фильтра или выходного фильтра замените их новыми. Не включайте пылесос без фильтров. Перед очисткой фильтров отключите пылесос от сети. Не стирайте фильтры в стиральной машине и не сушите их феном.

## ОЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

Выходной фильтр необходимо очищать хотя бы раз в год. Для этого выньте из пылесоса выходной фильтр и промойте его в теплой воде, а перед установкой обратно тщательно просушите. Если фильтр исчерпал свой ресурс или вышел из строя иным образом, замените его новым выходным фильтром.

Выходной фильтр

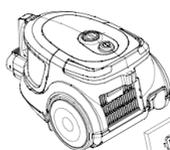

Решетка  
выходного  
фильтра

Неисправность	Способ устранения
Пылесос не работает.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Убедитесь, что контакт вилки с розеткой плотный. Отключите вилку от розетки, а затем подключите снова.</li><li>2. Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой прибор.</li><li>3. Убедитесь, что пылесос включен кнопкой переключения.</li></ol>
Уменьшилась сила всасывания.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте, на предмет засора насадку, шланг, трубку. При необходимости устранили засор.</li><li>2. Если HEPA-фильтр загрязнился, проведите его чистку.</li></ol>
Во время работы двигатель издает необычный звук.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Немедленно выключите пылесос и отключите его от электросети.</li><li>2. Проверьте, не засорились ли насадка, шланг, трубка. При необходимости устранили засор.</li></ol>

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесиках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Напряжение питания:** 220-230 В, ~ 50 Гц

**Максимальная мощность:** 1800Вт

**Мощность всасывания:** 270Вт

**Длина сетевого шнура:** 4.5 м

**Габаритные размеры:** 395x280x250 мм

**Вес:** 5,75 кг

**Диапазон рабочих температур:** от 0 до +40°C

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



**Срок службы прибора:** 3 года

**Гарантийный срок** - 1 год

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

**Производитель:** «ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД»

Норт Пойнт, 8 Ява Роуд, Карнивал Коммершл Билдинг, 13/Ф, к. 1306, Гонконг.

**Произведено в Китае.**

Благодарим Вас за выбор техники **GoldStar**.

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии **8-800-100-333-1** или на сайте [www.goldstar-rus.ru](http://www.goldstar-rus.ru), а так же отправив запрос на [info@goldstar-rus.ru](mailto:info@goldstar-rus.ru).