

Швабра паровая H2O HD



Инструкция по эксплуатации

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ.

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПАРООЧИСТИТЕЛЬ H20™ HD ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТОЛЬКО СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, РЕКОМЕНДОВАННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ УПОМОЛНОМОЧЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ, МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЫ.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-  1. Убедиться в том, что напряжение, указанное на паспортной табличке данного устройства, соответствует напряжению вашей сети электропитания.
2. С целью снижения риска поражения электрическим током подключать данное устройство только к розеткам, заземленным должным образом.
3. Данное устройство предназначено исключительно для домашнего использования. Не использовать вне помещения. Использование пареоочистителя H20™ HD в коммерческих целях ведет к аннулированию гарантии производителя.
4. Не оставлять устройство H20™ HD включенным без присмотра.
5. Проявлять особую осторожность, если во время эксплуатации устройства рядом находятся дети, домашние питомцы или растения. Не направлять струю пара на людей, животных или растения, так как пар может стать причиной ожога.
6. Не разрешать детям использовать устройство H20™ HD в качестве игрушки. Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством H20™ HD.
7. Данное устройство не предназначено для эксплуатации лицами с физическими, сенсорными или умственными недостатками, если лицо, способное эксплуатировать устройство и имеющее опыт в этом, не инструктирует их относительно эксплуатации и не следит за процессом эксплуатации.
8. Не брать вилку или само устройство H20™ HD мокрыми руками или быть в обуви во время эксплуатации устройства. Не погружать устройство H20™ HD в воду или иные жидкости. Жидкость или пар не следует направлять на оборудование, содержащее электрические компоненты, например, внутреннюю часть духовки.
9. Не эксплуатировать устройство, если повреждены шнур электропитания или вилка. Если устройство не функционирует должным образом, или же если устройство уронили, повредили, оставили вне помещения или погружали в воду, вернуть его дистрибьютору. При повреждении шнура электропитания, во избежание опасности его замену должен произвести производитель или уполномоченный центр по ремонту.
10. Не вставлять вилку в электрическую розетку силой. Не носить устройство, держа его за шнур электропитания. Не использовать шнур электропитания в качестве ручки, не прищемлять шнур

электропитания дверью и не тянуть шнур электропитания вокруг острых краев или углов. Не допускать контакта шнура электропитания с нагретыми поверхностями.

11. Не использовать удлинители или электрические розетки с недопустимой токовой нагрузкой; во избежание перегрузки сети не подключать другой электроприбор к той же розетке, что и пароочиститель H2O™ HD.

12. Для отключения пароочистителя H2O™ HD перевести выключатель (I/O) в положение "OFF"; затем извлечь вилку из розетки.

13. После каждого сеанса эксплуатации или перед проведением технического обслуживания отключать устройство H2O™ HD от сети электропитания. Для безопасного отключения устройства от сети электропитания взять вилку в руку и осторожно потянуть. Запрещается отключать устройство от сети электропитания, дергая за шнур электропитания.

14. Не вставлять посторонние предметы в отверстия для выхода пара; запрещается эксплуатировать устройство, если отверстия для выхода пара закупорены.

15. Хранить устройство H2O™ HD в прохладном и сухом помещении. Не оставлять устройство H2O™ HD на открытом воздухе.

16. Рабочая зона должна быть хорошо освещена, соблюдать особую осторожность при эксплуатации устройства на лестнице.

17. Не эксплуатировать устройство, если в резервуаре для воды отсутствует вода, эксплуатировать головку швабры, предварительно зафиксировав на ней накладку для уборки пола.

18. При обнаружении утечки воды прекратить эксплуатацию устройства H2O™ HD и обратиться к квалифицированному техническому специалисту.

19. Не наливать внутрь резервуара горячую воду, жидкости на основе алкоголя или чистящие жидкости. Существует риск возникновения неисправности и повреждения устройства.

20. Всегда следить за тем, чтобы отверстие для выхода пара было свободным. Избегать контакта отверстия для выхода пара с мягкими поверхностями, так как это препятствует свободному потоку пара. Не допускать закупоривания отверстия для выхода пара волосами, пухом и иными посторонними предметами.

21. Не эксплуатировать устройство H2O™ HD в помещениях, где присутствуют испарения воспламеняемых, взрывчатых или токсичных веществ, например, растворителя для краски или краски на масляной основе.

22. Не использовать устройство для обработки кожаной мебели, мебели или полов, обработанных воском, негерметичных полов из твердой древесины или паркета, синтетических тканей, бархата или иных деликатных тканей, чувствительных к воздействию пара.

23. Не использовать данное устройство для обогрева помещения или ставить его на горячие поверхности или рядом с ними, например, рядом с горячей газовой или электрической горелкой, или внутри горячей духовки.

24. Использовать данное устройство только в предусмотренных целях.

25. Данное устройство не предназначено для эксплуатации лицами с физическими, сенсорными или умственными недостатками, или лицами, у которых отсутствует опыт эксплуатации устройства или знания, необходимые для эксплуатации устройства, если лицо, ответственное за их безопасность, не инструктирует их относительно эксплуатации и не следит за процессом эксплуатации. *Следить за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.

26. Не прикасаться к устройству мокрыми руками и не включать устройство, не надев предварительно обувь.

27.  РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА! Соблюдать осторожность при эксплуатации устройства. Пар, поступающий из паровой швабры, очень ГОРЯЧИЙ!


СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ключевые характеристики

1. Складная ручка
2. Разъем для шнура питания
3. Кнопка деблокировки складной ручки
4. Верхний фиксатор для наматывания шнура питания
5. Кнопка деблокировки портативного пароочистителя
6. Портативный пароочиститель
7. Кнопка включения с индикатором включения
8. Кнопка регулировки мощности пара
9. Индикатор подачи пара
10. Кнопка деблокировки резервуара для воды
11. Индикатор резервуара для воды
12. Резервуар для воды
13. Фильтр для воды
14. Шнур питания
15. Нижний фиксатор для наматывания шнура питания
16. Шуруп головки швабры
17. Головка швабры
18. Салфетка из микрофибры
19. Насадка для обработки коврового покрытия

Дополнительные приспособления


1. Струйная насадка
2. Круглая щетка (из нейлона)
3. Медная щетка
4. Штырь для прочистки отверстий
5. Бахромчатая накладка на головку швабры

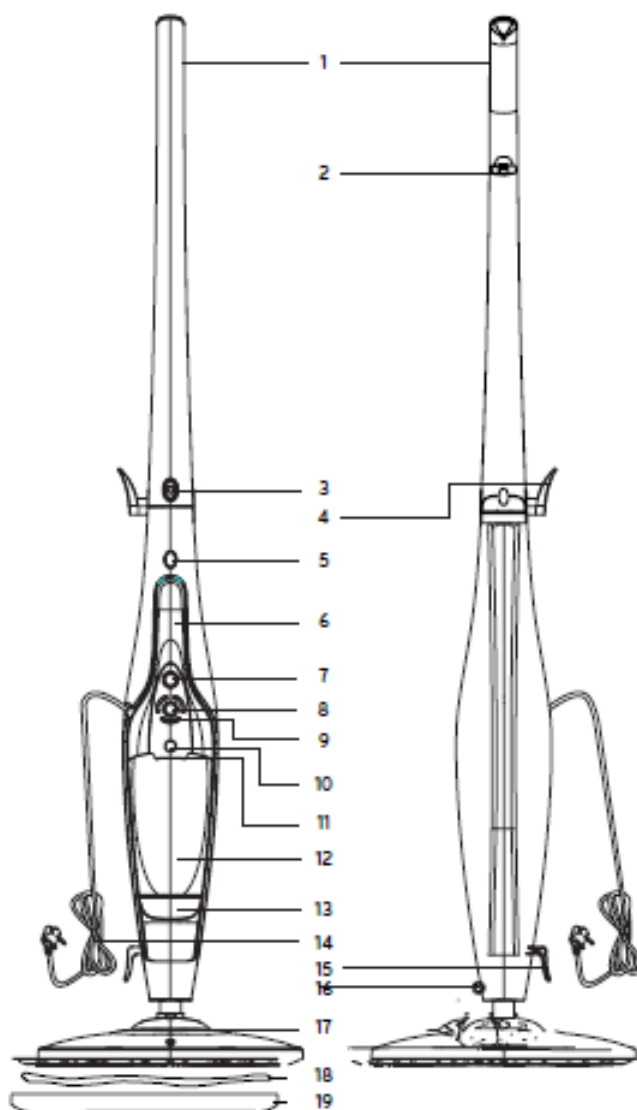

Вид спереди

Вид сзади

СБОРКА ПАРООЧИСТИТЕЛЯ H20™ HD

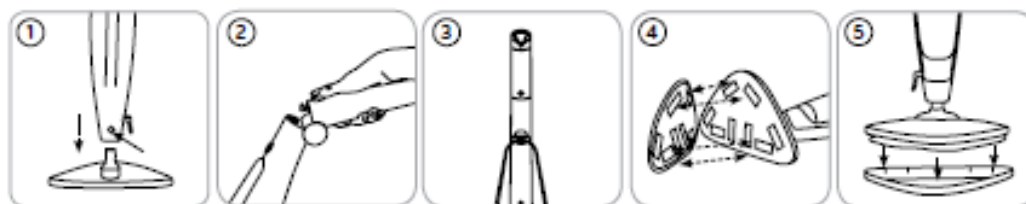

Действие 1: Присоединить к пароочистителю H20™ HD головку швабры, затем вставить шуруп (входит в комплект) в отверстие на тыльной стороне и затянуть (отвертка не входит в комплект).

Действие 2: Потянуть ручку вверх и зафиксировать в вертикальном положении.


Действие 3: Вставить шнур питания в разъем для шнура питания, расположенный на ручке пароочистителя.

Действие 4: зафиксировать салфетку из микрофибры, поместив ее под головкой швабры. Совместить фиксирующие полосы салфетки с зажимными полосками, расположенными внизу головки швабры. Надавить.

Действие 5: При эксплуатации пароочистителя H20™ HD для обработки коврового покрытия или коврик: зафиксировать головку швабры (с салфеткой из микрофибры на ней) сверху насадки для обработки коврового покрытия (см. изображение 5). Не обрабатывать ковровые покрытия или коврики с помощью пароочистителя H20™ HD без насадки для ковровых покрытий. Не обрабатывать поверхности, склонные к возникновению царапин, с помощью насадки для ковровых покрытий.

⚠ ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к сборке или замене приспособлений убедиться в том, что устройство отключено от сети электроснабжения, а выключатель (I/O) находится в положении "OFF".

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ H2O™ HD

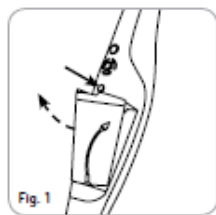

Наполнить резервуар водой:


Убедиться в том, что парочиститель H2O™ HD отключен от сети питания. Отсоединить резервуар для воды, нажав на кнопку деблокировки резервуара для воды и потянув за резервуар (Рис.1). Повернуть колпачок на резервуаре для воды в положение “OPEN” и снять колпачок (Рис.2). Наполнить резервуар водой до указанной отметки (450 мл/15,2 унции) (Рис.3). Установить на место колпачок и повернуть в положение “CLOSE”. Убедиться в том, что в ходе эксплуатации устройства медный наконечник внутри резервуара находится под водой.

Не наполнять резервуар для воды чистящими средствами. Наливать ароматические вещества внутрь резервуара для воды только в том случае, если это разрешено производителем. При эксплуатации парочистителя H2O™ HD используется водопроводная вода, однако в регионах с жесткой водой рекомендуется использовать дистиллированную воду.

Полностью собрав устройство и наполнив резервуар водой, вставить вилку шнура питания в электрическую розетку.

Включение устройства:

1. Нажать на выключатель, перевести кнопку включения (I/O) в положение ON (I): загорится индикатор красного цвета. В этот же момент загорится индикатор уровня воды в резервуаре синим цветом.
2. Подождать от 15 до 25 секунд, пока не начнет мигать индикатор подачи пара, это свидетельствует о том, что устройство готово к эксплуатации.
3. Нажать на кнопку подачи пара и выбрать подходящий уровень подачи пара; для подачи струи пара низкой температуры нажать на кнопку один раз; для подачи струи пара средней температуры – 2 раза; 3 раза – для подачи струи пара высокой температуры. При повторном однократном нажатии кнопки предусмотрена подача струи пара низкой температуры.
4. Для прекращения подачи пара нажать на выключатель и перевести в положение “OFF” (O), затем извлечь вилку шнура питания из розетки.



Рекомендация: если в течение 5 секунд после выключения устройства (выключатель в положении OFF) перевести выключатель в положение ON, в устройстве будут выбраны такие же настройки, которые были заданы до выключения устройства.

Выбрать одну из настроек подачи пара:

2. Подача пара средней температуры – индикатор зеленого цвета

Идеально подходит для щадящей чистки пластика, гранита и мрамора, плитки, сланца, а также окон и зеркал.



1. Подача пара низкой температуры – индикатор синего цвета

Идеально подходит для обработки чувствительных поверхностей, например, паркета/ламината (также можно выбрать настройку «Пар средней температуры»), предметов одежды, матрасов и подушек, а также мебельной обивки.

3. Подача пара высокой температуры – индикатор красного цвета

Идеально подходит для удаления трудно выводимых загрязнений на нержавеющей стали, керамических изделиях, ковровых покрытиях и ковриках.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

Паровая швабра H2O X2™ предназначена для тщательной уборки напольного покрытия из таких материалов, как мрамор, плитка, ковровлин, камень, линолеум и паркет.

Прежде чем приступить к обработке поверхности напольного покрытия с помощью устройства H2O™ HD, рекомендуется обработать маленький изолированный участок пола. Под воздействием тепла и пара воск, которым обработаны полы, может разрушиться. Устройство не должно стоять в течение продолжительного периода времени на одном и том же участке деревянного пола или пола, изготовленного из материалов, чувствительных к воздействию тепла. Если устройство обрабатывает один и тот же участок пола слишком долго, на поверхности пола могут появиться пятна воды, обесцвеченные участки или повреждения. Соблюдать максимальную осторожность при обработке пола из винила, линолеума или других материалов, чувствительных к воздействию тепла. Если температура пара слишком высокая, клей, используемый при укладке напольного покрытия, может расплавиться. Обрабатывать пол из ламината только в том случае, если такой пол укладывал профессионал, и на поверхности пола отсутствуют трещины или выемки, - это препятствует попаданию влаги внутрь. Не все напольные покрытия выдерживают уборку паром. Прежде чем приступить к обработке напольного покрытия с помощью устройства H2O™ HD, всегда читать инструкции по уходу за напольным покрытием, предоставленные производителем или дистрибьютором. При возникновении сомнений обратиться к специалисту по напольным покрытиям.

Как приступить к уборке:

Медленно провести салфеткой из микрофибры по обрабатываемой поверхности. Абсорбирующая салфетка из микрофибры на головке швабры впитывает грязь, которая под воздействием пара стала более рыхлой. Обрабатывать поверхность паром столько времени, сколько необходимо. Если в процессе эксплуатации пароочистителя H2O™HD парообразование прекратилось, выключить

устройство, отсоединить от сети питания и наполнить резервуар водой, затем вновь приступить к уборке.



ВНИМАНИЕ

Не оставлять включенный пароочиститель H20™HD без присмотра.

Для оптимальных результатов:

1. Прежде чем обрабатывать пол с помощью устройства H20™HD, подмести его или пропылесосить.
2. Во избежание избыточного накапливания воды перед эксплуатацией устройства всегда проверять, чтобы салфетка из микрофибры была сухой и чистой. Для замены салфетки выполнить следующее: подождать, пока она остынет, снять салфетку с головки паровой швабры, зафиксировать новую салфетку из микрофибры (продается отдельно) и продолжить уборку. Выбрать режим подачи пара низкой температуры.
3. Для обеззараживания участка пола: обработать участок пола (выбрав режим подачи пара высокой температуры) в течение примерно 10 секунд (однако не более 15 секунд).



ВНИМАНИЕ



Не проводить обеззараживание напольных покрытий, чувствительных к воздействию температуры и пара.



ВНИМАНИЕ

- Не обрабатывать паром один и тот же участок пола слишком долго
- Руки или ноги не должны попадать под струю пара, поступающую из паровой швабры. В процессе работы устройство сильно нагревается.
- Совершенно нормально, если в ходе эксплуатации устройства будет слышен пульсирующий шум, он появляется в процессе образования пара.
- Вместе с водой из устройства могут выделяться брызги воды.
- Давление и температура пара могут оказать губительное воздействие на определенные напольные материалы. Всегда проверять реакцию напольного покрытия на обработку паром, предварительно обработав паром небольшой и незаметный для окружающих участок напольного покрытия.

Сборка портативного пароочистителя

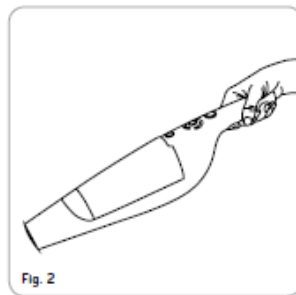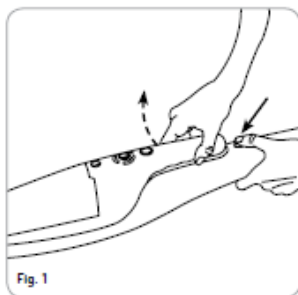

Портативный пароочиститель является идеальным портативным устройством для обработки рабочих поверхностей, столешниц, раковин, окон, зеркал, плитки, а также для выведения пятен на полу, ковровине и ковриках. Извлечь шнур питания из разъема для шнура питания и отсоединить корпус, нажав на кнопку деблокировки портативного пароочистителя, потянуть за ручку. Портативный пароочиститель используется для мытья окон, стекла и зеркал без разводов или следов воды. Дополнительные приспособления, имеющиеся в наличии, например, щетка для удаления пыли, используются для обработки жалюзи, перил и мебели. Насадка для обработки предметов одежды разглаживает ткани – складки и заломы исчезают мгновенно. Также можно избавиться от пятен на одежде и запаха.

Портативный пароочиститель предназначен для эффективной уборки, с его помощью можно продезинфицировать множество предметов и поверхностей в доме, не прибегая к едким химическим средствам. Неважно, идет ли речь о ванной комнате или кухне, детской комнате или гриле на заднем дворе, уборка стала экологически чистой и невероятно эффективной.

Как отсоединить портативный пароочиститель:

Действие 1: Извлечь шнур питания из разъема для шнура питания.

Действие 2: Отсоединить портативный пароочиститель, нажав на кнопку деблокировки портативного пароочистителя и потянув портативный пароочиститель (Рис.1).



ВНИМАНИЕ

Перед сборкой убедиться в том, что пароочиститель H2O™HD отсоединен от сети электроснабжения.

Эксплуатация портативного пароочистителя

Наполнить резервуар водой (см. раздел «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОВОЙ ШВАБРЫ H2O™ HD» в инструкции по эксплуатации), выбрать и зафиксировать одно из приспособлений, имеющихся в наличии (см. раздел «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ» в инструкции).

Выбрать один из режимов подачи пара:

1. Подача пара низкой температуры – индикатор синего цвета

Идеально подходит для обработки чувствительных поверхностей, например, предметов одежды, матрасов, подушек, а также мебельной обивки, паркета/ламината (также можно выбрать настройку «Пар средней температуры»).

2. Подача пара средней температуры – индикатор зеленого цвета

Идеально подходит для щадящей чистки пластика, гранита и мрамора, плитки, сланца, а также окон и зеркал.

3. Подача пара высокой температуры – индикатор красного цвета

Идеально подходит для удаления трудно выводимых загрязнений на нержавеющей стали, керамических изделиях, ковровых покрытиях и ковриках.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не обрабатывать замерзшие окна пароочистителем.
- Соблюдать осторожность при обработке стекла портативным пароочистителем, т.к. стекло может треснуть.

Использование дополнительных приспособлений

Приспособление и применение	Сборка	Рекомендации/предупреждения
СТРУЙНАЯ НАСАДКА Используется для подачи мощной струи пара для обработки углов и щелей.	Вставить струйную насадку в предусмотренное отверстие на корпусе устройства, должен прозвучать щелчок. 	Перед эксплуатацией убедиться в том, что струйная насадка зафиксирована.
НЕЙЛОНОВАЯ ЩЕТКА Круглая нейлоновая щетка отлично подходит для чистки гладких твердых поверхностей, например, ванн, раковин, столешниц и т.д. Для чистки загрязненных поверхностей можно также использовать вместе с щеткой мыло или чистящее средство.	Нейлоновую или медную щетку можно насадить на любую из струйных насадок. Присоединить любую из щеток, навинтив ее на резьбовой конец струйной насадки, сгибаемой струйной насадки или длинного лазера. 	Используйте щетки разных цветов, используемые для уборки разных помещений (кухни, ванной и т.д.)
МЕДНАЯ ЩЕТКА Медная щетка отлично подходит для чистки грубых или металлических поверхностей, например, кирпичного пола, колес авто, металлических дверей, металлических рам и т.д.		Запрещается чистить медной щеткой поверхности, склонные к появлению царапин.

После эксплуатации

1. Перевести выключатель в положение OFF (O).
2. Извлечь вилку шнура питания из электрической розетки.
3. Прежде чем убрать устройство на хранение, снять накладку/салфетку с головки швабры.
Подождать, пока устройство остынет, затем осторожно снять салфетку.
4. После каждого использования выливать из резервуара воду.
5. Прежде чем убрать устройство на хранение, слить остатки воды и выпустить пар.
6. Обернуть шнур питания вокруг нижнего и верхнего фиксаторов.
7. Полностью протереть пароочиститель H2O™ HD мягкой салфеткой.

8. Хранить устройство в безопасном и сухом помещении.

Фильтр

Так как фильтр сильно загрязняется, рекомендуется менять его каждые 3-4 месяца или примерно через 20-25 сеансов эксплуатации. Фильтр удерживает минералы и прочие загрязнения, содержащиеся в воде, а также препятствует повреждению пароочистителя H2O™ HD. Для максимально эффективной эксплуатации фильтра рекомендуется использовать дистиллированную воду.

Как заменить фильтр для воды: извлечь резервуар для воды, нажав на кнопку деблокировки резервуара для воды и потянув за резервуар с двух сторон. Приподнять фильтр для воды из портативного пароочистителя и выбросить его. Заменить использованный фильтр новым фильтром для воды Thane™. Установить резервуар для воды и см. «Инструкции по эксплуатации пароочистителя H2O™ HD».

ЧИСТКА И УХОД



ВНИМАНИЕ!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЧИСТКЕ И УХОДУ ЗА УСТРОЙСТВОМ, УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ОНО ОТСОЕДИНЕНО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. НЕ ПОГРУЖАТЬ УСТРОЙСТВО H2O™ HD В ВОДУ.

Удаление известкового налета

Если подача пара замедлится или устройство совсем перестанет генерировать пар, необходимо удалить известковый налет. Удалять известковый налет необходимо регулярно, после 25-ти сеансов использования при полностью заполненном резервуаре для воды или же один раз в месяц, особенно в тех регионах, где вода жесткая.

Для удаления известкового налета из устройства H2O™ TD выполнить следующее:

С помощью шпильки

Провернуть и протолкнуть шпильку вверх и вниз по маленькому отверстию для выхода пара на корпусе паровой швабры. Убедиться в том, что известковый налет, присутствующий в отверстии, удален полностью.

С помощью чистящего раствора

1. Подготовить раствор из 1/3 белого уксуса и 2/3 воды. Влить раствор в резервуар для воды.
2. Убедиться в том, что подаваемый пар не попадает на пол или окружающие предметы. Вставить вилку устройства в электрическую розетку, заземленную надлежащим образом, повернуть кнопку питания в положение ON. Подача пара должна осуществляться до тех пор, пока раствор из винного уксуса и воды не будет использован полностью.
3. Повторять вышеуказанную процедуру до тех пор, пока подача пара не будет осуществляться должным образом.
4. Наполнить резервуар чистой водой и промыть.
5. Вновь наполнить резервуар чистой водой, осуществлять подачу пара до тех пор, пока в резервуаре не останется воды.

6. После каждой процедуры удаления известкового налета, проводить тестовую уборку на подходящем изолированном участке пола для того, чтобы убедиться в том, что известковый налет удален.

В случае загрязнения вспомогательных приспособлений чистить их чистящим средством. После этого промыть чистой водой и высушить на воздухе.

Удаление отложений кальция, образовавшихся внутри резервуара для воды:

В резервуар, полностью наполненный водой, добавить 1-2 столовые ложки белого уксуса, закрыть резервуар крышкой и встряхнуть резервуар. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПАРООЧИСТИТЕЛЬ. Дать постоять в течение нескольких часов. Вылить воду из резервуара, промыть чистой водой.

Уход за салфеткой из микроволокна

Машинная стирка при 60°C (140°F) / Не отбеливать / Не использовать кондиционер для тканей.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Устройство не подсоединено к сети электропитания или не ВКЛЮЧЕНО	Убедиться в том, что устройство подключено к электрической розетке, заземленной должным образом, а кнопка включения находится в положении ON (I).
Подача пара снижена или отсутствует	Резервуар для воды пустой.	Наполнить резервуар водой.
	Отверстие для подачи пара закупорено	Снять головку швабры и прочистить насадку.
	Известковый налет	Избавиться от известкового налета, выполнив процедуру, описанную выше.
Из разъемов для подсоединения выделяется пар	Насадка не зафиксирована должным образом.	Выключить устройство, подождать, пока оно остынет, отсоединить вспомогательное приспособление и зафиксировать правильно.
	В разъемах имеется мусор или какие-либо иные препятствия.	Снять вспомогательное приспособление, проверить, нет ли загрязнения и прочистить (в случае необходимости).
Салфетка намокает	Салфетка напityвается водой	Использовать новую салфетку (дополнительная позиция) или дать салфетке остыть, отжать ее и вновь зафиксировать на головке швабры.