

## ШВАБРА H2O Mop® Ultra™

### Спасибо за покупку!

Благодарим и поздравляем Вас с покупкой швабры H2O Ultra. Это новая, улучшенная модель паровой швабры со съемным портативным пароочистителем.

**Швабра H2O Ultra** – это новый способ чистки, который эффективен и гораздо более гигиеничен, чем традиционные способы. Швабра H2O Ultra достигает высокого уровня гигиены и уменьшает усилия, затрачиваемые на чистку, превращая воду в пар и используя для пола ткань из микроволокна с повышенной абсорбирующей способностью. При контакте с поверхностью пола, глубоко въевшаяся грязь удаляется в течение нескольких секунд, поскольку швабра H2O Ultra использует активную силу пара без каких-либо растворителей или мыла, она не является вредной для окружающей среды.

Регулярное использование паровой очистки позволяет уничтожить клещей домашней пыли, некоторые виды бактерий, грибка и плесени. Чтобы продезинфицировать определенную поверхность, поместите пароочиститель над поверхностью, нуждающейся в чистке, по крайней мере, на 10 секунд.

Температура пара достигает, по крайней мере, 90-100°C.

### ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Пожалуйста, прочитайте внимательно! Если Вы не выполняете данные инструкции, то гарантия на товар становится недействительной.**

**Прочитайте все инструкции, прежде чем пользоваться паровой шваброй.**

Когда вы пользуетесь электрическим прибором, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности, включающие следующие:

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОЖАРА, ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА ИЛИ РАНЕНИЯ:**

1. Для обеспечения продолжительной защиты от риска электрического шока, подсоединяйте прибор только к заземленным розеткам.
2. Проверьте, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на этикетке.
3. Данное изделие предназначено только для домашнего использования, не используйте на улице.
4. Не оставляйте швабру H2OUltra без присмотра во время работы. Отключайте от розетки после окончания работы.
5. Не используйте швабру как игрушку. Требуется особое внимание при уборке рядом с детьми, домашними животными или растениями.
6. Прибор не предназначен к использованию детьми или психически неуравновешенными людьми без присмотра.
7. Необходим присмотр за маленькими детьми, чтобы они не стали играть с прибором.
8. Никогда не направляйте пар на людей, животных или растения, или на оборудование.
10. Не погружайте очиститель H2OUltra в воду или другие жидкости.
11. Не используйте, если поврежден провод или штепсель. Если очиститель H2O не работает, как должен или был поврежден– не следует использовать прибор. Если поврежден провод питания, он должен быть заменен человеком, обладающим нужной квалификацией во избежание опасности.
12. Не тяните за провод, не используйте как ручку, не прищемляйте дверь, не тяните через острые углы. Держите провод на безопасном расстоянии от нагретых поверхностей.

13. Никогда не вставляйте штепсель в розетку силой.
14. Не используйте удлинители с неподходящей пропускной способностью.
15. Отключайте от сети после работы. Не дергайте за провод. При отключении держитесь за штепсель, а не за провод.
16. Не держитесь за штепсель или за очиститель H<sub>2</sub>O мокрыми руками.
17. Не вставляйте ничего в отверстия прибора. Не используйте прибор, если какое-либо из отверстий заблокировано.
18. Не используйте прибор без воды в резервуаре.
19. При работе на лестнице, будьте особенно аккуратны.
20. Храните вашу швабру H<sub>2</sub>O Ultra в сухом и прохладном месте.
21. Хорошо освещайте место работы.
22. Никогда не используйте горячую воду или ароматические, спиртосодержащие или моющие средства в швабре H<sub>2</sub>O. Это сделает работу небезопасной и повредит прибор.
23. Никогда не блокируйте паровое отверстие прибора и не ставьте его на мягкую поверхность, где паровое отверстие может оказаться заблокированным. Очищайте паровое отверстие от грязи, волос и т.п.
24. Используйте прибор только, как указано в данном руководстве. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
25. Используйте только в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве. Используйте только запасные части, рекомендованные производителем. Использование запасных частей, приобретенных не у производителя, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
26. Жидкость или пар нельзя направлять на электрическое оборудование, например внутрь духовок.
27. Нельзя оставлять прибор под дождем.
28. Не трогайте пароочиститель мокрыми руками.
29. Не используйте H<sub>2</sub>O Мор® Ultra™ в закрытых помещениях с горючими, взрывчатыми или токсичными веществами ( разбавители для краски, масляные краски и т.п.)
30. Не используйте на кожаных поверхностях, на мебели или полу, натертого воском, необработанном деревянном или паркетном полу, синтетических тканях, замшевых или других материалах, чувствительных к пару.
31. Не используйте в качестве средства обогрева.
32. Отключайте прибор из розетки, прежде чем его чистить.
33. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, используйте ручки или кнопки.
34. Не оставляйте прибор так, чтобы шнур свешивался с края стола или прикасался к горячим поверхностям.
35. Не оставляйте прибор на или рядом с газовой или электрической плитой, не кладите прибор в горячую духовку.
36. Всегда сначала вставьте шнур в прибор, затем вставьте вилку в розетку. Когда Вы отключаете прибор, поставьте тумблер в положение "выкл.", затем выньте вилку из розетки.
37. Не используйте прибор в непредназначенных целях.
38. Пользуйтесь прибором с особой осторожностью, т.к. из него выходит горячий пар.

**ЭТОТ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**Использование прибора в коммерческих целях делает гарантию недействительной.**

## **ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ**


**ВНИМАНИЕ:** Данные инструкции применимы только к прибору 120 ватт.

Данный прибор должен быть подсоединен к системе заземления. Если прибор неправильно функционирует или ломается, то заземление позволяет избежать поражения электрическим током. Провод данного прибора имеет специальные приспособления - проводник заземления и вилку для заземления. Прибор должен быть подсоединен только к розетке, которая правильно установлена и заземлена в соответствии с современными требованиями. Данный прибор имеет дополнительную вилку с заземлением, которая выглядит как вилка на рисунке. Неправильное подключение подсоединение провода с нулевой фазой может привести к риску поражения электрическим током. Проконсультируйтесь со специалистом, правильно ли сделано подключение.

**НЕ МЕНЯЙТЕ ВИЛКУ.**


### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. ручка
2. клавиша для выпуска пара из пароочистителя
3. держатель шнура
4. рукоятка швабры
5. ручка для переноски швабры
6. защелка верхней части швабры
7. блокиратор пароочистителя
8. корпус h20 ultra
9. емкость для воды
10. индикатор включения
11. индикатор электрического питания
12. выключатель пароочистителя
13. корпус пароочистителя
14. ручка пароочистителя
15. держатель головки швабры
16. головка швабры
17. шарнирное соединение
18. шнур питания
19. мерный стакан
20. насадка из микрофибры
21. насадка для ковров
22. короткая насадка
23. адаптер

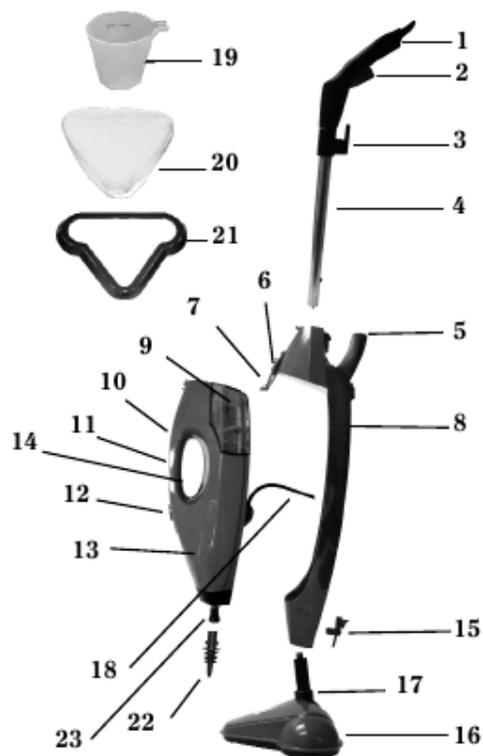

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)

1. Набор для мытья окон
2. Тканевая насадка
3. Чистящие салфетки
4. Круглые кисти (2 нейлоновые и 1 медная)
5. Треугольная кисть (нейлон)
6. Широкая насадка
7. Удлиняющая насадка
8. Удлинитель
9. Угловая насадка

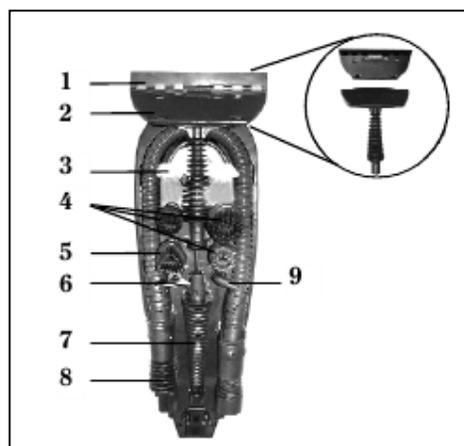

## КАК СОБИРАТЬ THE H2O MOP® ULTRA™

- 1) Снимите держатель головки швабры (15), находящейся в нижней части корпуса паровой швабры (8), как показано на рисунке.
- 2) Снимите пароочиститель с корпуса паровой швабры следующим образом:
  - А) Снимите корпус пароочистителя (13), подняв вверх блокиратор пароочистителя (7)
  - Б) Поднимите защелку верхней части швабры (6)
  - В) Отсоедините корпус паровой швабры.
- 3) Присоедините головку швабры (16) к нижней части корпуса паровой швабры (8), вставляя шарнирное соединение (17) в предназначенное для этого отверстие в нижней части корпуса паровой швабры (8), как показано на рисунке.



- 4) Вставьте обратно держатель головки швабры (15), как показано на рисунке.
- 5) Присоедините пароочиститель к корпусу швабры и закрепите его, используя блокиратор пароочистителя (7)

- 6) Вставьте рукоятку швабры (4) в корпус паровой швабры (8) до тех пор, пока не услышите щелчок



**ВАЖНО:** Чтобы вынуть рукоятку швабры (4), нажмите кнопку и вытащите рукоятку.




## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ H2O Mop® Ultra

**1) Присоединяем тканевую насадку** (Насадка из микрофибры/ одноразовые насадки (не входят в комплект)/ насадка из микрофибры Ultra Cloth (не входит в комплект))

**Если используете тканевую насадку из микрофибры (20):**

1. Присоедините насадку к головке швабры, как показано на рисунке 1.
2. Оберните насадку вокруг головки швабры и натяните его, как показано на рисунке 2.
3. Когда Вы пользуетесь паровой шваброй на коврах, расположите головку швабры (с микрофиброй или одноразовой насадкой) сверху насадки для ковровых покрытий, как показано на рисунке 3. Не пытайтесь пользоваться шваброй H2O Mop® Ultra на коврах без специальной насадки для ковров.


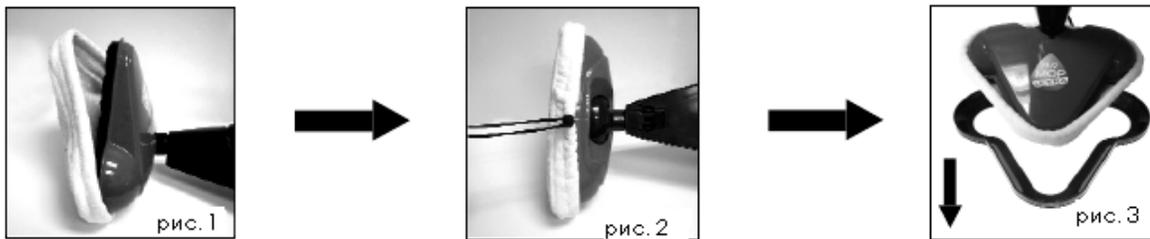


### Как стирать тканевую насадку из микрофибры:

- Машинная стирка 60 .С (140 .F)
- Не отбеливайте
- Не используйте кондиционер

### Если Вы используете одноразовую насадку (не входит в комплект):

1. Расположите этикетку одноразовой насадки так, как показано на рисунке 1.
2. Присоедините одноразовую насадку к головке швабры. Этикетка на передней части насадки должна находиться на головке швабры, как показано на рисунке 2.
3. Выбросьте насадку после использования (рис. 3).

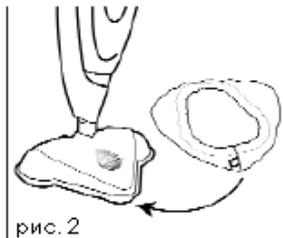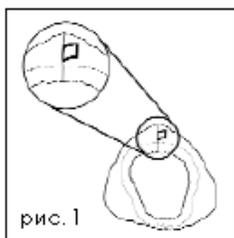

### ВНИМАНИЕ:

Одноразовая насадка плотно надевается на головку швабры и остается на месте во время использования. После пользования шваброй губку необходимо выкинуть.

Не используйте одноразовую насадку или губку из микрофибры, если на ткани есть дырки, абразивный износ, или другие формы износа. Если Вы будете пользоваться поврежденной тряпкой или тканью, то можете поцарапать поверхность пола.

### Если Вы пользуетесь тканью из микрофибры Ultra Cloth (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

Присоедините Ultra Cloth к головке швабры, следуя тем же инструкциям, что и для присоединения насадки из микрофибры.

Тканевая насадка из микрофибры Ultra Cloth мягкая и с большим сроком службы. Идеально для керамических и других видов полового покрытия.

Стр. 6

### Ultra Cloth care: Как стирать Ultra Cloth

- Машинная стирка 60С (140 .F)
- Не пользуйтесь отбеливателем
- Не пользуйтесь кондиционером.



**ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь шваброй H2O Mop® Ultra™ без тканевой насадки или без ткани из микрофибры или без Ultra Cloth.

## 2) Заполняем емкость для воды (9)

**ВНИМАНИЕ:** УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ПАРОВАЯ ШВАБРА ОТКЛЮЧЕНА.

• **Использование мерного стаканчика**

- 1) Выньте резиновую пробку
- 2) Используя мерный стаканчик, наполните емкость водой, до тех пор, пока вода не дойдет до максимальной отметки.

• **Если Вы наполняете резервуар водой из-под крана.**

- 1) Раскройте блокиратор пароочистителя, подняв его вверх.
- 2) Поднимите рычаг выпуска пара.
- 3) Выньте пароочиститель, приподняв его вверх, а затем опустив вниз.
- 4) Нажмите на рычаг для вынимания резервуара для воды и выньте резервуар.
- 5) Выньте резиновую пробку и наполните резервуар водой непосредственно из-под крана. Закройте резервуар пробкой и вытрите все остатки воды. Зажмите клапан на емкости для воды пальцем для того, чтобы вода не попадала в клапан, пока Вы будете наполнять резервуар водой из-под крана.
- 6) Вставьте резервуар на место и удостоверьтесь, что он надежно встал в паз.

**H2O Мор® Ultra™ пользование воды из-под крана.**

Если в Вашем районе вода очень жесткая, лучше пользоваться дистиллированной водой.

**ВНИМАНИЕ:**

Удостоверьтесь в том, что медный шарик внутри резервуара для воды погружен в воду, когда Вы пользуетесь H2O Мор® Ultra™.

**ВНИМАНИЕ!**

Никогда не наливайте чистящие средства или ароматизирующие вещества в швабру H2O Мор® Ultra™. В противном случае шваброй будет небезопасно пользоваться и прибор может сломаться.

**Прочитайте перед использованием:**

Швабра H2O разработана для тщательной очистки поверхностей половых покрытий, таких как мрамор, керамика, камень, линолеум, лакированная твердая древесина и паркет. Не все поверхности подходят для уборки паровой шваброй.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если поверхность натерта воском, действие горячего пара может удалить его. Не используйте на нелакированной древесине, не оставляйте на любом деревянном покрытии на длительное время. Это может заставить подняться волокна древесины. При очистке винила, линолеума, а также любых других чувствительных к высокой температуре полов, будьте особо осторожны. Слишком высокая температура может расплавить клей покрытия. Если Вы пользуетесь шваброй на полу из ламината, ламинат должен быть положен профессионально и на нем не должно быть трещин, куда может попасть вода. Поэтому, рекомендуется, сначала провести проверочную уборку на изолированном участке покрытия.

Прежде использовать H2O Мор® Ultra™, прочитайте инструкцию к вашему половому покрытию.

Если у Вас возникают вопросы, проконсультируйтесь со специалистом. Используйте насадку, выпрямляющую ковры, только на коврах или напольных покрытиях.

Использование насадку для ковров на других напольных поверхность может привести к образованию трещин.

### 3) Как работать с H2O Mop® Ultra™.

1) Вставьте шнур питания в держатель для шнура как показано на рисунке.

2) Вставьте провод в заземленную электрическую розетку. Индикатор включения (10) загорится красным цветом - это показывает, что электричество подключено.

3) Подождите, пока индикатор электрического питания (11) загорится зеленым - приблизительно 30 секунд. Зеленый свет загорится, когда швабра будет готова к использованию. Если Вы нажмете на индикатор включения до того, как индикатор загорится зеленым, то вода, оставшаяся после предыдущего использования, не нагреется до нужной температуры, и образуется лужа. Это также может произойти, если выключатель останется в положении включено, а швабра была отключена только посредством обесточивания.

**ВНИМАНИЕ:** После окончания работы всегда ставьте выключатель на положение выключено, а потом отключайте из розетки.

4) Нажмите выключатель (2), чтобы выпустить пар. Швабра начнет выпускать пар. Чтобы пар прекратил выходить, выключите прибор, вновь нажав на выключатель.

5) Медленно перенесите на поверхность, которую необходимо очистить. Абсорбирующая губка собирает грязь, которая удаляется с помощью пара. Используйте пар при необходимости. Держите под рукой полотенце, чтобы удалять лишнюю влагу.

6) Когда швабра перестанет выпускать пар, отключите прибор от электрического питания. Наполните водой резервуар для воды и продолжайте уборку.



#### Для достижения наилучших результатов:

1) Прежде чем пользоваться шваброй, подметите пол.

2) Во избежание образования луж следите за тем, чтобы ткань из микрофибры, Ultra Cloth или одноразовая губка были чистыми и сухими. Как только ткань или губка намокнут, замените их новыми. Губка должна высохнуть, потом ее можно снять с прибора, заменить новой и продолжать уборку.

3) Для того, чтобы продезинфицировать пол, подержите швабру над полом в течение 10-15 секунд, но не дольше. **ВАЖНО: Не проводите такую процедуру на напольных покрытиях, чувствительных к пару или высоким температурам.**

#### **ВНИМАНИЕ:**

- Никогда не направляйте пар в одно место слишком длительное время. Это может повредить поверхность пола.
- Во время первого использования швабры процесс образования пара может занять несколько секунд. Вода должна пройти через фильтр до нагревателя. Эта задержка произойдет только во время первого использования.
- Когда резервуар впервые наполняется водой, можно услышать шум, указывающий на то, что насос нагревается. Это нормально и шум прекратится, когда швабра будет готова к использованию.
- Во время длительного использования зеленый индикатор будет загораться и погасать - это нормально. Зеленый свет указывает, что нагреватель достиг заданной температуры и когда зеленый индикатор гаснет, это указывает на то, что нагреватель вновь

нагревает воду. Тем не менее, этот процесс не оказывает воздействия на работу швабры, и Вы можете продолжать процесс уборки.

- Если немного воды выходит вместе с паром, это нормально. Пар может по-разному влиять на различные поверхности. Всегда проверьте, можно ли использовать швабру на данной поверхности, обработав небольшую, скрытую часть поверхности.

## ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

Пароочиститель - это идеальный переносной пароочиститель. Его можно отсоединить и использовать для очистки рабочих поверхностей, кухонных столов, раковин, ванн, окон, зеркал, плитки и для чистки напольных покрытий или ковров.

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕМ

1) Для того, чтобы снять пароочиститель:

- А) Разблокируйте корпус пароочистителя (13), подняв блокиратор (7) вверх.
- Б) Поднимите защелку (6) верхней части швабры.
- В) Снимите пароочиститель



2) Для того, чтобы вставить короткую широкую насадку (22)

- удостоверьтесь, что пароочиститель отключен от питания
- выньте адаптер из желоба, подсоединенного к швабре H20 Mop® Ultra™.





- поверните адаптер (23), чтобы убедиться, что канал открыт
- выровняйте удлиняющую насадку или удлинитель в соответствии с линией и вставьте в открытый канал



- вставьте удлиняющую насадку или удлинитель в соответствующие пазы внутри желоба до самого конца, затем поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

## **ВНИМАНИЕ**

Для того, чтобы снять или заменить насадку, поверните насадку против часовой стрелки и вытащите.

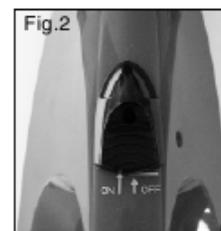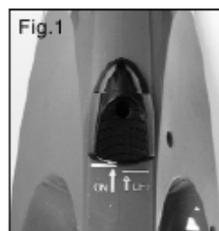

3) убедитесь, что емкость для воды заполнена. Если нет, заполните ее.

4) Вставьте шнур питания в заземленную электрическую розетку. Красный цвет индикатора включения (10) покажет, что он включен

5) Дождитесь пока индикатора электрического питания (11) станет зеленым – приблизительно 30 секунд. Зеленый цвет загорится, когда швабра будет готова к использованию. Если клавиша выпуска пара из пароочистителя была нажата, прежде чем индикатор электрического питания станет зеленым, вода с прошлого использования не будет нагреваться, и будет выходить вместе с паром и может стать причиной луж. Также это может случиться, если кнопка стоит на позиции ON еще с прошлого использования и прибор был отключен только с помощью выключения из сети.

Внимание: убеждайтесь, что вы выключили прибор после каждого применения, а затем вынимайте шнур питания из сети.

6) Когда индикатор электрического питания становится зеленым, включите прибор с помощью клавиши для выпуска пара, как это показано на рисунке выше.

Пароочиститель будет выпускать пар непрерывно. Чтобы прекратить выделение пара, снова нажмите на кнопку для выделения пара и она станет на позицию OF, как это показано на рисунке выше.

Пароочиститель перестанет выпускать пар.

**ВНИМАНИЕ:** во время постоянного использования H2O Mop® Ultra™ зеленый цвет будет иногда погасать и снова включаться – это нормально. Зеленый цвет показывает, что нагреватель достиг необходимой температуры и когда он погасает, это означает, что вода снова нагревается. В любом случае, это не влияет на продуктивность прибора и вы можете продолжать уборку, как обычно.

Иногда возможны небольшие выделения воды вместе с паром.


## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Никогда не направляйте пар на людей, животных, растения
- Не используйте пар для мытья замороженных окон
- С осторожностью пользуйтесь паром на стекле, оно может разбиться.
- Не пользуйтесь паром на кожаных поверхностях, мебели, обработанной воском, синтетических тканях, бархатных или других деликатных поверхностях.

Компания не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием швабры не в соответствии с правилами, описанными в инструкции.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)

1. Набор для мытья окон
2. Тканевая насадка
3. Чистящие салфетки
4. Круглые щетки (2 нейлоновые и 1 медная)
5. Треугольная щетка (нейлон)
6. Широкая насадка
7. Удлиняющая насадка
8. Удлинитель
9. Угловая насадка

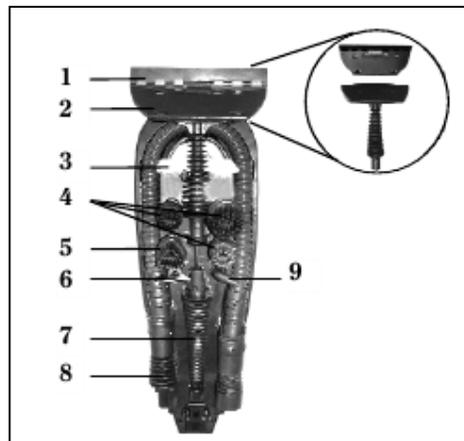

### Набор для мытья окон (1)

Идеален для мытья окон, стекла и твердой поверхности

### Тканевая насадка (2)

Снимите резиновый валик и наденьте чистящие салфетки. Подходят для отпаривания и деодорирования ткани. Рекомендуется прикреплять тканевую насадку к удлинителю для максимально удобной чистки вещей, мягкой мебели, окон.

### Чистящие салфетки (3)

Использовать с тканевой насадкой

### Круглые щетки (4): и

### Треугольная щетка (5)

Рекомендуется для рабочей поверхности стола, столешницы.

### Широкая насадка (6)

Идеальна для чистки твердых поверхностей

### Удлиняющая насадка (7)

Удобна при чистке углов и краев

### Удлинитель (8)

Подходит для труднодоступных мест


### Угловая насадка (9)

Подходит для труднодоступных мест, таких как подоконник, унитаз

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ АКСЕССУАРАМИ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ).


1) Вставьте держатель головки швабры (15) ( находится внизу) в предназначенный паз на задней панели корпуса швабры.

2) Вставьте держатель головки в корпус швабры (8), держатель будет зафиксирован, когда Вы услышите щелчок.

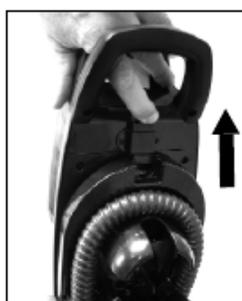

### Чтобы вынуть поддон


- 1) Выньте держатель головки швабры, находящийся на задней части швабры, подняв клапан.
- 2) Потяните держатель головки швабры назад, чтобы отсоединить.

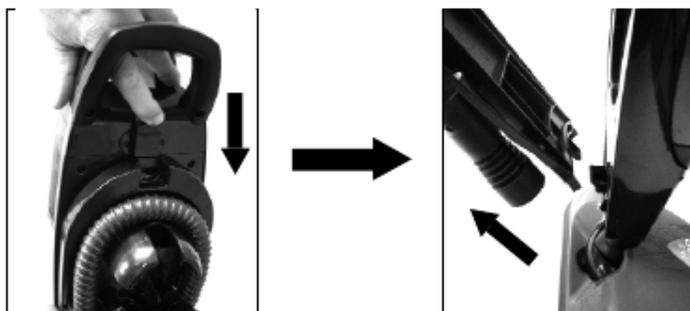

### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКСЕССУАРЫ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ):

Для того, чтобы присоединить удлинительный шланг и основное сопло, следуйте данным инструкциям:


А) Выньте адаптер из канала (23)

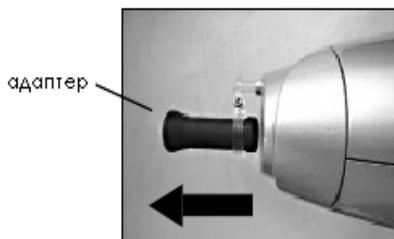

В) Поверните адаптер (23), чтобы убедиться, что канал открыт



С) Выровняйте удлиняющую насадку или удлинитель в соответствии с линией и вставьте в открытый канал

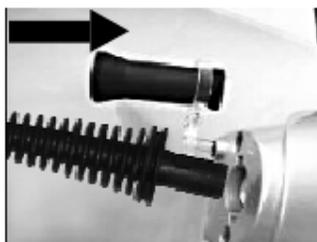

Д) Вставьте удлиняющую насадку или удлинитель в соответствующие пазы внутри желоба до самого конца, затем поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.




### **ВНИМАНИЕ**

Для того, чтобы снять или заменить насадку, поверните насадку против часовой стрелке и вытащите.

Удлиняющую насадку (7) можно подсоединить к пароочистителю непосредственно или с помощью удлинителя (8).

Для того, чтобы использовать набор для мытья окон (1), присоедините комплект к удлинителю или непосредственно к пароочистителю.

Для того, чтобы использовать тканевую насадку (2), снимите резиновую насадку с набора для мытья окон (1) и присоедините чистящие салфетки (3).

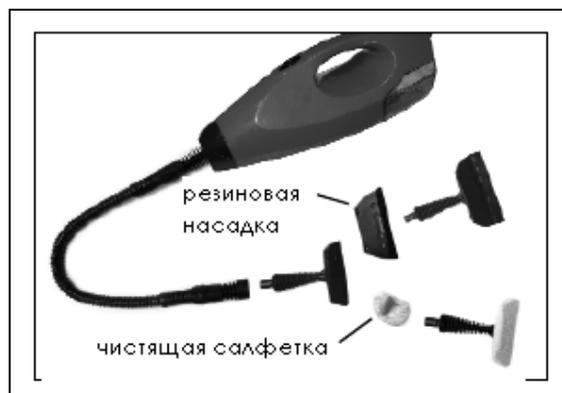

**ВНИМАНИЕ:** когда Вы работаете с набором для мытья окон (1) или с тканевой насадкой (2), мы рекомендуем использовать удлинитель (8) для того, чтобы легче доставать до отдаленных мест.

СТР. 13

### **КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АКСЕССУАРАМИ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)**

Для того, чтобы пользоваться круглыми кистями (4), треугольной кистью (5), широкой насадкой (6) или угловой насадкой (9), следуйте данным инструкциям:


1. Присоедините удлиняющий шланг к пароочистителю
2. Наденьте насадку на пароочиститель

**Внимание:** можно присоединять основную насадку непосредственно к пароочистителю, не используя удлиняющий шланг, но для того, чтобы легче проводить уборку в отдаленных уголках, мы советуем присоединить насадку к шлангу.

3. В соответствии с необходимостью присоедините необходимые части к удлинителю.

Вставьте два штыря, расположенные сверху насадки в соответствующие отверстия, отмеченные красной стрелкой на каждом дополнительном элементе: (круглые кисти, треугольная кисть, широкая насадка или угловая насадка)

Для того, чтобы снять дополнительную деталь, поверните деталь по часовой стрелке и отсоедините от основной насадки.

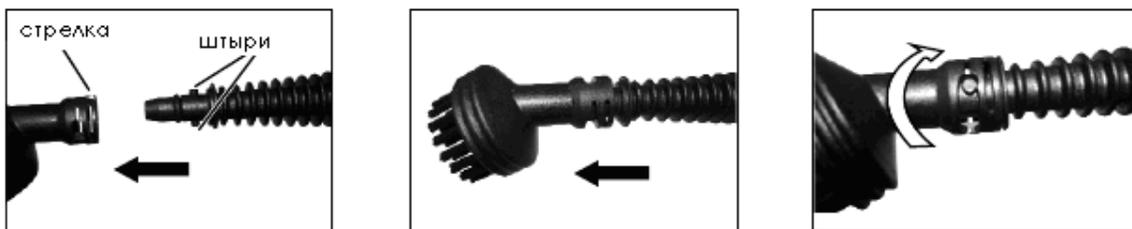

**Для того, чтобы вновь присоединить пароочиститель к паровой швабре H2O Мор® Ultra™, необходимо:**

**Снять все дополнительные аксессуары**

- 1) Вставить шнур питания в паз на задней панели пароочистителя
- 2) Подсоедините адаптер пароочистителя с насадкой на корпусе паровой швабры H2O Мор® Ultra™.
- 3) Надавливайте на пароочиститель до тех пор, пока Вы не услышите щелчок.
- 4) Зафиксируйте пароочиститель, повернув блокиратор пароочистителя.



### **ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- 1) Отключите шнур питания (18) от розетки
- 2) Дайте тканевой насадке (20) остыть и осторожно снимите ее с головки швабры (16), т.к. тканевая насадка может быть горячей.
- 3) Воду нужно полностью вылить, прежде чем ставить швабру на хранение.
- 4) Весь конденсат должен быть удален из сопла для парообразования, прежде чем убирать прибор на хранение.
- 5) Заверните шнур питания вокруг держателя шнура (3).
- 6) Протрите все поверхности паровой швабры мягкой тканью. Храните в защищенном, сухом месте.
- 7) Тканевую насадку швабры можно стирать в стиральной машине в горячей воде. Одноразовые насадки предназначены только для однократного использования.

### **ВНИМАНИЕ**

Хранение паровой швабры в вертикальном положении с мокрой тканевой насадкой может вызвать появление белых пятен на Вашем полу.

Чтобы убрать белые пятна, протрите пол раствором с уксусом. Удостоверьтесь, что Вы сняли тканевую насадку, прежде чем убирать швабру на хранение.

### **ВАЖНО**

Всегда выливайте воду из резервуара после использования швабры. Если в емкости остались какие-то остатки, можно добавить воды, потрясти резервуар и вылить воду. Повторите процедуру, если это необходимо. **НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ.**

## КАК ЧИСТИТЬ ПРИБОР

**ВНИМАНИЕ:** УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР ОТКЛЮЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ ПРОЦЕДУРУ.

### Как избавиться от осадка в резервуаре для воды:

Чтобы очистить резервуар от осадка, добавьте одну или две ложки белого уксуса в резервуар для воды, закройте емкость и потрясите содержимое. **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПАРООЧИСТИТЕЛЬ.**

Оставьте раствор на несколько часов. Вылейте раствор, наполните резервуар чистой водой и слейте воду несколько раз.


### Как избавиться от осадка:

Если паровая швабра перестает испускать пар, или струя пара становится меньше, чем обычно, возможно, необходимо убрать накипь. Накипь может образовываться с течением времени на металлических частях и влиять на работу швабры. Рекомендуется регулярно очищать прибор от накипи, особенно в местах с жесткой водой.

Периодичность очистки прибора от накипи зависит от жесткости воды и регулярности использования швабры.

**Чтобы убрать накипь, необходимо выполнить следующие действия:**

1. Удостоверьтесь, что паровая швабра обесточена.
2. Снимите пароочиститель и адаптер, в соответствии с правилами в разделе "Как пользоваться пароочистителем".
3. Используйте любую подходящую металлическую булавку (например, длинную швейную иглу), чтобы убрать накипь с выпускного отверстия пароочистителя, как показано на рисунке 1. Покрутите иглой и Вы очистите отверстие. Удостоверьтесь, что весь известковый налет убран, прежде чем разбирать прибор.
4. Присоедините пароочиститель к самой швабре.

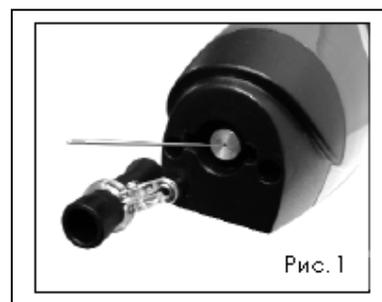

### При использовании чистящего средства

- 1) подготовьте смесь из 1/3 белого уксуса и 2/3 водопроводной воды и добавьте в емкость для воды.
- 2) Зафиксируйте и установите головку швабры, чтобы удостовериться, что пар не направлен на пол, близлежащие предметы и поверхности.  
Подключите блок питания и ожидайте, пока зажжется зеленый свет.  
Включите прибор, нажав клавишу для выпуска пара, чтобы швабра начала выпускать пар, пока уксус/вода не израсходуются.
- 3) Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет достигнут нормальный расход пара.
- 4) Вытащите емкость для воды и сполосните.
- 5) Наберите в емкость свежей воды, вставьте в прибор и выпускайте пар, пока емкость не опустеет.

### ВНИМАНИЕ:

Не оставляйте прибор без присмотра, во время процесса очистки осадка (известки).

**ВАЖНО:** После каждого процесса очистки прибора от осадка, рекомендуется испробовать его в подходящем, изолированном месте, чтобы удостовериться, что в системе не осталось грязи.

### **Чистка аксессуаров пароочистителя**

В связи с высоким содержанием минералов в воде в некоторых районах, может производиться гораздо меньше пара из различных аксессуаров. Это может быть связано с высоким содержанием известкового налета в отверстии (в кончиках) насадок.

### **Как удалить известковый налет:**

Нанесите немного (1-2 раза) специального средства внутри кончиков каждого из пораженных аксессуаров. После этого, заполните пароочиститель водой, в соответствии с инструкциями и начинайте выпускать через пораженные аксессуары, чтобы избавиться от налета. Как только прибор будет выделять чистый пар, направьте пароочиститель на нейтральную поверхность, чтобы убедиться, в том, что в нем не осталось налета. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОДЕЛЫВАТЬ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ В ЗАЩИЩЕННОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ МЕСТЕ!

ОСТОРОЖНО: ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ.

## **ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДЫ**

### **ВАЖНО:**

Рекомендуется заменять фильтр для воды каждые 3-6 месяцев или после 50-75 часов использования. Фильтр для воды удаляет минералы или другие загрязняющие вещества из водопроводной воды. Фильтр не позволяет загрязняющим веществам портить H<sub>2</sub>O Mor® Ultra™. Для увеличения длительности срока службы фильтра можно использовать дистиллированную воду.

## **КАК МЕНЯТЬ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ**

### **Как разбирать переносной пароочиститель**

- 1) Поднимите фиксатор, закрепляющий пароочиститель
- 2) Поднимите тумблер для выхода пара вверх
- 3) Выньте пароочиститель, подняв его вверх и потянув на себя.



### **Как вынимать резервуар для воды**

- 4) Нажмите на клавишу и потяните резервуар.
- 5) Выньте фильтр, потянув его на себя и подняв.

### **Как вынуть фильтр для воды**

- 6) Потяните фильтр для воды осторожно, но достаточно сильно, как показано на рисунке 1, до тех пор, пока из паза не покажется язычок (расположенный на верхней части фильтра), как показано на рисунке 2.
- 7) Поднимите фильтр для воды, чтобы освободить сопло фильтра из отверстия, как показано на рисунке 3.



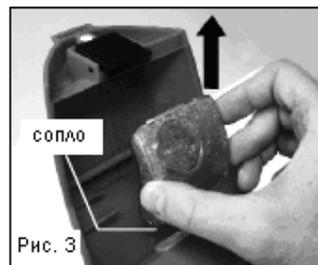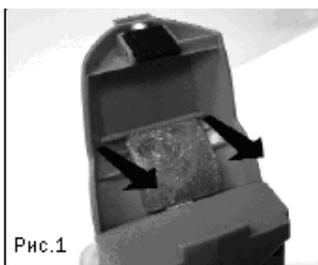

8) Для того, чтобы установить новый фильтр для воды, вставьте сопло, находящееся в нижней части фильтра, в предназначенное отверстие, осторожно нажмите вниз, удостоверьтесь, что язычок зашел в предназначенный паз и защелкнулся.

**ВНИМАНИЕ:** для оптимальной работы прибора необходимо регулярно раз в неделю промывать контейнер для воды.

Перед тем как мыть, необходимо удостовериться в том, что прибор выключен и вынут из розетки. Подождите несколько минут, чтобы прибор остыл, перед тем, как Вы будете его мыть. Протрите влажной тряпкой и дайте полностью высохнуть перед тем, как повторно использовать, или убирать на хранение.

### РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается.	Прибор не включен в розетку.	Удостоверьтесь, что вилка прибора подключена в розетку, а тумблер находится в положении "включено".
Уменьшение количества пара	резервуар для воды пустой  Заблокировано отверстие для выхода пара  заблокировано отверстие для выхода пара.  Медный шарик в резервуаре для воды не погружается в воду.  Накопление осадка.	Наполните резервуар водой.  Снимите верхнюю часть швабры и прочистите отверстие для выхода пара.  Проверьте фильтр для воды, если он зарязнился, поставьте новый фильтр.  Потрясите швабру за ручку и удостоверьтесь, что медный шарик в резервуаре погружен в воду.  Следуйте инструкциям по удалению накипи.
Пар выходит из соединительных частей швабры.	Швабра неправильно собрана.  Грязь или мусор находятся на соединительных частях швабры.	Отключите прибор, дайте ему остыть и вновь соберите прибор. Снимите все запасные части, проверьте и прочистите их.
Подтекает вода. Дополнительные части	Внутри швабры образуется конденсат.	Держите ручку швабры вертикально, вода из шланга вытечет.

Ткань для мытья пола становится слишком влажной		Снимите влажную ткань, позвольте ей высохнуть или используйте новую ткань.
---	--	--

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Во избежание поражения электрическим током, травмы или пожара, выключайте прибор из розетки после использования.

Товар сертифицирован

Сертификат соответствия: РОСС CN.AB02.B02065



AB02