

irit®

IR-2310

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации
Manual Instruction

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



Отпариватель электрический
Garment steamer
Электр бу үтігі
IR-2310



IR-2310

ОПИСАНИЕ

1. Носик отпаривателя
2. Крышка
3. Индикатор вкл/выкл
4. Ручка
5. Максимальный уровень воды
6. Резервуар для воды
7. Щетка для одежды
8. Насадка для снятия катышков
9. Мерный резервуар для воды

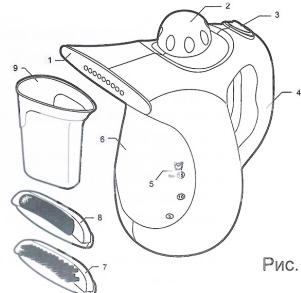


Рис. 1

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

Отпариватель комплектуется следующими насадками:

1. Щетка для одежды – разглаживает складки на одежде.
2. Насадка для снятия катышков – снимает катышки с одежды.

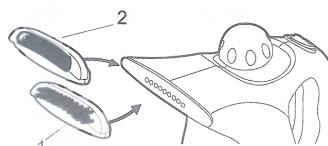


Рис. 2

Следуйте инструкции, представленной ниже, для крепления насадок:

Убедитесь, что отпариватель выключен и из носика не выходит горячий пар.
Выберите Вам насадку и вставьте ее в отверстие носика, как показано на рисунке 2.
Убедитесь, что пазы насадки и носика совпадают, чтобы не заблокировать поток пара из отпаривателя.

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поломки не крепите насадку при включенном отпаривателе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**Наполнение резервуара водой**

1. Убедитесь, что отпариватель отключен от питания
2. Поставьте отпариватель на ровную поверхность
3. Осторожно открните и снимите крышку
4. Заполните отпариватель водой, используя мерный резервуар.
5. Заполните резервуар отпаривателя водой до желаемого уровня отпаривания в минутах, которые отмечены на корпусе (максимальный уровень не должен превышать 0,25 л)
Максимум – 15 – пар в течение 15 минут
10 – пар в течение 10 минут
5 – пар в течение 5 минут
6. Плотно закрните крышку.

ВНИМАНИЕ: После каждого использования дайте отпаривателю остыть около 15 минут прежде, чем добавите в него холодную воду. Добавление холодной воды в горячую может стать причиной усиленного выброса горячего пара из носика отпаривателя.



Рис. 3

IR-2310



7. Никогда не заполняйте резервуар с водой выше максимального уровня.

8. Используйте только чистую воду, не добавляйте в нее никакие химические реагенты.

Отпаривание одежды

После того, как вы наполнили отпариватель водой и присоединили нужную Вам насадку следуйте следующим образом:

1. Включите отпариватель в сеть и нажмите кнопку «ON», загорится индикатор вкл/выкл.
2. Пар начнет выходить из носика примерно через 2 минуты
3. Направьте носик отпаривателя с насадкой на тот материал, который Вы хотите отпаривать
4. Движениями вверх-вниз обрабатывайте нужную поверхность паром

ВНИМАНИЕ: Держите отпариватель подальше от детей и домашних животных, чтобы не обжечь их горячим паром.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прежде, чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию.
2. Перед включением прибора проверьте, соответствует ли напряжение электросети напряжению, указанному на щитке.
3. Используйте прибор только в соответствии с его назначением, описанным в руководстве.
4. Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
5. Никогда не дергайте за сетевой шнур, отключая прибор от электросети, возмите за сетевую вилку и аккуратно выньте его из розетки.
6. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
7. Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
8. Всегда отключайте отпариватель от электросети, когда вы наполняете его водой, или перед чисткой.
9. Всегда отключайте отпариватель от электросети, если он не используется.
10. Не пользуйтесь отпаривателем с поврежденным шнуром питания, а также после падения прибора или обнаружения неисправностей в его работе. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте отпариватель самостоятельно. Для осмотра или ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
11. Не оставляйте работающий или не остывший отпариватель без присмотра, если рядом находятся маленькие дети. Даже если он отключен от сети, из него может выделяться пар. После использования положите отпариватель в недоступное для детей место.
12. Не используйте отпариватель для чистки одежды, одетой на человека. Это может вызвать получение серьезных ожогов горячим паром и водой. Всегда используйте плечики для одежды.
13. **ВНИМАНИЕ!** Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества или другие жидкости.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Резервуар для воды: 250 мл
Потребляемая мощность: 700 Вт
Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц



СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 3 ГОДА