

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Пылесос

ABV400

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

ABV400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 2000 Вт

Габариты (В×Ш×Г):
26×29×43 см

Уровень шума: 82 дБ

Вес: 5,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос: 1 шт.

Шланг: 1 шт.

Телескопическая труба:
1 шт.

Комбинированная
насадка: 1 шт.

Турбощетка: 1 шт.

Насадка для твердых
покрытий: 1 шт.

Щелевая насадка: 1 шт.

Насадка для корпусной
мебели: 1 шт.

Насадка для мягкой
мебели: 1 шт.

Держатель для насадок:
1 шт.

Контейнер
с HEPA-фильтром: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.kambrook.ru.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пылесос предназначен только для домашнего использования.
- Не используйте пылесос для сбора таких материалов, как моющие средства, керосин, осколки стекла, иглы, окурки сигарет, спички и др.
- Не используйте пылесос для удаления влажных загрязнений.
- Не сгибайте шланг пылесоса, не надавливайте на него и не тяните с применением силы; не эксплуатируйте пылесос, если шланг надорван или поврежден.
- Перед чисткой, ремонтом пылесоса или в случае, если он не используется долгое время, выключите прибор из розетки, потянув за вилку питания. Не тяните за шнур питания.
- Остановите эксплуатацию, если забито всасывающее отверстие или трубка. Своевременно удаляйте блокирующий материал, чтобы избежать поломки мотора.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что контейнер-пылесборник установлен в соответствии с инструкцией.
- Не рекомендуется использовать пылесос для удаления пены, тяжелых или острых строительных материалов или мелких частиц, таких как цемент, штукатурка и т.д., в противном случае это может привести к закупорке либо повреждению контейнера-пылесборника или других важных комплектующих элементов.

На подобные повреждения гарантия не распространяется.

- При чистке пылесоса используйте ветошь, смоченную в воде или нейтральном моющем средстве; не используйте бензин, душистые вещества и т.п. для очистки прибора, так как это может привести к растрескиванию поверхностей пылесоса или потере цвета.
- В случае повреждения шнура питания, вилки или другой детали прекратите эксплуатацию изделия, чтобы избежать рисков. Свяжитесь с производителем или специалистами сервисного центра, чтобы заменить или отремонтировать поврежденную деталь.

KAMBROOK ПЫЛЕСОС ABV400

ОПИСАНИЕ


- 1 Ручка для переноски
- 2 Ручка для переноски
- 3 Кнопки открывания контейнера
- 4 Регулятор мощности
- 5 Кнопка включения / выключения
- 6 Индикатор заполнения контейнера
- 7 Кнопка сматывания шнура




Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для сбора пыли в жилых помещениях

ОПИСАНИЕ

- 1 Шланг с ручкой
- 2 Телескопическая труба с держателем для насадок
- 3 Комбинированная насадка для пола/ковра
- 4 Насадка для твердых покрытий
- 5 Турбошетка
- 6 Насадка для корпусной мебели
- 7 Щелевая насадка
- 8 Насадка для мягкой мебели

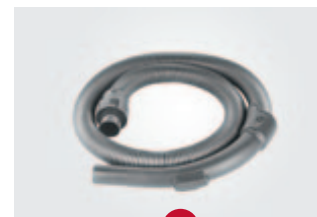

1

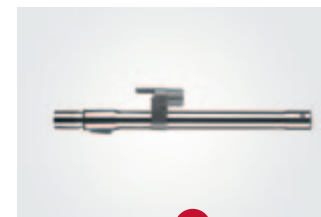

2



3




4



5



6

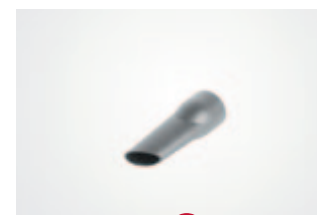

7



8

KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

ABV400

СБОРКА

- Вставьте шланг в отверстие на корпусе пылесоса до щелчка.
- Присоедините рукоятку к телескопической трубе.
- Наденьте насадку на телескопическую трубу.
- Отрегулируйте высоту.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Подключите пылесос к электросети и нажмите кнопку включения / выключения.
- Отрегулируйте уровень мощности с помощью регулятора, размещенного на корпусе пылесоса.



KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

ABV400

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА

- Перед очисткой контейнера выключите пылесос из розетки.
- Извлеките контейнер для сбора пыли, нажав на 2 кнопки, размещенные на ручке пылесоса.
- Откройте крышку на контейнере и очистите содержимое контейнера.



ЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ В КОНТЕЙНЕРЕ

- Отсоедините HEPA-фильтр от контейнера, потянув за фиксатор.
- Замените HEPA-фильтр на новый.
- Достаньте губчатый фильтр, промойте, высушите и установите обратно.



ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА И ЗАМЕНА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА

- Нажмите на фиксатор, размещенный на крышке воздуховыпускного отверстия.
- Достаньте выходной фильтр, нажав на фиксатор, размещенный на рамке.
- Достаньте губчатый фильтр, промойте, высушите и поставьте обратно.



KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

ABV400

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Способ устранения
Мотор не работает	Проверьте правильность подключения вилки в розетку
Слабое всасывание	Очистите контейнер Очистите фильтры Удалите загрязнения из шланга и отверстия для всасывания воздуха
Шнур питания полностью не сворачивается	Возможно, шнур питания запутался сбоку намоточного устройства. Достаньте соответствующую секцию шнура и перемотайте ее
Шнур питания не вытягивается	Возможно, шнур питания перекрутился. Нажмите кнопку смотки шнура или несколько раз вытяните и втяните шнур

ДЛЯ ЗАМЕТОК

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE