

# KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Утюг

AKI400

Руководство по эксплуатации

# KAMBROOK

## УТЮГ

### AKI400

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность:  
2200–2400 Вт

Длина шнура: 3 м

Вес: 1,5 кг

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Утюг: 1 шт.

Стакан для залива  
воды: 1 шт.

Руководство  
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный  
талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ  
Компания Kambrook уделяет большое внимание технике  
безопасности. При разработке и производстве наших  
изделий мы стремимся сделать их максимально  
безопасными для использования. Тем не менее убедительно  
просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности  
при работе с электроприборами и выполнять предписанные  
меры предосторожности.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите  
прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5  
Федерального закона РФ «О защите прав потребителей»  
срок службы для данного изделия составляет 3 года при  
условии, что изделие используется согласно правилам  
и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции  
по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте и сохраните инструкцию к прибору.
- Используйте утюг только по назначению.
- Детям разрешается использовать устройство только под контролем взрослых.
- Не оставляйте утюг без присмотра, если он подключен к электросети.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте утюг, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или другую жидкость.
- Утюг всегда следует устанавливать на минимальный температурный режим перед включением или отключением от электросети.
- Если утюг не используется, он всегда должен быть отключен от источника питания.
- Убедитесь в том, что шнур не касается горячих поверхностей. Утюг должен полностью остывть, а затем храниться в вертикальном положении.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей утюга. Во время использования подошва утюга сильно нагревается и может стать причиной ожога.
- Утюг следует использовать и хранить на ровной, устойчивой поверхности.
- Никогда не используйте устройство с какими-либо повреждениями.
- Отключайте устройство от источника питания:
  - перед заполнением резервуара для воды и сливом воды;
  - перед очисткой и техобслуживанием;
  - сразу после использования.
- Никогда не гладьте и не отпаривайте одежду на человеке.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не пользуйтесь утюгом на улице или в ванной комнате.
- Не используйте прибор, если кабель питания или вилка повреждены.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство.
- При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

# KAMBROOK

## УТЮГ

### AKI400

#### УТЮГ


- 1 Регулятор температуры с индикацией
- 2 Кнопка распыления воды
- 3 Кнопка подачи пара
- 4 Регулятор подачи пара
- 5 Крышка отверстия для залива воды
- 6 Кнопка самоочистки
- 7 Форсунка для разбрызгивания воды
- 8 Подошва с керамическим напылением
- 9 Встроенный фильтр от накипи
- 10 Резервуар для воды



#### РЕГУЛЯТОР

**STEAM** ■■■■■  
Регулировка интенсивности парообразования

**MAX** ••• • • **MIN**  
Регулировка температуры

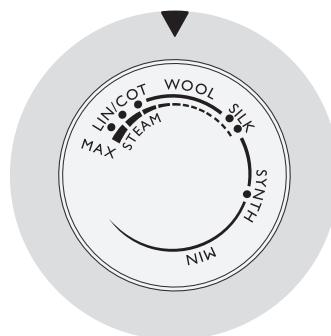

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Снимите все наклейки и защитное покрытие с подошвы утюга.
- Заполните резервуар для воды до отметки MAX и выпарите всю воду из резервуара.
- Прогладьте любую влажную ткань, чтобы очистить подошву.

Знак на бирке означает, что вещь нельзя гладить (например, хлорофибр, акрил, эластодиен).



#### ВНИМАНИЕ

При использовании функции отпаривания в первый раз не направляйте утюг на одежду, так как в паровом отсеке могут находиться остатки заводских загрязнений.

В утюге находится плавкий предохранитель для защиты от перегрева. Тем не менее, утюг нельзя оставлять без присмотра, когда он включен в сеть.

### УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Начинайте гладкую с изделий, для которых необходим более низкий температурный режим, например, с синтетических тканей. Затем переходите к изделиям, которые следует гладить при более высокой температуре.

Проверьте на ярлыке одежды рекомендованную температуру гладжки. Если вы не знаете, какие типы ткани использованы в одежде, можно определить правильный температурный режим гладжки, прогладив невидимую при ношении или использовании часть изделия.

Чтобы избежать появления блеска на шелковых, шерстяных или синтетических изделиях, лучше проглаживать их изнутри.

# KAMBROOK

## УТЮГ

### AKI400

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Бирка	Вид ткани	Установка температуры на регуляторе температуры	Рекомендуемая установка регулятора подачи пара
	Синтетические ткани	MIN	DRY
	Полипропилен	•	
	Полиуретан	•	
	Нейлон	•	
	Вискоза с добавлением полиэстера (искусственный шелк)	•	
	Шелк	•	
织物	Шерсть	•	
	Хлопок	•	
	Джинсовая ткань (деним)	•	
衣物	Лен	LINEN	MAX STEAM

- Поставьте утюг вертикально и поверните регулятор температуры на минимальный уровень.
- Подключите утюг к электросети.
- Загорится лампочка индикатора нагрева, сигнализирующая, что утюг нагревается. Когда лампочка первый раз погаснет, немного подождите и начинайте гладить.

Лампочка будет загораться и гаснуть, показывая, что термостат поддерживает заданную температуру.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ГЛАЖКА БЕЗ ОТПАРИВАНИЯ

Установите регулятор подачи пара в положение  (без отпаривания). Выберите температурный режим, подходящий для ткани. Как только нужная температура будет достигнута, можно начинать гладить.

### Заполнение резервуара водой

- Убедитесь, что утюг отключен от электросети.
- Установите регулятор подачи пара в положение  (без отпаривания).
- Откройте крышку отверстия для залива воды, поставьте утюг вертикально на плоской сухой ровной поверхности и с помощью мерного стакана медленно залейте воду до максимального уровня.



#### ВНИМАНИЕ

**Никогда не заливайте воду выше отметки MAX, когда утюг находится в вертикальном положении.**

Используйте только чистую фильтрованную воду без каких-либо добавок. Добавление любых других жидкостей, например, отдушек, может привести к повреждению прибора.

При необходимости можно использовать дистиллированную/деминерализованную воду с очищенной водопроводной в пропорции 1:1.



#### ВНИМАНИЕ

**Не используйте химические средства для смягчения воды и средства против накипи. Они могут привести к поломке прибора.**

### Фильтр от накипи

Встроенный фильтр от накипи снижает образование накипи, происходящее во время гладки с отпариванием, что увеличивает срок службы утюга.

# KAMBROOK

## УТЮГ

### AKI400

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### ГЛАЖКА С ОТПАРИВАНИЕМ

При гладжке с отпариванием убедитесь, что в резервуар залита вода, по крайней мере, на 1/4.

Всегда проверяйте, чтобы в резервуаре было достаточно воды для оптимального парообразования. Согласно установкам регулятора температуры (см. раздел «Установка температурь») гладжка с отпариванием возможна только при высоких температурах, отмеченных символами •• или •••.

- Подключите утюг к электросети.
- Установите регулятор температуры в положение, требуемое для парообразования (•• или •••) и подождите, пока выключится лампочка индикатора нагрева.
- Установите регулятор подачи пара в нужное положение.

Можно начинать гладить.

#### СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕКАНИЯ (КАПЛЯ-СТОП)

Утюг оснащен системой защиты от протекания, разработанной для автоматического прекращения отпаривания, при выборе низкой температуры.

#### ПАРОВОЙ УДАР

Функция парового удара — режим гладжки, при котором отпаривание осуществляется усиленно продолжительностью несколько секунд.

Данная функция необходима, если вы разглаживаете пересушенные вещи, изделия из хлопка, льна, джинсовой ткани.

Функция **Паровой удар** обеспечивает дополнительную подачу пара, идеальную для разглаживания стойких складок и неровностей во время гладжки, как с отпариванием, так и без него.

Эта функция может использоваться только при установках температурных режимов ••• или LINEN (Лен).

- Немного приподнимите утюг над поверхностью ткани, нажмите на кнопку подачи пара и отпустите ее во время гладжки.

Чтобы добиться оптимального качества пара, нажимайте на кнопку подачи пара с интервалами 5 секунд.

Функцию **Паровой удар** можно использовать, когда регулятор пара установлен в максимальное положение .

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Система вертикального отпаривания позволяет использовать утюг для вертикальной гладкости. Вы сможете гладить свои изделия, не снимая их с вешалки.



#### ВНИМАНИЕ

**Не направляйте струю пара на одежду, надетую на человека!**

**Никогда не направляйте пар на людей и животных!**

**Держите утюг в нескольких сантиметрах от изделия, чтобы не прожечь тонкую ткань.**

### ПАР ИЗ НОСИКА

Для трудно разглаживаемых участков ткани, например, воротников, карманов и т.п., нажмайте кнопку подачи пара для того, чтобы пар распылялся из форсунок на передней части подошвы и пропаривал ткань перед утюгом для более легкой и быстрой гладкости.

### РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ

Функцию распыления воды можно использовать для увлажнения тканей, сложных для разглаживания, сухих мятых участков ткани, шерстяных вещей.

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Для увлажнения поверхности несколько раз нажмите на кнопку распыления воды.

Функцию распыления воды также можно использовать для деликатных (синтетических) тканей, которые проглаживаются на низкой температуре и потому не могут быть обработаны паром.

# KAMBROOK

## УТЮГ

### AKI400

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Установите регулятор подачи пара в положение (без отпаривания).
- Отключите утюг от электросети.
- Откройте крышку отверстия для залива воды.
- Переверните утюг и слейте воду из резервуара, затем поставьте утюг в вертикальное положение и дайте ему остыть.
- Хранить утюг следует в вертикальном положении в сухом и безопасном месте.

#### САМООЧИСТКА

Рекомендуется проводить процедуру самоочистки регулярно (один-два раза в месяц). Это позволит удалить образовавшуюся накиль, загрязнения и увеличить срок эксплуатации прибора.

- Установите регулятор подачи пара в положение (без отпаривания).
- Установите утюг в вертикальное положение.
- Заполните резервуар водой до отметки MAX.
- Установите регулятор температуры на максимальный уровень.
- Подключите утюг к электросети.
- Дайте утюгу нагреться, пока лампочка индикатора нагрева не погаснет.
- Отключите утюг от электросети.
- Удерживая утюг в горизонтальном положении над раковиной, нажмите и удерживайте кнопку **SELF CLEAN**.

Повторите процесс самоочистки при необходимости.

- Прогладьте любую влажную ткань, чтобы завершить очистку подошвы утюга.

Чем жестче вода, тем чаще утюг должен проходить процедуру очистки.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

### УХОД И ОЧИСТКА

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
- Протрите поверхность утюга мягкой влажной тканью.
- Храните прибор в прохладном сухом месте в вертикальном положении.
- Для сохранения гладкости подошвы утюга не допускайте ее контакта с металлическими предметами.
- Не используйте режущие предметы или абразивные вещества для чистки подошвы или других частей прибора.
- Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- Для очистки паровых форсунок используйте обычную влажную ткань.



#### ВНИМАНИЕ

**Нажмайте кнопку SELF CLEAN (самоочистка) только когда вы хотите активировать систему самоочистки.**

**Не нажмайте кнопку SELF CLEAN во время гладки.**

**KAMBROOK**

THE SMARTER CHOICE

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.