

# KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Весы напольные

KSC306

Руководство по эксплуатации

# KAMBROOK

## ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

### KSC306

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон взвешивания:  
8–150 кг

Шкала деления: 100 г /  
0,2 lb

Габариты (В×Ш×Г):  
2×28×28 см

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы: 1 шт.

Руководство  
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

#### В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с напольными весами и выполнять предписанные меры предосторожности.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Внимание!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Для получения точных результатов устанавливайте весы на ровную поверхность.
- Старайтесь оказывать на весы устойчивое давление. Не следует бросать весы или стучать по ним, что может вывести весы из строя.
- При взвешивании стойте на весах ровно, стараясь не раскачиваться.
- При чистке напольных весов используйте влажную тряпку. При этом следите, чтобы вода не попала внутрь весов.
- Использование химикатов для чистки напольных весов не допускается.
- Чтобы обеспечить гарантированный срок службы напольных весов не подвергайте их воздействию повышенной температуры или влажности.
- Данные напольные весы не предназначены для использования в торговле.
- Не следует перегружать весы, чтобы не вывести из строя датчик.
- Не следует класть тяжелые предметы на напольные весы, когда они не используются.
- Не следует хранить напольные весы в вертикальном положении.
- С учетом постоянно вносимых улучшений в конструкцию изделия его рабочие характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
- Не следует подпрыгивать или топтать ногами на весах и старайтесь их не ронять, поскольку данные напольные весы являются высокоточным электронным прибором.
- Не следует использовать весы на мокром и скользком полу и не следует вставать на край напольных весов, чтобы избежать случайных падений.

# KAMBROOK

## ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ KSC306

### ОПИСАНИЕ

- 1 Дисплей
- 2 Платформа
- 3 Солнечная батарея



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ВЕСОВ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Источник питания: Энергия солнечного света  $I = 200$  люксов – порог светочувствительности.

- Когда вы используете напольные весы в первый раз, позаботьтесь, чтобы весы располагались в хорошо освещенном месте. (Освещенность должна превышать 200 люксов.)
- Солнечная энергия может обеспечить нормальную работу весов (полная индикация экрана и мигающий значок солнышка) при достаточном освещении в течение примерно 1 минуты.




- Мигающий значок солнышка означает, что мощности солнечной батареи хватает для нормальной работы весов.
- Солнечной энергии может оказаться недостаточно без искусственного освещения, поэтому в вечернее время или в темном месте лучше осветить весы в течение 1 минуты. При достаточной освещенности (на балконе или вблизи окна) для нормальной работы может хватить 15–20 секунд освещения.

# KAMBROOK


## ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ KSC306

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите весы на твердой и ровной поверхности в хорошо освещенном месте.
- Примерно через 15–20 секунд на дисплее появится мигающий значок . Весы готовы к работе.
- Встаньте на весы, приняв устойчивую позу, и подождите, когда на экране появится индикация измеренного веса. Если не предпринимать никаких действий, весы выключатся автоматически через 12 секунд.
- Если наблюдаются незначительные отклонения веса, повторите взвешивание.

### ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (КГ / ФУНТ)

- В режиме взвешивания нажмите кнопку единицы измерения, расположенную на задней стороне весов, для выбора требуемой единицы измерения.
- Установите требуемую единицу измерения перед взвешиванием (килограммы или фунты). В процессе взвешивания изменить ее не удастся.

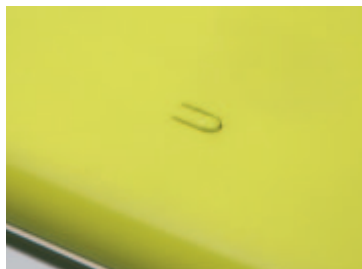

### ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК

Проблема	Возможная причина	Решение
На дисплее высвечивается Err	Индикация перегрузки	Ваш вес превышает допустимый уровень 150 кг. Повторите попытку
На дисплее высвечивается UNST	Индикация неустановившегося веса	Встаньте на платформу ровно и не двигайтесь

**KAMBROOK**

THE SMARTER CHOICE